


2.4.1 规格

2.4.1.1 紧固件紧固规格

应用	规格	
	公制	英制
前侧门拉手储物盒螺钉	1.5 牛米	13 磅力英寸
后侧门车窗开关嵌框螺钉	1.5 牛米	13 磅力英寸
后侧门饰板支架固定螺钉	1.5牛米	13 磅力英寸
后侧门门槛板螺钉	2.5 牛米	22 磅力英寸
前侧门内把手总成固定螺钉	2.0 牛米	18 磅力英寸
前侧门饰板支架固定螺钉	1.5 牛米	13 磅力英寸
辅助拉手紧固螺钉	4.0 牛米	35磅力英寸
遮阳板固定螺钉	2.5牛米	22 磅力英寸
遮阳板支撑紧固螺钉	2.5 牛米	22磅力英寸
前排座椅安全带导向器紧固螺栓	38 牛米	28磅力英尺
前排座椅安全带下锚定器紧固螺栓	38 牛米	28磅力英尺
后排座椅安全带下锚定器螺栓	38牛米	28磅力英尺
后备厢门槛饰板螺钉	2.5牛米	22磅力英寸
后备厢左侧侧饰板固定螺钉	1.5牛米	13磅力英寸
后备厢右侧侧饰板固定螺钉	1.5牛米	13磅力英寸


2. 4. 2. 1 前侧门拉手储物盒的更换

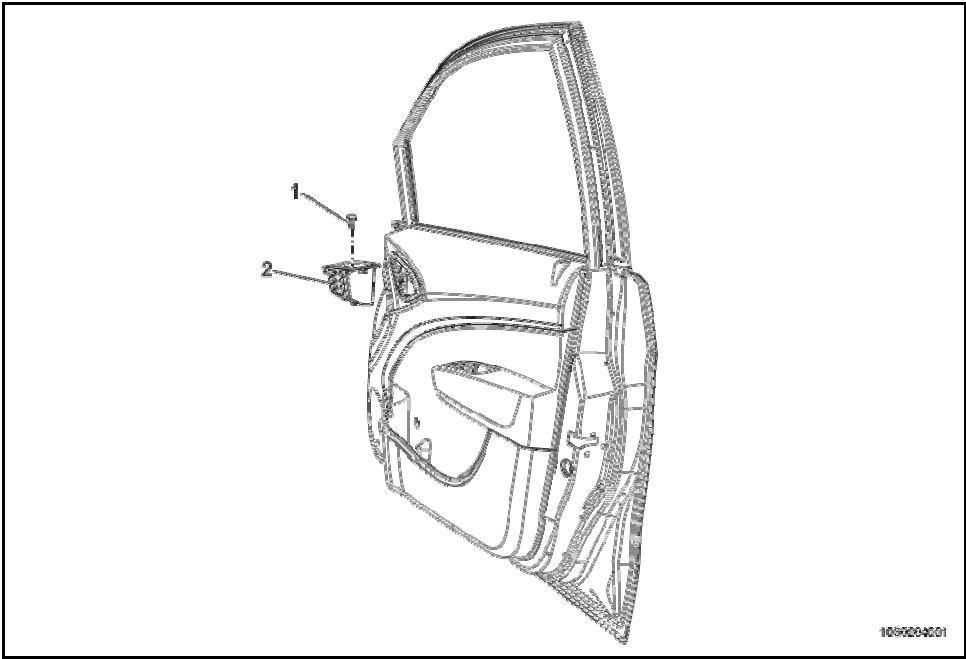

前侧门拉手储物盒的更换

标记	部件名称
1	前侧门拉手储物盒螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13英寸磅力）
2	前侧门拉手储物盒


2. 4. 2. 2 后侧门车窗开关嵌框的更换

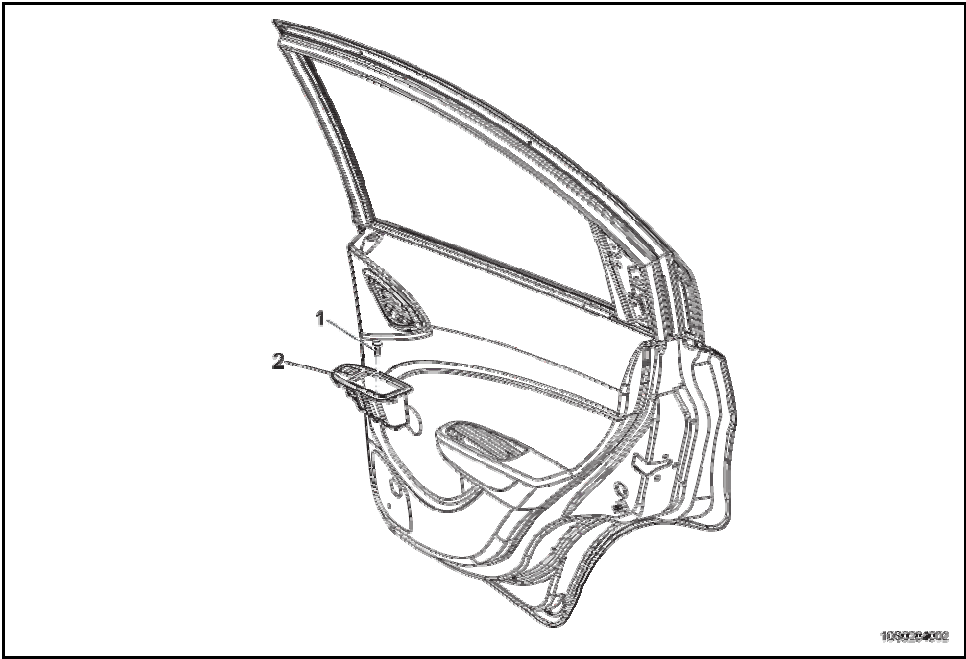

后侧门车窗开关嵌框的更换

标记	部件名称
1	后侧门车窗开关嵌框螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
2	后侧门车窗开关嵌框


2. 4. 2. 3 前侧门或后侧门锁杆按钮装饰盖的更换

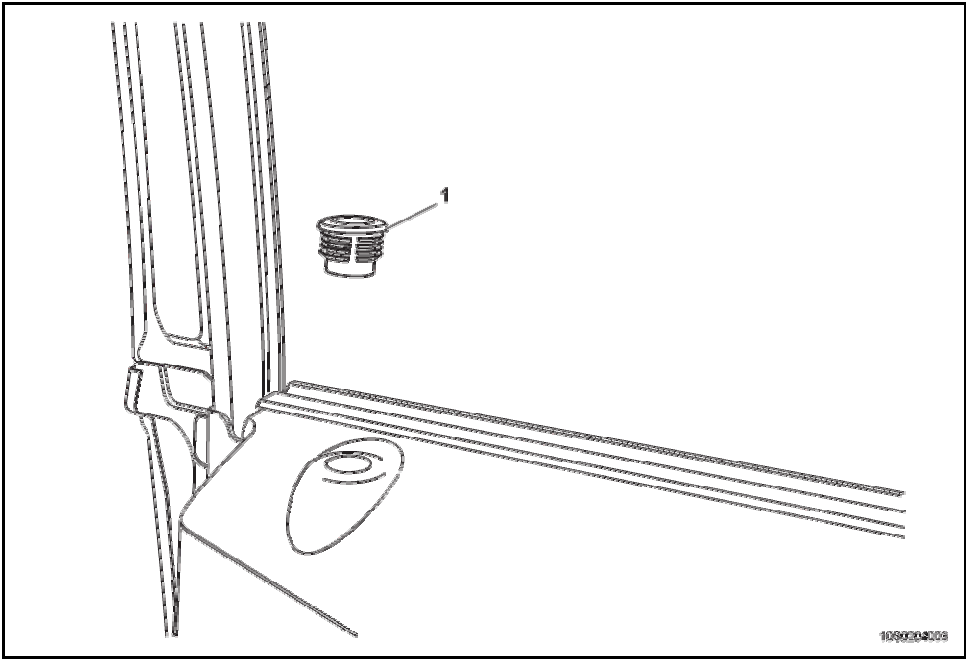

前侧门或后侧门锁杆按钮装饰盖的更换

标记	部件名称
1	前侧门或后侧门锁杆按钮装饰盖


2. 4. 2. 4 前侧门饰板的更换

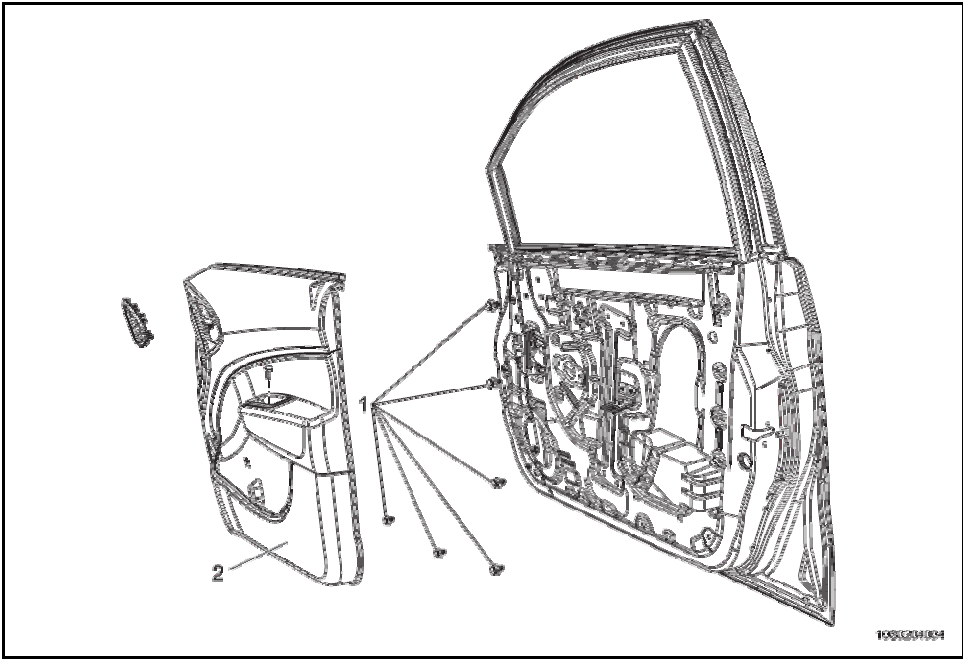

前侧门饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序 1. 拆卸前侧门拉手储物盒。参见“2. 4. 2. 1 前侧门拉手储物盒的更换”。 2. 拆卸前侧门内把手嵌框。参见“2. 4. 2. 9 前侧门内把手嵌框的更换”。	
1	前侧门饰板塑料卡扣（数量：6）
2	前侧门饰板


2.4.2.5 前侧车门挡水板的更换

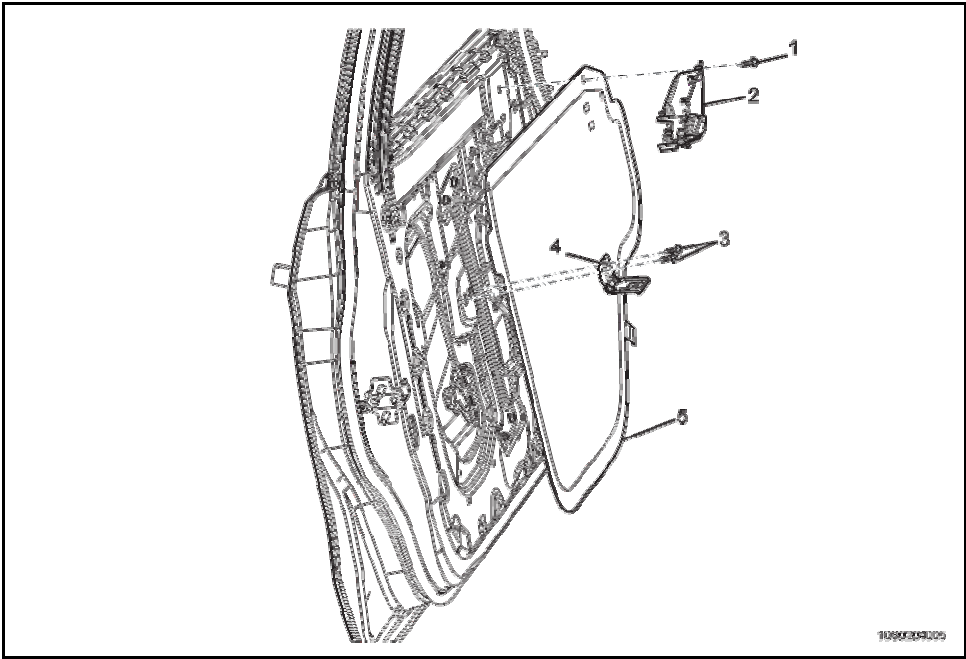

前侧车门挡水板的更换

标记	部件名称
预处理程序 拆卸前侧门饰板。参见“ 2.4.2.4 前侧门饰板的更换 ”。	
1	前侧门内把手总成 前侧门内把手总成固定螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.0 牛米（18 英寸磅力）
2	前侧门内把手总成
3	前侧门饰板支架固定螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
4	前侧门饰板支架
5	前侧车门挡水板


2. 4. 2. 6 后侧车门挡水板的更换

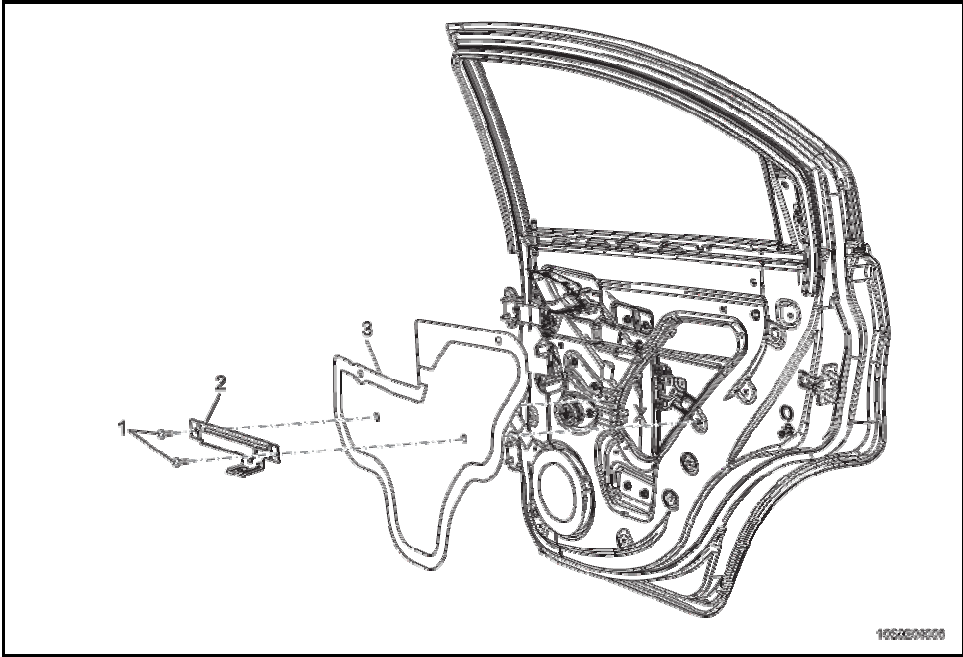

后侧车门挡水板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸后侧门饰板。参见“ 2. 4. 2. 22 后侧门饰板的更换 ”。	
1	后侧门饰板支架固定螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
2	后侧门饰板支架
3	后侧车门挡水板


2. 4. 2. 7 前侧门门槛板的更换

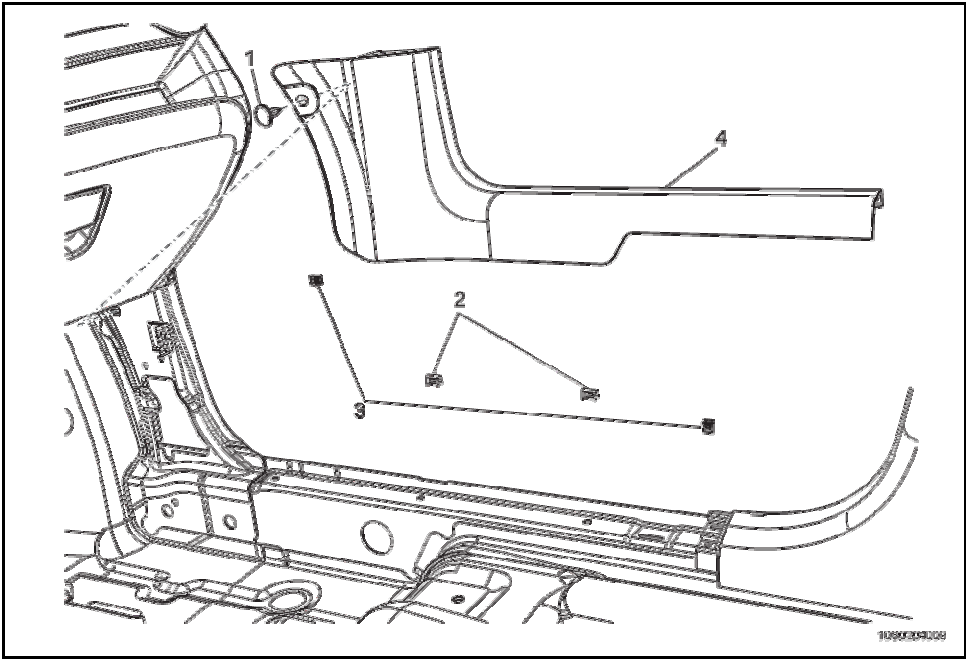

前侧门门槛板的更换

标记	部件名称
1	前侧门门槛板固定件（数量：1）
2	前侧门门槛板卡夹（数量：2）
3	前侧门门槛板卡夹（数量：2）
4	前侧门门槛板


2.4.2.8 后侧门门槛板的更换

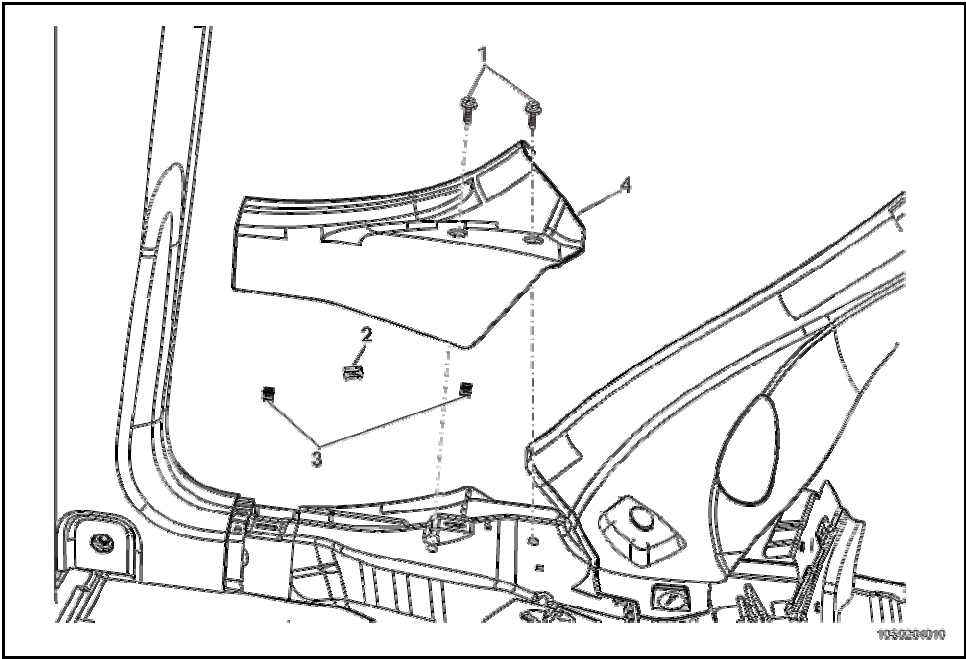

后侧门门槛板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆下后排座椅。参见“ 14.1.2.10后排座椅垫的更换（三厢车） ”或“ 14.1.2.16后排座椅的更换—左侧（两厢车） ”和“ 14.1.2.17后排座椅的更换—右侧（两厢车） ”。	
1	后侧门门槛板螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5 牛米（22 英寸磅力）
2	后侧门门槛板卡夹（数量：2）
3	后侧门门槛板卡夹（数量：1）
4	后侧门门槛板


2.4.2.9 前侧门内把手嵌框的更换

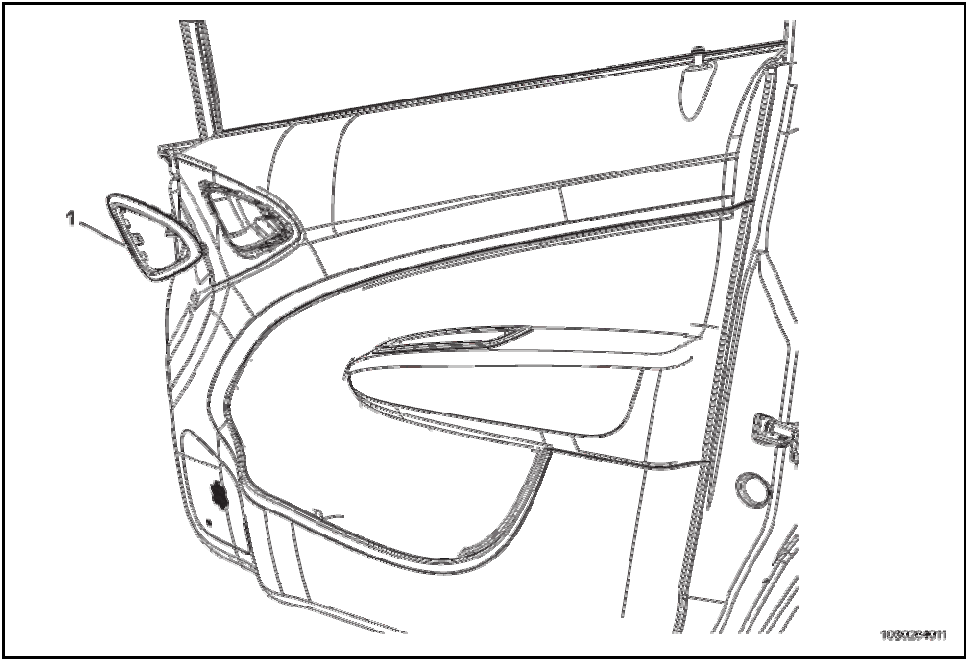

前侧门内把手嵌框的更换

标记	部件名称
1	前侧门内把手嵌框 提示:拆卸内把手嵌框时, 嵌框及门饰板易磨损, 请使用合适的工具进行拆卸.


2. 4. 2. 10 后侧门内把手嵌框的更换

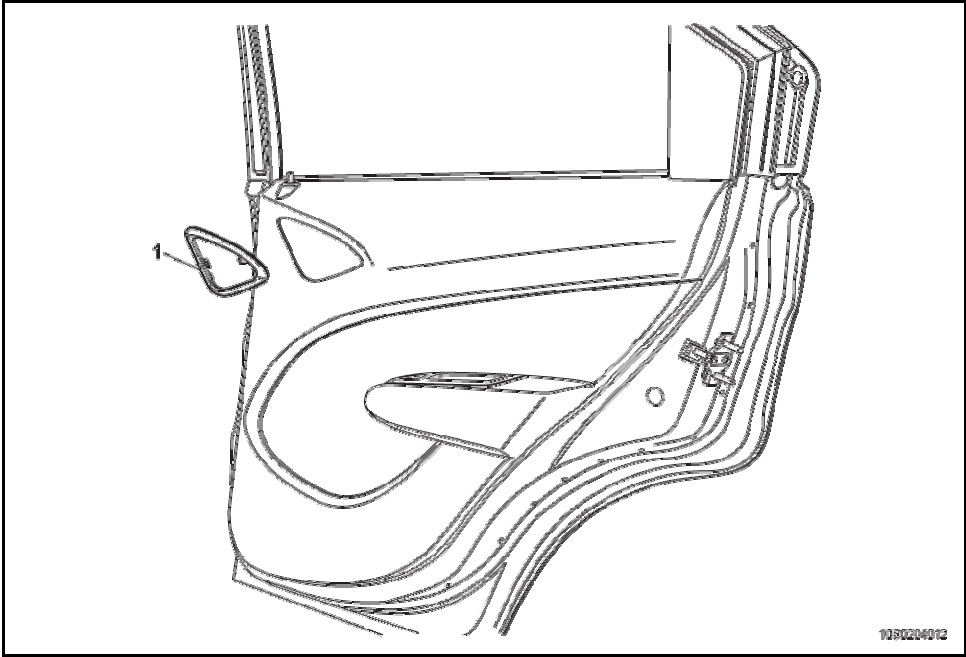

后侧门内把手嵌框的更换

标记	部件名称
1	后侧门内把手嵌框 提示:拆卸内把手嵌框时, 嵌框及门饰板易磨损, 请使用合适的工具进行拆卸.


2. 4. 2. 11 辅助拉手的更换

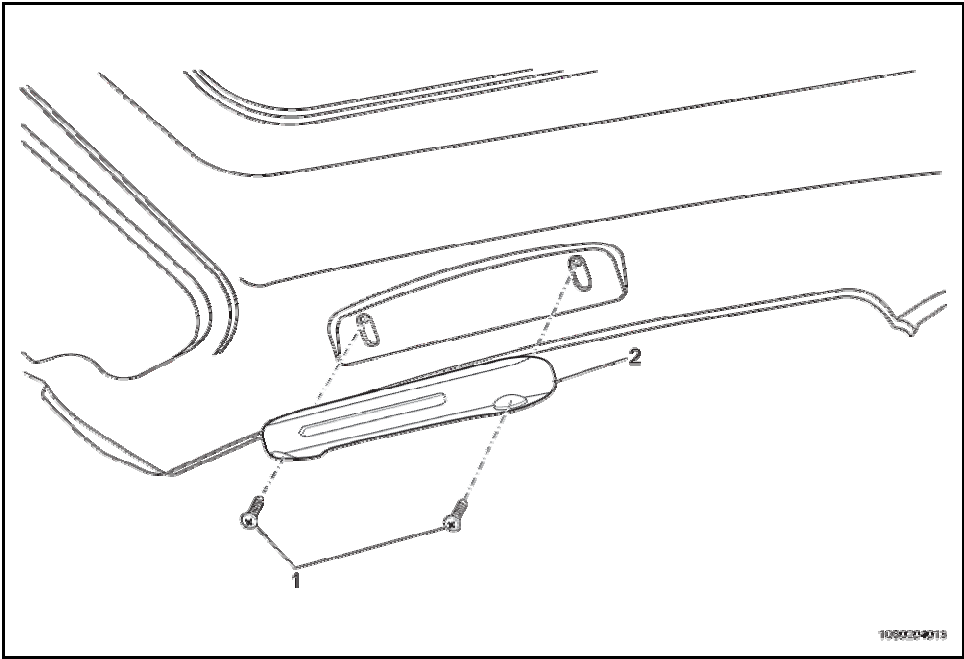

辅助拉手的更换

标记	部件名称
1	辅助拉手紧固螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 4牛米（35 英寸磅力）
2	辅助拉手


2. 4. 2. 12 遮阳板的更换

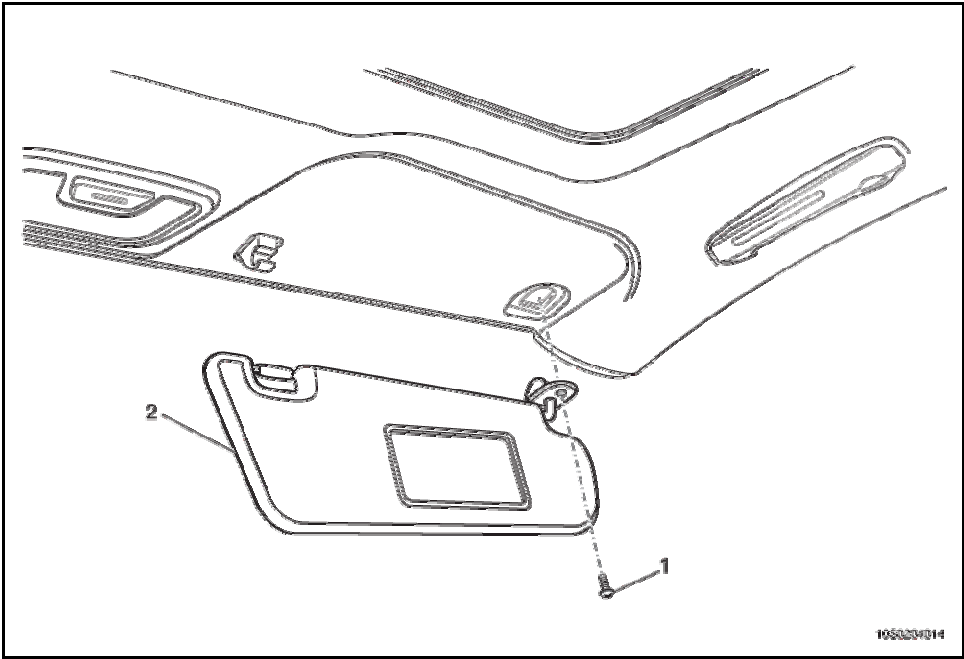

遮阳板的更换

标记	部件名称
1	遮阳板固定螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
2	遮阳板


2. 4. 2. 13 遮阳板支撑的更换

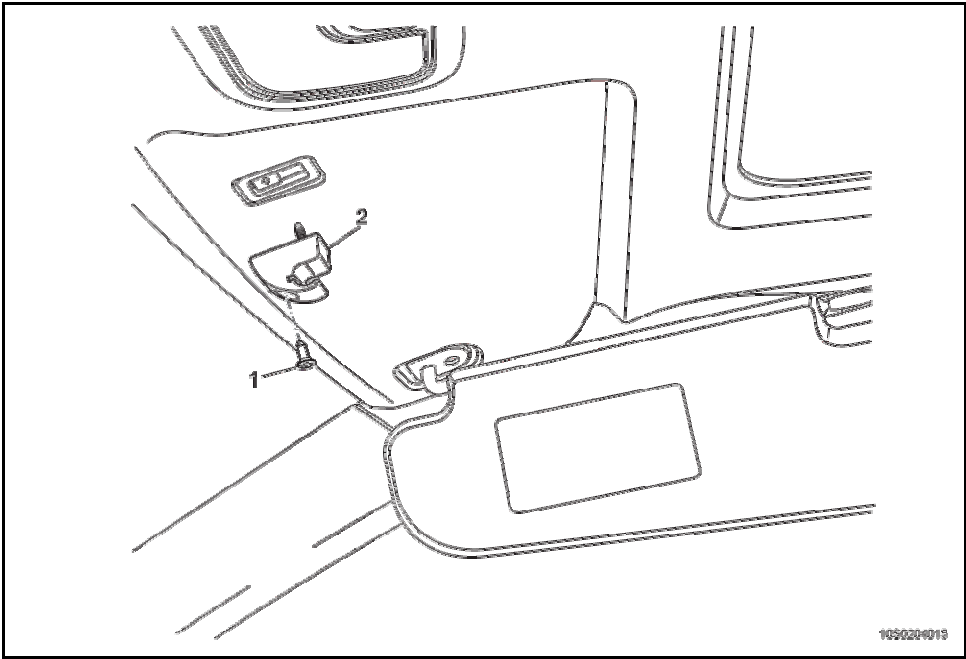

遮阳板支撑的更换

标记	部件名称
1	遮阳板支撑紧固螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
2	遮阳板支撑


2.4.2.14 风窗玻璃侧装饰板的更换

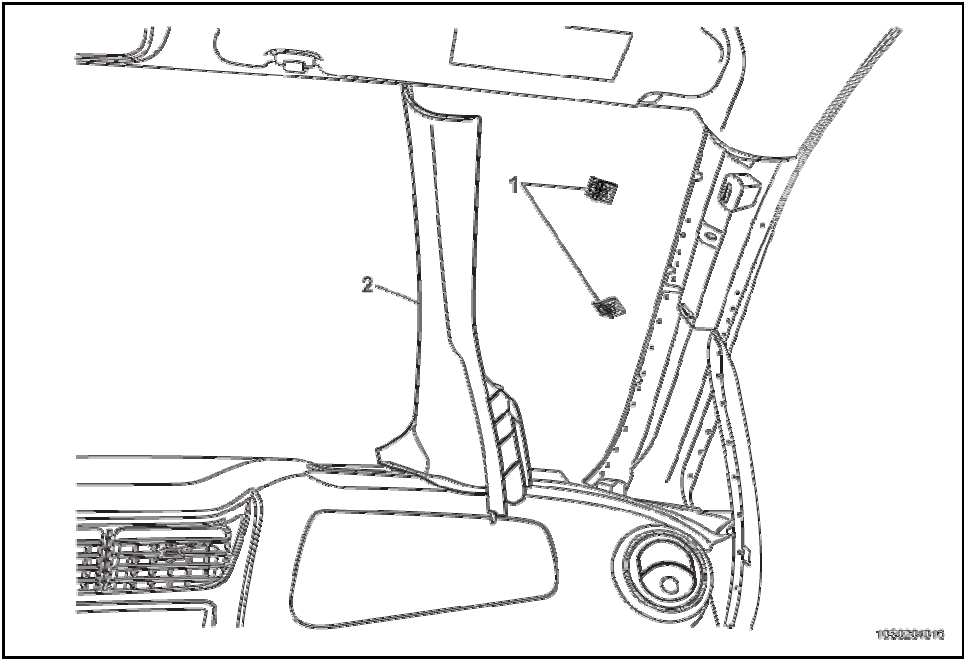

风窗玻璃侧装饰板的更换

标记	部件名称
1	风窗玻璃侧装饰板卡夹（数量：2）
2	风窗玻璃侧装饰板


2. 4. 2. 15 中柱上饰板的更换

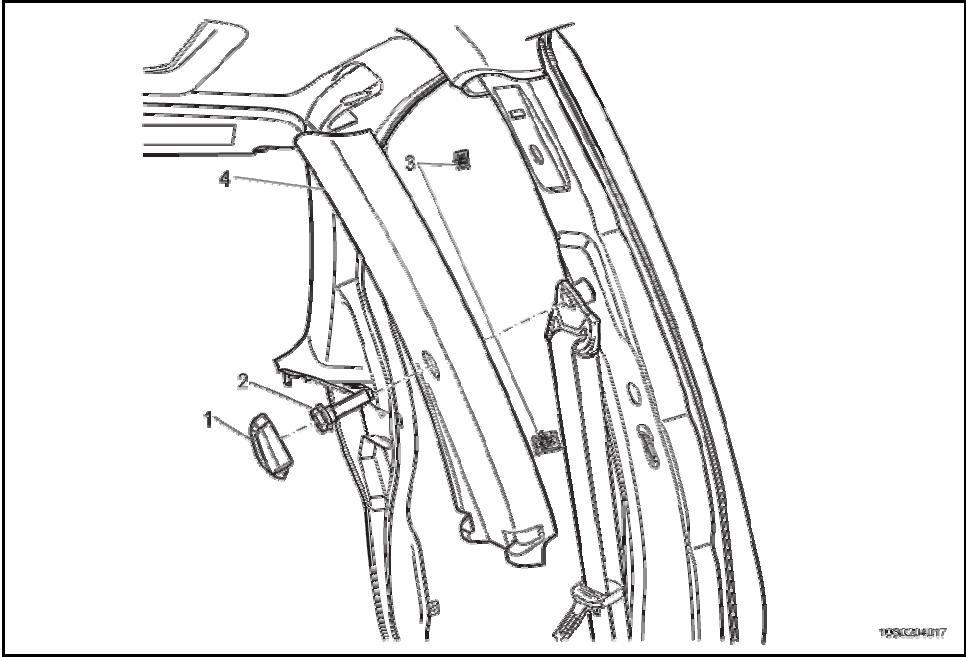

中柱上饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸中柱下饰板。参见“ 2. 4. 2. 16 中柱下饰板的更换 ”。	
1	前排座椅安全带导向器螺栓盖
2	前排座椅安全带导向器紧固螺栓 (数量：1) 告诫： 参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 38 牛米（28 英尺磅力）
3	中柱上饰板卡夹（数量：2）
4	中柱上饰板


2. 4. 2. 16 中柱下饰板的更换

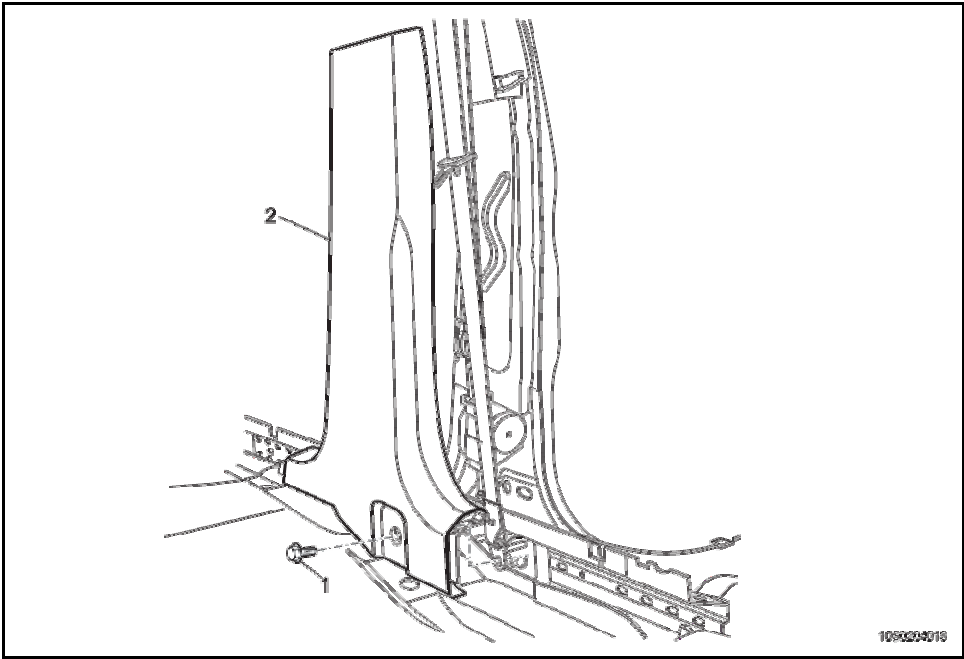

中柱下饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸前侧门门槛板。参见“ 2. 4. 2. 7 前侧门门槛板的更换 ”。	
2. 拆卸后侧门门槛板。参见“ 2. 4. 2. 8 后侧门门槛板的更换 ”。	
1	前排座椅安全带下锚定器紧固螺栓 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 38 牛米（28 英尺磅力）
2	中柱下饰板


2.4.2.17 车身锁柱上饰板的更换

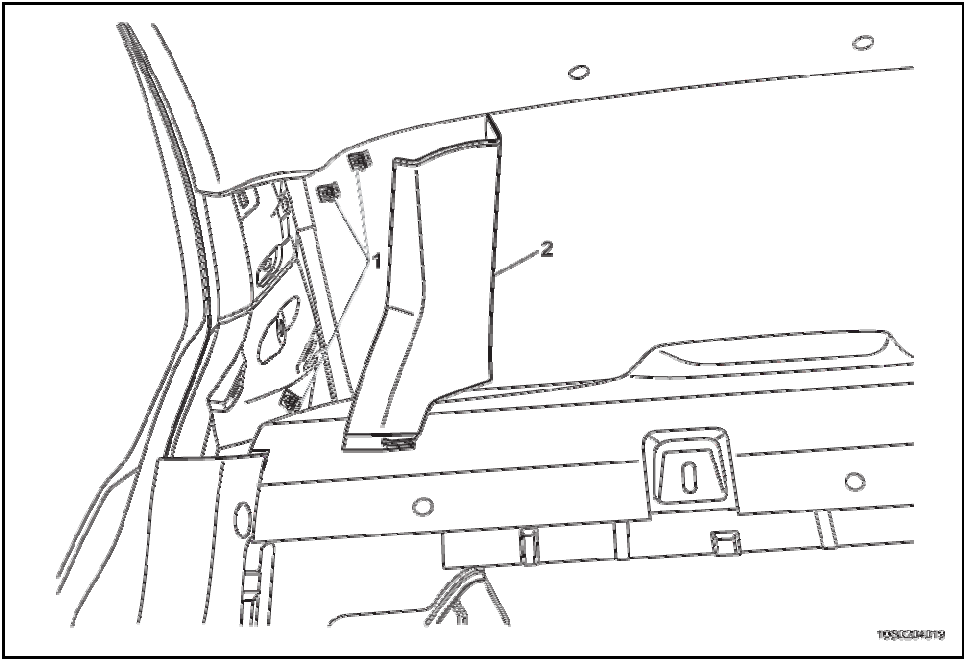

车身锁柱上饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸车身锁柱下饰板。参见“ 2.4.2.18 车身锁柱下饰板的更换(三厢车) ”。	
1	车身锁柱上饰板卡夹（数量：3）
2	车身锁柱上饰板


2. 4. 2. 18 车身锁柱下饰板的更换(三厢车)

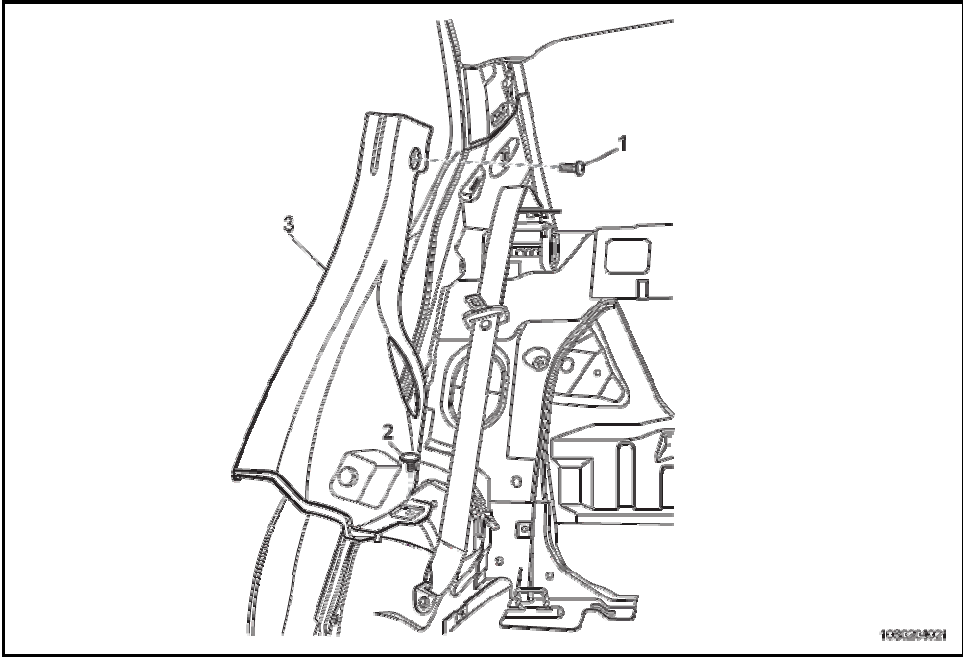

车身锁柱下饰板的更换(三厢车)

标记	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸后侧门门槛板。参见“ 2. 4. 2. 8 后侧门门槛板的更换 ”。 2. 拆卸后排座椅垫。参见“ 14. 1. 2. 10后排座椅垫的更换（三厢车） ”。 3. 拆卸后排座椅安全带下锚定器螺栓。参见“ 后排座椅安全带卷收器的更换(三厢车) ”。	
1	车身锁柱下饰板螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1. 5牛米（13 英寸磅力）
2	车身锁柱下饰板固定件（数量：1）
3	车身锁柱下饰板


2.4.2.19 左侧车身锁柱下饰板的更换（两厢车）

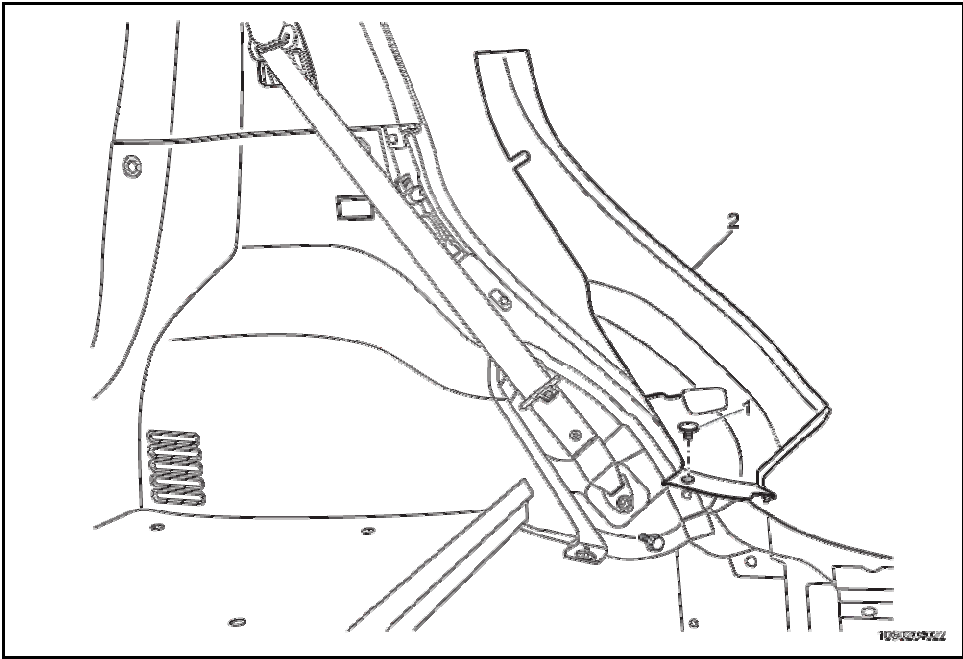

左侧车身锁柱下饰板的更换(两厢车)

标记	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸后侧门门槛板。参见“ 2.4.2.8 后侧门门槛板的更换 ”。	
2. 拆卸后排座椅。参见“ 14.1.2.16后排座椅的更换—左侧（两厢车） ”。	
3. 拆卸后排座椅安全带下锚定器螺栓。参见“ 后排座椅安全带卷收器的更换（两厢车） ”。	
1	左侧车身锁柱下饰板紧固件（数量：1）
2	左侧车身锁柱下饰板


2.4.2.20 右侧车身锁柱下饰板的更换（两厢车）

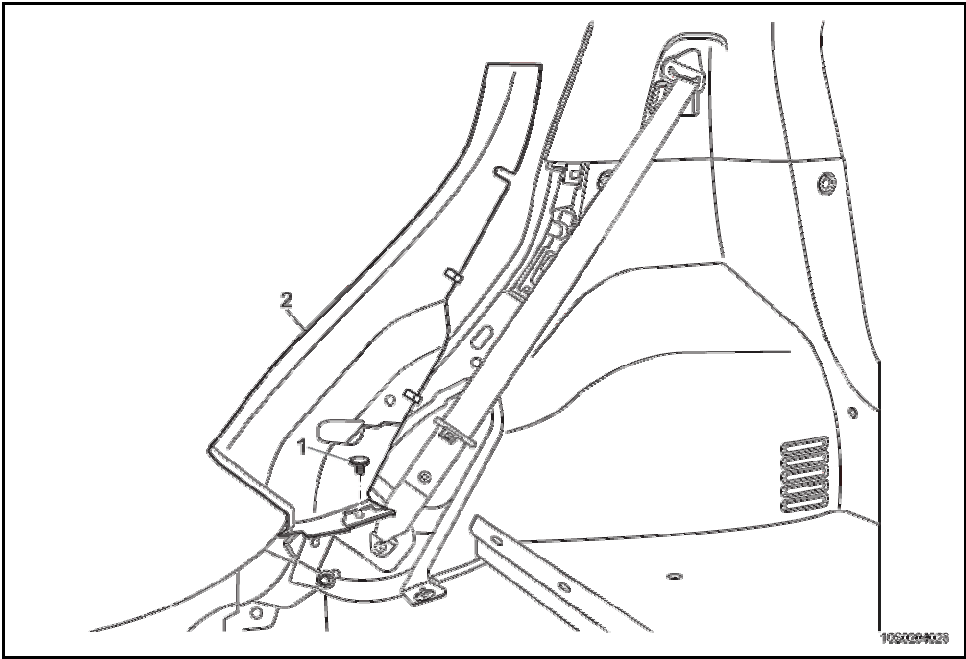

右侧车身锁柱下饰板的更换（两厢车）

标记	部件名称
预处理程序	
1. 拆卸后侧门门槛板。参见“ 2.4.2.8 后侧门门槛板的更换 ”。	
2. 拆卸后排座椅。参见“ 14.1.2.17 后排座椅的更换—右侧（两厢车） ”。	
3. 拆卸后排座椅安全带下锚定器螺栓。参见“ 后排座椅安全带卷收器的更换（两厢车） ”。	
1	右侧车身锁柱下饰板紧固件（数量：1）
2	右侧车身锁柱下饰板


2.4.2.21 后窗饰板的更换

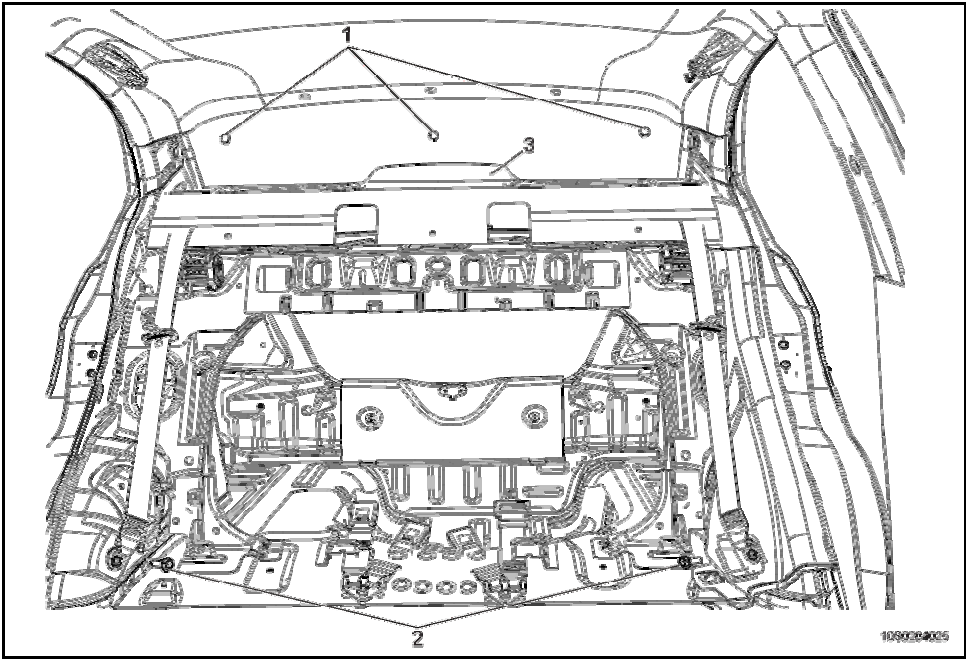

后窗饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸后排座椅垫。参见“ 14.1.2.10后排座椅垫的更换（三厢车） ”。	
1	后窗饰板固定件（数量：3）
2	后排座椅安全带下锚定器螺栓（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 38 牛米（28 英尺磅力）
3	后窗饰板


2. 4. 2. 22 后侧门饰板的更换

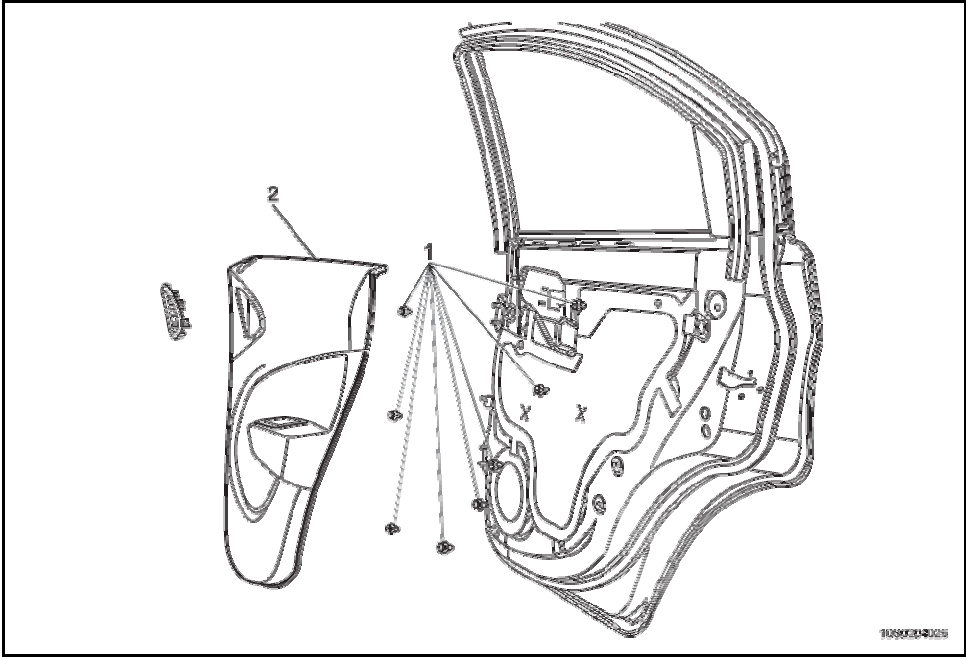

后侧门饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序 1. 拆卸后侧门车窗开关嵌框。参见“2. 4. 2. 2 后侧门车窗开关嵌框的更换”或“4. 1. 4. 23后侧门车窗升降器手柄的更换（手动车窗）”。 2. 拆卸后侧门内把手嵌框。参见“2. 4. 2. 10 后侧门内把手嵌框的更换”。	
1	后侧门饰板塑料卡扣（数量：7）
2	后侧门饰板


2. 4. 2. 23 后备厢门槛饰板的更换

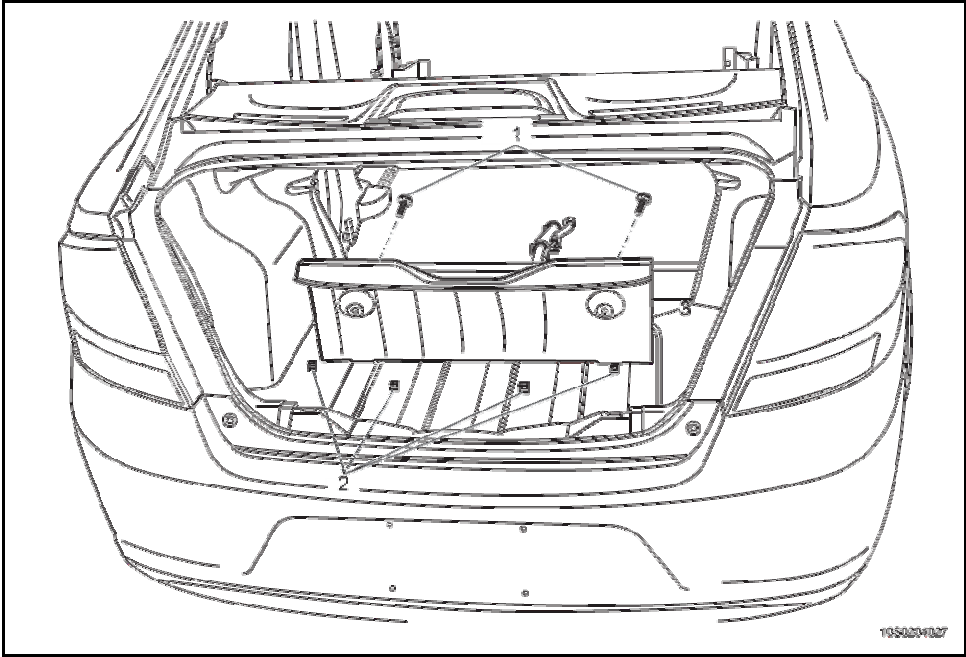

后备厢门槛饰板的更换

标记	部件名称
1	后备厢门槛饰板螺钉（数量：2） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 2.5 牛米（22 英寸磅力）
2	后备厢门槛饰板卡夹（数量：4）
3	后备厢门槛饰板


2. 4. 2. 24 后备厢左侧侧饰板的更换

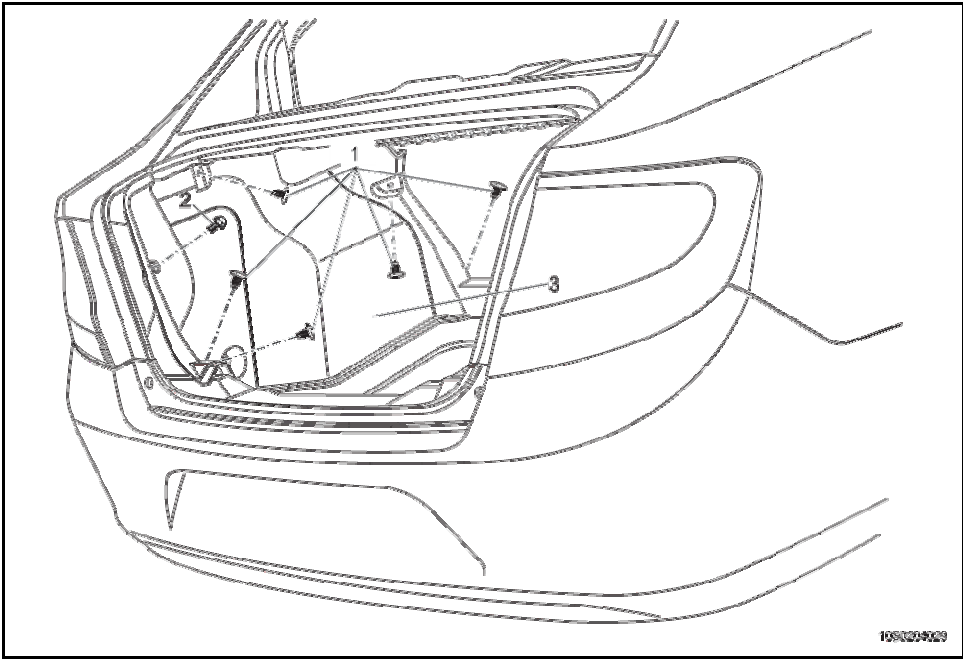

后备厢左侧侧饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸后备厢门槛饰板。参见“ 2. 4. 2. 23 后备厢门槛饰板的更换 ”。	
1	后备厢左侧侧饰板卡夹（数量：5）
2	后备厢左侧侧饰板固定螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
3	后备厢左侧侧饰板


2. 4. 2. 25 后备厢右侧侧饰板的更换

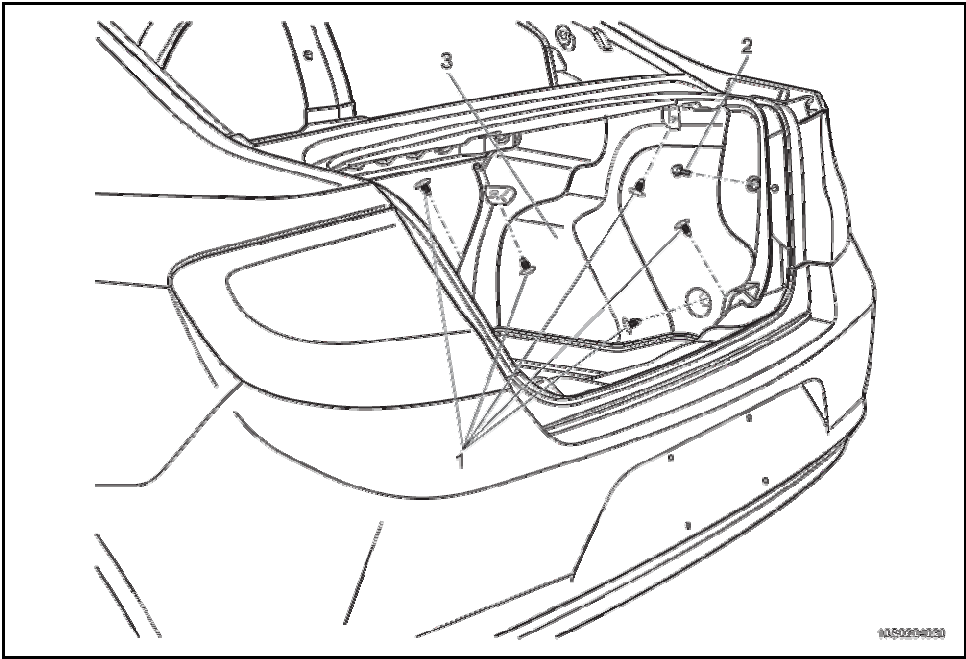

后备厢右侧侧饰板的更换

标记	部件名称
预处理程序	
拆卸后备厢门槛饰板。参见“ 2. 4. 2. 23 后备厢门槛饰板的更换 ”。	
1	后备厢右侧侧饰板卡夹（数量：5）
2	后备厢右侧侧饰板固定螺钉（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 1.5 牛米（13 英寸磅力）
3	后备厢右侧侧饰板


2. 4. 2. 26 行李厢后下装饰板的更换-不带行李帘两厢车

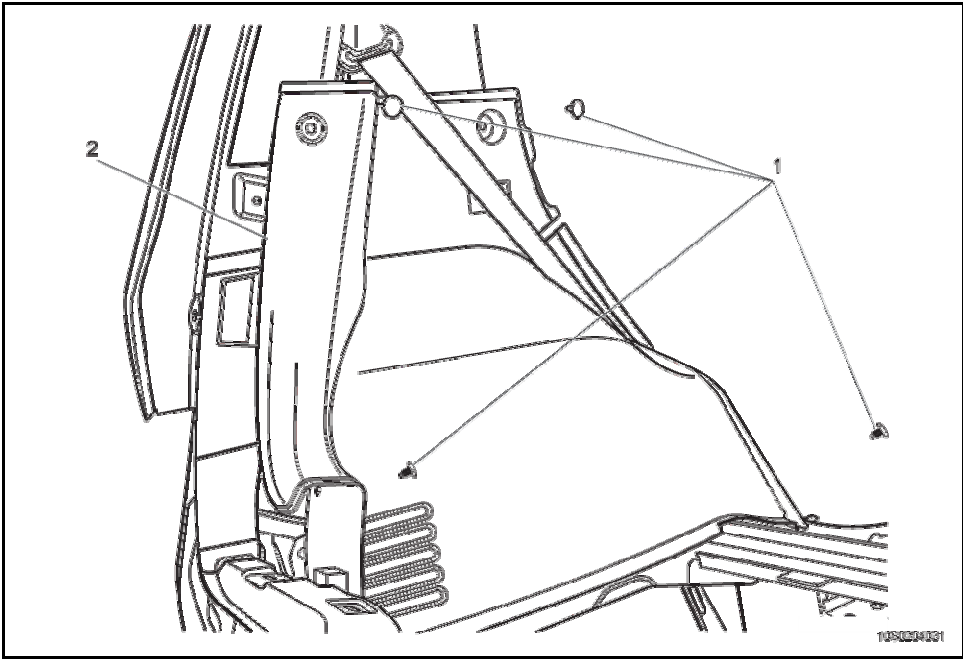

行李厢后下装饰板的更换-不带行李帘两厢车

标记	部件名称
预处理程序 1. 拆下行李厢上装饰板。参见“2. 4. 2. 28 行李厢上装饰板的更换（两厢车）”。 2. 拆卸行李厢门槛板。参见“2. 4. 2. 36行李厢门槛板的更换”。 3. 如装备, 拆卸后备厢灯。参见“4. 3. 4. 6后备厢灯的更换-两厢车”。	
1	行李厢后下装饰板固定件（数量：4）
2	行李厢后下装饰板


2. 4. 2. 27行李厢后下装饰板的更换-带行李帘两厢车

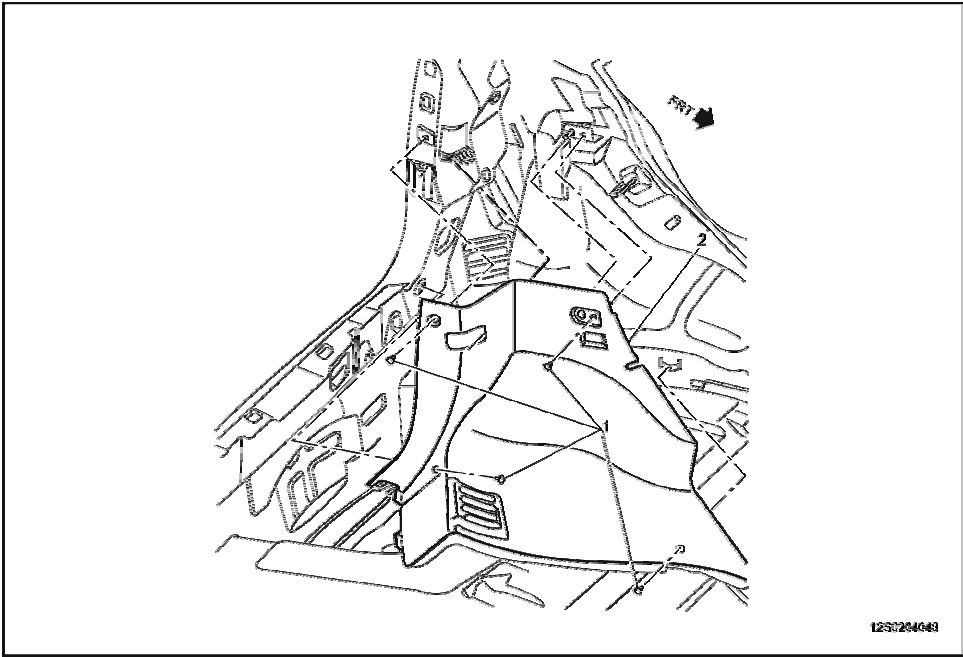

行李厢后下装饰板的更换-带行李帘两厢车

引出编号	部件名称
预处理程序	
1. 拆下行李厢上装饰板。参见“ 2. 4. 2. 28 行李厢上装饰板的更换（两厢车） ”。 2. 拆卸行李厢门槛板。参见“ 2. 4. 2. 36行李厢门槛板的更换 ”。 3. 拆卸行李帘枢轴。参见“ 2. 4. 2. 34行李帘枢轴的更换 ”。 4. 拆卸行李帘托架。参见“ 2. 4. 2. 33行李帘固定件的更换-下部 ”。 5. 如装备, 拆卸后备厢灯。参见“ 4. 3. 4. 6后备厢灯的更换-两厢车 ”。	
1	行李厢后下装饰板固定件（数量：4）
2	行李厢后下装饰板


2.4.2.28 行李厢上装饰板的更换（两厢车）

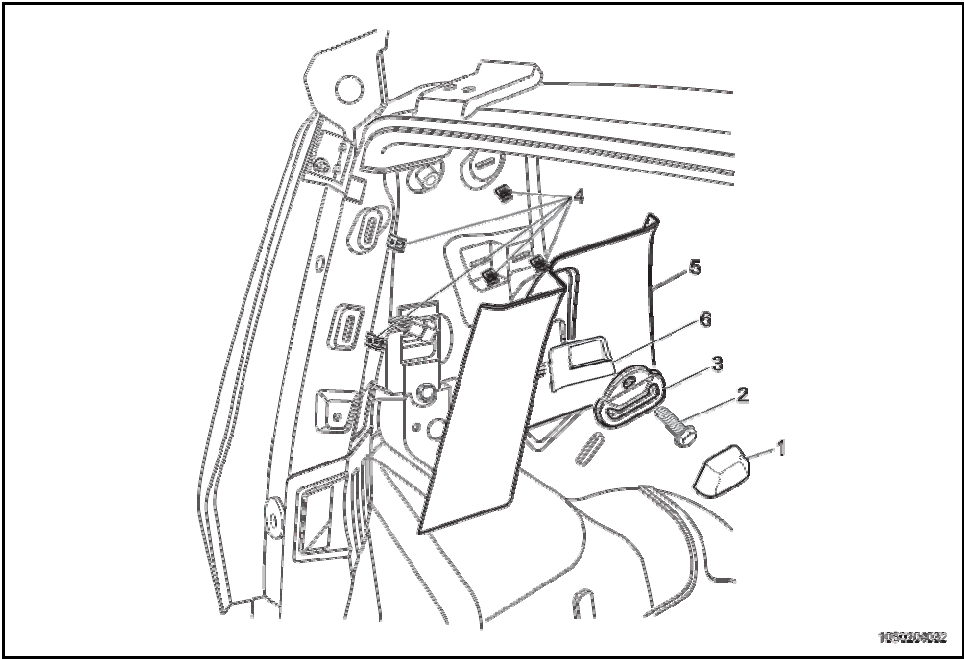

行李厢上装饰板的更换（两厢车）

标记	部件名称
1	后排座椅安全带导向器紧固螺栓盖
2	后排座椅安全带导向器紧固螺栓（数量：1） 告诫：参见“有关紧固件的告诫”。 紧固 38 牛米（28 英尺磅力）
3	后排座椅安全带导向器
4	行李厢上装饰板卡夹（数量：5）
5	行李厢上装饰板
6	后排座椅安全带装饰盖板


2. 4. 2. 29行李帘的更换

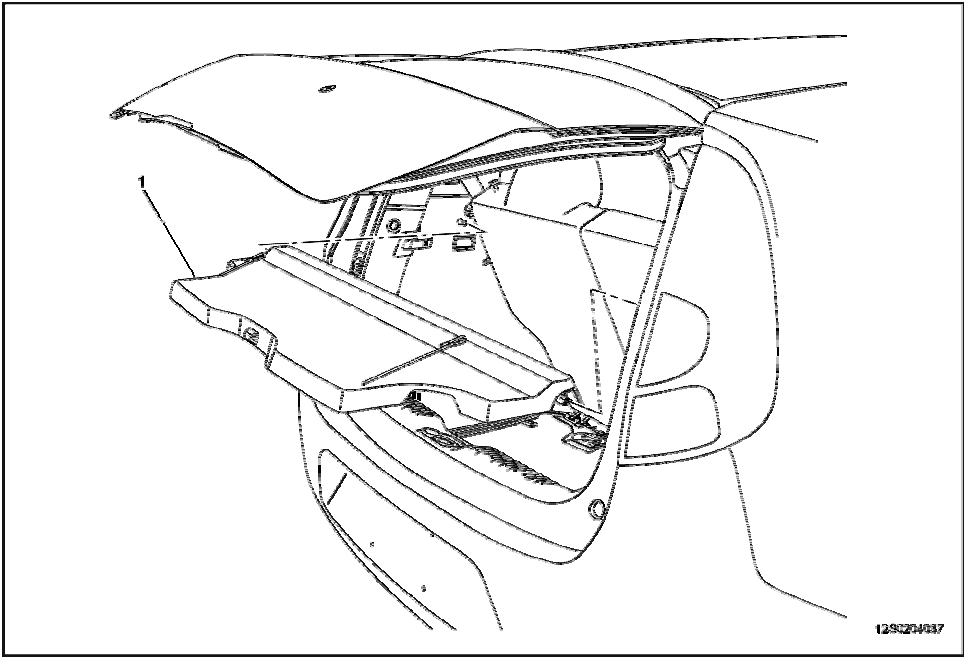

行李帘的更换

引出编号	部件名称
1	行李帘 程序 1. 打开举升门, 以接近行李帘。 2. 将行李帘箍带从举升门上松开。 3. 将行李帘从支架上拆下。


2. 4. 2. 30行李帘支架的更换

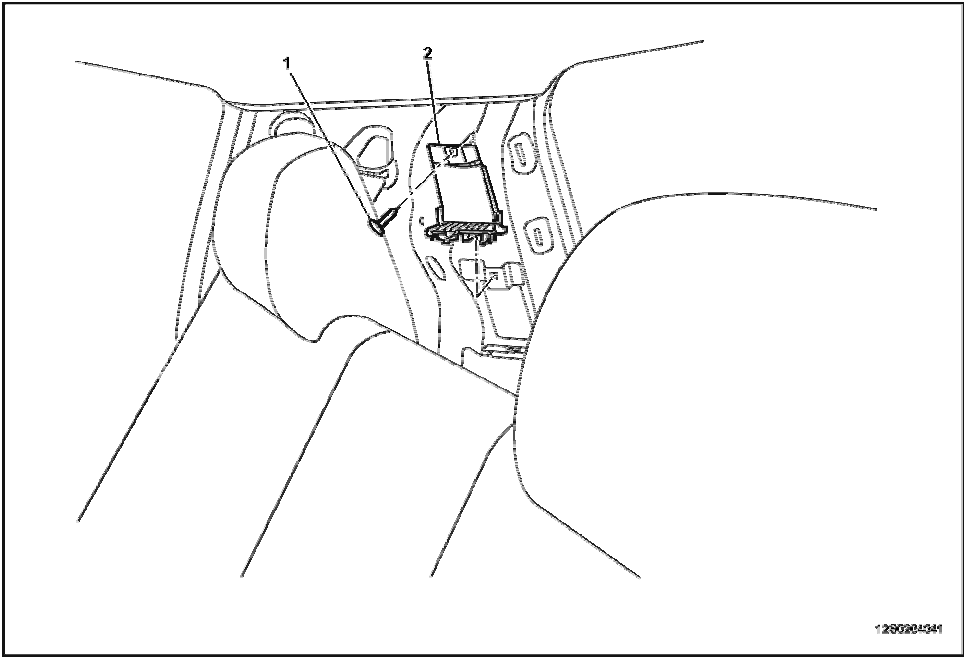

行李帘支架的更换

引出编号	部件名称
预处理程序	
拆下行李厢下装饰板。参见“ 2. 4. 2. 27行李厢后下装饰板的更换-带行李帘两厢车 ”。	
1	行李帘支架固定件
2	行李帘支架总成


2. 4. 2. 31行李帘箍带的更换

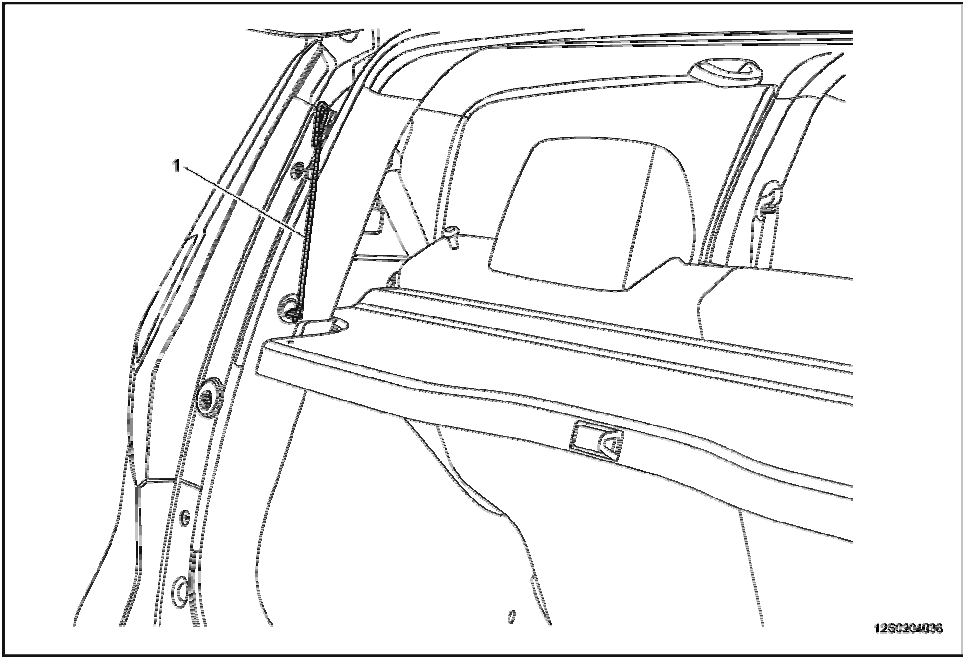

行李帘箍带的更换

引出编号	部件名称
1	行李帘箍带 程序 1. 打开举升门, 以接近行李帘箍带。 2. 将行李帘箍带从举升门上松开。 3. 松开行李帘底侧防松结, 取下行李帘箍带。


2. 4. 2. 32行李帘固定件的更换-上部

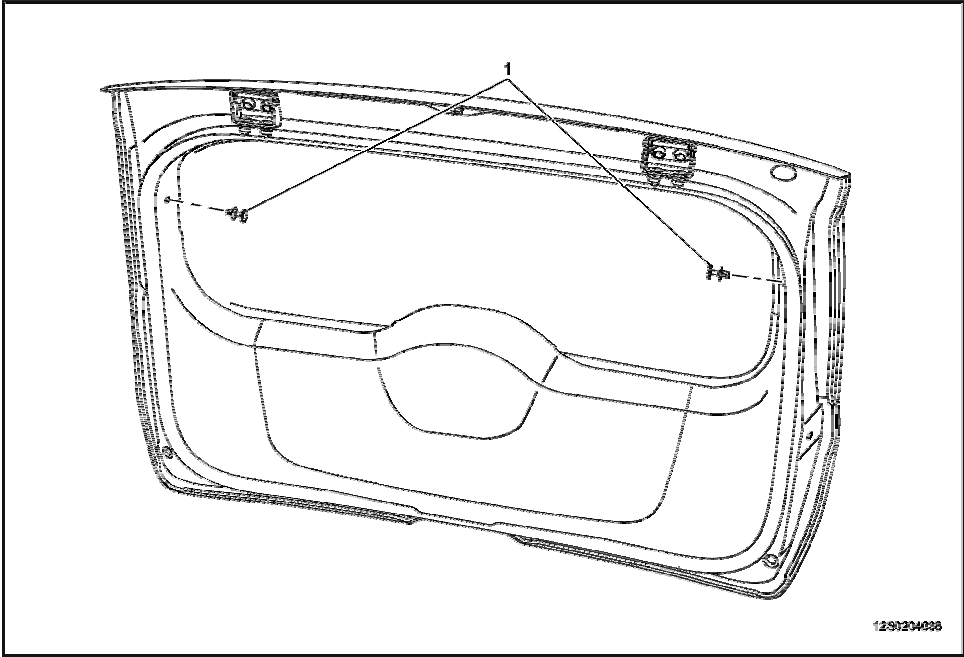

行李帘固定件的更换-上部

引出编号	部件名称
预处理程序	
1. 松开行李帘箍带。参见“ 2. 4. 2. 31行李帘箍带的更换 ”。	
1	行李帘固定件


2. 4. 2. 33行李帘固定件的更换-下部

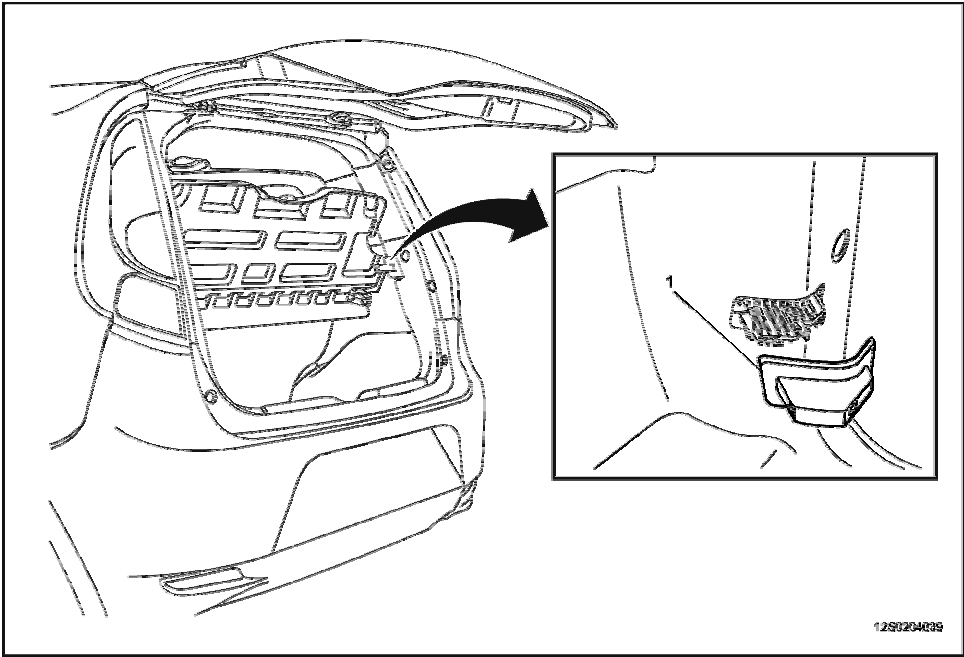

行李帘固定件的更换-下部

引出编号	部件名称
预处理程序	
移开行李帘以接近行李厢固定件。参见“ 2. 4. 2. 29行李帘的更换 ”。	
1	行李帘固定件


2. 4. 2. 34行李帘枢轴的更换

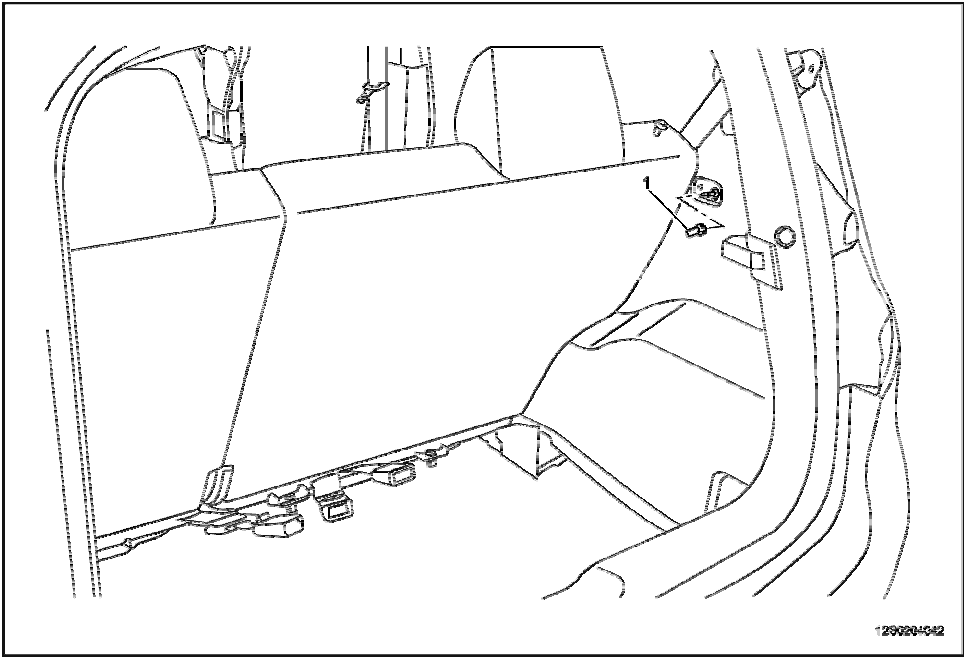

行李帘枢轴的更换

引出编号	部件名称
预处理程序	
拆卸行李帘。参见“ 2. 4. 2. 29行李帘的更换 ”。	
1	行李帘枢轴


2. 4. 2. 35 举升门饰板的更换

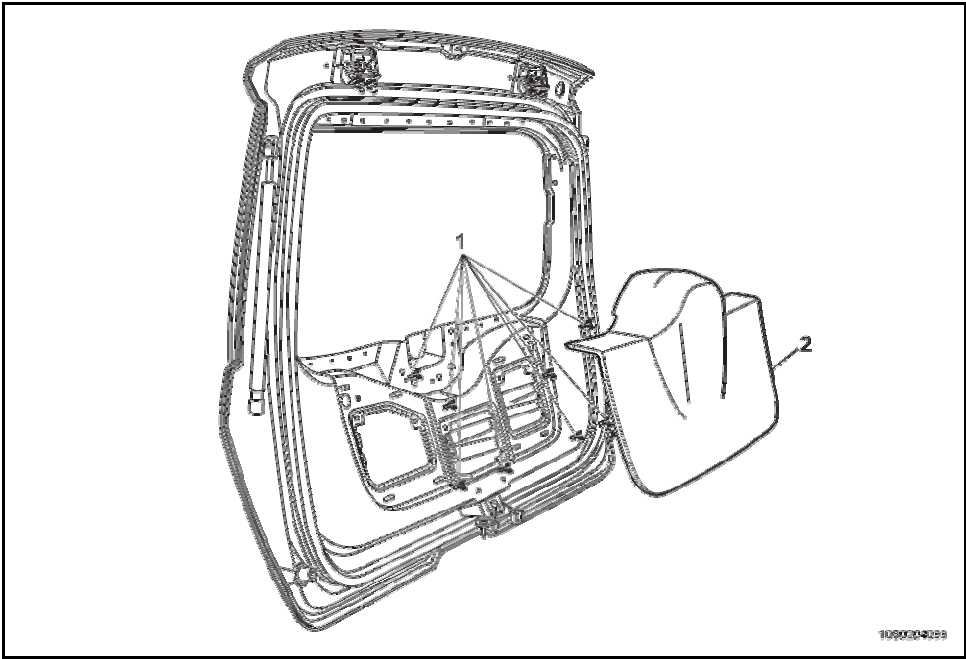

举升门饰板的更换

标记	部件名称
1	举升门饰板卡夹（数量：8）
2	举升门饰板


2. 4. 2. 36行李厢门槛板的更换

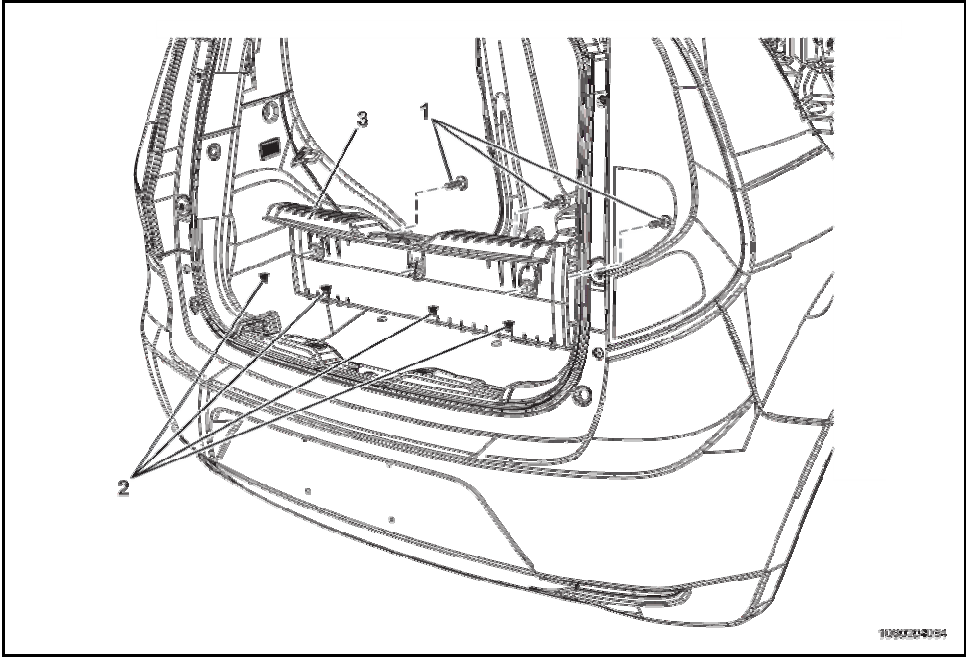

行李厢门槛板的更换

标注	部件名称
1	行李厢门槛板紧固件（数量：3）
2	行李厢门槛板卡夹（数量：4）
3	行李厢门槛板

2. 4. 2. 37后侧车门车窗后装饰件的更换

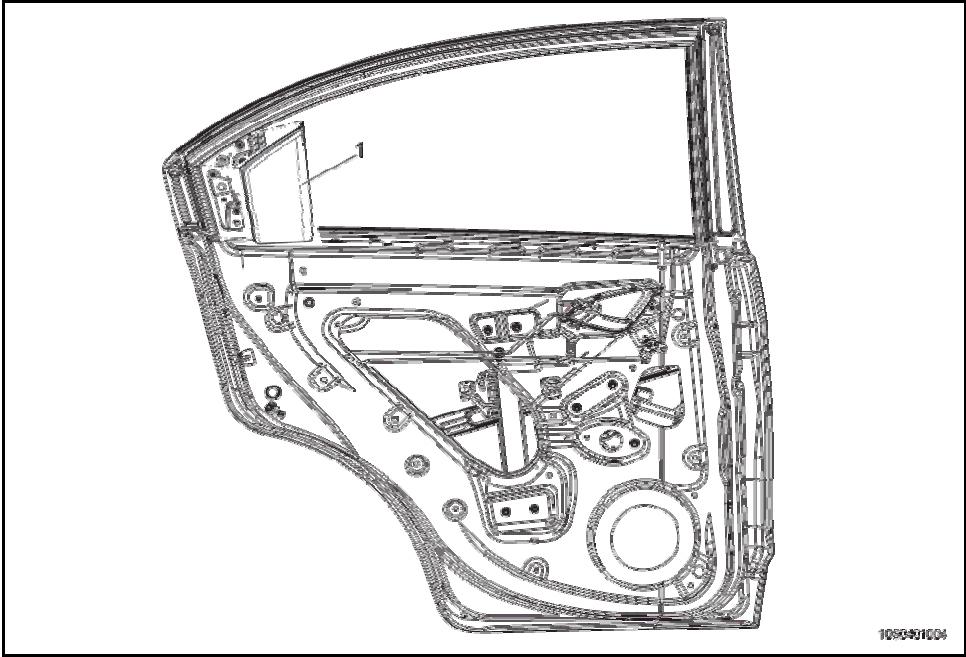

后侧车门车窗后装饰件的更换

标注	部件名称
预备程序	
1. 拆卸后侧门饰板。参见“ 2. 4. 2. 22 后侧门饰板的更换 ”。	
1	后侧车门车窗后装饰件