

11. 3. 3. 1主要电气部件列表

主要电气部件列表

名称	选装件	位置	定位图	连接器端视图
电动车窗主开关		在中央控制台上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
车窗电机-左前		位于左前车门内	车门部件试图	部件连接器端视图
车窗电机-右前		位于右前车门内	车门部件试图	部件连接器端视图
车窗电机-左后	AE3	位于左后车门内	车门部件试图	部件连接器端视图
车窗电机-右后	AE3	位于右后车门内	车门部件试图	部件连接器端视图
车窗开关-左后	AE3	在左后车门扶手上	车门部件试图	部件连接器端视图
车窗开关-右后	AE3	在右后车门扶手上	车门部件试图	部件连接器端视图
后除雾器		后窗除霜电热栅	车身尾部部件视图	部件连接器端视图
空调控制模块		在仪表板中下部	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
喇叭		在左侧栅格后面	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
喇叭开关		在方向盘上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
照明灯开关		转向信号多功能开关的一部分, 在转向柱上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
转向灯开关		转向信号多功能开关的一部分, 在转向柱上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
左前照灯		位于车辆的左前部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
右前照灯		位于车辆的右前部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
左前信号灯		位于车辆的左前部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
右前信号灯		位于车辆的右前部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
左尾灯		位于车辆的左后部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
右尾灯		位于车辆的右后部	车身前部部件视图	部件连接器端视图
牌照灯		牌照上方	车身前部部件视图	部件连接器端视图
行李箱灯		在行李箱内侧上部	车身前部部件视图	部件连接器端视图

行李箱盖闭合开关		行李箱锁闩的一部分	车身前部部件视图	部件连接器端视图
左前雾灯	T3M	在前下保险杠蒙皮内	车身前部部件视图	部件连接器端视图
右前雾灯	T3M	在前下保险杠蒙皮内	车身前部部件视图	部件连接器端视图
后雾灯开关		在刮水/洗涤开关上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
转向信号灯-左前		在前翼子板侧面, 轮胎后面	车身前部部件视图	部件连接器端视图
转向信号灯-右前		在前翼子板侧面, 轮胎后面	车身前部部件视图	部件连接器端视图
危险警告灯开关		在仪表板中部	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
中央高位停车灯		在后窗中央下部	车身尾部部件视图	部件连接器端视图
刹车踏板位置传感器		在刹车踏板上, 靠近枢轴	仪表板下部部件视图	部件连接器端视图
倒车开关		在变速箱上	变速箱部件视图	部件连接器端视图
仪表		驾驶员侧的仪表板上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
车外后视镜-左侧		在驾驶员车门外侧前部	车门部件视图	部件连接器端视图
车外后视镜-右侧		在乘客侧车门外侧前部	车门部件视图	部件连接器端视图
电动后视镜开关		在驾驶员侧仪表板上, 靠近驾驶员侧车门	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
门柱开关-左前		位于左前门锁锁扣支柱内	车门部件视图	部件连接器端视图
门柱开关-右前		位于右前门锁锁扣支柱内	车门部件视图	部件连接器端视图
门柱开关-左后		位于左后门锁锁扣支柱内	车门部件视图	部件连接器端视图
门柱开关-右后		位于右后门锁锁扣支柱内	车门部件视图	部件连接器端视图
钥匙提醒开关		在点火开关上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
钥匙锁开关		在驾驶员车门内, 车门锁闩的一部分	车门部件视图	部件连接器端视图
车门锁闩-左前		在左前车门中部内侧	车门部件视图	部件连接器端视图
车门锁闩-右前		在右前车门中部内侧	车门部件视图	部件连接器端视图
车门锁闩-左后		在左后车门中部内侧	车门部件视图	部件连接器端视图
车门锁闩-右后		在右后车门中部内侧	车门部件视图	部件连接器端视图
中央门锁控制模块		驾驶员侧仪表板内部右侧	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图

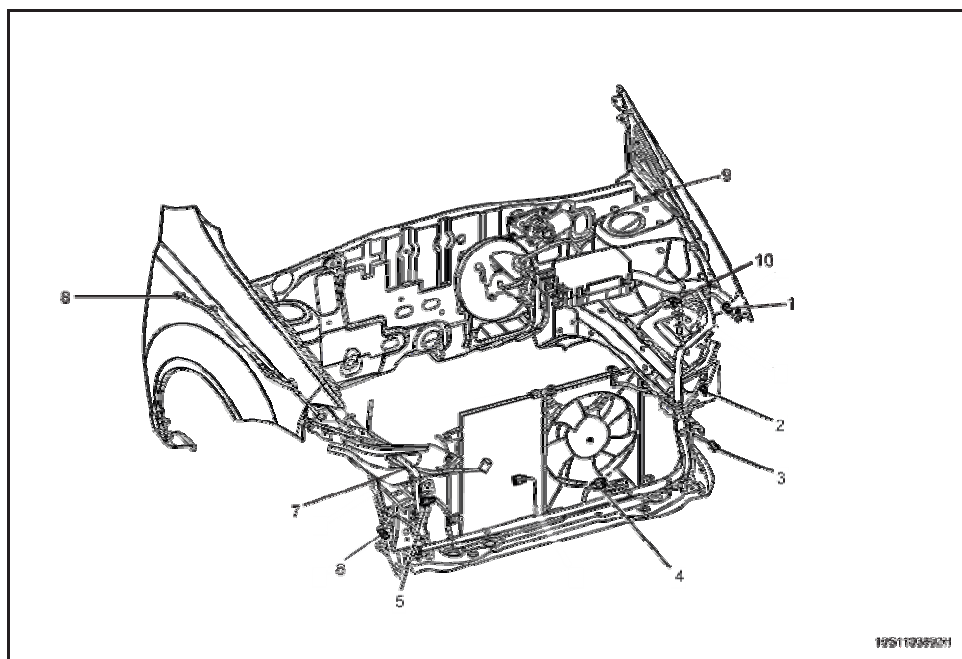
刮水/洗涤开关		在转向柱右侧上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器 端视图
刮水电机		在前罩板内, 进气通 风口下方	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
洗涤电机		在发动机舱左前部 内, 洗涤液储液罐内	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
电子制动控制 模块	JM4	在发动机舱左后部, 安装在制动压力调节 阀上	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
车轮轮速传感 器-左前		左前轮毂的一部分	车轮部件视图	部件连接器 端视图
车轮轮速传感 器-右前	JM4	右前轮毂的一部分	车轮部件视图	部件连接器 端视图
车轮轮速传感 器-左后	JM4	左后轮毂的一部分	车轮部件视图	部件连接器 端视图
车轮轮速传感 器-右后	JM4	右后轮毂的一部分	车轮部件视图	部件连接器 端视图
手动制动器		在驻车制动器手柄 上, 中央控制台上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器 端视图
制动液传感器		在发动机舱左后部, 制动液储液罐内	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
收音机		仪表板中部	仪表板和控制台部件视图	部件连接器 端视图
左前车门扬声 器		驾驶员车门内侧前 下部	车门部件视图	部件连接器 端视图
右前车门扬声 器		乘客侧车门内侧前 下部	车门部件视图	部件连接器 端视图
左后车门扬声 器		左后车门内侧前下 部	车门部件视图	部件连接器 端视图
右后车门扬声 器		右后车门内侧前下 部	车门部件视图	部件连接器 端视图
机油压力开关		在发动机上, 空调压 缩机上方	发动机部件视图	部件连接器 端视图
凸轮位置传感 器		在发动机上, 喷油嘴 左侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
曲轴位置传感 器		在发动机前侧左下 部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
爆震传感器		在发动机后侧中部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
燃油泵/传感器		在燃油箱内	—	部件连接器 端视图
冷却液温度传 感器		在发动机左侧, 排气 再循环阀下侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
电子节气门控 制模块		发动机后部右侧, 在 进气管上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
踏板位置传感 器		在加速踏板上	仪表板下部视图	部件连接器 端视图
加热型氧传感 器-前		在排气歧管内	发动机部件视图	部件连接器 端视图
加热型氧传感 器-后		在排气管中, 催化转 换器后面	发动机部件视图	部件连接器 端视图

排气再循环阀		发动机左侧上部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
蒸发排放炭罐 清污电磁阀		发动机后部上侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
节流阀位置传 感器	B12MT	发动机后部右侧, 在 进气管上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
怠速空气控制 阀	B12MT	发动机后部右侧, 在 进气管上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
可变进气道控 制电磁阀 (PDA)	B12MT	发动机后部左侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
车速传感器	B12MT	变速箱顶端内部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
蒸发器	B12MT	仪表板后侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
进气歧管压力 温度传感器	B12	发动机后侧上部, 在 进气歧管上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
点火线圈	B12	发动机顶部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
喷油嘴	B12	发动机缸体上部后 侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
喷油嘴-缸1	C14	发动机缸体上部后 侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
喷油嘴-缸2	C14	发动机缸体上部后 侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
喷油嘴-缸3	C14	发动机缸体上部后 侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
喷油嘴-缸4	C14	发动机缸体上部后 侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
点火线圈-缸1	C14	发动机顶部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
点火线圈-缸2	C14	发动机顶部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
点火线圈-缸3	C14	发动机顶部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
点火线圈-缸4	C14	发动机顶部	发动机部件视图	部件连接器 端视图
进气歧管绝对 压力传感器	C14	发动机后侧上部, 在 进气歧管上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
进气歧管温度 传感器	C14	发动机右侧, 进气管 上	发动机部件视图	部件连接器 端视图
可变进气道控 制电磁阀 (PDA)	C14	发动机后部左侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
可变进气歧管 电磁阀 (VIM)	C14	发动机后部左侧	发动机部件视图	部件连接器 端视图
发动机控制模 块 (ECM)		在发动机舱左前侧, 靠近蓄电池	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
冷却风扇		在散热器的发动机 一侧	车身前部部件视图	部件连接器 端视图
点火开关		在转向柱右侧	仪表板和控制台部件视图	部件连接器 端视图
		在发动机舱左后部,		部件连接器

启动电机		发动机上	发动机部件视图	端视图
发电机		在发动机舱右后部, 发动机上	发动机部件视图	部件连接器端视图
蓄电池		在发动机舱中部左侧	发动机舱部件视图	部件连接器端视图
鼓风机电机		在乘客侧仪表板下部	“手动暖风、通风与空调系统”中的 “10.2.3.1 手动暖风、通风与空调系统部件视图”	部件连接器端视图
鼓风机电阻箱		在乘客侧仪表板下部, 靠近鼓风机电机	“手动暖风、通风与空调系统”中的 “10.2.3.1 手动暖风、通风与空调系统部件视图”	部件连接器端视图
鼓风机开关		在仪表板中部	“手动暖风、通风与空调系统”中的 “10.2.3.1 手动暖风、通风与空调系统部件视图”	部件连接器端视图
内循环执行器		在仪表板内	“手动暖风、通风与空调系统”中的 “10.2.3.1 手动暖风、通风与空调系统部件视图”	部件连接器端视图
空调压力传感器		位于发动机舱右前部, 高压制冷剂管路上	发动机部件视图	部件连接器端视图
空调压缩机离合器		空调压缩机部件, 安装在发动机右前下方	发动机部件视图	部件连接器端视图
车载诊断系统		驾驶员侧仪表板内部右侧	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
点烟器		在仪表板中央下部	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
车顶窗开关		在车顶衬里/阅读灯后部	车顶顶部部件视图	部件连接器端视图
车顶窗控制模块		在车顶板内	车顶顶部部件视图	部件连接器端视图
安全气囊传感和诊断模块 (SDM)		在中央控制台下方, 驻车制动器后面	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
安全带开关-驾驶员侧		在驾驶员座椅安全带锁扣内	—	部件连接器端视图
安全带开关-乘客侧		在乘客座椅安全带锁扣内	—	部件连接器端视图
驾驶员侧安全气囊模块		在方向盘内	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
乘客侧安全气囊模块		在乘客侧的仪表板内	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
驾驶员侧安全带预张紧轮		在左侧B柱内	—	部件连接器端视图
乘客侧安全带预张紧轮		在右侧B柱内	—	部件连接器端视图
变速器控制模块 (TCM)	EMT	驾驶员侧仪表板下方, 靠近转向柱	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
燃油经济模式开关		在中央控制台上, 换挡杆左前侧	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图
换挡开关	EMT	在中央控制台上	仪表板和控制台部件视图	部件连接器端视图

变速器油泵		在变速箱上	—	部件连接器 端视图
变速箱		在发动机舱下部, 发 动机左侧	发动机舱部件视图	部件连接器 端视图
X101		发动机线束至前部 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X102		发动机线束至前部 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X103		发动机线束至变速 箱线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X200		仪表板线束至车身 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X202		仪表板线束至车身 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X203		前部线束至仪表板 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X204		前部线束至仪表板 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X205		车顶线束至仪表板 线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X206		变速箱线束至仪表 板线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X207		前部线束至车身线 束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X400		车尾线束至车身线 束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X500		左前车门线束至车 身线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X600		右前车门线束至车 身线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X700		左后车门线束至车 身线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X800		右后车门线束至车 身线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图
X900		行李箱盖线束至车 身线束	线束布线图	直列式线束 连接器端视 图

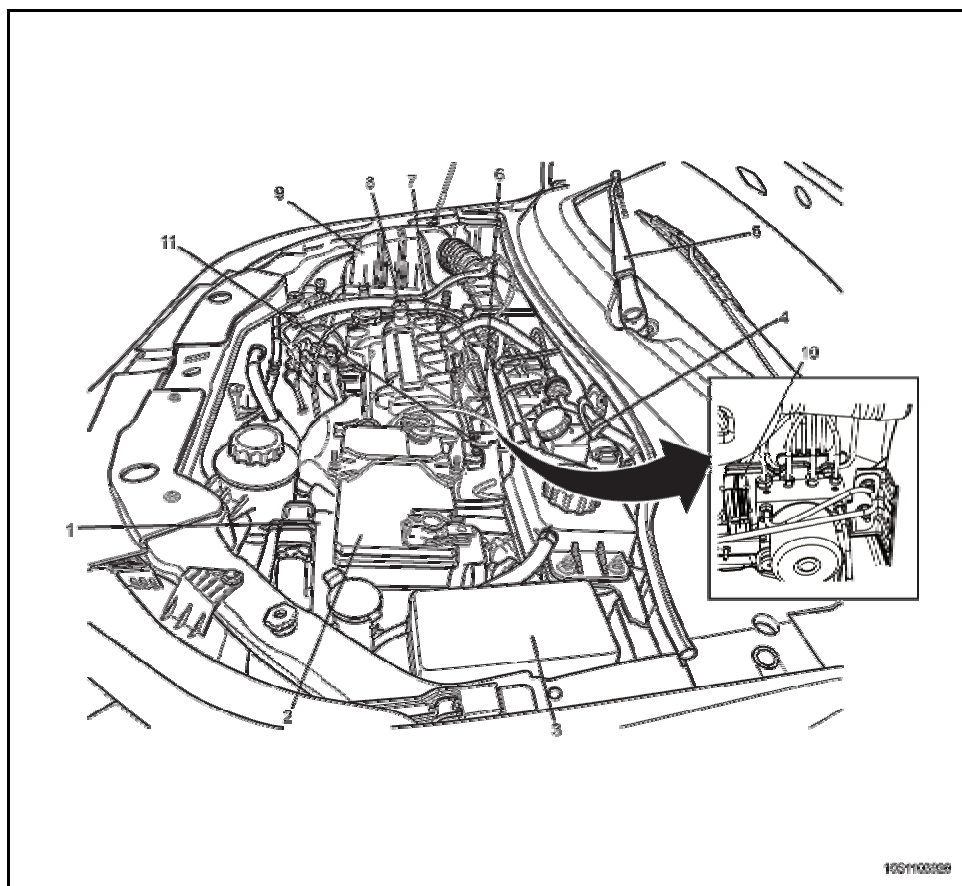
车身前部部件视图



图标

- (1) 左前信号灯
- (2) 左前照灯
- (3) 左前雾灯
- (4) 冷却风扇
- (5) 右前雾灯
- (6) 右前照灯
- (7) 右前信号灯
- (8) 右侧转向信号灯
- (9) 左侧转向信号灯
- (10) 喇叭

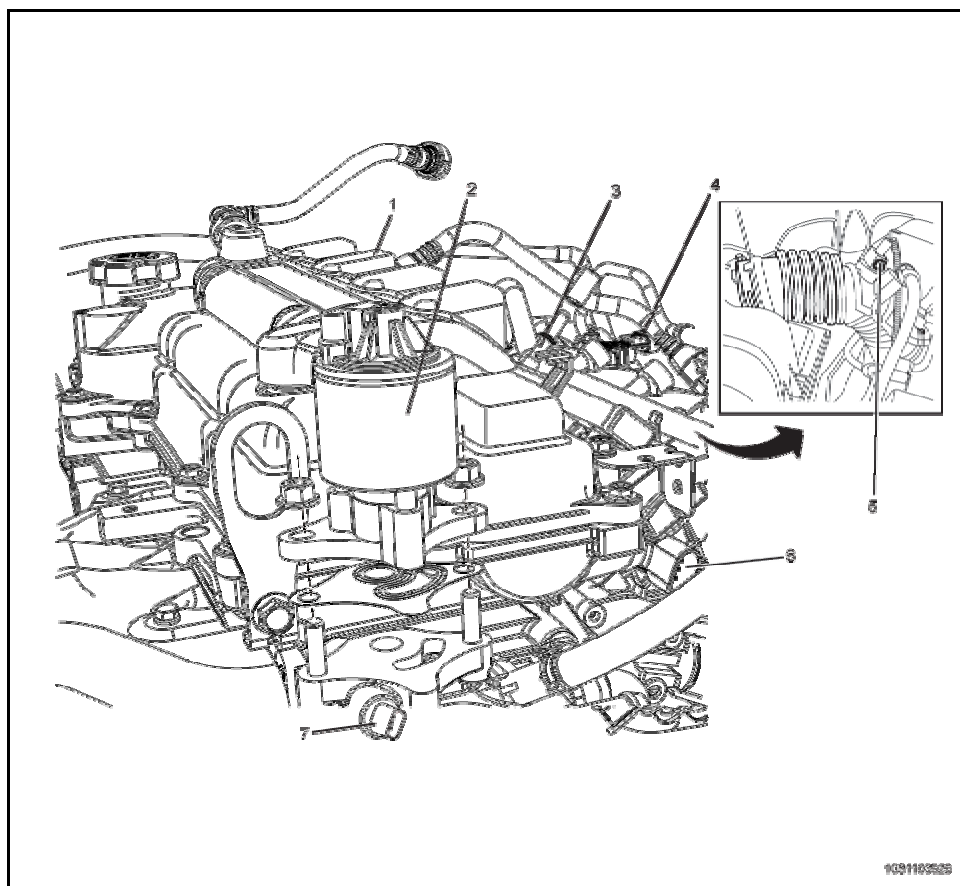
发动机舱部件视图



图标

- (1) 发动机控制模块
- (2) 蓄电池
- (3) 发动机舱保险丝盒
- (4) 洗涤液储液罐（洗涤电机）
- (5) 雨刮（雨刮电机）
- (6) 点火线圈
- (7) 喷油器
- (8) 电子节气门
- (9) 空气滤清器
- (10) 电子制动控制模块
- (11) 变速器

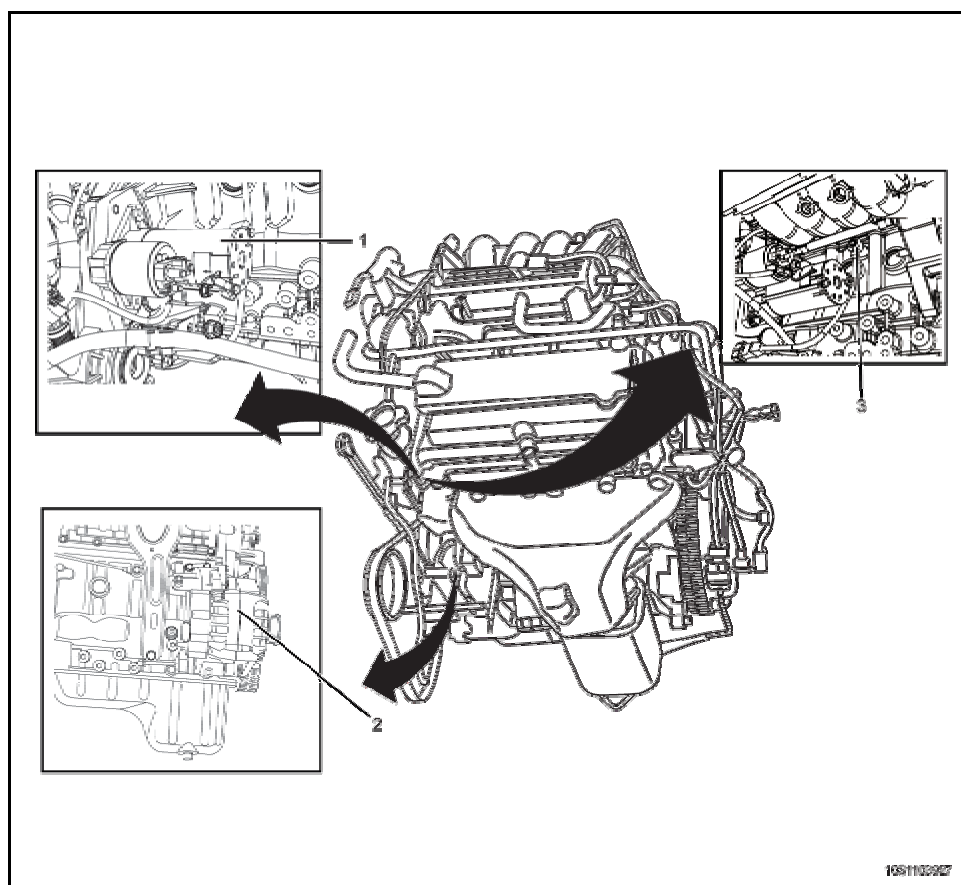
发动机部件视图



图标

- (1) 点火线圈
- (2) 废气再循环电磁阀
- (3) 喷油器
- (4) 进气管绝对压力传感器
- (5) 进气歧管温度传感器
- (6) 凸轮轴位置传感器
- (7) 发动机冷却液温度传感器

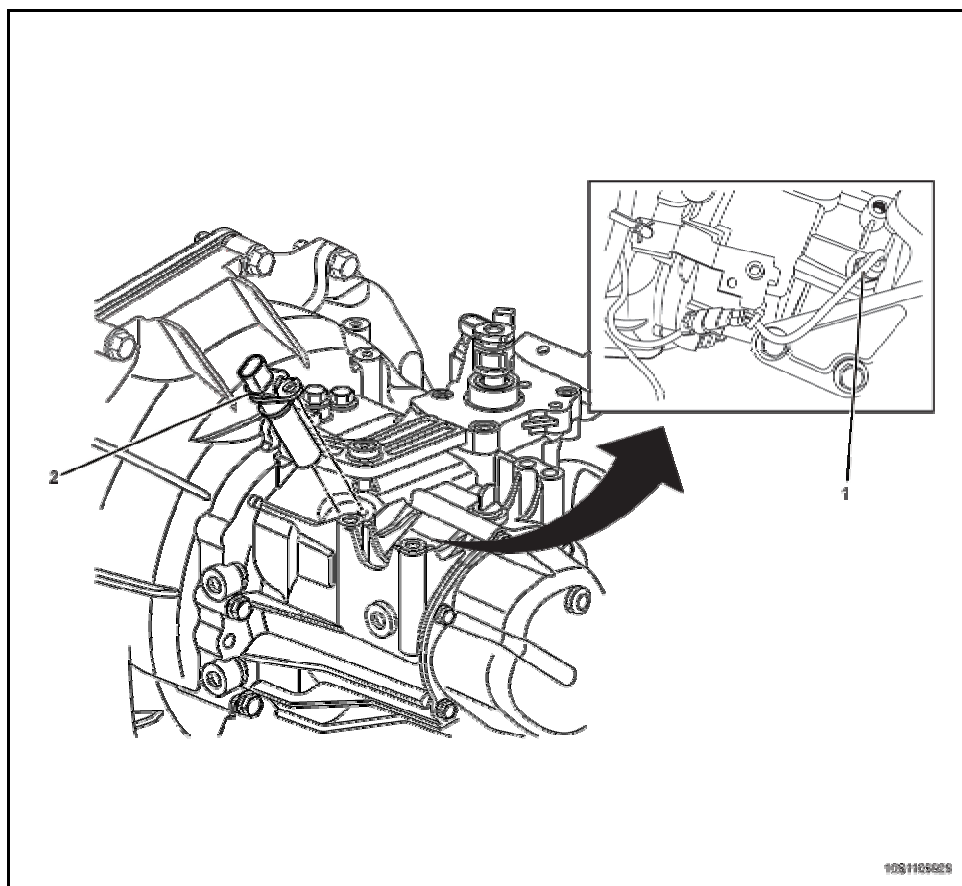
发动机部件视图



图标

- (1) 启动电机
- (2) 发电机
- (3) 爆震传感器

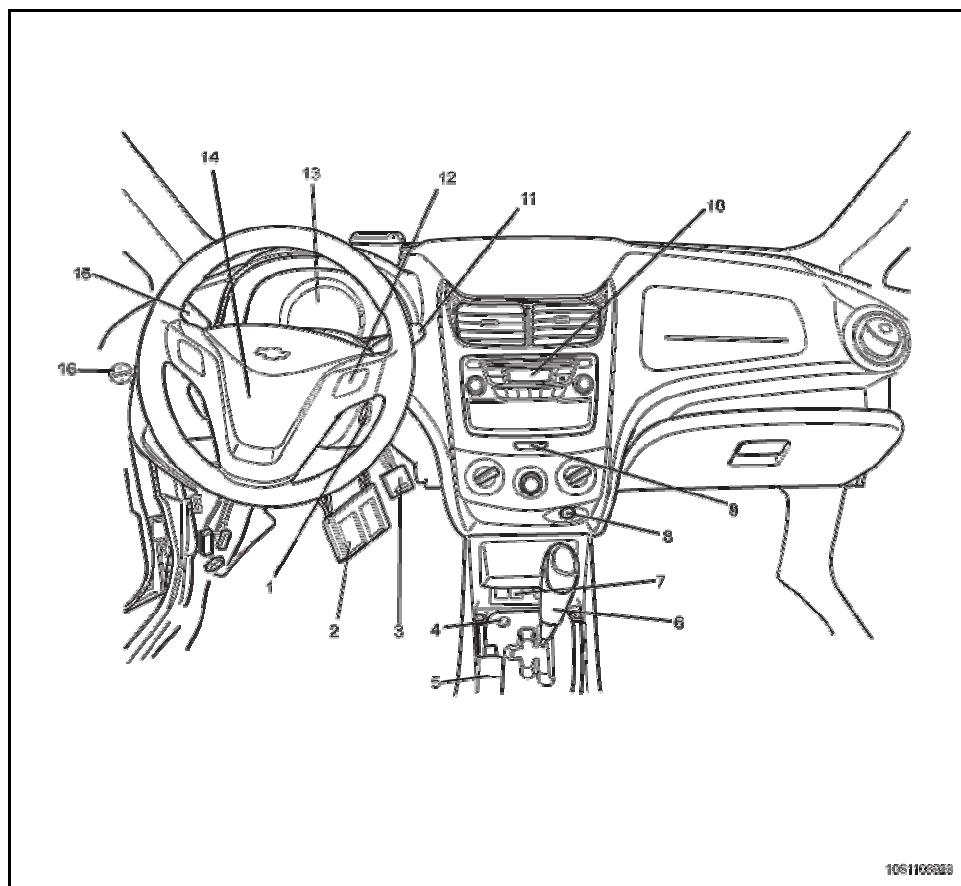
变速器部件视图



图标

- (1) 倒车灯开关
- (2) 输入轴速度传感器

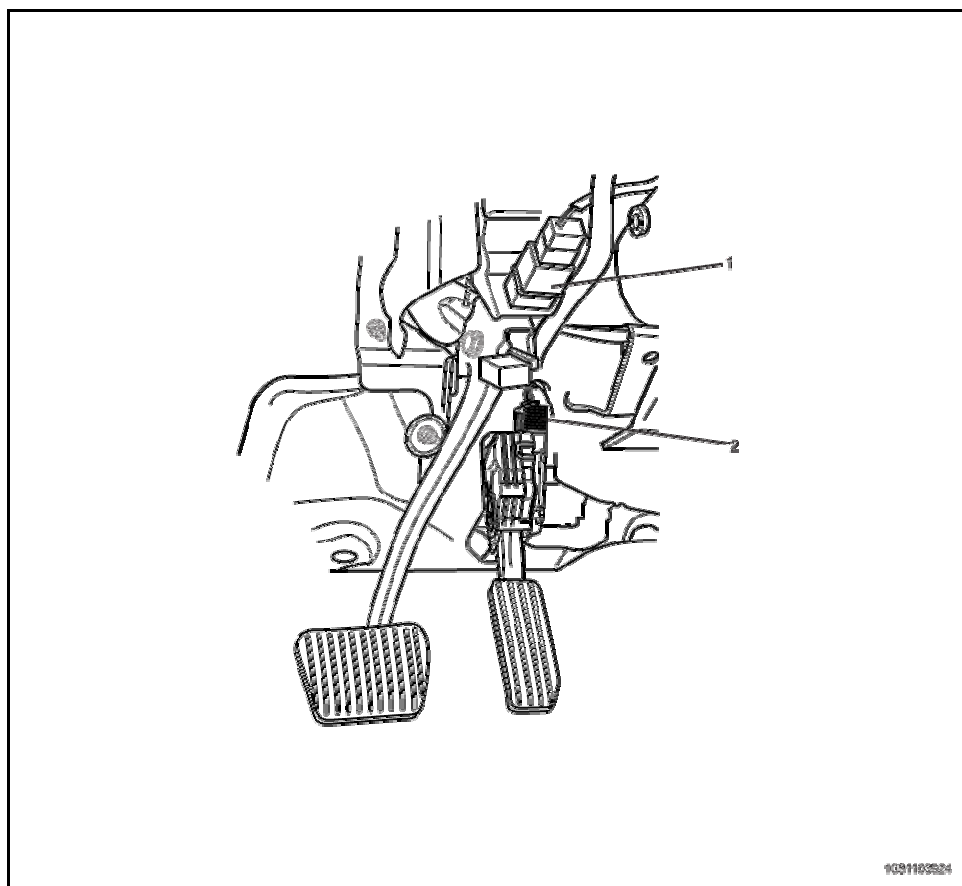
仪表板和控制台部件视图



图标

- (1) 点火开关
- (2) 变速器控制
- (3) 中央门锁控制模块
- (4) 燃油经济模式开关
- (5) 手动制动器
- (6) 换档开关
- (7) 车窗开关
- (8) 点烟器
- (9) 危险警告灯
- (10) 收音机
- (11) 刮水/洗涤开关
- (12) 喇叭开关
- (13) 仪表
- (14) 方向盘安全气囊
- (15) 转向信号多功能开关
- (16) 电动后视镜开关

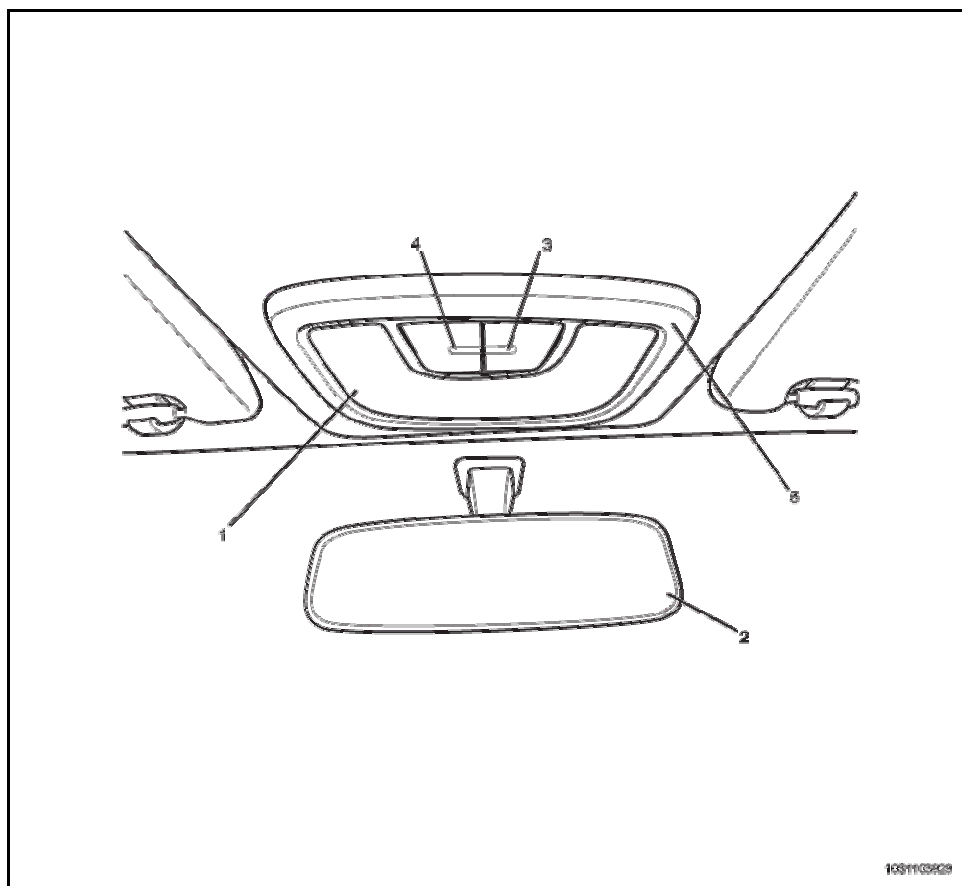
仪表板下部件视图



图标

- (1) 油门踏板位置传感器
 - (2) 刹车踏板位置传感器
-

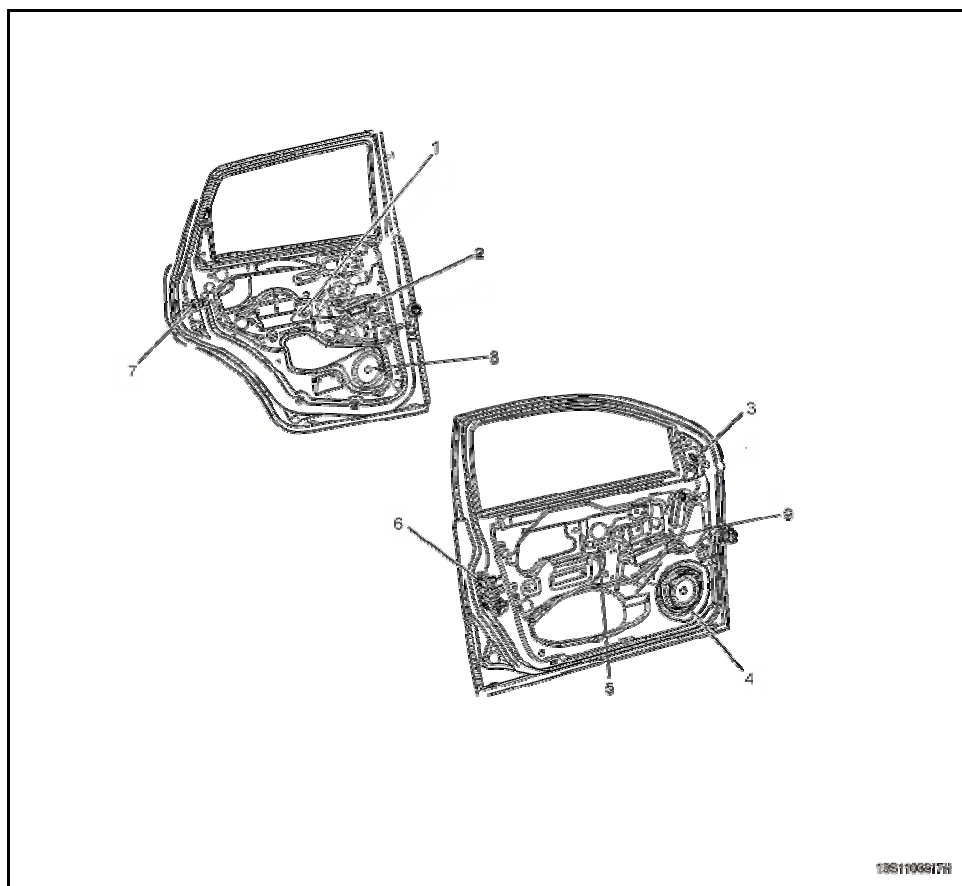
车顶部件视图



图标

- (1) 阅读灯
- (2) 车内后视镜
- (3) 车顶窗开关
- (4) 车内灯开关
- (5) 车顶窗控制模块

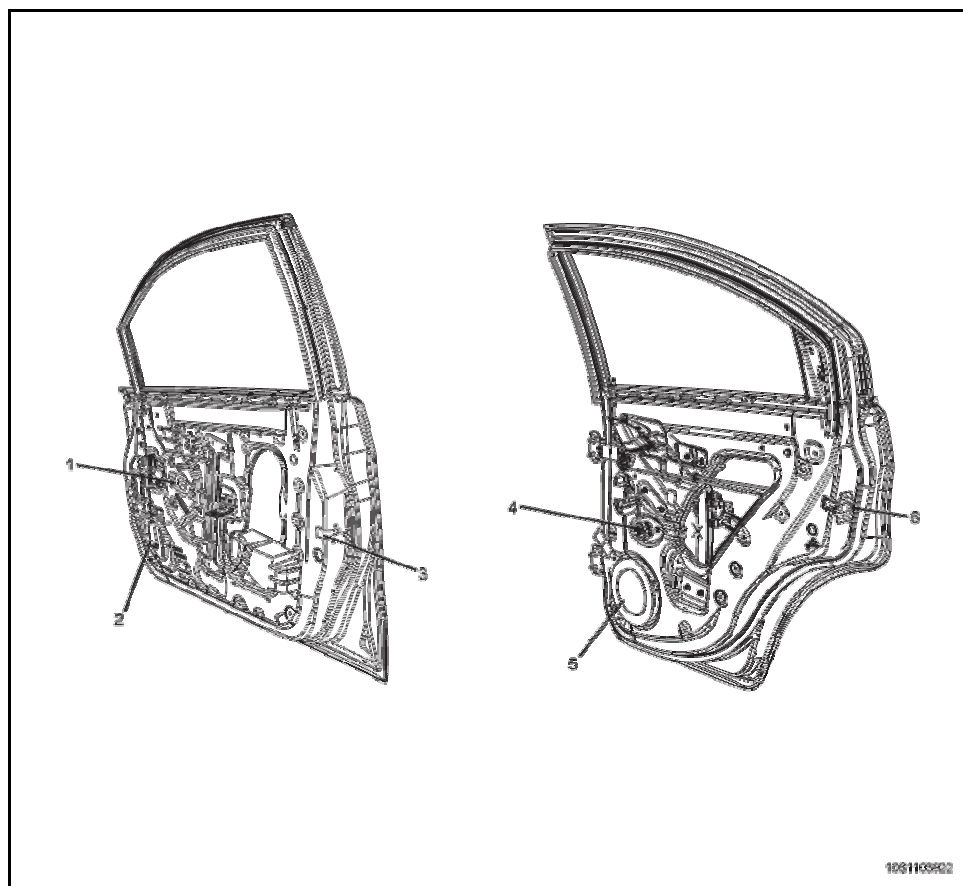
车门部件视图



图标

- (1) 左后门车窗电机
- (2) 车窗开关
- (3) 车外后视镜
- (4) 左前门扬声器
- (5) 左前门车窗电机
- (6) 左前门锁闩
- (7) 左后门锁闩
- (8) 左后门扬声器
- (9) 左前门车窗开关

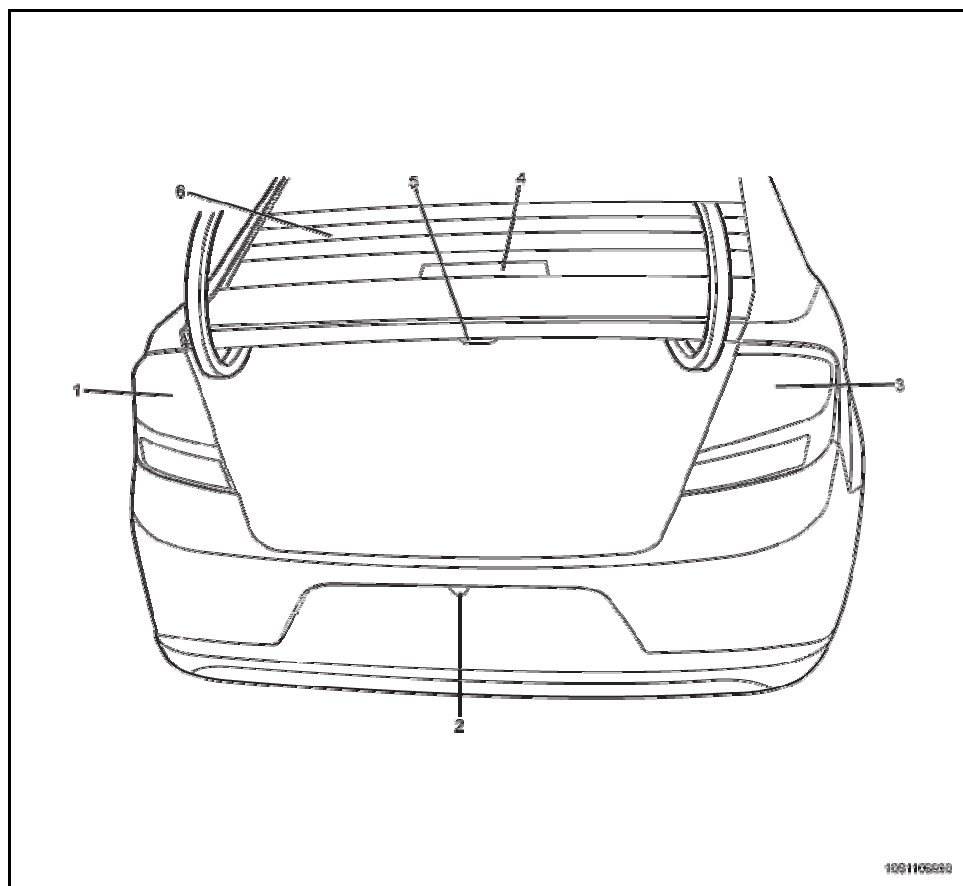
车门部件视图



图标

- (1) 右前门车窗电机
- (2) 右前门扬声器
- (3) 右前门门锁闩
- (4) 左前门车窗电机
- (5) 左前门扬声器
- (6) 左前门门锁闩

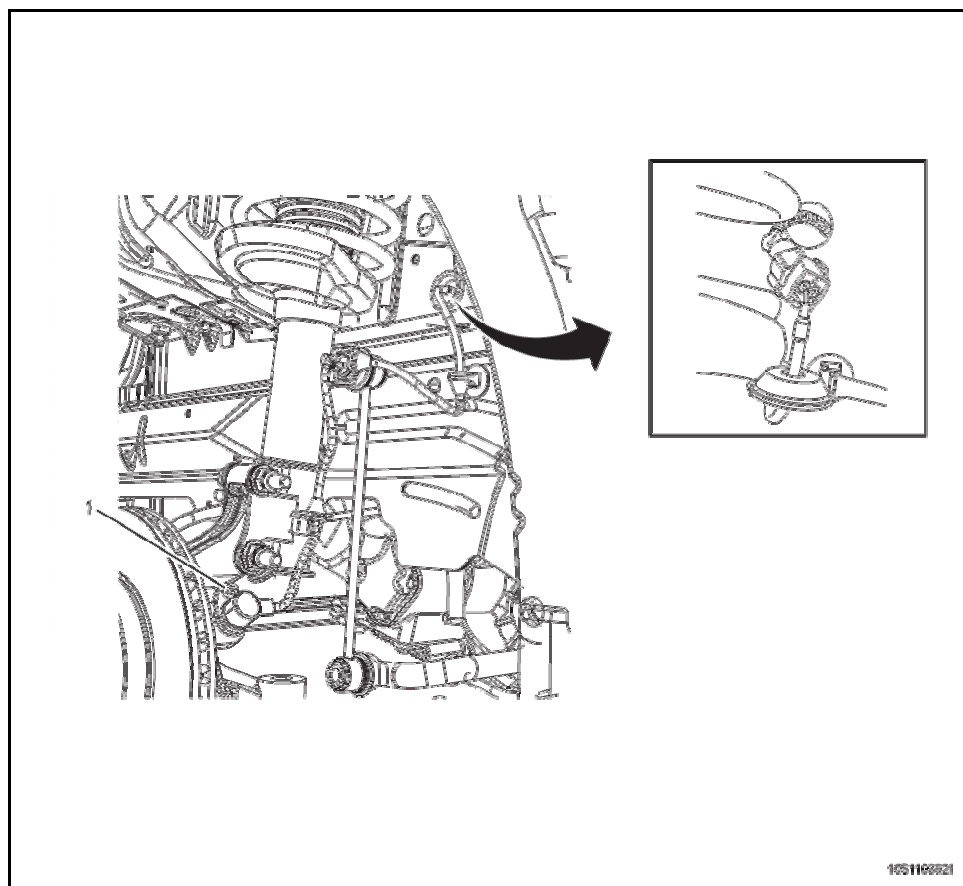
车身尾部部件视图



图标

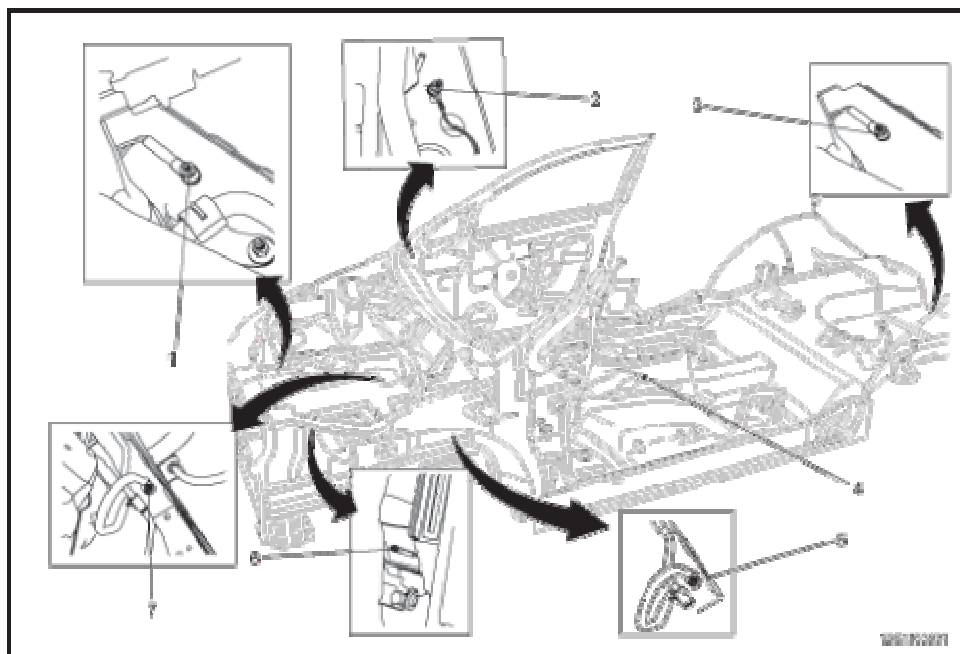
- (1) 左侧尾灯
- (2) 牌照灯
- (3) 右侧尾灯
- (4) 高位制动灯
- (5) 后备箱灯
- (6) 后除雾器

车轮部件视图



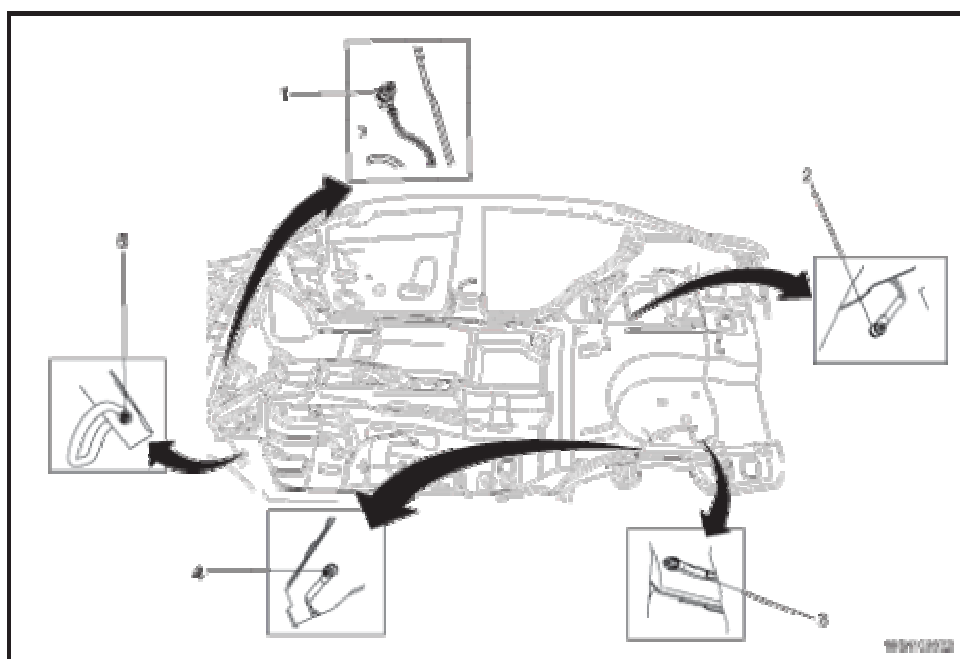
图标

(1) 轮速传感器



图标

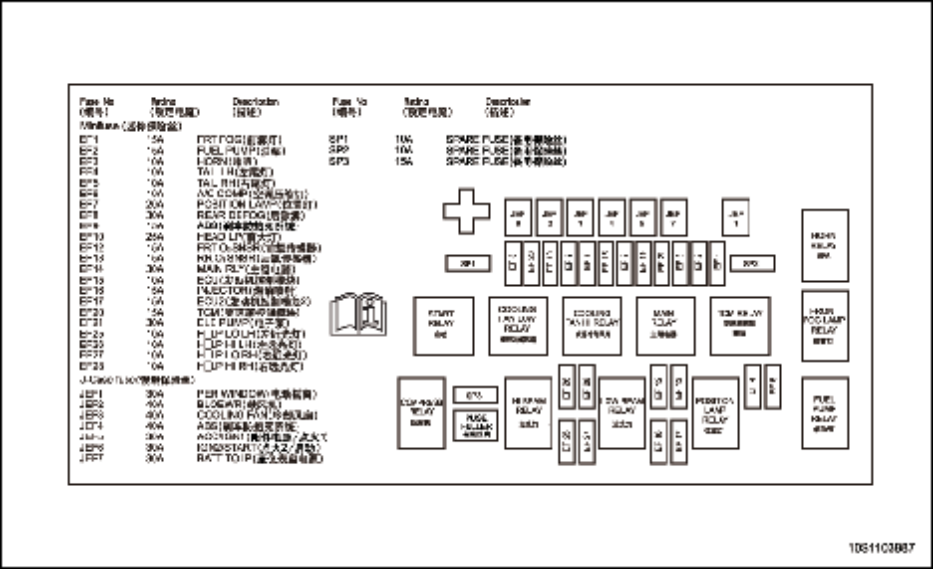
- (1) G103
- (2) G203
- (3) G401, G402 (三厢车)
- (4) G206
- (5) G100
- (6) G101, G102
- (7) G104, G105



图标

- (1) G202
- (2) G304
- (3) G303
- (4) G301, G403 (三厢车)
- (5) G302

发动机罩下保险丝盒标签

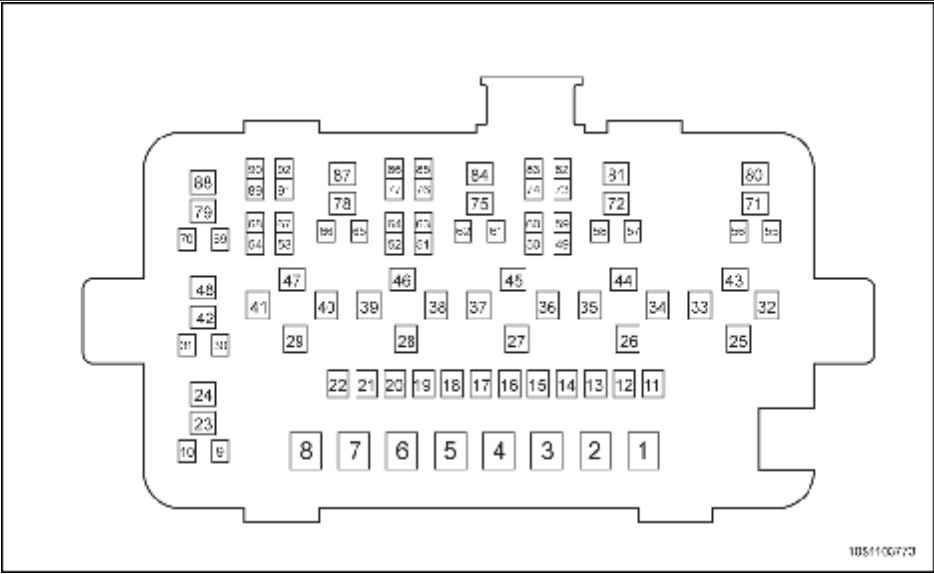


发动机罩下保险丝盒标签的使用

编号	设备标签名称	设备指定名称	额定值	描述
	EF1	F1U	15A	前雾灯保险丝
	EF2	F2U	15A	油泵保险丝
	EF3	F3U	10A	喇叭保险丝
	EF4	F4U	10A	左尾灯保险丝
	EF5	F5U	10A	右尾灯保险丝
	EF6	F6U	10A	空调压缩机保险丝
	EF7	F7U	20A	位置灯保险丝
	EF8	F8U	30A	后除雾保险丝
	EF9	F9U	15A	刹车防抱死制动系统保险丝
	EF10	F10U	25A	前大灯保险丝
	EF11	—	未使用	—
	EF12	F12U	15A	前氧传感器保险丝
	EF13	F13U	15A	后氧传感器保险丝
	EF14	F14U	30A	主继电器保险丝
	EF15	F15U	10A	发动机控制模块保险丝
	EF16	F16U	15A	燃油喷射保险丝
	EF17	F17U	15A	发动机控制模块2保险丝
	EF18	—	未使用	—
	EF19	—	未使用	—
	EF20	F20U	15A	变速箱控制模块保险丝
	EF21	F21U	30A	电子泵保险丝
	EF22	—	未使用	—
	EF23	—	未使用	—
	EF24	—	未使用	—
	EF25	F25U	10A	左近光灯保险丝
	EF26	F26U	10A	左远光灯保险丝

	EF27	F27U	10A	右近光灯保险丝
	EF28	F28U	10A	右远光灯保险丝
	JEF1	F31U	30A	电动摇窗保险丝
	JEF2	F32U	40A	鼓风机保险丝
	JEF3	F33U	40A	冷却风扇保险丝
	JEF4	F34U	40A	刹车防抱死系统保险丝
	JEF5	F35U	30A	启动/点火1保险丝
	JEF6	F36U	30A	启动/点火2保险丝
	JEF7	F37U	30A	至仪表盘电源保险丝
	JEF8	F38U	30A	备用
	1	DIODE1	1A	变速箱控制模块二极管
	启动继电器	启动继电器	—	启动电机
	低速冷却风扇继电器	低速冷却风扇继电器	—	冷却风扇
	高速冷却风扇继电器	高速冷却风扇继电器	—	冷却风扇
	主继电器	主继电器	—	发动机单元
	变速箱控制模块继电器	变速箱控制模块继电器	—	变速箱控制模块
	喇叭继电器	喇叭继电器	—	喇叭
	前雾灯继电器	前雾灯继电器	—	前雾灯
	压缩机继电器	压缩机继电器	—	压缩机
	远光灯继电器	远光灯继电器	—	远光灯
	近光灯继电器	近光灯继电器	—	近光灯
	位置灯继电器	位置灯继电器	—	位置灯
	燃油泵继电器	燃油泵继电器	—	燃油泵

发动机罩下保险丝盒

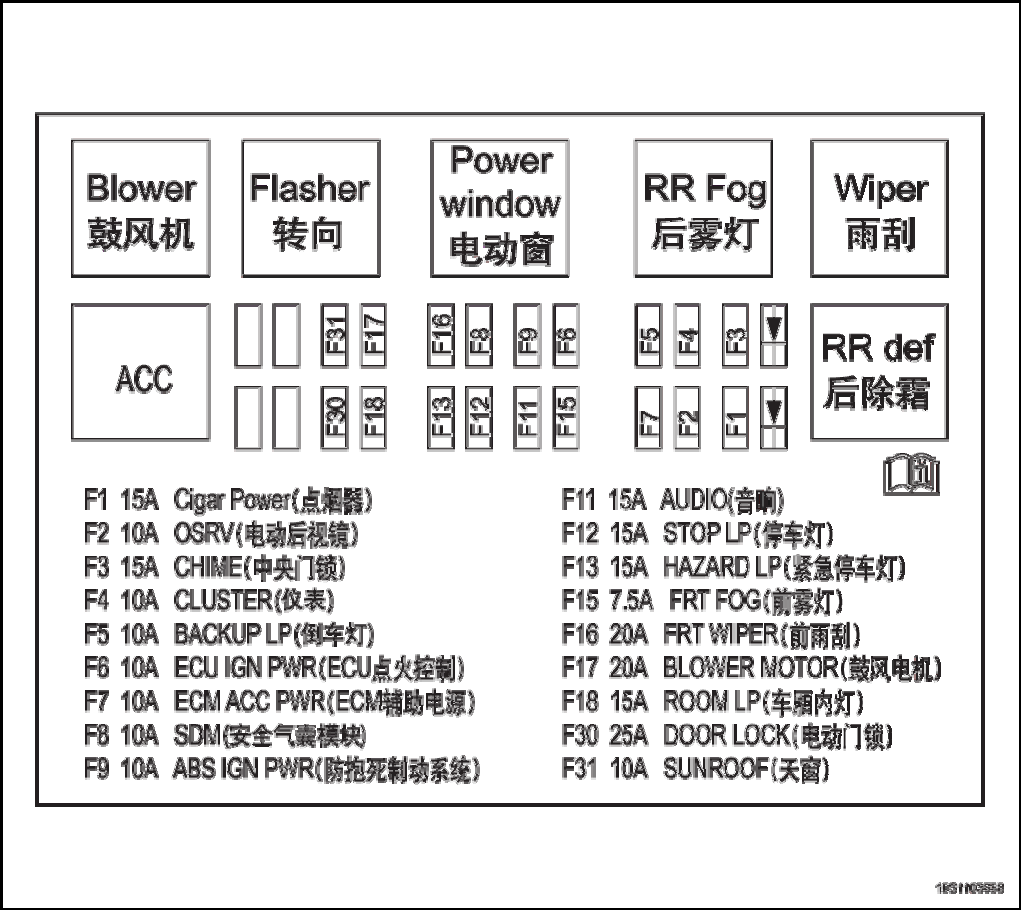
		线束: OEM: 维修: 描述:	
连接器零部件信息			
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1	4 RD	142	蓄电池正极电压
	4 RD	142	蓄电池正极电压
2	3 YE	770	蓄电池正极电压
3	3 PU	842	蓄电池正极电压
4	4 BN	173	蓄电池正极电压
5	4 VT	141	蓄电池正极电压
6	2.5 RD	143	蓄电池正极电压
7	—	—	未使用
8	2.5 BN	5864	蓄电池正极电压
9	0.35 BN	29	喇叭继电器控制
10	0.35 RD	1142	蓄电池正极电压
11	0.75 VT	5956	蓄电池正极电压
12	1 WH	5649	蓄电池正极电压
13	1.5 RD	1042	蓄电池正极电压
14	—	—	未使用
15	2.5 BN	193	蓄电池正极电压
16	0.5 RD	140	蓄电池正极电压
17	1.5 RD	1242	蓄电池正极电压
18	2.5 RD	5705	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5705	蓄电池正极电压
19	2.5 VT	5538	蓄电池正极电压
20	1 RD	1142	蓄电池正极电压
	0.35 RD	1142	蓄电池正极电压
21	1 YE	489	蓄电池正极电压
22	0.35 YE	317	蓄电池正极电压
	1 YE	317	蓄电池正极电压
23	0.75 RD	1440	喇叭供电电压
24	1 RD	1142	蓄电池正极电压
25	2.5 RD	142	蓄电池正极电压
26	3 PU	842	蓄电池正极电压
27	3 PU	842	蓄电池正极电压
	3 PU	842	蓄电池正极电压
28	2.5 RD	5705	蓄电池正极电压
29	2.5 VT	5538	蓄电池正极电压
30	0.35 BN	1317	前雾灯继电器控制
31	0.35 YE	317	蓄电池正极电压
32	0.5 WH	903	启动继电器控制信号
33	0.5 YE	447	启动继电器控制信号
	0.5 BK	50	接地 (C14)
	0.35 BK	50	接地 (C14)
34	0.5 L-GN	335	低速冷却风扇继电器控制
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压

35	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
36	0.5 BN	473	高速冷却风扇继电器控制
37	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
38	0.35 VT	5705	蓄电池正极电压
39	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
40	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地
41	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制
42	0.75 VT	34	蓄电池正极电压
43	2.5 YE	5	蓄电池正极电压
	2.5 YE	5	蓄电池正极电压
	0.5 VT	1035	蓄电池正极电压
44	3 GY	532	冷却风扇低速供电电压
45	3 WH	409	冷却风扇高速供电电压
46	2.5 VT	5293	蓄电池正极电压
	1 VT	5293	蓄电池正极电压
47	2.5 BN	7435	蓄电池正极电压
	2.5 BN	7435	蓄电池正极电压
48	1 YE	317	蓄电池正极电压
49	1.5 L-GN	11	远光灯供电电压
50-51	—	—	未使用
52	2.5 VT	5293	蓄电池正极电压
53	1 VT	709	位置灯供电电压
54	1 D-GN	309	牌照灯供电电压
	0.5 D-GN	309	位置灯供电电压
55	0.5 WH	459	压缩机继电器控制
56	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
57	0.35 BN/BK	1969	远光灯继电器控制
58	0.35 RD	1541	点火2电压
59	0.75 WH	711	远光灯供电电压
60	1 WH	311	远光灯供电电压
61	0.35 BN	1970	近光灯继电器控制
62	0.5 RD	1541	点火2电压
	0.35 RD	1541	点火2电压
63	1 VT	5290	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压

64	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	1 VT	5291	蓄电池正极电压
	1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
65	0.35 D-BU	1081	位置灯继电器控制
66	0.35 RD	1242	蓄电池正极电压
67	—	—	未使用
68	1.5 BN	1426	位置灯供电电压
69	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
70	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.35 VT	5291	蓄电池正极电压
	0.5 BK	50	接地
71	0.75 VT	5956	蓄电池正极电压
72	1.5 RD	1042	蓄电池正极电压
73	1.5 BN	12	近光灯供电电压
74	—	—	未使用
75	1.5 RD	1042	蓄电池正极电压
76	1 VT	5293	蓄电池正极电压
77	—	—	未使用
78	1.5 BN	1426	位置灯供电电压
79	1 YE	489	蓄电池正极电压
80	0.75 BN	59	蓄电池正极电压
81	1.5 L-GN	11	远光灯供电电压
	1 L-GN	11	远光灯供电电压
82	0.75 YE	712	近光灯供电电压
83	1 YE	312	近光灯供电电压
84	1.5 BN	12	近光灯供电电压
	1 BN	12	近光灯供电电压
85	0.75 VT/WH	5294	蓄电池正极电压
86	0.75 D-BU	5292	蓄电池正极电压
87	1.5 RD	1242	蓄电池正极电压
	0.35 RD	1242	蓄电池正极电压
88	1 GY	120	蓄电池正极电压
89	2.5 BN	7435	蓄电池正极电压
90	2.5 BK	50	接地
91-100	—	—	未使用

仪表板下保险丝盒标签

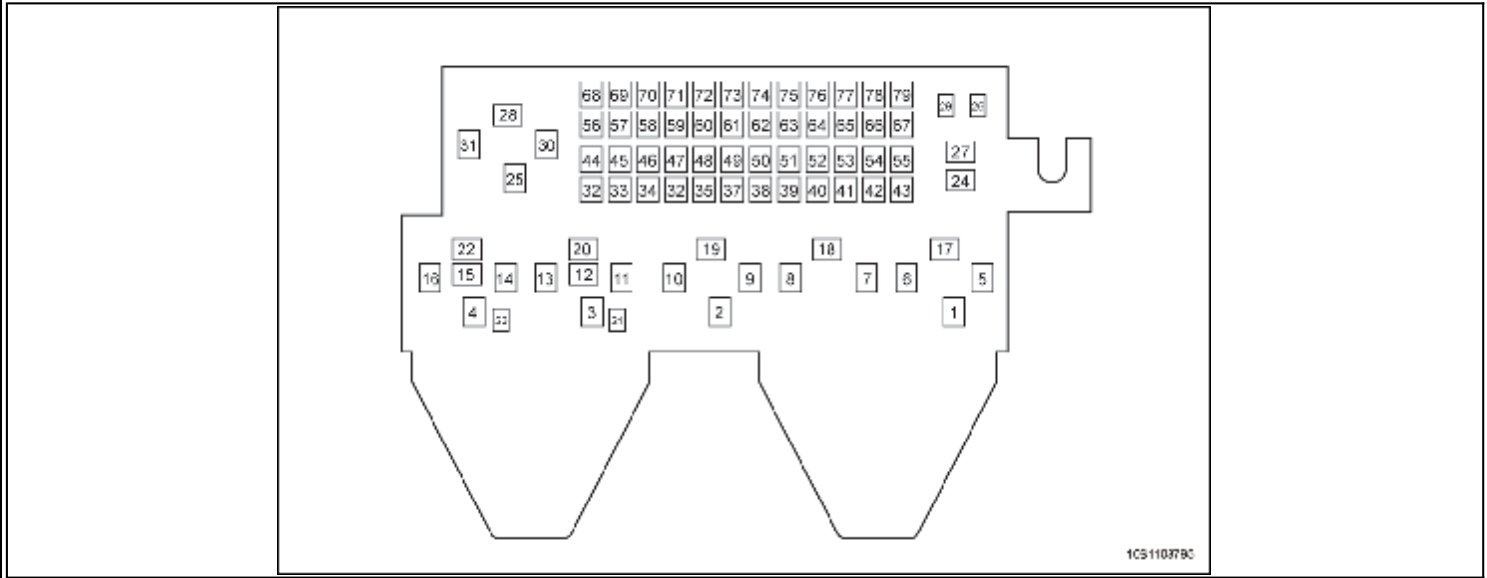


仪表板下保险丝盒标签的使用

编号	设备标签名称	设备指定名称	额定值	描述
	F1	F1D	15A	点烟器保险丝
	F2	F2D	10A	电动后视镜保险丝
	F3	F3D	15A	中央门锁控制模块保险丝
	F4	F4D	10A	仪表保险丝
	F5	F5D	10A	倒车灯保险丝
	F6	F6D	10A	ECM点火电压保险丝
	F7	F7D	10A	ECM附件电压保险丝
	F8	F8D	10A	安全气囊模块保险丝
	F9	F9D	10A	防抱死制动系统点火电压保险丝
	F10	—	未使用	
	F11	F11D	15A	音响保险丝
	F12	F12D	15A	制动灯保险丝
	F13	F13D	15A	危险警告灯保险丝
	F14	—	未使用	
	F15	F15D	7.5A	后雾灯保险丝
	F16	F16D	20A	前雨刮保险丝
	F17	F17D	20A	鼓风机保险丝
	F18	F18D	15A	阅读灯保险丝
	F30	F30D	25A	电动门锁保险丝

	F31	F31D	10A	电动天窗保险丝
	F36	F36D	15A	
	F37	F37D	25A	

仪表板下保险丝盒



连接器零部件信息	线束: OEM: 维修: 描述:
----------	---------------------------

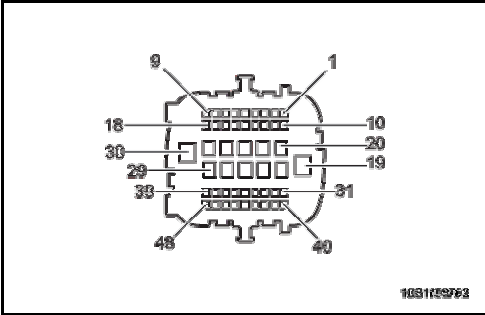
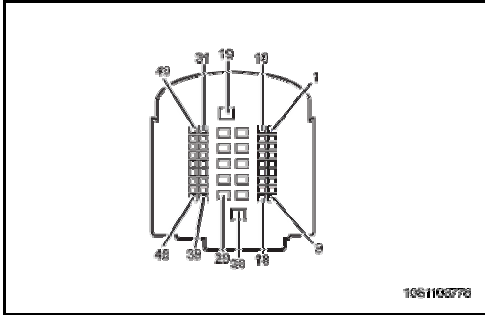
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	3 YE	770	蓄电池正极电压
2	3 BN	5864	蓄电池正极电压
3	0.85 YE	1971	蓄电池正极电压
4	1.25 WH	92	前风窗玻璃刮水器电机低速
5	0.3 PU	361	鼓风机继电器控制
6	0.3 BK	450	接地
	0.3 BK	450	接地
7	0.5 BK	450	接地
	0.3 BK	450	接地
8	1.25 GY	1524	闪光器供电电压
9	0.3 WH	5519	点火2电压
10	0.3 BK	450	接地
	0.3 BK	450	接地
11	0.3 BK	450	接地
12	0.5 PU	34	前雾灯供电电压
	0.5 PU	34	前雾灯供电电压
13	0.3 BN	1977	前雾灯供电电压
14	1.25 BK	450	接地
	0.5 BK	450	接地
15	1.25 BN	96	前风窗刮水器开关信号

16	0.85 WH	94	后窗洗涤器液泵控制
17	3 PU	141	鼓风机电机供电电压
18	0.85 PU	16	转向信号闪光灯信号
19	2 VT	41	蓄电池正极电压
	3 PU	41	蓄电池正极电压
20	0.3 YE/BK	122	后雾灯供电电压
	0.5 YE	122	后雾灯供电电压
21	0.5 YE	634	后雾灯继电器信号
	0.5 YE	634	后雾灯继电器信号
22	1.25 PU	441	点火2 电压
23	2 GY	91	前风窗刮水器开关信号
24	—	—	未使用
25	0.3 PU	193	蓄电池正极电压
26-27	—	—	未使用
28	2 BN	293	后窗除雾器控制
29	—	—	未使用
30	2 VT	193	蓄电池正极电压
	0.3 PU	193	蓄电池正极电压
31	0.3 YE	197	除雾器继电器控制
32	1 BN	12	近光灯供电电压
33-34	—	—	未使用
35	3 YE/BK	3	点火2/3电压
36-38	—	—	未使用
39	3 PU	341	点火2电压
40-43	—	—	未使用
44	0.5 YE	634	后雾灯继电器信号
45	0.85 OG	1040	点火2/3电压
	0.85 OG	1040	点火2/3电压
46	0.5 PU	239	点火2/3电压
47	0.85 PU	439	点火2/3电压
48	0.85 RD	839	点火2/3电压
	0.5 RD	839	点火2/3电压
	0.5 RD	839	点火2/3电压
	0.5 RD	839	点火2/3电压
49	0.5 D-GN	1687	电火2/3电压
50	0.5 PU	139	点火2/3电压
51	3 PU	441	点火2 电压
52	2 PU/WH	343	点火2电压
53	0.85 RD	1541	点火2电压
54-55	—	—	未使用
56	0.5 L-GN	11	远光灯供电电压
	1 L-GN	11	远光灯供电电压
57	—	—	未使用
58	3 PU	4	点火1/2电压
59-62	—	—	未使用

63	2 VT	143	蓄电池正极电压
64-67	—	—	未使用
68	0.5 YE	634	后雾灯继电器信号
69	1.25 RD	40	蓄电池正极电压
70	0.85 RD	401	点火1/2电压
	0.85 RD/BK	540	点火1/2电压
71	0.5 RD	340	点火1/2电压
72	0.85 YE	1971	蓄电池正极电压
73	0.5 OG	100	蓄电池正极电压
	0.85 RD	440	蓄电池正极电压
74	0.85 PU	1054	蓄电池正极电压
75	1.25 PU	339	蓄电池正极电压
	0.85 RD	640	蓄电池正极电压
76	0.5 RD	240	蓄电池正极电压
	0.85 PU	541	蓄电池正极电压
77	1 RD	1340	蓄电池正极电压
	1 RD	1340	蓄电池正极电压
78-80	—	—	未使用

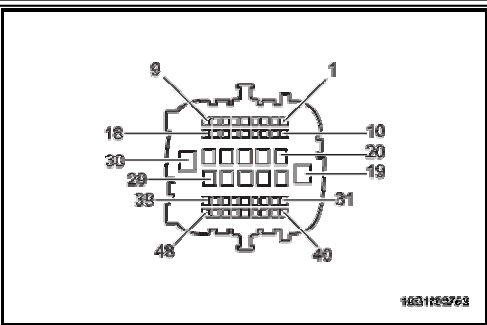
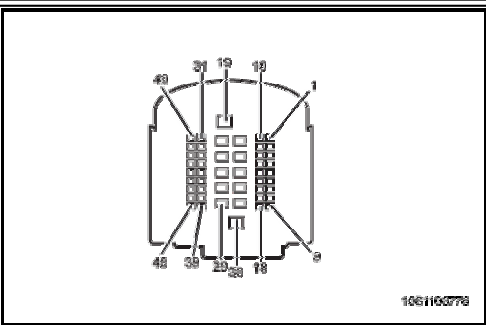
11.3.3.12直列式线束连接器端视图

X101 发动机舱线束至前部线束 (B12 EMT)

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	25	充电指示灯信号	1	0.5 BN	25	充电指示灯信号
2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制	2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制
3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号	3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
4	0.5 VT	1035	启动电机控制信号	4	0.5 VT	1035	启动电机控制信号
5	—	—	未使用	5	—	—	未使用
6	0.5 YE	5270	不平路面信号	6	0.5 BK	855	不平路面信号 (J41)
					0.5 YE	5270	不平路面信号 (JM4)
7	0.5 BK	6281	低电平参考电压	7	0.5 BK	6281	低电平参考电压
8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号	8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
9	0.5 BK	7563	低电平参考电压	9	0.5 BK	7563	低电平参考电压
10	0.5 WH	203	空调压力传感器信号	10	0.5 YE	203	空调压力传感器信号
11	0.5 BN	2700	5V参考电压	11	0.5 BN	2700	5V参考电压
12	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制	12	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制
13	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地	13	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地
14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号	14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号	15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号
16	0.5 D-GN	817	车速传感器信号	16	0.5 L-GN	817	车速传感器信号
17	0.5 L-GN	7414	燃油油位信号	17	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号
18	0.5 WH	121	发动机转速信号	18	0.5 WH	121	发动机转速信号
19	2.5 VT	5	蓄电池正极电压	19	2.5 YE	5	蓄电池正极电压
20	1 VT	5294	蓄电池正极电压	20	0.75 VT	5294	蓄电池正极电压
21	1 WH	5649	蓄电池正极电压	21	1 WH	5649	蓄电池正极电压
22	0.75 L-BU	5292	蓄电池正极电压	22	0.75 D-BU	5292	蓄电池正极电压
23	0.75 VT	439	点火2/3电压	23	0.75 VT	439	点火2/3电压
24	0.75 L-GN	24	倒车灯供电电压	24	0.75 D-GN	24	倒车灯供电电压
25	1 VT	5290	蓄电池正极电压	25	1 VT	5290	蓄电池正极电压
					1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
					1 VT	5291	蓄电池正极电压

26	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压	26	1 VT	5291	蓄电池正极电压
					1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
27	0.5 VT	1739	点火2/3电压	27	0.5 VT	1739	点火2/3电压
28	—	—	未使用	28	—	—	未使用
29	0.5 D-BU	901	点火2电压	29	0.5 D-BU	901	点火2电压
30	2.5 BN	7435	变速器油泵控制	30	2.5 BN	7435	变速器油泵控制
31	0.5 BN	419	故障指示灯控制	31	0.5 BN	419	故障指示灯控制
32	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号	32	0.5 YE	20	刹车踏板位置传感器信号
33	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号	33	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号
34	0.5 WH	903	启动继电器控制信号	34	0.5 WH	903	启动继电器控制信号
35	0.5 YE	447	启动继电器控制信号	35	0.5 YE	447	启动继电器控制信号
36	0.5 BN	66	空调请求信号	36	0.5 BN	66	空调请求信号
37	0.5 WH	1664	踏板位置传感器信号	37	0.5 WH	1664	踏板位置传感器信号
38	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号	38	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号
39	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号	39	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号
40	—	—	未使用	40	—	—	未使用
41	0.5 VT/BK	1319	串行数据	41	0.5 VT/BK	1319	串行数据
42	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号	42	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号
43	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号	43	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号
44	0.5 L-GN	1662	踏板位置传感器信号	44	0.5 D-GN	1662	踏板位置传感器信号
45	0.5 D-GN	335	高速冷却风扇继电器控制	45	0.5 L-GN	335	高速冷却风扇继电器控制
46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控制	46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控制
47	0.5 D-GN	31	油位信号	47	0.5 D-GN	31	油位信号
48	—	—	未使用	48	—	—	未使用

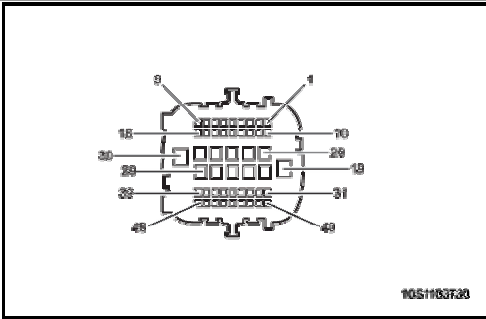
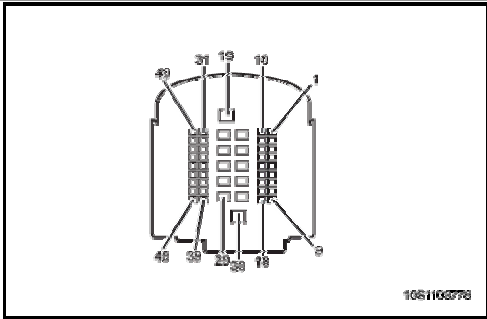
X101 发动机舱线束至前部线束（B12 MT）

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	25	充电指示灯信号	1	0.5 BN	25	充电指示灯信号
2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制	2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制
3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号	3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
4	—	—	未使用	4	—	—	未使用
5	—	—	未使用	5	—	—	未使用

6	0.5 YE	5270	不平路面信号	6	0.5 BK	872	不平路面信号(J41)
					0.5 YE	5270	不平路面信号(JM4)
7	0.5 BN	904	低电平参考电压	7	0.5 BK	6281	低电平参考电压
8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号	8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
9	0.5 BK	907	低电平参考电压	9	0.5 BK	7563	低电平参考电压
10	0.5 WH	203	空调压力传感器信号	10	0.5 YE	203	空调压力传感器信号
11	0.5 BN	906	5V参考电压	11	0.5 BN	2700	5V参考电压
12-13	—	—	未使用	12-13	—	—	未使用
14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号	14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号	15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号
16	0.5 D-GN	817	车速传感器信号	16	0.5 L-GN	817	车速传感器信号
17	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号	17	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号
18	0.5 WH	121	发动机转速信号	18	0.5 WH	121	发动机转速信号
19	2.5 VT	5	蓄电池正极电压	19	2.5 YE	5	蓄电池正极电压
					2.5 YE	5	蓄电池正极电压
					2.5 YE	5	蓄电池正极电压
20	1 VT	5294	蓄电池正极电压	20	0.75 VT	5294	蓄电池正极电压
21	—	—	未使用	21	—	—	未使用
22	0.75 L-BU	5292	蓄电池正极电压	22	0.75 D-BU	5292	蓄电池正极电压
23	0.75 VT	439	点火2/3电压	23	0.75 VT	439	点火2/3电压
24	0.75 L-GN	24	倒车灯供电电压	24	0.75 D-GN	24	倒车灯供电电压
25	1 VT	5290	蓄电池正极电压	25	1 VT	5290	蓄电池正极电压
26	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压	26	1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
					1 VT	5291	蓄电池正极电压
					1 VT	5291	蓄电池正极电压
					1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
27	0.5 VT	1739	点火2/3电压	27	0.5 VT	1739	点火2/3电压
28	0.4 RD	140	蓄电池正极电压	28	0.5 RD	140	蓄电池正极电压
29-30	—	—	未使用	29	—	—	未使用
31	0.5 BN	419	故障指示灯控制	31	0.5 BN	419	故障指示灯控制
32-35	—	—	未使用	32-35	—	—	未使用
36	0.5 BN	66	空调请求信号	36	0.5 BN	66	空调请求信号
37-40	—	—	未使用	37-40	—	—	未使用
41	0.5 VT/BK	1319	串行数据	41	0.5 VT/BK	1319	串行数据
42-44	—	—	未使用	42	—	—	未使用
45	0.5 D-GN	335	高速冷却风扇继电器控制	45	0.5 L-GN	335	高速冷却风扇继电器控制
46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控	46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控

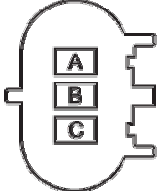
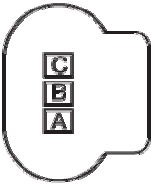
			制				制
47	0.5 D-GN	31	油位信号	47	0.5 D-GN	31	油位信号
48	—	—	未使用	48	—	—	未使用

X101 发动机舱线束至前部线束 (C14)

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	25	充电指示灯信号	1	0.5 BN	25	充电指示灯信号
2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制	2	0.5 WH	459	压缩机继电器控制
3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号	3	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
4	—	—	未使用	4	—	—	未使用
5	—	—	未使用	5	—	—	未使用
6	0.5 YE	5270	不平路面信号	6	0.5 YE	872	不平路面信号
					0.5 YE	5270	不平路面信号
7	0.5 BK	917	低电平参考电压	7	0.5 BK	6281	低电平参考电压
8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号	8	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
9	0.5 BK	917	低电平参考电压	9	0.5 BK	7563	低电平参考电压
10	0.5 WH	203	空调压力传感器信号	10	0.5 YE	203	空调压力传感器信号
11	0.5 BN	918	5V参考电压	11	0.5 BN	2700	5V参考电压
12	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制	12	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制
13	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地	13	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地
14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号	14	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号	15	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号
16	0.5 D-GN	817	车速传感器信号	16	0.5 L-GN	817	车速传感器信号
17	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号	17	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号
18	0.5 WH	121	发动机转速信号	18	0.5 WH/BK	121	发动机转速信号
19	2.5 VT	5	蓄电池正极电压	19	2.5 YE	5	蓄电池正极电压
					2.5 YE	5	蓄电池正极电压
					2.5 YE	5	蓄电池正极电压
20	1 VT	912	蓄电池正极电压	20	0.75 VT	5294	蓄电池正极电压
21	1 WH	5649	蓄电池正极电压	21	1 WH	5649	蓄电池正极电压
22	0.75 L-BU	5292	蓄电池正极电压	22	0.75 D-BU	5292	蓄电池正极电压
23	0.75 VT	439	点火2/3电压	23	0.75 VT	439	点火2/3电压

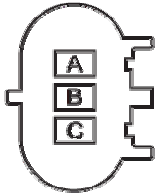
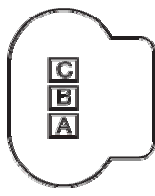
24	0.75 L-GN	24	倒车灯供电电压	24	0.75 D-GN	24	倒车灯供电电压
25	1 VT	5290	蓄电池正极电压	25	1 VT	5290	蓄电池正极电压
26	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压	26	1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
					1 VT	5291	蓄电池正极电压
					1 VT	5291	蓄电池正极电压
					1 VT/BK	5291	蓄电池正极电压
27	0.5 VT	1739	点火2/3电压	27	0.5 VT	1739	点火2/3电压
28	0.5 RD	140	蓄电池正极电压	28	0.5 RD	140	蓄电池正极电压
29	—	—	未使用	29	—	—	未使用
30	2.5 BN	7435	变速器油泵控制	30	2.5 BN	7435	变速器油泵控制
31	0.5 BN	419	故障指示灯控制	31	0.5 BN	419	故障指示灯控制
32	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号	32	0.5 YE	20	刹车踏板位置传感器信号
33	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号	33	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号
34	0.5 WH	902	启动继电器控制信号	34	0.5 WH	903	启动继电器控制信号
35	—	—	未使用	35	—	—	未使用
36	0.5 BN	66	空调请求信号	36	0.5 BN	66	空调请求信号
37	0.5 WH	1664	踏板位置传感器信号	37	0.5 WH	1664	踏板位置传感器信号
38	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号	38	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号
39	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号	39	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号
40	—	—	未使用	40	—	—	未使用
41	0.5 VT/BK	1319	串行数据	41	0.5 VT/BK	1319	串行数据
42	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号	42	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号
43	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号	43	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号
44	0.5 L-GN	1662	踏板位置传感器信号	44	0.5 D-GN	1662	踏板位置传感器信号
45	0.5 D-GN	335	高速冷却风扇继电器控制	45	0.5 L-GN	335	高速冷却风扇继电器控制
46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控制	46	0.5 BN	473	低速冷却风扇继电器控制
47	0.5 L-GN	31	油位信号	47	0.5 D-GN	31	油位信号
48	0.5 RD	340	点火1/2电压	48	0.5 RD	340	点火1/2电压

X102 发动机舱线束至前部线束（B12）

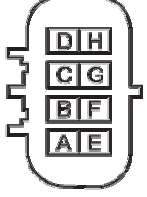
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
	0.35 L-GN	3683	蒸发器控制信号 (MT)				

A	0.35 L-GN	3683	蒸发器控制信号 (EMT)	A	0.35 D-GN	3683	蒸发器控制信号
B	0.35 BN	904	低电平参考电压	B	0.35 D-BU	909	低电平参考电压
C	0.75 GY	59	压缩机控制信号	C	0.75 BN	59	压缩机控制信号

X102 发动机舱线束至前部线束 (C14)

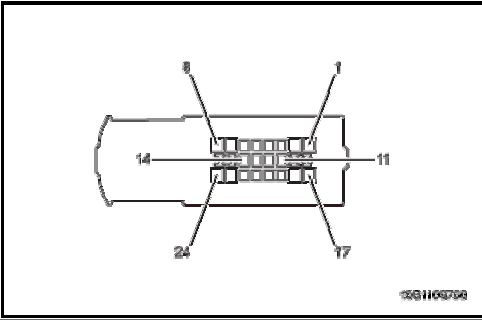
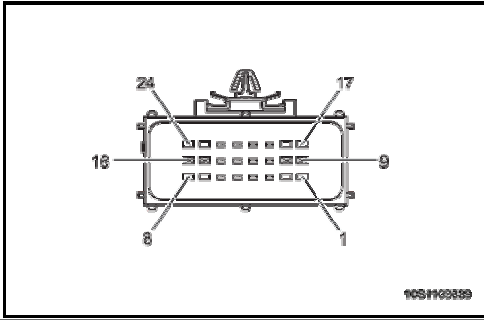
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
A	0.35 L-GN	3683	蒸发器控制信号	A	0.35 D-GN	3683	蒸发器控制信号
B	0.35 D-BU	916	低电平参考电压	B	0.35 D-BU	909	低电平参考电压
C	0.75 GY	59	压缩机控制信号	C	0.75 BN	59	压缩机控制信号

X103发动机线束至变速器控制模块线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
A	0.35 YE	710	CAN串行数据高电平	A	0.35 YE	710	CAN串行数据高电平
B	0.35 YE/BK	1807	CAN串行数据低电平	B	0.35 YE/BK	1807	CAN串行数据低电平
C	1 WH	5649	蓄电池电压	C	1 WH	5649	蓄电池电压
D	0.5 GY	324	变速器油泵继电器控制	D	0.35 GY	324	变速器油泵继电器控制
E	0.5 WH	817	车速传感器信号	E	0.5 L-GN	817	车速传感器信号
F	1.5 BK	150	接地	F	1.5 BK	150	接地
G	0.5 WH	921	变速器油泵继电器接地	G	0.35 WH	921	变速器油泵继电器接地

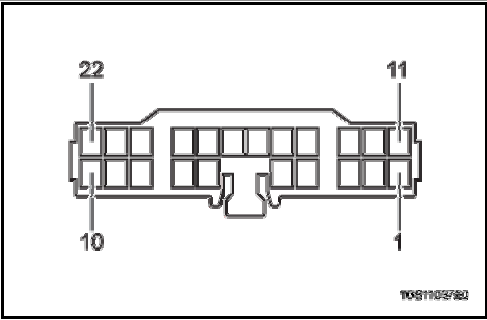
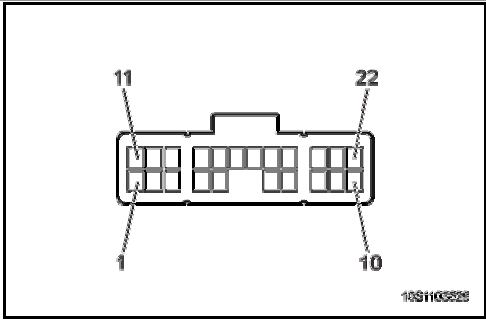
H	2.5 BK	150	接地	H	2.5 BK	250	接地
---	--------	-----	----	---	--------	-----	----

X104 变速器控制模块线束至变速箱线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.75 D-BU	922	奇数档挂档电磁阀EV1控制信号	1	0.75 YE/RD	922	奇数档挂档电磁阀EV1控制信号
2	0.75 OG	923	偶数档挂档电磁阀EV2控制信号	2	0.75 WH/BU	923	偶数档挂档电磁阀EV2控制信号
3	0.35 WH	921	变速器油泵继电器接地	3	0.35 BK/L-GN	921	变速器油泵继电器接地
4	0.5 BK	6294	离合器位置传感器信号	4	0.5 BU/YE	6294	离合器位置传感器信号
5	0.5 YE	7344	低参考电压	5	0.5 WH/BK	7344	低参考电压
6	0.35 BK	1	屏蔽接地	6	0.75 GY	1	屏蔽接地
7	0.75 WH	1222	1-2 档区选档电磁阀EV3控制信号	7	0.75 L-BU/GN	1222	1-2 档区选档电磁阀EV3控制信号
8	0.75 YE/BK	924	离合器电磁阀EVO控制信号	8	0.75 YE/BK	924	离合器电磁阀EVO控制信号
9-10	—	—	未使用	9-10	—	—	未使用
11	0.5 BN	2966	变速器油液压力传感器信号	11	0.5 BK	2966	变速器油液压力传感器信号
12	0.5 BN	7578	选档位置传感器信号	12	0.5 L-BU/RD	7578	选档位置传感器信号
13	0.5 WH	6293	5V参考电压	13	0.5 GY/BK	6293	5V参考电压
14	0.5 WH	6254	离合器速度传感器信号	14	0.5 BN	6254	离合器速度传感器信号
15-17	—	—	未使用	15-17	—	—	未使用
18	2.5 BK	250	接地	18	2.5 BN/WH	250	接地
19	0.5 WH	232	挂档位置传感器信号	19	0.5 L-BU/YE	232	挂档位置传感器信号
20	0.5 D-GN	438	5V参考电压	20	0.5 PU/YE	438	5V参考电压
21	0.5 YE	1457	低参考电压	21	0.5 OG/GN	1457	低参考电压
22	0.5 OG	6253	离合器速度传感器信号	22	0.5 WH	6253	离合器速度传感器信号

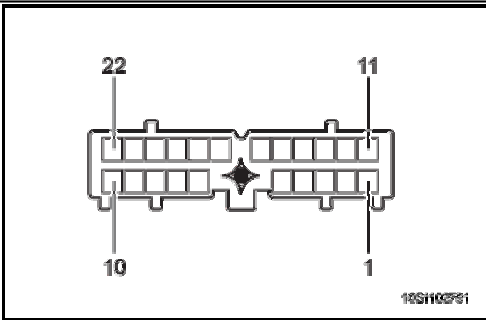
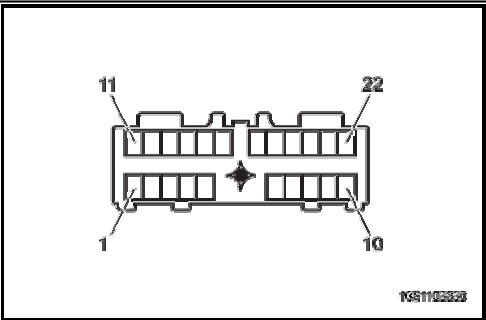
23	—	—	未使用	23	—	—	未使用
24	0.75 YE	1223	5-R 档区选档电磁阀EV4控制信号	24	0.75 RD/GN	1223	5-R 档区选档电磁阀EV4控制信号

X200 仪表板线束至车身线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 BN	294	门锁执行器解锁控制	1	1.25 BN	294	门锁执行器解锁控制
2	1 GY	295	门锁执行器锁止控制	2	1.25 GY	295	门锁执行器锁止控制
3	0.5 YE	122	后雾灯供电电压	3	0.5 YE	122	后雾灯供电电压
					0.5 YE	122	后雾灯供电电压
4	2 D-BU	170	车窗主开关右后车窗下降信号	4	1.25 D-BU	170	车窗主开关右后车窗下降信号
5	2 VT	41	电动车窗供电电压	5	2 VT	41	电动车窗供电电压
6	2 BN	293	后窗除雾器控制	6	2 BN	293	后窗除雾器控制
7	2 YE	165	左前电动车窗电机上升信号	7	1.25 YE	165	左前电动车窗电机上升信号
8	2 GN	164	左前电动车窗电机下降信号	8	1.25 D-GN	164	左前电动车窗电机下降信号
9	2 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号	9	1.25 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号
10	—	—	未使用	10	—	—	未使用
11	0.3WH	157	车门未关信号	11	0.85 WH	157	车门未关信号
12	2 BN	166	右前电动车窗电机下降信号	12	1.25 BN	166	右前电动车窗电机下降信号
13	2 GY	169	车窗主开关左后车窗上升信号	13	1.25 GY	169	车窗主开关左后车窗上升信号
14	2 WH	168	车窗主开关左后车窗下降信号	14	1.25 WH	168	车窗主开关左后车窗下降信号
15	2 PK/WH	171	车窗主开关右后车窗上升信号	15	1.25 PK/WH	171	车窗主开关右后车窗上升信号
	0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压		0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压
					0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压

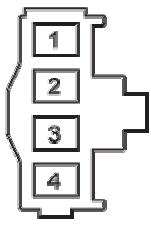
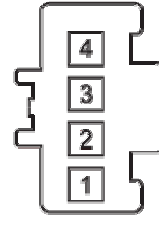
16	0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压	16	0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压
					0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压
17	0.5 D-BU/BK	14	左转向信号灯供电电压	17	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
					0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
18	0.5 D-GN/BK	15	右转向信号灯供电电压	18	0.5 D-GN/BK	15	右转向信号灯供电电压
					0.5 L-GN	15	右转向信号灯供电电压
19	0.5 PU	541	蓄电池正极电压	19	0.5 PU	541	蓄电池正极电压
					0.5 PU	541	蓄电池正极电压
20	0.3 WH	156	左前车门未关信号	20	0.3 WH	156	左前车门未关信号
21	0.85 PU	441	点火2电压	21	0.85 PU	441	点火2电压
22	0.85 GY	393	刮水洗涤开关信号	22	0.85 GY	393	刮水洗涤开关信号

X202 仪表板线束至车身线束

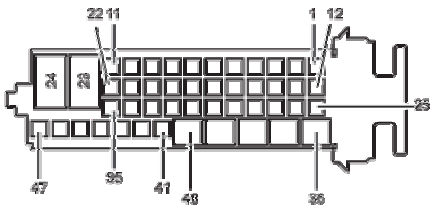
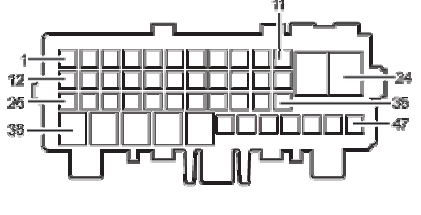
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)	1	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)
2	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)	2	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)
3	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)	3	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)
4	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)	4	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)
5	0.5 L-GN	199	左后扬声器输出(+)	5	0.5 L-GN	199	左后扬声器输出(+)
6	0.5 L-GN/BK	116	左后扬声器输出(-)	6	0.5 L-GN/BK	116	左后扬声器输出(-)
7	0.5 WH	46	右后扬声器输出(+)	7	0.5 WH	46	右后扬声器输出(+)
8	0.5 L-BU/BK	115	右后扬声器输出(-)	8	0.5 L-BU/BK	115	右后扬声器输出(-)
9	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号	9	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号
					0.5 YE	89	车外后视镜控制信号
10	0.5 GY	330	车外后视镜控制信号	10	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
11	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号	11	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号
12	0.5 L-BU	82	车外后视镜控制信号	12	0.5 L-BU	82	车外后视镜控制信号
13	0.5 GY	329	车外后视镜控制信号	13	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
14	0.5 D-BU	2117	安全带预紧器低电平控制	14	0.5 L-BU	2117	安全带预紧器低电平控制

15	0.5 OG	2116	安全带预紧器高电平控制	15	0.5 OG	2116	安全带预紧器高电平控制
16	0.5 OG/BK	2119	安全带预紧器低电平控制	16	0.5 OG/BK	2119	安全带预紧器低电平控制
17	0.5 BN/BK	2118	安全带预紧器高电平控制	17	0.5 BN	2118	安全带预紧器高电平控制
18	—	—	未使用	18	—	—	未使用
19	0.5 BK/WH	1363	驾驶员侧安全带传感器输入信号	19	0.5 BK	1363	驾驶员侧安全带传感器输入信号
20	0.5 OG/BK	238	驾驶员侧安全带传感器输出信号	20	0.5 OG	1238	驾驶员侧安全带传感器输出信号
21	0.3 OG	239	门锁锁止信号	21	0.3 OG	238	门锁锁止信号
22	0.3 YE	1239	门锁解锁信号	22	0.3 YE	238	门锁解锁信号

X203 前部线束至仪表板线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	4 VT	141	蓄电池正极电压	1	3 PU	141	蓄电池正极电压
					3 PU	141	蓄电池正极电压
2	4 RD	142	蓄电池正极电压	2	3 RD	142	蓄电池正极电压
3	2.5 YE	5	点火3电压	3	2 YE	5	点火3电压
4	2.5 RD	143	蓄电池正极电压	4	2 VT	143	蓄电池正极电压

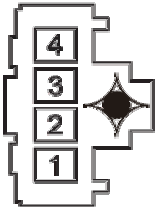
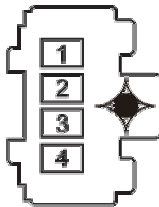
X204 前部线束至仪表板线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.35 BN	1970	近光灯继电器控制	1	0.3 BN	1970	近光灯继电器控制
2	0.35 BN/BK	1969	远光灯继电器控制	2	0.3 BN/BK	1969	远光灯继电器控制
3	0.5 BN	25	充电指示灯信号	3	0.3 BN	25	充电指示灯信号
4	0.35 D-BU	1081	位置灯继电器控制	4	0.3 L-BU	1081	位置灯继电器控制
					0.3 L-BU	1081	位置灯继电器控制
5	0.5 BN	66	空调请求信号	5	0.3 BN	66	空调请求信号
6	0.35 BN	33	驻车/制动指示灯信号	6	0.3 GY	33	驻车/制动指示灯信号
7	0.35 BN	1317	前雾灯继电器控制	7	0.3 BN	1317	前雾灯继电器控制
8	0.35 BN	29	喇叭继电器控制	8	0.3 BN	29	喇叭继电器控制
9	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号	9	0.5 D-GN	7414	燃油油位信号
10	0.5 WH	121	发动机转速信号	10	0.5 WH/BK	121	发动机转速信号
11	0.35 WH	867	ABS指示灯信号	11	0.3 WH	867	ABS指示灯信号
12	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号	12	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
13	0.5 YE	20	刹车踏板位置传感器信号	13	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
14	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号	14	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号
15	0.75 L-GN/BK	392	后风窗玻璃洗涤泵开关信号	15	0.85 L-GN/BK	392	后风窗玻璃洗涤泵开关信号
16	0.5 VT	34	前雾灯供电电压	16	0.5 PU	34	前雾灯供电电压
17	1 BN	12	近光灯供电电压	17	1 BN	12	近光灯供电电压
18	1 L-GN	11	远光灯供电电压	18	1 L-GN	11	远光灯供电电压
19	0.75 VT	439	点火2/3电压	19	0.85 PU	439	点火2/3电压
20	0.75 WH	94	前风窗玻璃洗涤泵开关信号	20	0.85 WH	94	前风窗玻璃洗涤泵开关信号
21	0.5 BN	189	HLLD开关信号	21	—	—	未使用
	0.5 BN	189	HLLD开关信号				
22	0.35 D-GN	3683	蒸发器温度传感器信号	22	0.3 D-GN	3683	蒸发器温度传感器信号
23	2.5 BN	5864	蓄电池正极电压	23	3 BN	5864	蓄电池正极电压
24	3 YE	770	蓄电池正极电压	24	3 YE	770	蓄电池正极电压
25	—	—	未使用	25	—	—	未使用
26	0.5 VT	1739	点火2/3电压	26	0.5 RD	839	点火2/3电压
					0.5 RD	839	点火2/3电压
					0.5 PU	1739	点火2/3电压
27	0.5 VT/BK	1319	数据通信	27	0.5 PU	1319	数据通信
					0.5 PU	1319	数据通信
28	0.75 VT	709	蓄电池正极电压	28	0.5 PU	709	蓄电池正极电压
29	0.75 L-BU	14	左前转向灯供电电压	29	0.85 D-BU/BK	14	左前转向灯供电电压
30	0.5 BN	419	故障指示灯信号	30	0.5 BN	419	故障指示灯信号
31	0.5 YE	7033	数据通信	31	0.5 YE	7033	数据通信
32	0.5 D-GN	150	右前转向灯供电电压	32	0.85 D-GN/BK	15	右前转向灯供电电压

33-34	—	—	未使用	33-34	—	—	未使用
35	0.35 BN	909	蒸发器温度传感器信号	35	0.3 BN	909	蒸发器温度传感器信号
36	1.5 VT	441	电火2电压	36	1.25 PU	441	电火2电压
37	1.5 WH	92	前风窗玻璃刮水器电机低速	37	1.25 WH	92	前风窗玻璃刮水器电机低速
38	2.5 BN	193	蓄电池正极电压	38	2 VT	193	蓄电池正极电压
39	1.5 WH/BK	97	前风窗刮水器开关脉冲延迟信号	39	1.25 WH/BK	97	前风窗刮水器开关脉冲延迟信号
40	1.5 YE	95	前风窗玻璃刮水器电机高速	40	1.25 YE	95	前风窗玻璃刮水器电机高速
41	0.5 RD	340	点火1/2电压	41	0.5 RD	340	点火1/2电压
42	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号	42	0.5 WH	135	发动机冷却液温度表信号
43	0.5 L-GN	817	车速传感器信号	43	0.5 L-GN	817	车速传感器信号
44	0.5 YE	833	电火2/3电压	44	0.5 D-GN	1687	电火2/3电压
	0.5 GY	1687	电火2/3电压				
45	0.5 D-GN	31	油压警告灯信号	45	0.5 D-GN	31	油压警告灯信号
46	0.5 RD	1541	点火2电压	46	0.85 RD	1541	点火2电压
47	—	—	未使用	47	—	—	未使用

X205 车顶线束至仪表板线束

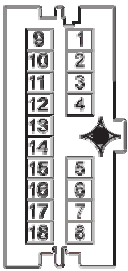

							
连接器零部件信息		丨 线束: 丨 OEM: 丨 维修: 丨 描述:		连接器零部件信息		丨 线束: 丨 OEM: 丨 维修: 丨 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 WH	157	车门未关信号	1	0.5 WH	157	车门未关信号
2	0.5 PU	441	点火2电压	2	0.5 PU	441	点火2电压
3	0.85 PU	541	蓄电池正极电压	3	0.85 PU	541	蓄电池正极电压
4	1.25 BK	450	接地	4	1.25 BK	450	接地

X206 变速箱线束至仪表板线束

--	--	--	--	--	--	--	--

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.75 VT	5025	点火2/3电压	1	0.85PU	5025	点火2/3电压
2	0.5 OG	900	点火3信号	2	0.5 OG	900	点火3信号
3	0.35 WH	156	车门未关信号	3	0.5 PK	900	点火3信号
4	0.35 D-GN	137	燃油经济模式开关信号	3	0.3 WH	156	车门未关信号
5	0.35 YE/BK	5642	CAN串行数据高电平	4	0.3 WH	156	车门未关信号
6	0.35 YE	5643	CAN串行数据低电平	4	0.3 D-GN	137	燃油经济模式开关信号
7	0.35 BN	926	蜂鸣器信号	5	0.3 YE	5642	CAN串行数据高电平
8	0.5 BN	771	换档器信号	6	0.3 YE/BK	5643	CAN串行数据低电平
9	0.5 YE	772	换档器信号	7	0.3 BN	926	蜂鸣器信号
10	0.5 GY	773	传感器低参考电压	8	0.5 BN	771	换档器信号
11	0.5 YE/BK	1371	换档器信号	9	0.5 YE	772	换档器信号
12	0.5 WH	776	低参考电压	10	0.5 GY	773	传感器低参考电压
13	0.35 L-BU	2051	串行数据	11	0.5 YE/BK	1371	换档器信号
14	0.5 BN	20	制动灯信号	12	0.5 WH	776	低参考电压
				13	0.3 L-BU	2051	串行数据
				14	0.5 BN	20	制动灯信号

X207 前部线束至车身线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	1 GY	120	燃油泵供电电压	1	0.85 YE	120	燃油泵供电电压

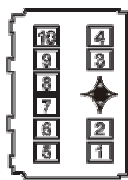
2	0.5 BK	6281	低电平参考电压	2	0.3 BK	6281	低电平参考电压
3	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号	3	0.3 L-GN	30	燃油油位传感器信号
4	0.5 VT	709	尾灯/位置灯供电电压	4	0.5 PU	709	尾灯/位置灯供电电压
					0.5 PU	709	尾灯/位置灯供电电压
5	1 D-GN	309	牌照灯供电电压	5	0.5 GY	309	牌照灯供电电压
					0.5 GY	309	牌照灯供电电压
6	0.5 BK	883	右后轮速度传感器返回	6	0.5 BK	883	右后轮速度传感器返回
7	0.5 VT	882	右后轮速度传感器信号	7	0.5 PU	882	右后轮速度传感器信号
8	0.5 BK/WH	885	左后轮速度传感器信号	8	0.5 BK/WH	885	左后轮速度传感器信号
9	0.5 L-BU	884	左后轮速度传感器返回	9	0.5 L-BU	884	左后轮速度传感器返回
10	0.75 D-GN	24	倒车灯供电电压	10	0.85 D-GN	24	倒车灯供电电压
					0.85 D-GN	24	倒车灯供电电压
					0.85 D-GN	24	倒车灯供电电压
11	0.5 WH	1664	踏板位置传感器信号	11	0.5 RD	1664	踏板位置传感器信号
12	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号	12	0.5 BK	1271	踏板位置传感器信号
13	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号	13	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号
14	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号	14	0.5 BN	1274	踏板位置传感器信号
15	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号	15	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器信号
16	0.5 D-GN	1662	踏板位置传感器信号	16	0.5 D-GN	1662	踏板位置传感器信号
17-18	—	—	未使用	17-18	—	—	未使用

X210车顶到仪表线束

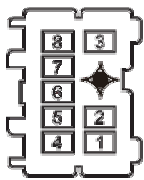
 NAT 12581-003752				 12581-003762			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.35BU (蓝色)	655	麦克风信号	1	0.35BU (蓝色)	655	麦克风信号
2	0.3BN/WH (棕色/白色)	2517	远程通信按钮按钮背景灯	2	0.3BN/WH (棕色/白色)	2517	远程通信按钮按钮背景灯
3	0.85VT (紫色)	541	数据通信	3	0.85VT (紫色)	541	数据通信
4	0.5BK (黑色)	450	接地	4	0.5BK (黑色)	450	接地
	0.35BK/BN				0.35BK/BN		

5	(黑色/棕色)	654	麦克风信号	5	(黑色/棕色)	654	麦克风信号
6	0.3GN/BK (绿色/黑色)	2515	远程通信参考电源	6	0.3GN/BK (绿色/黑色)	2515	远程通信参考电源
7	0.3GN/WH (绿色/白色)	2514	远程通信按钮输入	7	0.3GN/WH (绿色/白色)	2514	远程通信按钮输入
8	0.3YE/VT (黄色/紫色)	2516	远程通信按钮按钮背景灯	8	0.3YE/VT (黄色/紫色)	2516	远程通信按钮按钮背景灯
9	0.5BK/VT (黑色/紫色)	1541	天窗电源	9	0.5BK/VT (黑色/紫色)	1541	天窗电源
10	0.5WH (白色)	157	天窗阅读灯开关	10	0.5WH (白色)	157	天窗阅读灯开关

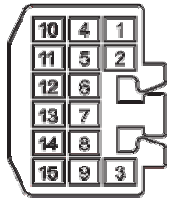
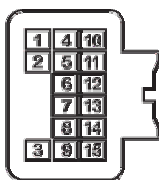
X400 车尾线束至车身线束(三厢)

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压	1	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
2	0.5 D-GN	15	右转向信号灯供电电压	2	0.5 D-GN/BK	15	右转向信号灯供电电压
3	0.5 YE	122	后雾灯供电电压	3	0.5 YE	122	后雾灯供电电压
4	0.5 GY	309	牌照灯供电电压	4	0.5 GY	309	牌照灯供电电压
5	0.5 PU	709	尾灯/位置灯供电电压	5	0.5 PU	709	尾灯/位置灯供电电压
6	0.85 L-GN	24	倒车灯供电电压	6	0.85 D-GN	24	倒车灯供电电压
	0.85 L-GN	24	倒车灯供电电压				
	0.85 L-GN	24	倒车灯供电电压				
7	0.85 BN	20	制动灯供电电压	7	0.85 BN	20	制动灯供电电压
8-10	—	—	未使用	8-10	—	—	未使用

X401 车尾线束至车身线束(两厢)

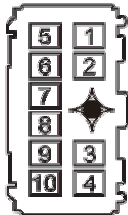
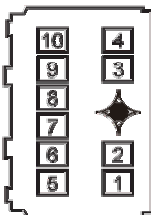
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.85 PU	441	点火2电压	1	0.85 PU	441	点火2电压
2	0.85 GY	393	后刮水电机开关信号	2	0.85 GY	393	后刮水电机开关信号
3	2 BN	293	后除霜器控制	3	2 BN	293	后除霜器控制
4	0.85 BN	20	制动灯供电电压	4	0.85 BN	20	制动灯供电电压
5	0.5 GY	737	后备箱开关信号	5	0.5 GY	737	后备箱开关信号
6	2 BK	550	搭铁	6	2 BK	550	搭铁
7-8	-	-	未使用	7-8	-	-	未使用

X500 左前车门线束至车身线束

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)	1	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)
2	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号	2	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
3	0.5 L-BU	82	车外后视镜控制信号	3	0.5 L-BU	82	车外后视镜控制信号
4	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号	4	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号
5	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制(如装备)	5	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制(如装备)
6	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)	6	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)
7	1.25 D-GN	164	左前电动车窗电机下降信号	7	1.25 D-GN	164	左前电动车窗电机下降信号

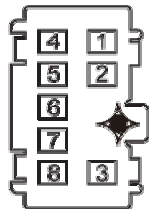
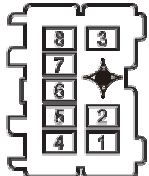
8	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制(如装备)	8	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制(如装备)
9	0.3 OG	239	门锁锁止信号	9	0.3 OG	238	门锁锁止信号
10	0.3 YE	1239	门锁解锁信号	10	0.3 YE	238	门锁解锁信号
11	0.5 BK	650	接地	11	0.5 BK	650	接地
12	1.25 YE	165	左前电动车窗电机上升信号	12	1.25 YE	165	左前电动车窗电机上升信号
13-15	—	—	未使用	13-15	—	—	未使用

X600 右前车门线束至车身线束

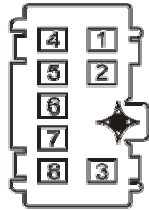
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)	1	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)
2	1.25 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号	2	1.25 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号
3	1.25 BN	166	右前电动车窗电机下降信号	3	1.25 BN	166	右前电动车窗电机下降信号
4	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号	4	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
5	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号	5	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号
6	0.5 YE	89	车外后视镜控制信号	6	0.5 YE	89	车外后视镜控制信号
7	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制	7	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
8	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制	8	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制
9	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)	9	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)
10	—	—	未使用	10	—	—	未使用

X700 左后车门线束至车身线束

--	--	--	--	--	--	--	--


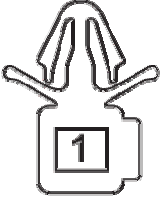
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	2 VT	41	蓄电池电压	1	2 VT	41	蓄电池电压
2	1.25 WH	168	车窗主开关左后车窗下降信号	2	1.25 WH	168	车窗主开关左后车窗下降信号
3	0.5 L-GN	199	左后扬声器输出(+)	3	0.5 L-GN	199	左后扬声器输出(+)
4	0.5 L-GN/BK	116	左后扬声器输出(-)	4	0.5 L-GN/BK	116	左后扬声器输出(-)
5	1.25 GY	169	车窗主开关左后车窗上升信号	5	1.25 GY	169	车窗主开关左后车窗上升信号
6	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制	6	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
7	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制	7	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制
8	—	—	未使用	8	—	—	未使用

X800 右后车门线束至车身线束

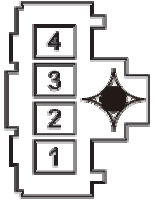
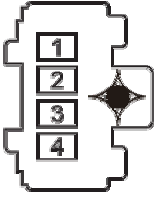
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能	针脚	导线	电路	功能
1	2 VT	41	蓄电池电压	1	2 VT	41	蓄电池电压
2	1.25 D-BU	170	车窗主开关右后车窗下降信号	2	1.25 D-BU	170	车窗主开关右后车窗下降信号
3	0.5 WH	46	右后扬声器输出(+)	3	0.5 WH	46	右后扬声器输出(+)
4	0.5 L-	115	右后扬声器输出(-)	4	0.5 L-	115	右后扬声器输出(-)

	BU/BK				BU/BK		
5	1.25 PK/WH	171	车窗主开关右后车窗上升信号	5	1.25 PK/WH	171	车窗主开关右后车窗上升信号
6	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制	6	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
7	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制	7	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制
8	—	—	未使用	8	—	—	未使用

X900 行李箱盖线束至车身线束(三厢)

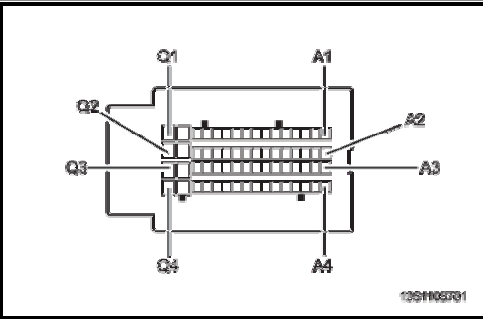
							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	线号	功能	针脚	导线	线号	功能
1	0.5 GY	737	行李箱盖开关信号	1	0.5 GY	737	行李箱盖开关信号

X901 行李箱盖线束至车尾线束(两厢)

							
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息				端子零部件信息			
针脚	导线	线号	功能	针脚	导线	线号	功能
1	0.85 PU	441	点火2电压	1	0.85 PU	441	点火2电压
2	0.85 GY	393	后刮水电机开关信号	2	0.85 GY	393	后刮水电机开关信号
3	0.5 GY	737	后备箱开关信号	3	0.5 GY	737	后备箱开关信号
4	2 BK	550	搭铁	4	2 BK	550	搭铁

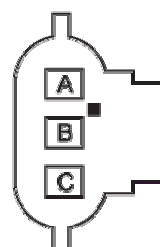
11.3.3.11 部件连接器端视图

发动机控制模块 (B12 MT)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A1	0.5 YE	1033	怠速空气控制 (IAC) A 高电平控制
A2	0.5 WH/RD	1032	怠速空气控制 (IAC) A 低电平控制
A3	0.75 YE	7410	喷油器1 控制
A4	0.75 BN	7412	喷油器4 控制
B1	0.5 WH/BK	1031	怠速空气控制 (IAC) B 高电平控制
B2	0.5 WH	1030	怠速空气控制 (IAC) B 低电平控制
B3	0.75 YE/BK	7411	喷油器3 控制
B4	0.75 RD	7413	喷油器2 控制
C1-2	—	—	未使用
C3	0.5 BK	150	接地
C4	0.5 D-GN	335	低速冷却风扇继电器控制
D1	0.5 BN	906	5V参考电压
D2	—	—	未使用
D3	0.35 L-GN	573	曲轴位置传感器信号
D4	0.5 WH	459	空调压缩机继电器控制
E1	0.5 WH	905	5V参考电压
E2	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
E3	0.35 L-BU	2832	曲轴位置传感器信号
E4	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
F1	0.5 VT	1739	点火2/3电压
F2	0.35 WH	1876	爆震传感器信号
F3	0.5 D-GN	7352	加热型氧传感器信号
F4	0.35 YE	7330	进气歧管绝对压力传感器信号
G1	0.5 RD	140	蓄电池正极电压
G2	0.35 VT	496	爆震传感器信号
G3	0.5 BN	66	空调请求信号
G4	0.5 BN	435	排气再循环阀位置传感器信号
H1	0.5 VT/BK	1319	串行数据

H2	0.5 YE	7355	加热型氧传感器信号
H3	0.5 BK	150	接地
H4	0.5 D-GN	817	车速传感器信号输入
J1	—	—	未使用
J2	0.5 WH	203	空调压力传感器信号
J3	0.35 YE	630	凸轮轴位置传感器信号
J4	0.5 WH	135	发动机冷却液温度信号输出
K1	0.35 L-GN	3683	空调蒸发器温度传感器信号
K2	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
K3	0.35 D-BU	410	发动机冷却液温度传感器信号
K4	—	—	未使用
L1	—	—	未使用
L2	0.5 L-BU	3630	节气门位置传感器信号
L3	0.5 BK	907	低电平参考电压
L4	—	—	未使用
M1	0.5 YE	5270	轮速信号输入
M2	0.35 WH	7329	进气歧管温度传感器信号
M3	0.5 BN	904	低电平参考电压
M4	—	—	未使用
N1-N2	—	—	未使用
N3	0.5 BN	419	故障指示灯控制
N4	0.5 BN	473	高速冷却风扇继电器控制
O1	0.5 WH	121	发动机转速信号输出
O2	0.5 L-GN	436	排气再循环阀控制信号
O3	0.5 D-BU	5372	蒸发排放碳罐清污电磁阀控制
O4	0.5 L-BU	5292	点火电压
P1	0.5 L-GN	7414	燃油液位信号输出
P2	0.5 YE	7017	可变进气道控制信号
P3	0.5 BK	7349	前氧传感器加热器低电平控制
P4	0.5 L-BU	5292	点火电压
Q1	0.5 BK	7354	后氧传感器加热器低电平控制
Q2	0.75 WH	423	电子点火正时
Q3	1.5 BK	150	接地
Q4	0.75 YE	406	电子点火正时

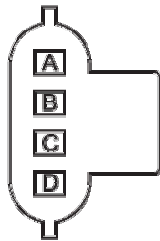
车速传感器 (B12)



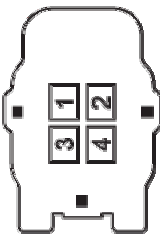
TCS#103903

连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BK	151	接地
B	0.5 D-GN	817	车速传感器信号
C	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压

后加热型氧传感器 (B12 MT)

			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	904	低电平参考电压
B	0.5 VT	7355	加热型氧传感器信号
C	0.5 BK	7354	后氧传感器加热器低电平控制
D	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压

前加热型氧传感器 (B12)

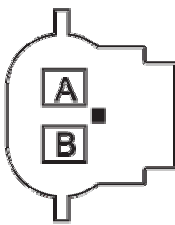
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	7352	加热型氧传感器信号
2	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
3	0.5 BN	904	低电平参考电压

4	0.5 BK	7349	前氧传感器加热器低电平控制
---	--------	------	---------------

曲轴位置传感器 (B12)

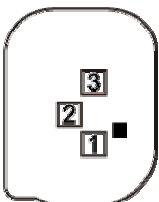
		 16S1163706	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 L-GN	573	曲轴位置传感器信号
2	0.35 L-BU	2832	曲轴位置传感器信号
3	0.35 BK	1150	屏蔽接地

倒车开关 (B12)

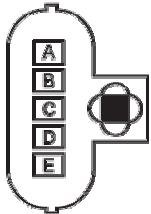
		 16S1163707	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	439	点火2/3电压
B	0.75 L-GN	24	倒车信号

发动机冷却液温度传感器 (B12)

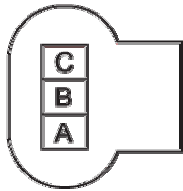
--	--	--	--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 D-BU	410	发动机冷却液温度传感器信号
2	—	—	未使用
3	0.35 BN	904	低电平参考电压

排气再循环阀 (B12)

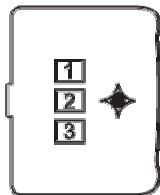
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 L-GN	436	排气再循环阀低电平控制信号
B	0.35 BN	909	低电平参考电压
C	0.5 BN	435	排气再循环阀位置传感器信号
D	0.5 WH	905	参考电压
E	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压

电子点火系统 (B12)

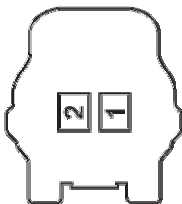
			

连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 WH	423	电子点火正时
B	0.75 VT	5294	蓄电池正极电压
C	0.75 YE	406	电子点火正时

凸轮轴位置传感器 (B12)

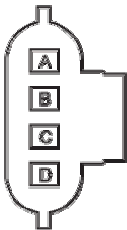
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 BN	904	低电平参考电压 (MT)
	0.35 BK	927	低电平参考电压 (EMT)
2	0.35 YE	630	凸轮轴位置传感器信号
3	0.35 WH	905	伏参考电压 (MT)
	0.35 GY	910	伏参考电压 (EMT)

可变进气道 (PDA) 电磁阀 (B12)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1	0.5 YE	7017	可变进气道控制信号
2	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压

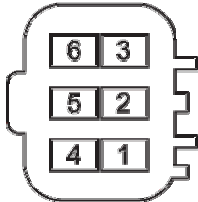
发电机 (B12)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	—	—	未使用
B	0.5 BN	25	充电指示灯信号
C	—	—	未使用
D	—	—	未使用

发动机机油压力开关(B12)

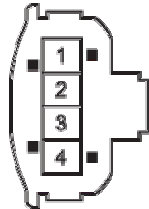
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	31	机油压力开关信号

喷油器 (B12)

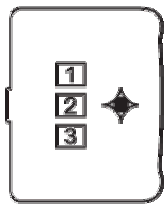
			
--	--	---	--

连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.75 YE/BK	7411	喷油嘴3 控制
2	0.75 VT	5294	蓄电池正极电压
3	0.75 RD	7413	喷油嘴2 控制 (MT)
	0.75 YE/BN	7413	喷油嘴2 控制 (EMT)
4	0.75 YE	7410	喷油嘴1 控制
5	—	—	未使用
6	0.75 BN	7412	喷油嘴4 控制 (MT)
	0.75 YE/BU	7412	喷油嘴4 控制 (EMT)

进气歧管温度压力传感器 (B12)

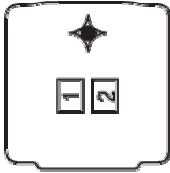
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 BK	907	低电平参考电压
2	0.35 WH	7329	进气歧管温度传感器信号
3	0.35 GY	906	5伏参考电压
4	0.35 YE	7330	进气歧管绝对压力传感器信号 (MT)
	0.35 VT	7330	进气歧管绝对压力传感器信号 (EMT)

爆震传感器 (B12)

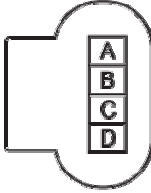
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 VT	496	爆震传感器信号
2	0.35 WH	1876	爆震传感器信号
3	0.35 BK	150	屏蔽接地

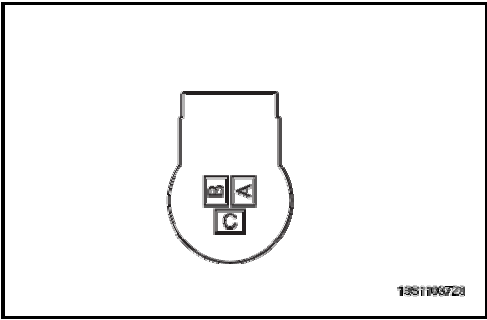
蒸发排放碳罐清污电磁阀 (B12)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
2	0.5 D-BU	5372	蒸发排放碳罐清污电磁阀控制

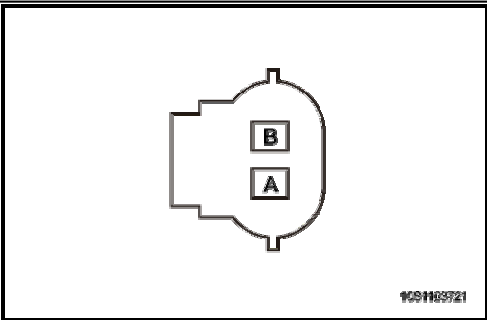
怠速空气控制阀 (B12 MT)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 YE	1033	怠速空气控制 (IAC) A 高电平控制
B	0.5 WH/RD	1032	怠速空气控制 (IAC) A 低电平控制
C	0.5 WH/BK	1031	怠速空气控制 (IAC) B 高电平控制
D	0.5 WH	1030	怠速空气控制 (IAC) B 低电平控制

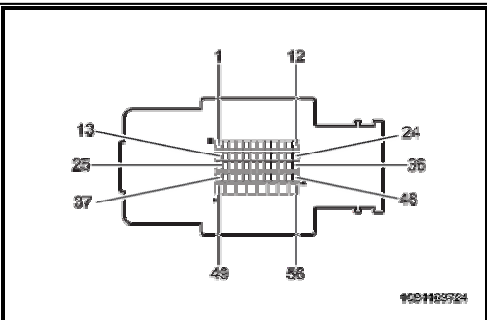
节气门位置传感器 (B12 MT)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	906	5伏参考电压
B	0.5 BK	907	低电平参考电压
C	0.5 L-BU	3630	节气门位置传感器信号

空调压缩机（B12）

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 BK	150	接地
B	0.75 GY	59	压缩机控制信号

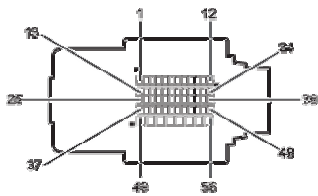
发动机控制模块（X1）（B12 EMT）

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1-2	—	—	未使用
3	0.5 BK	7563	低电平参考电压
4	—	—	未使用
5	0.5 BK	1271	踏板位置传感器低参考电压
6	0.5 BK/WH	1272	踏板位置传感器低参考电压
7	—	—	未使用
8	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号
9-10	—	—	未使用
11	0.5 L-GN	1662	踏板位置传感器信号
12	0.5 WH	203	空调压力传感器信号
13	0.5 WH	903	启动继电器控制信号
14	0.5 D-BU	901	点火2电压
15	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
16	0.5 VT	1739	点火2/3电压
17	0.5 YE	5270	轮速信号输入
18	0.5 VT	1035	启动电机控制信号
19-20	—	—	未使用
21	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号
22-24	—	—	未使用
25	0.5 BN	2700	5V参考电压
26	0.5 BN	1274	踏板位置传感器高参考电压
27	0.5 VT/BK	1319	串行数据
28	0.5 WH	121	发动机转速信号输出
29	0.5 WH	135	发动机冷却液温度信号输出
30	0.5 L-GN	7414	燃油液位信号输出
31	0.5 WH	459	空调压缩机继电器控制
32	0.35 YE	710	CAN串行数据高电平
33	—	—	未使用
34	0.5 BN	66	空调请求信号
35	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
36-37	—	—	未使用
38	0.5 WH	1664	踏板位置传感器高参考电压
39	—	—	未使用
40	0.5 BN	419	故障指示灯控制
41	0.5 D-GN	335	低速冷却风扇继电器控制
42	0.5 BN	473	高速冷却风扇继电器控制
43	—	—	未使用
44	0.35 BN	1807	CAN串行数据低电平
45-48	—	—	未使用
49	0.5 YE	447	启动继电器控制信号
50	—	—	未使用
51	0.5 D-GN	817	车速信号输出
52	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号

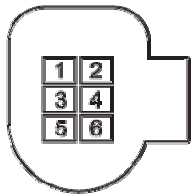
	0.75 BK	150	接地
54	0.75 BK	150	接地
55	0.5 L-BU	5292	点火电压
56	0.5 L-BU	5292	点火电压

发动机控制模块 (X2) (B12 EMT)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 L-BU	2832	曲轴位置传感器信号
2	0.5 VT	7355	加热型氧传感器信号
3	0.5 BN	485	节气门位置传感器 1 信号
4	0.5 BN	907	低电平参考电压
5	0.5 BN	909	低电平参考电压
6	0.5 BN	908	低电平参考电压
7	0.5 WH/BK	3202	低电平参考电压
8	0.5 BK	927	低电平参考电压
9	0.5 BK	6281	低电平参考电压
10	0.5 WH	905	3.3 伏参考电压
11	—	—	未使用
12	0.75 WH	423	电子点火正时
13	0.35 L-GN	573	曲轴位置传感器信号
14	0.5 WH	3201	5 伏参考电压
15	0.35 D-BU	410	发动机冷却液温度传感器信号
16	0.5 BN	435	排气再循环阀位置传感器信号
17	0.35 L-GN	3683	蒸发器控制信号
18	—	—	未使用
19	0.35 VT	7330	进气歧管绝对压力传感器信号
20	0.5 BN/BK	486	节气门位置传感器 2 信号
21	—	—	未使用
22	0.5 GY	910	5 伏参考电压
23-25	—	—	未使用
26	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
27	0.35 WH	7329	进气歧管温度传感器信号
28-29	—	—	未使用

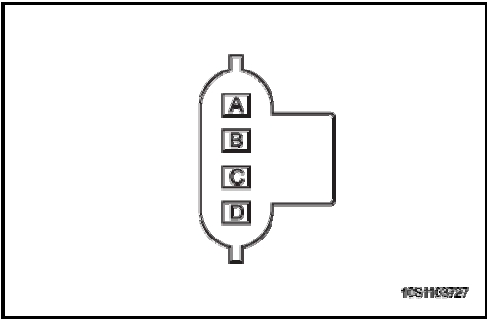
30	0.5 D-GN	7352	加热型氧传感器信号
31	0.35 YE	630	凸轮轴位置传感器信号
32-34	—	—	未使用
35	0.5 L-BU	5372	蒸发排放碳罐清污电磁阀控制
36	0.75 YE	406	电子点火正时
37	0.35 VT	496	爆震传感器信号
38	0.35 WH	1876	爆震传感器信号
39	0.5 BK	7354	后氧传感器加热器低电平控制
40	0.5 L-GN	436	排气再循环阀控制信号
41	0.5 YE	7017	可变进气道控制信号
42	0.75 YE/BN	7413	喷油嘴2 控制
43	0.75 YE/BK	7411	喷油嘴3 控制
44	0.75 YE	7410	喷油嘴1控制
45	0.75 YE/BU	7412	喷油嘴4控制
46	0.5 BK	7349	前氧传感器加热器低电平控制
47	0.75 BK	150	接地
48-49	—	—	未使用
50	0.75 BK	150	接地
51-54	—	—	未使用
55	0.5 YE	7336	节气门执行器电机控制信号
56	0.5 D-GN	7335	节气门执行器电机控制信号

电子节气门控制 (B12 EMT)

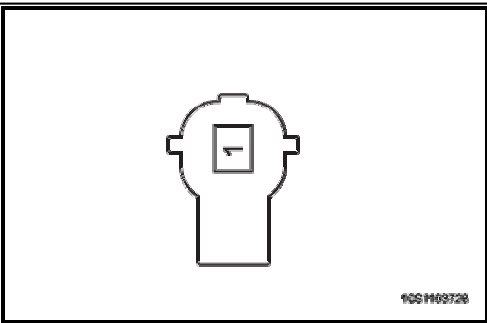
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	485	节气门位置传感器 1 信号
2	0.5 WH	3201	5 伏参考电压
3	0.5 YE	7336	节气门执行器电机控制信号
4	0.5 BN/BK	486	节气门位置传感器 2 信号
5	0.5 BN/D-GN	7335	节气门执行器电机控制信号
6	0.5 WH/BK	3202	低电平参考电压

后加热型氧传感器 (B12 EMT)

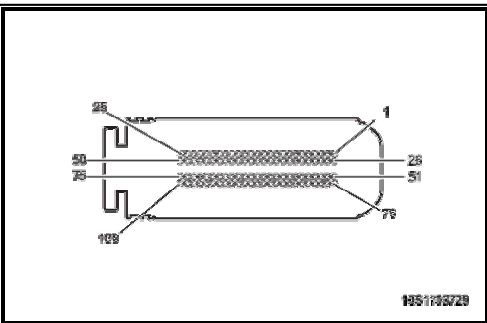
--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	908	低电平参考电压
B	0.5 VT	7355	加热型氧传感器信号
C	0.5 BK	7354	后氧传感器加热器低电平控制
D	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极

变速器油泵（B12 EMT）

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2.5 BN	7435	变速器油泵控制

发动机控制模块（C14）

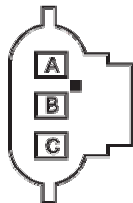
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			

针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	2123	点火控制信号-缸4
2	0.5 L-BU	2122	点火控制信号-缸3
3	0.5 YE	2124	点火控制信号-缸2
4	0.5 BK	150	接地
5	0.35 YE	630	凸轮轴位置传感器信号
6	—	—	未使用
7	0.35 WH	919	进气歧管温度传感器信号
8	0.5 BN	435	排气再循环阀位置传感器信号
9	—	—	未使用
10	0.5 BN	908	后加热型氧传感器信号
11	0.35 D-GN	432	进气歧管绝对压力传感器信号
12	0.35 L-GN	9469	低电平参考电压
13	0.35 BN	918	5 伏参考电压
14	0.35 BK	469	低电平参考电压
15	0.5 BK	1271	低电平参考电压
16	0.5 WH	1664	5V参考电压
17	0.5 RD	140	蓄电池正极电压
18	0.35 L-GN	573	5 伏参考电压
19	0.35 D-BU	916	低电平参考电压
20	0.5 BN	907	低电平参考电压
21	0.5 WH	3201	5 伏参考电压
22-23	—	—	未使用
24	0.5 D-GN	7335	节气门执行器电机控制低电平
25	0.5 L-BU	5292	点火电压
26	0.5 D-BU	2121	点火控制信号-缸1
27	0.5 BK	150	接地
28	0.5 BK	150	接地
29	0.5 BK	150	接地
30	0.35 L-BU	2832	曲轴位置传感器信号
31	—	—	未使用
32	0.5 YE	1661	踏板位置传感器信号
33	0.35 BK	917	低电平参考电压
34	0.5 L-GN	1662	踏板位置传感器信号
35	0.35 L-GN	3683	空调蒸发器温度传感器信号
36	0.5 WH	203	空调压力传感器信号
37	0.5 L-GN	30	燃油油位传感器信号
38	—	—	未使用
39	0.35 BK	2761	发动机冷却液温度传感器信号
40	0.5 D-GN	7352	加热型氧传感器信号
41	—	—	未使用
42	0.5 VT	7355	低电平参考电压
43	0.5 BN	1274	5V参考电压
44	0.5 BK/WH	1272	低电平参考电压
45	0.35 BN	915	低参考电压

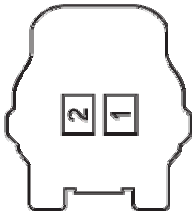
	0.5 WH	914	5 伏参考电压
47	0.5 VT	1739	点火2/3电压
48	0.5 RD	340	点火1/2电压
49	0.5 YE	7336	节气门执行器电机控制高电平
50	0.5 L-BU	5292	点火电压
51	0.5 BN	473	高速冷却风扇继电器控制
52	0.5 D-GN	335	低速冷却风扇继电器控制
53	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号
54	0.35 YE	710	CAN 串行数据高电平(EMT)
55	0.35 YE/BK	1807	CAN 串行数据低电平(EMT)
56	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
57	0.5 VT/BK	1319	串行数据
58	0.5 YE	5270	轮速信号
59	—	—	未使用
60	0.5 BN	66	空调请求信号
61-64	—	—	未使用
65	0.5 BN/BK	486	节气门位置传感器 2 信号
66	0.5 BN	485	节气门位置传感器 1 信号
67	0.5 WH/BK	3202	低电平参考电压
68	0.5 D-GN	817	车速传感器信号 (仅手动变速)
69	0.35 D-BU	410	低电平参考电压
70	—	—	未使用
71	0.35 WH	1876	爆震传感器信号
72	0.35 VT	496	爆震传感器信号
73	—	—	未使用
74	0.75 BK	150	接地
75	0.75 BK	150	接地
76	0.5 YE	7017	可变进气道控制信号
77	0.5 WH	459	空调压缩机继电器控制
78	0.75 YE/RD	7013	喷油嘴控制信号-缸2
79	0.75 YE/WH	7011	喷油嘴控制信号-缸3
80	0.75 YE	7010	喷油嘴控制信号-缸1
81	0.75 YE/BK	7012	喷油嘴控制信号-缸4
82	—	—	未使用
83	0.5 BK	913	可变进气歧管控制信号
84	0.5 D-GN	817	车速信号输出
85	0.5 WH	135	发动机冷却液温度信号输出
86	0.5 VT	458	燃油泵继电器控制信号
87	0.5 WH	902	启动继电器控制信号(EMT)
88	0.5 BK	9349	前氧传感器加热器低电平控制
89	—	—	未使用
90	0.5 BK	7354	加热器低电平参考电压
91	0.5 D-GN	7414	燃油液位信号输出
92	0.5 BN	419	故障指示灯控制
93	—	—	未使用

	0.5 BN	5069	主继电器控制信号
95	0.5 D-BU	5372	蒸发排放碳罐清污电磁阀控制
96	—	—	未使用
97	0.5 WH	121	发动机转速信号
98	0.5 L-GN	436	排气再循环阀控制
99-100	—	—	未使用

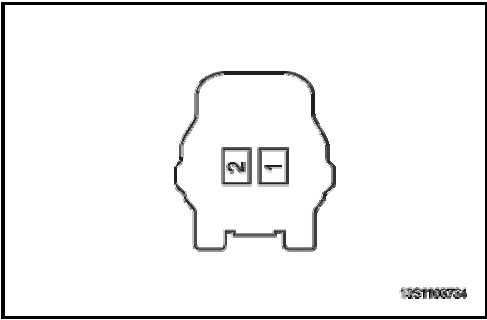
车速传感器 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BK	250	接地
B	0.5 WH (EMT)	817	车速传感器信号
	0.5 D-GN (MT)	817	车速传感器信号
C	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压

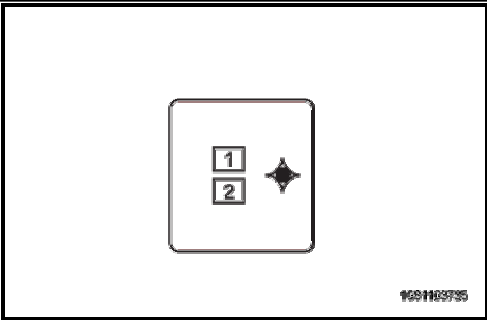
可变进气道(PDA)电磁阀 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
2	0.5 YE	7017	可变进气道控制信号

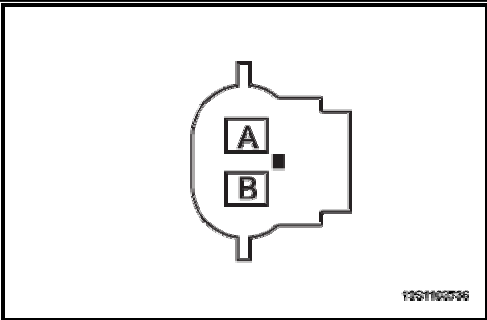
可变进气歧管(VIM)电磁阀 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
2	0.5 BK	913	可变进气歧管控制信号

发动机冷却液温度传感器（C14）

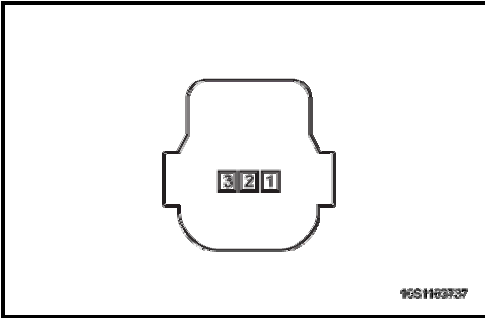
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 D-BU	410	低电平参考电压
2	0.35 BK	2761	发动机冷却液温度传感器信号

倒车开关（C14）

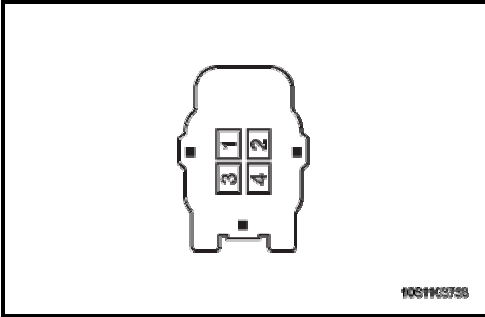
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			

针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	439	点火2/3电压
B	0.75 L-GN	24	倒车灯供电电压

曲轴位置传感器（C14）

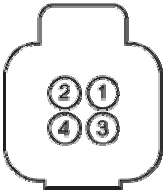
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 D-BU	916	低电平参考电压
2	0.35 L-BU	2832	曲轴位置传感器信号
3	0.35 L-GN	573	5 伏参考电压

前加热型氧传感器（C14）

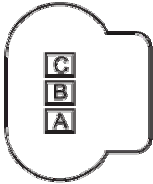
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	7352	加热型氧传感器信号
2	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
3	0.5 BN	907	低电平参考电压
4	0.5 BK	9349	前氧传感器加热器低电平控制

后加热型氧传感器（C14）

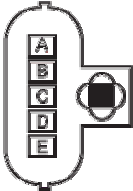
--	--	--	--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极
2	0.5 BN	908	加热型氧传感器信号
3	0.5 BK	7354	后氧传感器加热器低电平驱动控制
4	0.5 VT	7355	加热器低电平参考电压

凸轮轴位置传感器（C14）

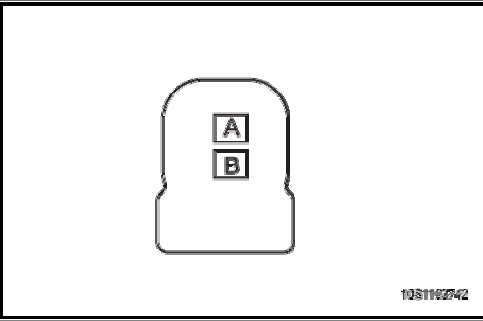
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.35 WH	914	5 伏参考电压
B	0.35 BN	915	低电平参考电压
C	0.35 YE	630	凸轮轴位置传感器信号

排气再循环阀（C14）

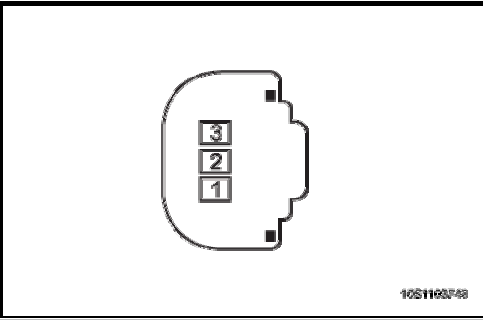
			
		线束:	

连接器零部件信息		OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 L-GN	436	排气再循环阀控制
B	0.5 BN	915	低电平参考电压
C	0.5 BN	435	排气再循环阀位置传感器信号
D	0.5 WH	914	5 伏参考电压
E	0.5 VT/BK	5291	蓄电池正极电压

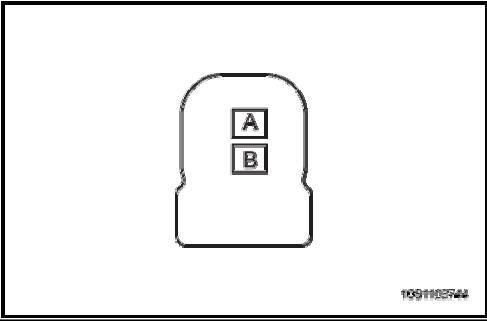
喷油嘴-缸2 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	912	蓄电池正极电压
B	0.75 YE/RD	7013	喷油嘴4控制信号

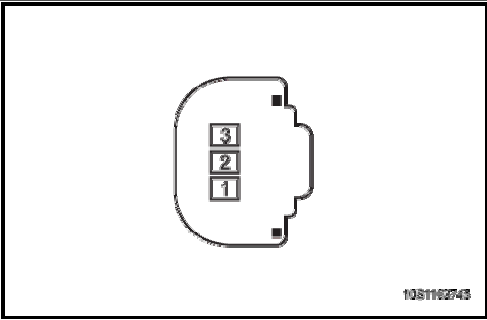
点火线圈-缸4 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	2123	点火C控制信号
2	0.5 BK	151	接地
3	0.5 VT	912	蓄电池正极电压

喷油嘴-缸4（C14）

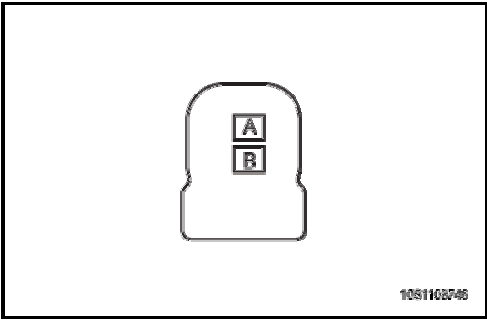
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	912	蓄电池正极电压
B	0.75 YE/BK	7012	喷油嘴3控制信号

点火线圈-缸3（C14）

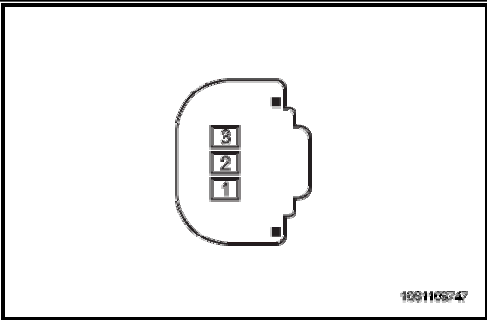
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	2122	点火B控制信号
2	0.5 BK	151	接地
3	0.5 VT	912	蓄电池正极电压

喷油嘴-缸3（C14）

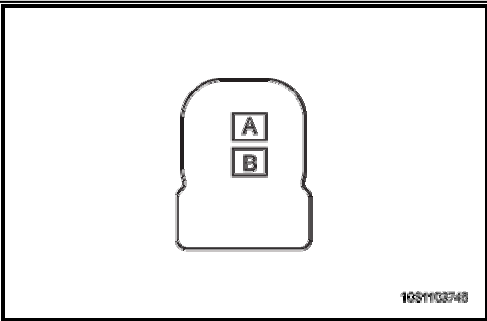
--	--	--	--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	912	蓄电池正极电压
B	0.75 YE/WH	7011	喷油嘴2控制信号

点火线圈-缸2（C14）

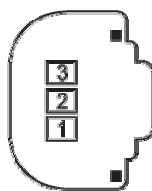
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE	2124	点火D控制信号
2	0.5 BK	151	接地
3	0.5 VT	912	蓄电池正极电压

喷油嘴-缸1（C14）

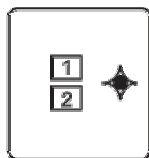
			
连接器零部件信息		线束: OEM:	

		维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 VT	912	蓄电池正极电压
B	0.75 YE	7010	喷油嘴1控制信号

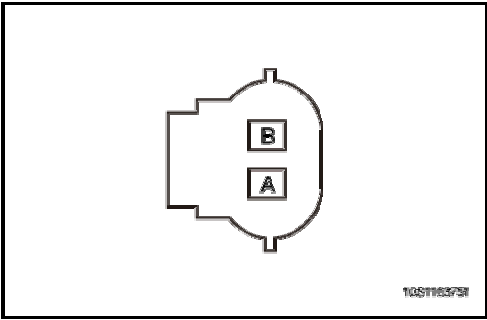
点火线圈-缸1（C14）

			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-BU	2121	点火A控制信号
2	0.5 BK	151	接地
3	0.5 VT	912	蓄电池正极电压

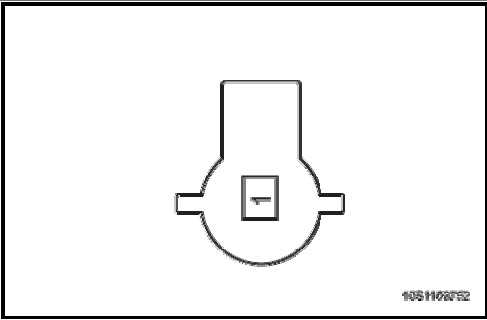
蒸发排放碳罐清污电磁阀（C14）

			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 VT	5290	蓄电池正极电压
2	0.5 D-BU	5372	蒸发排放碳罐清污电磁阀控制

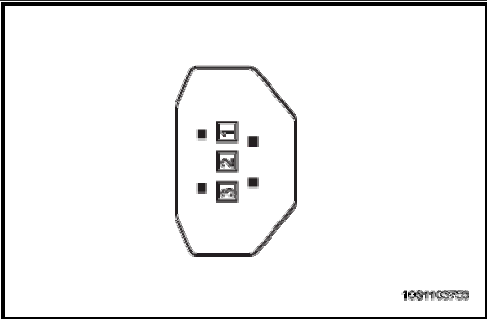
空调压缩机（C14）

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 BK	250	接地
B	0.75 GY	59	压缩机控制信号

发动机机油压力开关（C14）

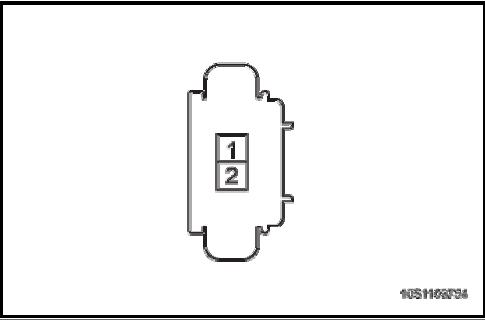
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	31	机油压力开关信号

进气歧管绝对压力传感器（C14）

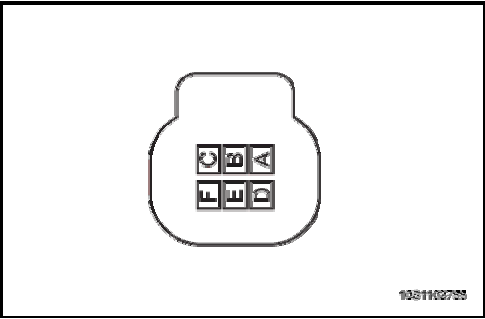
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1	0.35 BN	918	5伏参考电压
2	0.35 BK	469	低电平参考电压
3	0.35 D-GN	432	进气歧管绝对压力传感器信号


进气歧管温度传感器 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 L-GN	9469	低电平参考电压
2	0.35 WH	919	进气歧管温度传感器信号

电子节气门控制 (C14)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 D-GN	7335	节气门执行器电机控制低电平
B	0.5 YE	7336	节气门执行器电机控制高电平
C	0.5 WH/BK	3202	低电平参考电压
D	0.5 BN	485	节气门位置传感器 1 信号
E	0.5 WH	3201	5 伏参考电压
F	0.5 BN/BK	486	节气门位置传感器 2 信号

发电机 (C14)



10S1102736

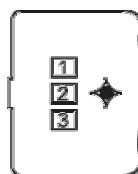
连接器零部件信息

┆ 线束:
┆ OEM:
┆ 维修:
┆ 描述:

端子零部件信息

针脚	导线	电路	功能
A	—	—	未使用
B	0.5 BN	25	充电指示灯信号
C	—	—	未使用
D	—	—	未使用

爆震传感器 (C14)



10S1102736

连接器零部件信息

┆ 线束:
┆ OEM:
┆ 维修:
┆ 描述:

端子零部件信息

针脚	导线	电路	功能
1	0.35 VT	496	爆震传感器信号
2	0.35 WH	1876	爆震传感器信号
3	0.35 BK	151	屏蔽接地

变速器油泵 (C14)

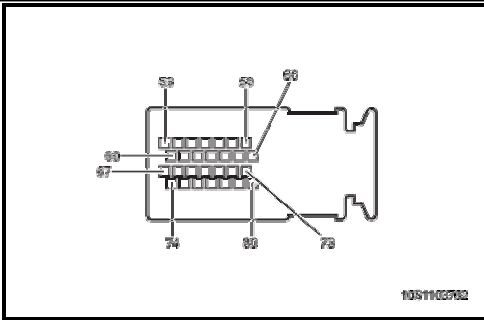


10S1102736

┆ 线束:

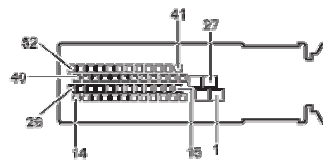
连接器零部件信息		OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2.5 BN	7435	变速器油泵控制

变速器控制模块(x2)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
53-58	—	—	未使用
59	0.5 YE	7344	低参考电压
60-64	—	—	未使用
65	0.5 WH	776	低参考电压
66	0.5 YE	1457	低参考电压
67	0.5 YE	772	换档器信号1
68	0.5 YE/BK	1371	换档器信号3
69	0.5 BN	20	制动灯信号
70-72	—	—	未使用
73	0.5 D-GN	438	5V参考电压
74	0.5 GY	773	换档器信号2
75	—	—	未使用
76	0.5 OG	900	点火3信号
77	0.35 D-GN	137	燃油经济模式开关信号
78	0.35 WH	156	车门未关信号
79	0.5 WH	6293	5V参考电压
80	0.35 BN	926	蜂鸣器控制信号

变速器控制模块(x1)

--	--	--	--



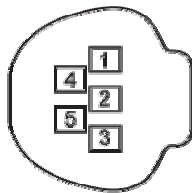
连接器零部件信息

┆ 线束:
┆ OEM:
┆ 维修:
┆ 描述:

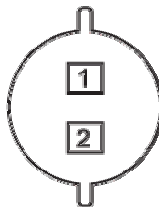
端子零部件信息

针脚	导线	电路	功能
1	1 BK	150	接地
2	1 BK	150	接地
3	0.75 YE	1223	5-R档区选档电磁阀EV4控制
4-6	—	—	未使用
7	0.35 YE	5643	CAN串行数据低电平
8-18	—	—	未使用
19	0.35 YE/BK	5642	CAN串行数据高电平
20-25	—	—	未使用
26	0.5 BN	771	换档器信号0
27	1 WH	5649	蓄电池电压
28	0.75 VT	5025	点火2/3电压
29	0.75 WH	1222	1-2档区选档电磁阀EV3控制
30	—	—	未使用
31	0.35 GY	324	变速器油泵继电器控制
32	0.75 D-BU	922	奇数档挂挡电磁阀EV1控制
33	0.35 YE/BK	1807	CAN串行数据低电平
34-35	—	—	未使用
36	0.5 L-GN	817	车速传感器输入信号
37	—	—	未使用
38	0.5 OG	6253	离合器速度传感器信号
39	0.5 WH	232	挂挡位置传感器信号
40	0.5 BN	2966	变速器油液压力传感器信号
41-42	—	—	未使用
43	0.75 YE/BK	924	离合器电磁阀EV0控制
44	0.75 OG	923	偶数档挂挡电磁阀EV2控制
45	0.35 YE	710	CAN串行数据高电平
46-48	—	—	未使用
49	0.35 L-BU	2051	串行数据
50	0.5 WH	6254	离合器速度传感器低参考电压
51	0.5 BN	7578	选档位置传感器信号
52	0.5 BK	6294	离合器位置传感器信号

前风窗玻璃刮水器电机

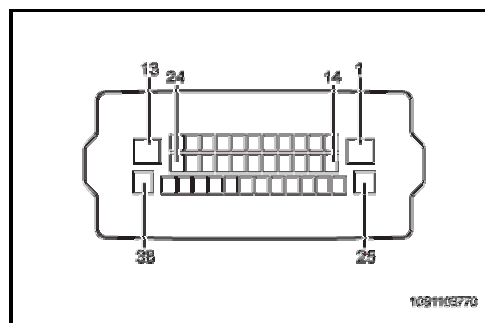
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.5 WH	92	前风窗玻璃刮水器电机低速
2	1.5 VT	441	电火2电压
3	1.5 WH/BK	97	前风窗刮水器开关脉冲延迟信号
4	1.5 YE	95	前风窗玻璃刮水器电机高速
5	1.5 BK	50	接地

转向信号灯—左前

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
2	0.5 BK	50	接地

电子制动控制模块

--	--	--	--



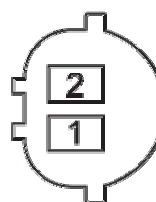
连接器零部件信息

| 线束:
 | OEM:
 | 维修:
 | 描述:

端子零部件信息

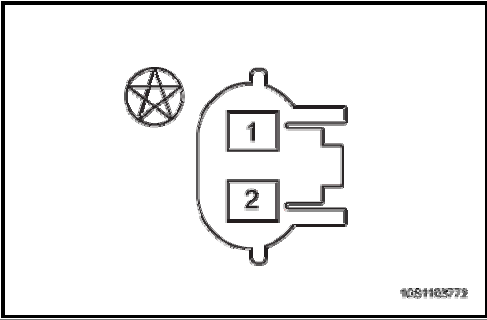
针脚	导线	电路	功能
1	4 BN	173	蓄电池正极电压
2-5	—	—	未使用
6	0.35 WH	867	ABS指示灯信号
7-8	—	—	未使用
9	0.5 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
10-12	—	—	未使用
13	4 BK	50	接地
14-16	—	—	未使用
17	0.5 YE	5270	不平路面信号
18	0.5 VT	882	右后轮速度传感器信号
19	0.5 BK	833	右前轮速度传感器信号
20	0.5 BK/WH	873	左前轮速度传感器信号
21	0.5 BK/WH	885	左后轮速度传感器信号
22-24	—	—	未使用
25	2.5 VT	173	蓄电池正极电压
26-28	—	—	未使用
29	0.5 GY	1687	电火2/3电压
30	0.5 YE	7033	数据通信
31	0.5 BK	883	右后轮速度传感器返回
32	0.5 YE	872	右前轮速度传感器返回
33	0.5 GY	830	左前轮速度传感器返回
34	0.5 L-BU	884	左后轮速度传感器返回
35-37	—	—	未使用
38	2.5 BK	50	接地

车轮速度传感器—左前

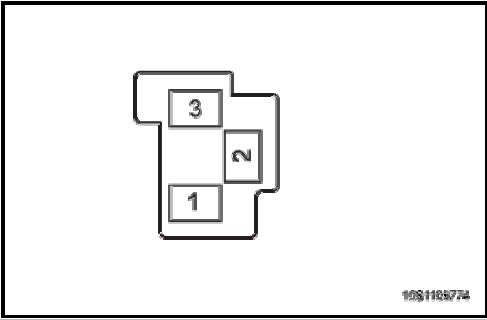


连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY	830	电火2/3电压
2	0.5 BK/WH	873	左前轮速度传感器信号

制动液位传感器

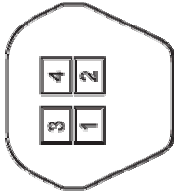
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.35 BN	33	制动液液位信号
2	0.35 BK	50	接地

左前照灯

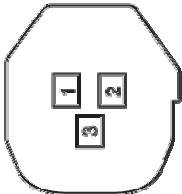
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.75 BK	50	接地
2	0.75 YE	712	前照灯近光供电电压
3	0.75 WH	711	前照灯远光供电电压

前照灯驻车位置灯—左

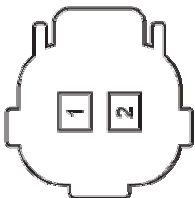
--

		 10S1102775	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
2	0.5 VT	709	位置灯供电电压
3	0.5 BK	50	接地
4	0.5 BN	189	HLLD

前风窗玻璃洗涤泵

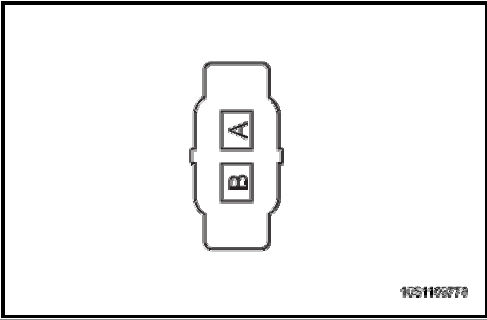
		 10S1102776	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.75 BK	50	接地
2	0.75 WH	94	前风窗玻璃洗涤泵开关信号
3	—	—	未使用

喇叭

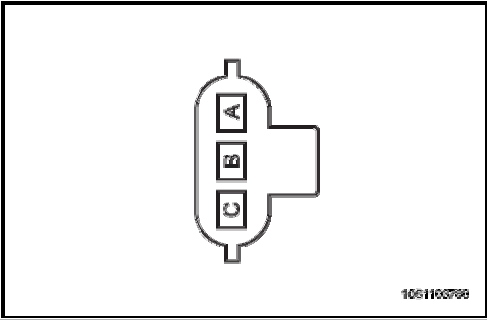
		 10S1102777	
		线束:	

连接器零部件信息		OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.75 RD	1440	喇叭供电电压
2	0.75 BK	250	接地

左前雾灯

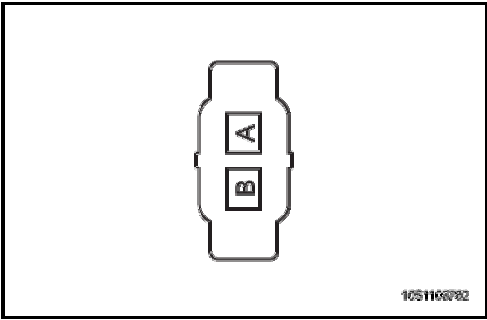
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BK	50	接地
B	0.5 VT	34	前雾灯供电电压

冷却风扇

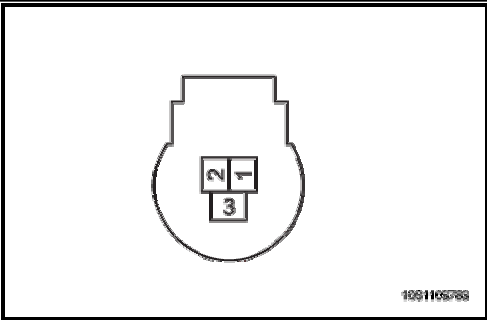
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	3 BK	250	接地
B	3 GY	532	冷却风扇低速信号
C	3 WH	409	冷却风扇高速信号

右前雾灯

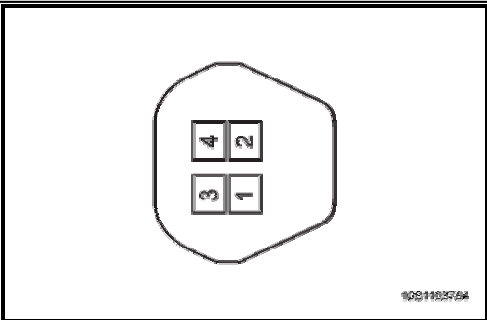
--	--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.75 BK	250	接地
B	0.75 VT	34	前雾灯供电电压

空调制冷剂压力传感器

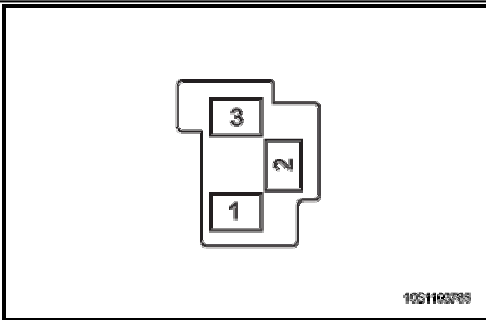
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	7563	低电平参考电压
2	0.5 BN	2700	5 伏参考电压
3	0.5 YE	203	空调制冷剂压力传感器信号

前照灯驻车位置灯—右

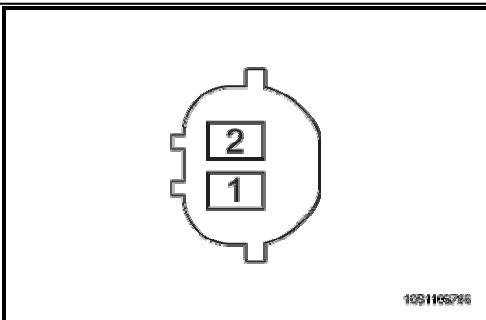
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	309	右转向信号灯供电电压
2	0.5 D-GN	309	位置灯供电电压
3	0.5 BK	250	接地
4	0.5 BN	189	HLLD

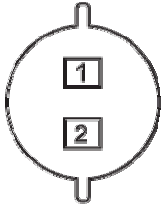
右前照灯

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1 BK	250	接地
2	1 YE	312	前照灯近光供电电压
3	1 WH	311	前照灯远光供电电压

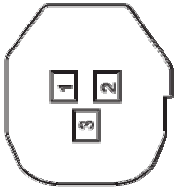
车轮速度传感器—右前

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	833	右前轮速度传感器信号
2	0.5 YE	872	右前轮速度传感器返回

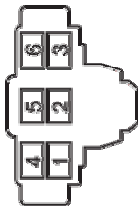
转向信号灯—右前

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	15	右转向信号灯供电电压
2	0.5 BK	250	接地

后风窗玻璃洗涤泵(两厢)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.75 BK	50	接地
2	0.75 L-GN/BK	392	后风窗玻璃洗涤泵开关信号
3	—	—	未使用

点火开关

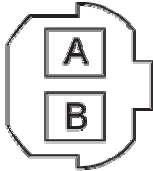
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2 YE	5	点火3电压 (B12)
	0.5 OG	900	点火3电压 (C14)
2	3 PU	141	蓄电池正极电压
3	3 PU	341	点火2电压
4	3 PU	4	点火1/2电压
5	3 RD	142	蓄电池正极电压
6	3 YE/BK	3	点火2/3电压

车外后视镜开关


			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号
2	0.5 GY	330	车外后视镜控制信号
3	0.5 BK	450	接地
4	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号
5	0.5 L-BU	82	车外后视镜控制信号
6	0.5 GY	329	车外后视镜控制信号
7	0.85 RD	401	蓄电池正极电压
8-10	—	—	未使用

钥匙提醒开关

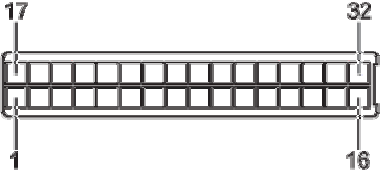
			
连接器零部件信息		线束: OEM:	

		维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BK	450	接地
B	0.5 BN	80	钥匙提醒开关信号

前照灯开关

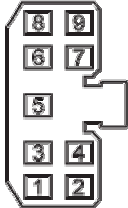
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	192	信号灯继电器控制信号
2	0.5 L-BU	192	信号灯继电器控制信号 (C14)
3	—	—	未使用
4	0.5 D-GN	306	接地
5	0.5 YE	10	前照灯控制
6	0.3 BN	1317	前雾灯继电器控制信号 (C14)

仪表

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-GN	817	车速信号
2	0.5 WH/BK	121	发动机转速信号

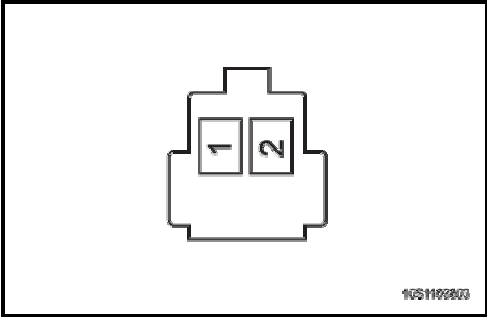
3	0.5 WH	135	发动机冷却液温度传感器信号
4	0.5 D-GN	7414	燃油油位传感器信号
5	0.5 PU	239	点火2/3电压
6	0.85 RD	640	蓄电池正极电压
7	0.5 BK	450	接地
8	0.3 YE/BK	5643	CAN串行数据低电平
9	0.3 YE	5642	CAN串行数据高电平
10-14	—	—	未使用
15	0.5 BK	350	接地
16	0.5 PU	709	信号灯供电电压
17	0.5 BK	450	接地
18	0.5 OG	358	安全气囊指示控制
19	0.5 BN	419	故障指示灯信号
20	0.5 D-BU/BK	14	左转信号灯供电电压
21	0.5 WH	157	车门未关信号
22	0.5 D-GN	31	油压警告灯信号
23	0.3 BN	25	蓄电池充电指示
24	0.3 BK	450	接地（-JM4）
	0.3 WH	867	ABS 指示灯信号（JM4）
25	0.3 GY	33	驻车/制动
26	0.5 VT/WH	5234	安全带指示灯-驾驶员侧
27	0.5 YE/WH	234	安全带指示灯-乘客侧
28	0.3 YE/BK	122	后雾灯供电电压
29	0.5 PU	34	前雾灯供电电压
30	0.5 L-GN	11	远光灯供电电压
31	0.3 D-GN/BK	15	右转信号灯供电电压
32	—	—	未使用

刮水器开关

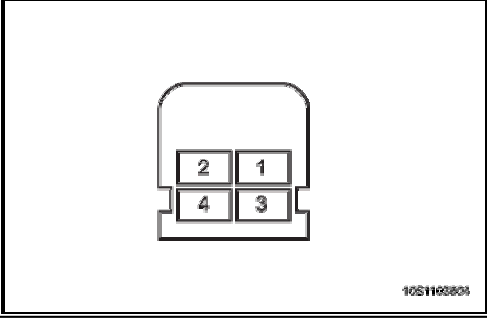
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 YE	95	前风窗玻璃刮水器电机高速
2	0.85 WH	94	前窗洗涤器液泵开关
3	1.25 PU	441	点火2 电压

4	0.85 PU	441	点火2 电压
5	2 GY	91	前风窗玻璃刮水器电机间歇
6	1.25 WH/BK	97	前风窗刮水器关闭
7	0.85 L-GN/BK	392	后风窗玻璃洗涤泵开关
8	1.25 BN	96	前风窗刮水器电机低速
9	0.85 GY	393	后刮水器电机开关

喇叭开关

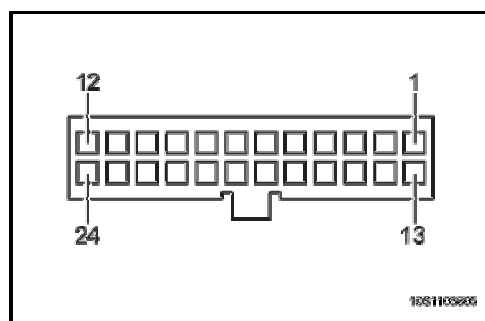
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 BN	29	喇叭继电器控制
2	0.3 BK	450	接地

刹车踏板位置传感器

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 PU	1054	蓄电池正极电压
2	0.5 RD	17	点火2/3电压
3	0.85 BN	20	刹车踏板位置传感器信号
4	0.5 D-GN	21	刹车踏板位置传感器信号

中央门锁控制模块

--



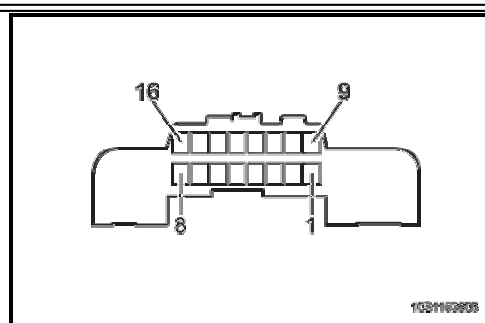
连接器零部件信息

| 线束:
 | OEM:
 | 维修:
 | 描述:

端子零部件信息

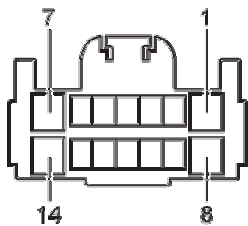
针脚	导线	电路	功能
1	1 BK	350	接地
2	0.85 OG	1040	点火2/3电压
3	0.5 BN	80	钥匙提醒开关信号 (仅EMT)
4	0.5 PU	709	信号灯供电电压
5	0.3 BN	926	蜂鸣器请求信号 (仅EMT)
6-8	—	—	未使用
9	0.3 OG	239	门锁锁止信号
	0.5VT/WH	239	门锁锁止信号
10	0.3 YE	1239	门锁解锁信号
	0.5VT/BK	1239	门锁解锁信号
11	1 BN	294	门锁执行器解锁控制
12	1.25 BK	450	接地
13	1 RD	1340	蓄电池正极电压
14	0.3 WH	156	左前车门未关信号
15	0.5 L-GN	817	车速传感器信号 (仅1.4L)
16	0.5 L-GN/BK	1845	安全带未使用信号
17	0.5 BN	1000	SDM数据通信 (- 1.2MT)
18	0.5 YE	872	左前轮速传感器输入信号 (仅MT)
19	0.5 BK	855	左前轮速信号放大输出 (仅MT)
20-22	—	—	未使用
23	1 GY	295	门锁执行器锁止控制
24	1 RD	1340	蓄电池正极电压

车载诊断系统

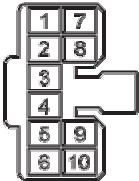


连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1-3	—	—	未使用
4	0.5 BK	450	接地
5	0.5 BK	450	接地
6	—	—	未使用
7	0.5 PU	1319	数据通信
	0.3 L-BU	2051	数据通信 (C14)
8-11	—	—	未使用
12	0.5 YE	7033	数据通信 (C14)
13	0.5 YE	337	数据通信
14-15	—	—	未使用
16	0.5 RD	240	蓄电池正极电压
	0.5 PU	541	蓄电池正极电压

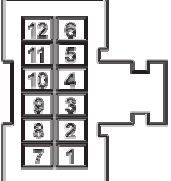
收音机

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 RD	440	蓄电池正极电压
2	0.5 L-GN	199	左后扬声器输出(+)
3	0.5 L-GN/BK	116	左后扬声器输出(-)
4	0.5 WH	46	右后扬声器输出(+)
5	0.5 L-BU/BK	115	右后扬声器输出(-)
6	0.85 RD/BK	540	点火1/2电压
7	0.5 PU	709	信号灯供电电压
8	0.85 BK	350	接地
9	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)
10	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)
11	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)
12	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)
13-14	—	—	未使用

危险警告灯开关

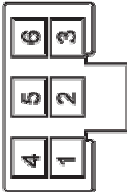
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 D-GN/BK	15	右转信号灯供电电压
2	—	—	未使用
3	0.85 D-BU/BK	14	左转信号灯供电电压
4	0.5 BK	350	接地
5	0.5 PU	709	信号灯供电电压
6	—	—	未使用
7	0.85 PU	16	转向信号闪光灯信号
8	1.25 PU	339	蓄电池正极电压
9	1.25 GY	1524	闪光器供电电压
10	0.85 OG	1040	点火2/3电压

空调控制模块

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	350	接地
2	0.5 PU	709	信号灯供电电压
3	0.5 OG	100	蓄电池正极电压
4	—	—	未使用

5	0.5 BK	450	接地
6	0.5 OG	353	点火2电压
7	—	—	未使用
8	0.3 YE	197	除雾器继电器控制
9	0.5 L-BU	1648	车内循环风门控制
10	0.5 L-GN	1647	车内循环风门控制
11	0.3 BN	66	空调请求信号
12	0.5 BN	120	暖风、通风与空调系统接通信号

鼓风机开关

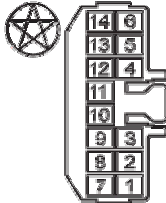
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2 YE	72	鼓风机电机中速1控制
2	0.5 BN	120	暖风、通风与空调系统接通信号
3	2 PK/WH	343	点火2电压
4	0.3 PU	361	鼓风机继电器控制
5	2 YE/BK	63	鼓风机电机低速控制
6	2 BU	60	鼓风机电机中速2控制

点烟器

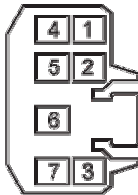
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	1.25 RD	40	蓄电池正极电压

B	1.25 BK	350	接地
---	---------	-----	----

电动车窗主开关

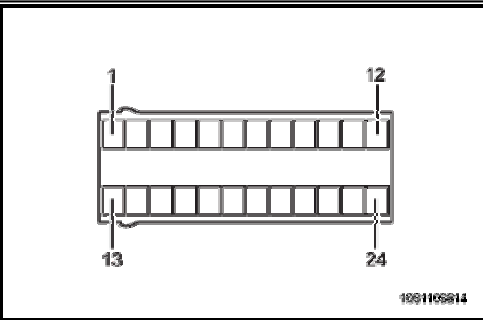
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2 BN	166	右前电动车窗电机下降信号
2	2 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号
3	2 BK	350	接地
4-5	—	—	未使用
6	2 GN	170	车窗主开关右后车窗下降信号
7	—	—	未使用
8	2 BN	171	车窗主开关右后车窗上升信号
9	2 BN	169	车窗主开关左后车窗上升信号
10	—	—	未使用
11	2 GN/BK	168	车窗主开关左后车窗下降信号
12	2 VT	41	蓄电池正极电压
	2 VT	41	蓄电池正极电压
13	2 YE	165	左前电动车窗电机上升信号
14	2 GN	164	左前电动车窗电机下降信号

转向灯开关

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1	0.5 D-BU/BK	14	左转向信号灯供电电压
2	0.85 PU	16	转向信号闪光灯信号
3	0.5 D-GN/BK	15	右转向信号灯供电电压
4	0.3 BN/BK	1969	远光灯继电器控制
5	0.3 BN	1970	近光灯继电器控制
6	0.5 YE	10	前照灯控制
7	0.5 D-GN	306	接地
	0.5 BK	450	接地

安全气囊控制模块

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE	337	数据通信
2	—	—	未使用
3	0.5 L-GN/BK	1845	数据通信
4	0.5 PU	821	车速输入信号
5	0.5 BN	1000	数据通信
6	0.5 VT/WH	5234	驾驶员侧安全带提醒警告灯信号
7	0.5 BK/WH	1363	驾驶员侧安全带传感器输入信号
8	0.5 OG/BK	238	驾驶员侧安全带传感器输出信号
9-11	—	—	未使用
12	0.5 PU	139	点火2/3电压
13	—	—	未使用
14	0.5 YE/WH	234	乘客侧安全带提醒警告灯信号
15	0.5 YE/D-GN	1403	气囊模块信号
16	0.5 D-GN/WH	1404	气囊模块信号
17	0.5 OG	347	气囊模块信号
18	0.5 D-GN	348	气囊模块信号
19	0.5 OG/BK	2119	安全带预紧器低电平控制
20	0.5 BN/BK	2118	安全带预紧器高电平控制
21	0.5 OG	2116	安全带预紧器高电平控制
22	0.5 D-BU	2117	安全带预紧器低电平控制
23	0.5 BK	750	接地

24

0.5 0G

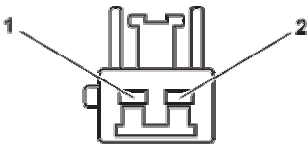
358

气囊指示灯控制

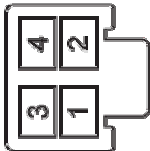
手动制动器

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 GY	33	手动制动信号
	0.3 GY	33	手动制动信号

空调蒸发器温度传感器

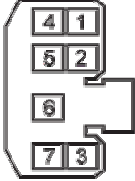
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 D-GN	3683	蒸发器温度传感器信号
2	0.3 BN	909	蒸发器温度传感器信号

鼓风机变阻箱

			
--	--	---	--

连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2 YE/BK	63	鼓风机电机低速控制
2	2 YE	72	鼓风机电机中速1控制
3	2 BU	60	鼓风机电机中速2控制
4	2 WH	52	鼓风机电机供电电压

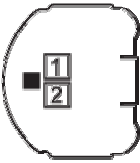
空调内循环执行电机

			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1-5	—	—	未使用
6	0.5 L-BU	1648	车内循环风门控制
7	0.5 L-GN	1647	车内循环风门控制

鼓风机电机

			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	3 WH	52	鼓风机电机供电电压
2	2 BK	350	接地

安全气囊－驾驶员侧

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN/WH	1404	气囊模块信号
2	0.5 YE/D-GN	1403	气囊模块信号

安全气囊－乘客侧

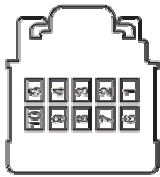
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 OG	347	气囊模块信号
2	0.5 D-GN	348	气囊模块信号

后雾灯开关

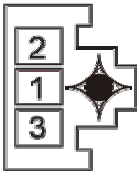
			
		线束:	

连接器零部件信息		OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 BN	1977	后雾灯开关信号
2	0.3 BK	450	接地

换挡器

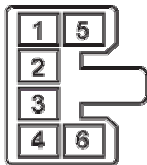
		 1001103023	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	450	接地
2-4	—	—	未使用
5	0.5 PU/BK	5025	点火2/3电压
6	0.5 WH	776	换挡器信号
7	0.5 BN	771	换挡器信号
8	0.5 YE	772	换挡器信号
9	0.5 GY	773	换挡器信号
10	0.5 YE/BK	1371	换挡器信号

燃油经济模式开关


		 1001103024	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1	0.5 BK	450	接地
2	0.5 D-GN	137	燃油经济模式开关信号
3	0.5 PU/BK	709	信号灯供电电压

前大灯水平调节开关

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 PU	709	信号灯供电电压
2	0.5 BN/YE	189	HLLD开关信号
3	0.5 BK	450	接地
4-6	—	—	未使用

燃油泵/ 传感器

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.3 BK	6281	燃油油位传感器信号
B	0.3 L-GN	30	燃油油位传感器信号
C	0.85 YE	120	燃油泵供电电压
D	0.85 BK	650	接地

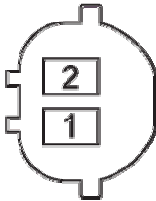
门柱开关—右前

		 1001105530	
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 WH	157	右前车门未关信号

门柱开关—左前

		 1001103530	
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 WH	157	左前车门未关信号

车轮速度传感器—右后

		 1001103857	
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 PU	882	右后轮速度传感器信号
2	0.5 BK	883	右后轮速度传感器返回

门柱开关—左后

		 1091102228	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 WH	157	左后车门未关信号

门柱开关—右后

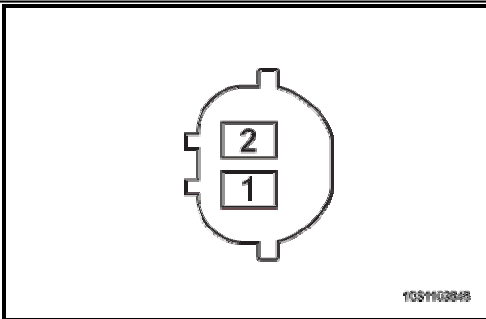
		 1091102240	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.3 WH	157	右后车门未关信号

加速踏板位置传感器

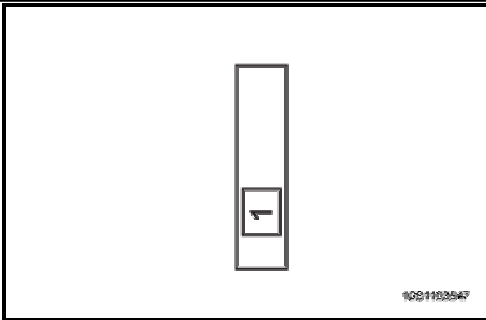
		 1051102245	
--	--	---	--

连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	1274	加速踏板位置5 伏参考电压(2)
2	0.5 D-GN	1662	加速踏板位置5 伏参考电压(1)
3	0.5 BK/WH	1272	加速踏板位置信号(1)
4	0.5 BK	1271	加速踏板位置低电平参考电压(1)
5	0.5 YE	1661	加速踏板位置低电平参考电压(2)
6	0.5 WH	1664	加速踏板位置信号(2)

车轮速度传感器—左后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	884	左后轮速度传感器返回
2	0.5 BK/WH	885	左后轮速度传感器信号

门柱开关—左前

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能

1

0.3 WH

156

左前车门未关信号

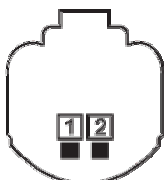
安全带开关- 驾驶员侧

		 1051105048	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	1363	驾驶员侧安全带传感器输入信号
2	0.5 OG	1238	驾驶员侧安全带传感器输出信号

安全带开关- 乘客侧

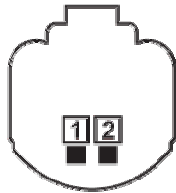
		 1051105048	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	1363	乘客侧安全带传感器输入信号
2	0.5 OG/BK	1362	乘客侧安全带传感器输出信号

安全带预紧器 - 乘客侧

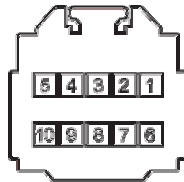
		 1051105048	
--	--	---	--

连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 OG	2116	安全带预紧器高电平控制
2	0.5 L-BU	2117	安全带预紧器低电平控制

安全带预警器 - 驾驶员侧

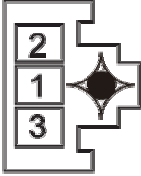
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BN	2118	安全带预紧器高电平控制
2	0.5 OG/BK	2119	安全带预紧器低电平控制

天窗模块

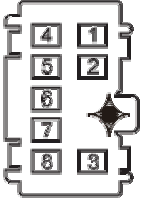
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 BK	450	接地
2	—	—	未使用
3	0.5 PU/BK	441	点火2电压

4	—	—	未使用
5	0.5 YE	132	天窗限位开关低参考电压
6	0.5 PU	541	蓄电池电压
7-9	—	—	未使用
10	0.5 YE/BK	133	天窗限位开关软止点信号

车内顶灯

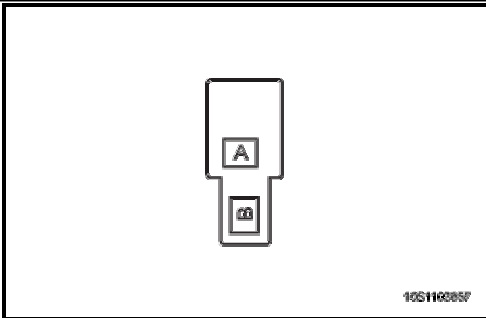
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 PU	541	蓄电池正极电压
2	0.5 WH	157	车门未关信号
3	0.5 BK	450	接地

天窗开关

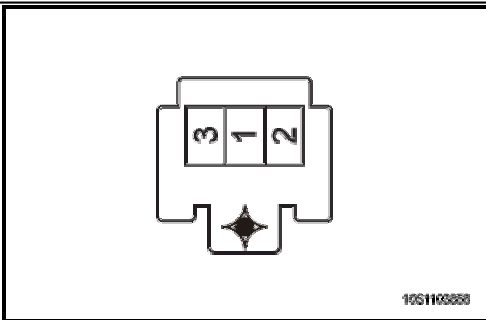
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 YE	132	天窗限位开关低参考电压
2	0.5 YE/BK	133	天窗限位开关软止点信号
3	0.5 PU/BK	441	点火2电压
	0.5 PU/BK	441	点火2电压
4	0.5 BK	450	接地
5	0.5 WH	157	车门未关信号
6	—	—	未使用

7	0.5 PU	541	蓄电池电压
	0.5 PU	541	蓄电池电压
8	—	—	未使用

左前扬声器

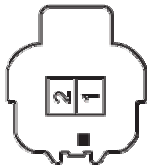
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 L-BU	201	左前扬声器输出(+)
B	0.5 BN	118	左前扬声器输出(-)

车外后视镜—驾驶员侧

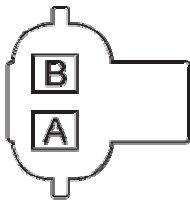
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
2	0.5 D-BU	82	车外后视镜控制信号
3	0.5 YE	88	车外后视镜控制信号

车窗电机—驾驶员侧

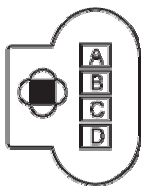
--	--	--	--

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 YE	165	左前电动车窗电机上升信号
2	1.25 D-GN	164	左前电动车窗电机下降信号

车门锁闩—驾驶员侧

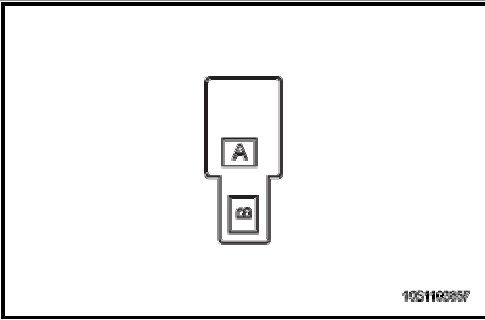
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
B	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制

门锁钥匙开关

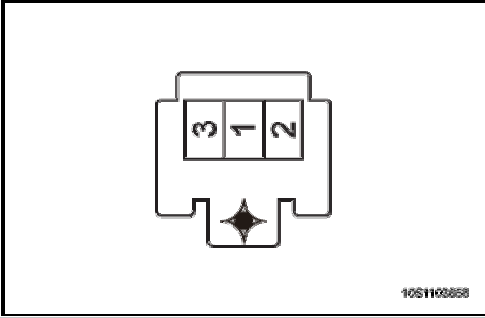
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	

端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.3 OG	239	门锁锁止信号
B	0.5 BK	650	接地
C	0.3 YE	1239	门锁解锁信号
D	—	—	未使用

右前扬声器

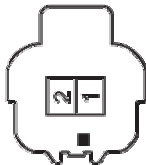
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 YE	200	右前扬声器输出(+)
B	0.5 YE/BK	117	右前扬声器输出(-)

车外后视镜—乘客侧

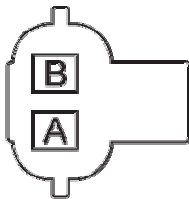
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY	90	车外后视镜控制信号
2	0.5 L-GN	81	车外后视镜控制信号
3	0.5 YE	89	车外后视镜控制信号

车窗电机—乘客侧

--	--	--	--

		 1051103659	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 L-GN	167	右前电动车窗电机上升信号
2	1.25 BN	166	右前电动车窗电机下降信号

车门锁闩—乘客侧

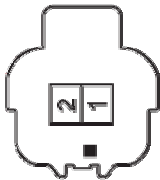
		 1051103293	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
B	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制

扬声器 – 左后

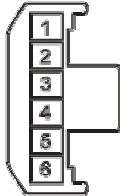
		 1051103206	
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			

针脚	导线	电路	功能
A	0.5 L-GN/BK	199	左后扬声器输出(+)
B	0.5 L-GN	116	左后扬声器输出(-)

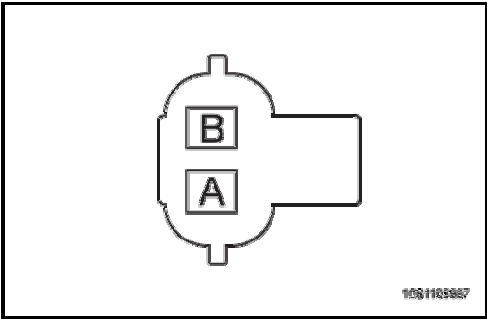
车窗电机 - 左后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 YE	669	左后车窗电机上升信号
2	1.25 D-GN	668	左后车窗电机下降信号

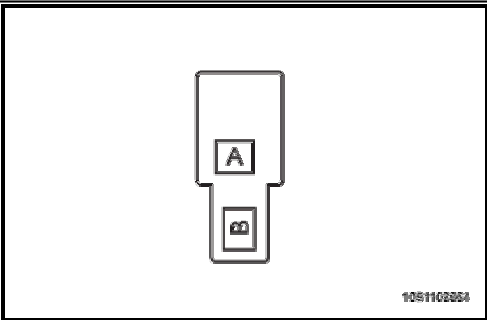
车窗开关 - 左后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	2 VT	41	蓄电池电压
2	1.25 WH	168	车窗主开关左后车窗下降信号
3	—	—	未使用
4	1.25 D-GN	668	左后车窗电机下降控制
5	1.25 YE	669	左后车窗电机上升控制
6	1.25 GY	169	车窗主开关左后车窗上升信号

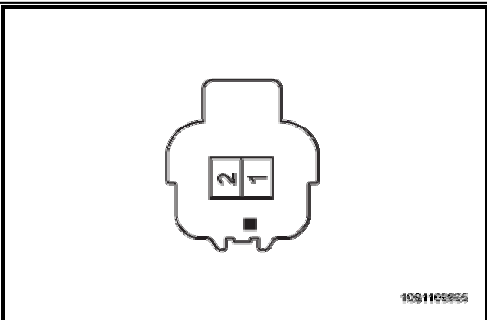
车门锁闩 - 左后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
B	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制

扬声器 – 右后

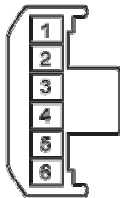
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 L-GN/BK	199	右后扬声器输出(+)
B	L-GN	116	右后扬声器输出(-)

车窗电机 – 右后

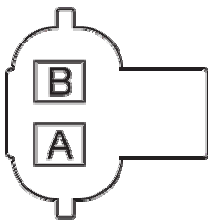
			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			

针脚	导线	电路	功能
1	1.25 YE	669	右后车窗电机上升信号
2	1.25 D-GN	668	右后车窗电机下降信号

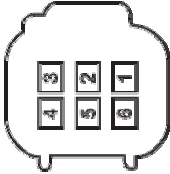
车窗开关 - 右后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	1.25 PK/WH	171	车窗主开关右后车窗上升信号
2	1.25 YE	669	右后车窗电机上升控制
3	1.25 D-GN	668	右后车窗电机下降控制
4	—	—	未使用
5	1.25 D-BU	170	车窗主开关右后车窗下降信号
6	2 VT	41	蓄电池电压

车门锁闭 - 右后

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 BN	294	门锁执行器解锁控制
B	0.5 GY	295	门锁执行器锁止控制

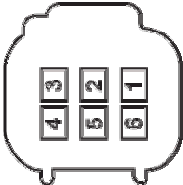
组合尾灯- 左

 1061103673			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 L-BU	14	左转向信号灯供电电压
2	0.85 L-GN	24	倒车灯供电电压
3	0.5 PU	709	尾灯/位置灯供电电压
4	0.5 YE	122	后雾灯供电电压
5	1.25 BK	950	接地
6	0.85 BN	20	制动灯供电电压

牌照灯

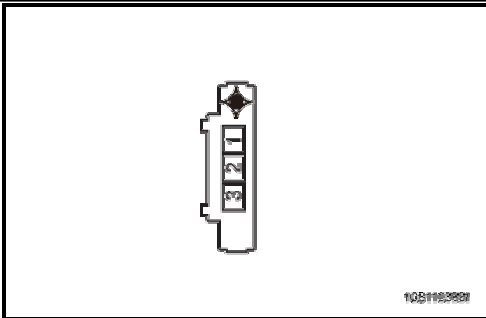
 1061103674			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 BK	950	接地
2	0.5 GY	309	牌照灯供电电压

组合尾灯- 右

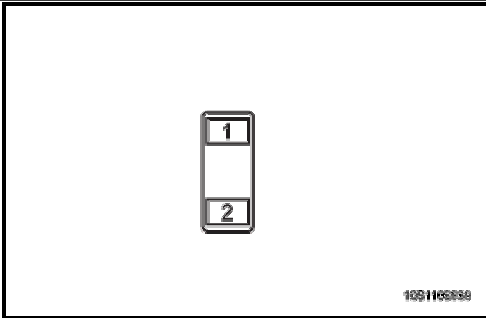
 1061103675			
---	--	--	--

连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 D-GN	15	右转向信号灯供电电压
2	0.85 L-GN	24	倒车灯供电电压
3	0.5 GY	309	尾灯/位置灯供电电压
4	—	—	未使用
5	1.25 BK	950	接地
6	0.85 BN	20	制动灯供电电压

后刮水电机(两厢)

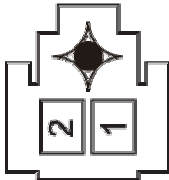
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 GY	393	刮水洗涤开关信号
2	0.85 PU	441	点火2电压
3	0.85 BK	950	接地

行李箱灯

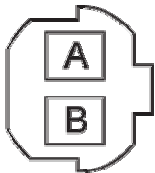
			
连接器零部件信息		线束： OEM： 维修： 描述：	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.5 GY	737	行李箱盖开关信号

2	0.5 PU	541	蓄电池正极电压
---	--------	-----	---------

中央高位停车灯

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
1	0.85 BN	20	中央高位停车灯供电电压
2	0.5 BK	650	接地

行李箱盖开关(两厢)

			
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:	
端子零部件信息			
针脚	导线	电路	功能
A	0.5 GY	737	后备箱开关信号
B	0.5 BK	950	接地

后除霜器

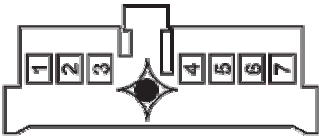
--	--	--	--

				10S1100004
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		
端子零部件信息				
针脚	导线	电路	功能	
1	2 BN	293	后窗除雾器控制	

行李箱盖开关(三厢)

				10S1100008
连接器零部件信息		线束: OEM: 维修: 描述:		
端子零部件信息				
针脚	导线	电路	功能	
1	0.5 GY	737	行李箱盖开关信号	

遥控门锁/防盗模块

				10S1100001
连接器部件信息		SD 35508-0700 7路F 连接器（白色）		
针脚	导线颜色	电路号码	功能	

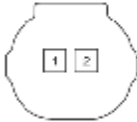
1	PK (粉红色)	239	点火1电压
2	RD/WH (红色/白色)	240	蓄电池正电压
3	—	—	未用
4	BK (黑色)	450	接地
5	BK/WH (黑色/白色)	1800	蓄电池正电压
6	BK/WH (黑色/白色)	2051	串行数据
7	YE (黄色)	749	安全指示灯控制

倒车雷达控制模块

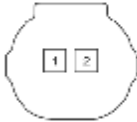
			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 3GY/BK (灰色/黑色)	7035	电源
2-5	—	—	未用
6	0. 3YE/VT (黄色/紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号
7	0. 3YE/BU (黄色/蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号
8	0. 3YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号
9	0. 3BK (黑色)	950	接地

左侧倒车雷达传感器

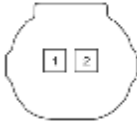
--

 12581033754			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 3YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号
2	0. 3BK (黑色)	450	接地

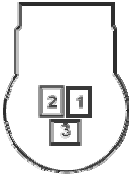
中间倒车雷达传感器

 12581033754			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 3YE/BU (黄色/蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号
2	0. 3BK (黑色)	450	接地

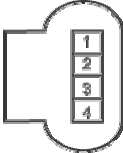
右侧倒车雷达传感器

 12581033754			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 3YE/VT (黄色/紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号
2	0. 3BK (黑色)	450	接地

节气门X1（C14MT）


 12S1163/52			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 5BK/BN (黑色/棕色)	2753	参考地
2	0. 5GN/BU (绿色/蓝色)	411	位置信号
3	0. 5BU/RD (蓝色/红色)	5047	高电平参考电压

节气门X2（C14MT）

 12S1163/52			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 5WH/BU (白色/蓝色)	1031	节气门控制阀1参考地
2	0. 5WH/BK (白色/黑色)	1030	节气门控制阀1高电平参考电压
3	0. 5YE/BK (黄色/黑色)	1033	节气门控制阀2参考地
4	0. 5WH/GY (白色/灰色)	1032	节气门控制阀2高电平参考电压

发动机控制模块（C14 MT E60.1）

--



128116222

连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0. 5BU/WH (蓝色/白色)	2122	点火线圈一缸3
2	0. 75BK (黑色)	150	接地
3	0. 75BK (黑色)	150	接地
4	0. 5BU/VT (蓝色/紫色)	2121	点火线圈一缸1
5	0. 5VT/BU (紫色/蓝色)	5292	电源电压
6	0. 75YE/BN (黄色/棕色)	7010	喷油嘴一缸1
7	0. 75WH/BU (白色/蓝色)	7011	喷油嘴一缸3
8	0. 75OG/YE (橙色/黄色)	7013	喷油嘴一缸2
9	0. 5VT/BU (紫色/蓝色)	458	燃油泵继电器控制
10	0. 5WH/GY (白色/灰色)	459	空调压缩机离合器继电器控制
11-12	—	—	未用
13	0. 5BK (黑色)	913	可变进气歧管电磁阀控制
14	—	—	未用
15	0. 5GN/GY (绿色/灰色)	817	车速传感器信号
16	—	—	未用
17	0. 5BN/YE (棕色/黄色)	473	高速冷却风扇继电器
18	—	—	未用
19	0. 5BN/WH (棕色/白色)	419	组合仪表板
20	0. 5WH/GY (白色/灰色)	1032	怠速空气控制电磁阀2
21	0. 5YE/BK (黄色/黑色)	1033	怠速空气控制电磁阀2
22	0. 5GN/BU (绿色/蓝色)	436	废气再循环电磁阀控制
23	0. 5BK/GN (黑色/绿色)	7354	后氧传感器加热器低电平控制

24	0.5BK/GY (黑色/灰色)	7349	前氧传感器加热器低电平控制
25	0.75BU (蓝色)	7012	喷油嘴-缸4
26	—	—	未用
27	0.5GN/BU (绿色/蓝色)	411	节气门位置传感器信号
28	0.35GN (绿色)	3683	蒸发器温度传感器信号
29	—	—	未用
30	0.35BU/YE (蓝色/黄色)	2832	曲轮轴位置传感器
31	0.5GN/BU (绿色/蓝色)	30	燃油液位传感器
32-35	—	—	未用
36	0.35VT/GY (紫色/灰色)	496	爆震传感器
37	0.35WH/GY (白色/灰色)	1876	爆震传感器
38-40	—	—	未用
41	0.5WH/BK (白色/黑色)	1030	怠速空气控制电磁阀1
42	0.5WH/BU (白色/蓝色)	1031	怠速空气控制电磁阀1
43	0.5YE (黄色)	7017	可变进气道电磁阀控制
44	0.5BN/WU (棕色/白色)	5069	动力系统主继点器
45-46	—	—	未用
47	0.5GN/RD (绿色/红色)	7352	前加热型氧传感器信号
48	0.5VT/RD (紫色/红色)	7355	后加热型氧传感器信号
49	0.35BK/BN (黑色/棕色)	2761	发动机冷却液传感器
50	—	—	未用
51	0.5GN/GY (绿色/灰色)	817	车速传感器信号
52	—	—	未用
53	0.5YE/BU (黄色/蓝色)	203	空调制冷剂压力传感器信号
54	0.5GN/RD (绿色/红色)	432	进气歧管绝对压力传感器信号
55	0.5BN/GY (棕色/灰色)	435	废气再循环电磁阀位置信号
56-60	—	—	未用
61	0.5BU (蓝色)	135	组合仪表板
62	0.5GN/BU (绿色/蓝色)	2123	点火线圈-缸4

63	0. 5GN/GY (绿色/灰色)	7414	组合仪表板
64	0. 5BU (蓝色)	5372	蒸发排放炭罐清污电磁阀
65	0. 5GN/VT (绿色/紫色)	335	低速冷却风扇继电器
66	0. 5WH (白色)	914	凸轮轴位置传感器参考电压
67	0. 5RD (红色)	140	电源电压
68	0. 5VT (紫色)	1739	电源电压
69	—	—	未用
70	0. 5BU/RD (蓝色/红色)	5047	节气门位置传感器参考电压
71	0. 5WH (白色)	919	进气温度传感器信号
72	—	—	未用
73	0. 5BK (黑色)	917	参考地
74	0. 5BK/BN (黑色/棕色)	2753	参考地
75	0. 5VT/BN (紫色/棕色)	1319	Keyword2000通信
76	0. 35BN (棕色)	915	参考地
77	0. 35YE/BU (黄色/蓝色)	630	凸轮轴位置传感器信号
78	0. 5YE/BK (黄色/黑色)	5270	电子制动控制模块
79	0. 5BN/WH (棕色/白色)	66	空调控制模块
80	0. 5WH (白色)	121	组合仪表板
81	0. 5YE/BU (黄色/蓝色)	2124	点火线圈一缸2

无钥匙进入模块

			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
	0. 5BK		

1	(黑色)	350	接地
2	0.85BU/WH (蓝色/白色)	14	转向危险警告灯控制
3-6	-	-	未用
7	0.5WH (白色)	157	门柱开关信号
8-10	-	-	未用
11	0.5BN/GY (棕色/灰色)	29	喇叭控制
12	0.5VT/WH (紫色/白色)	239	门锁锁止控制
13	0.3RD/WH (红色/白色)	1040	电源
14	0.85RD/GN (红色/绿色)	1540	电源
15	0.85GN/VT (绿色/紫色)	15	转向危险警告灯控制
16-18	-	-	未用
19	0.5BN/GY (棕色/灰色)	80	钥匙输入信号
20-21	-	-	未用
22	0.5VT (紫色)	1319	KW2000通信
25	0.5VT/BK (紫色/黑色)	1239	门锁解锁控制
26	-	-	未用

远程信息通信模块

 BLK 125041037000			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0.5BK (黑色)	350	接地
2	-	-	未用
3	0.3GN/BK (绿色/黑色)	2515	模式切换电源
4	0.3BN/VT (棕色/紫色)	5748	收音机控制
5	-	-	未用
6	0.35	1782	接地

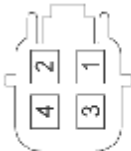
	BARE		
7	-	-	未用
8	0. 3YE (黄色)	658	左声道输出
9	0. 35 BARE	654	麦克风信号
10	0. 3RD/WH (红色/白色)	1040	电源
11	0. 30RD/VT (红色/紫色)	5340	电源
12	0. 3GN/WH (绿色/白色)	2514	模式信号
13-14	-	-	未用
15	0. 3BN/WH (棕色/白色)	2517	LED指示灯控制
16	0. 3YE/VT (黄色/紫色)	2516	LED指示灯控制
17	0. 3BK/YE (黑色/黄色)	659	右声道输出
18	0. 35BU (蓝色)	655	麦克风信号

车内后视镜开关

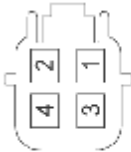
 12S1103730			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1-2	-	-	未用
3	0. 3GN/WH (绿色/白色)	2514	远程通信选择信号
4	0. 3GN/BK (绿色/黑色)	2515	电源
5	0. 3BK (黑色)	450	接地
6	0. 3YE/VT (黄色/紫色)	2516	绿色背景灯信号
7	0. 75BN/WH (棕色/白色)	2517	红色背景灯信号
8-10	-	-	未用

X405倒车雷达线束（三厢）

--

 NAT 1258103752			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0.3YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号
2	0.3YE/BU (黄色/蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号
3	0.3YE/VT (黄色/紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号
4	0.3BK (黑色)	450	接地

X406倒车雷达线束（两厢）

 NAT 1258103752			
连接器部件信息		I	
针脚	导线颜色	电路号码	功能
1	0.3YE (黄色)	2375	左侧倒车雷达传感器信号
2	0.3YE/BU (黄色/蓝色)	2376	中间倒车雷达传感器信号
3	0.3YE/VT (黄色/紫色)	2378	右侧倒车雷达传感器信号
4	0.3BK (黑色)	450	接地