


原理

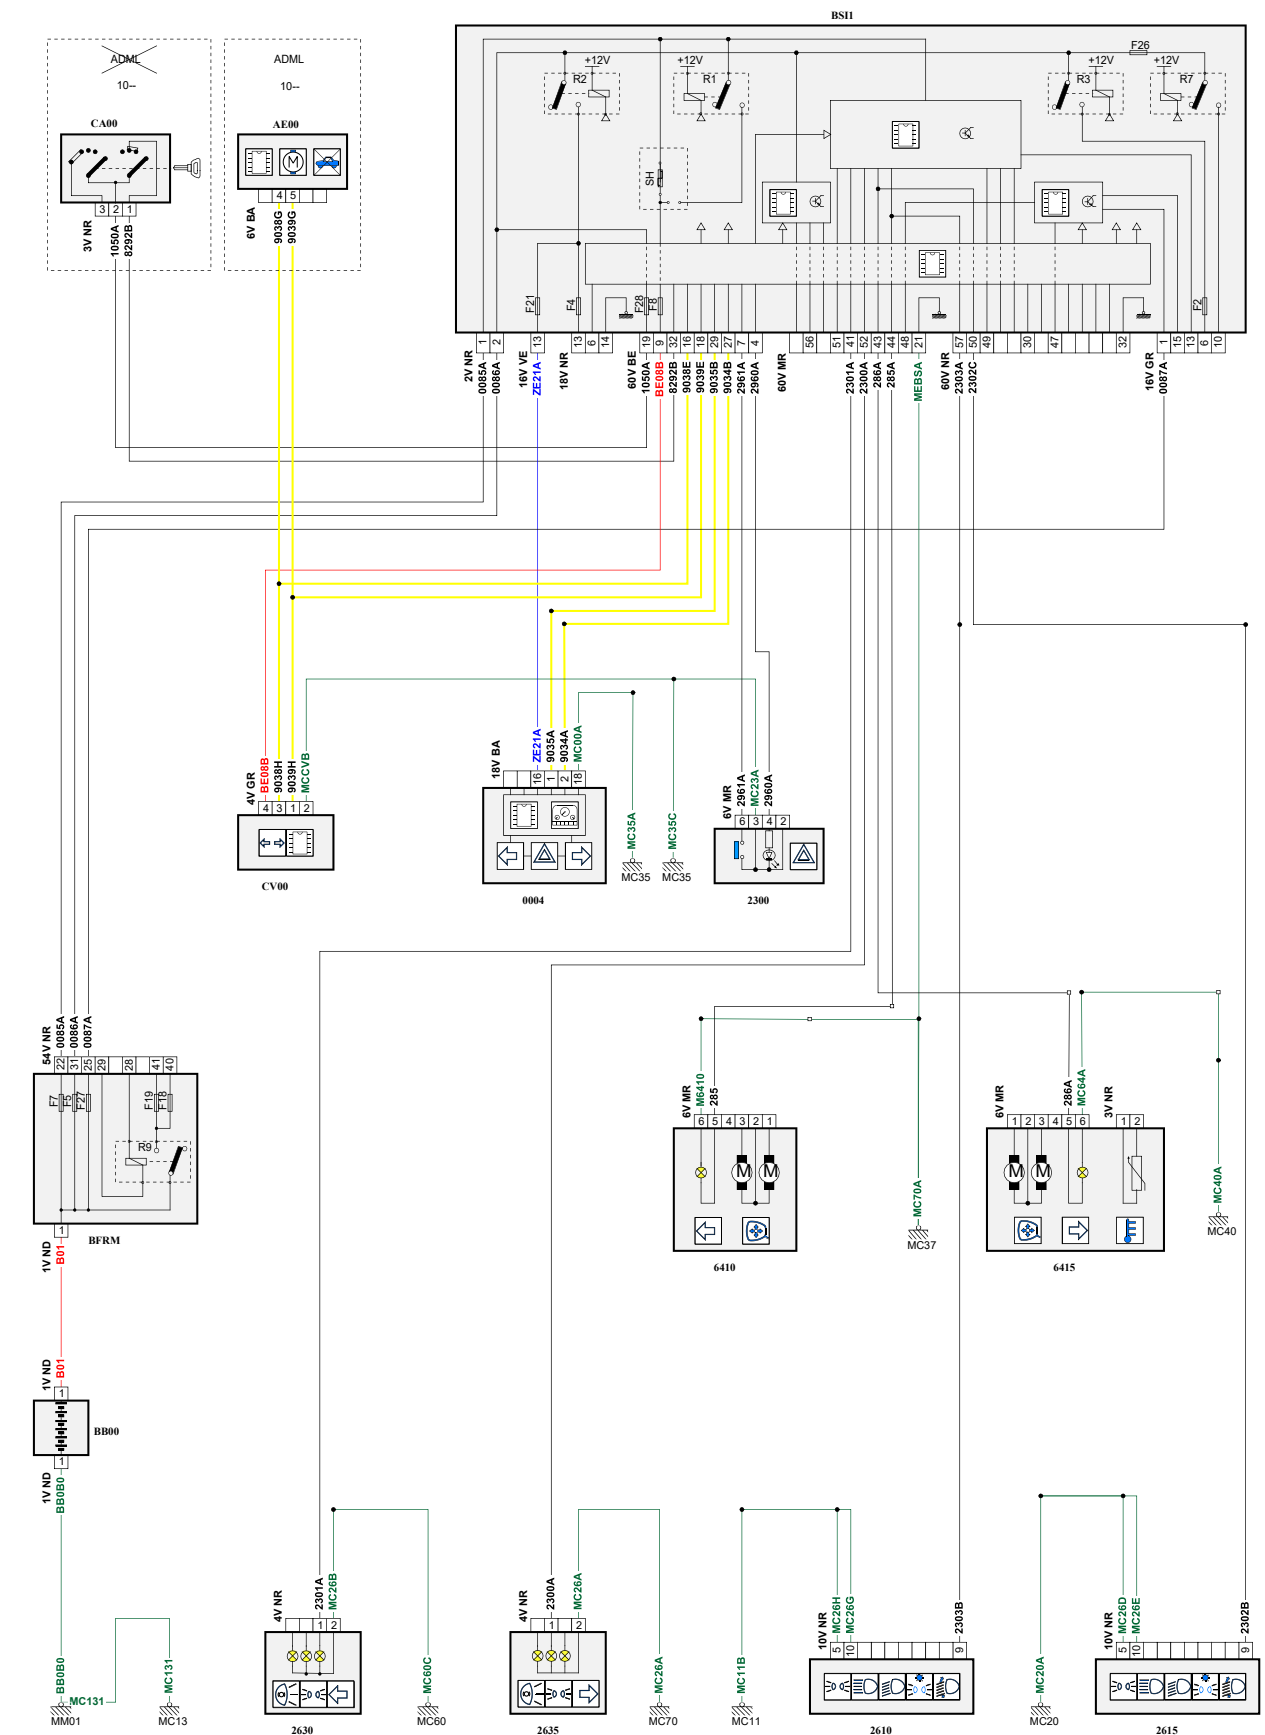



项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
2300	null	危险报警灯开关
2610	null	左前大灯
2615	null	右侧前大灯
2630	null	车身上的左后车灯单元
2635	null	右侧尾灯
6410	null	左侧电动加热式外后视镜
6415	null	右侧电动加热式外后视镜
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BSI1	null	智能控制盒
CA00	null	点火开关
CV00	null	方向盘下的控制装置
E230A	null	一个信息(或等电位230)压接导线
E230B	null	一个信息(或等电位230)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM20	null	压接导线接地(接地点编号20)
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
EM37B	null	压接导线接地(接地点编号37B)
EM40	null	压接导线接地(接地点编号40)
EM40A	null	压接导线接地(接地点编号40A)
EM60	null	压接导线接地(接地点编号60)
EM60A	null	压接导线接地(接地点编号60A)
EM60B	null	压接导线接地(接地点编号60B)
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC13	null	车身接地点编号13
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC35A	null	车身接地点编号35
MC35C	null	车身接地点编号35
MC37A	null	车身接地点编号37A
MC40A	null	车身接地点编号40
MC60C	null	车身接地点编号60
MC70	null	车身接地点编号70
MM01	null	发动机接地点数01