



D3CZDW5R

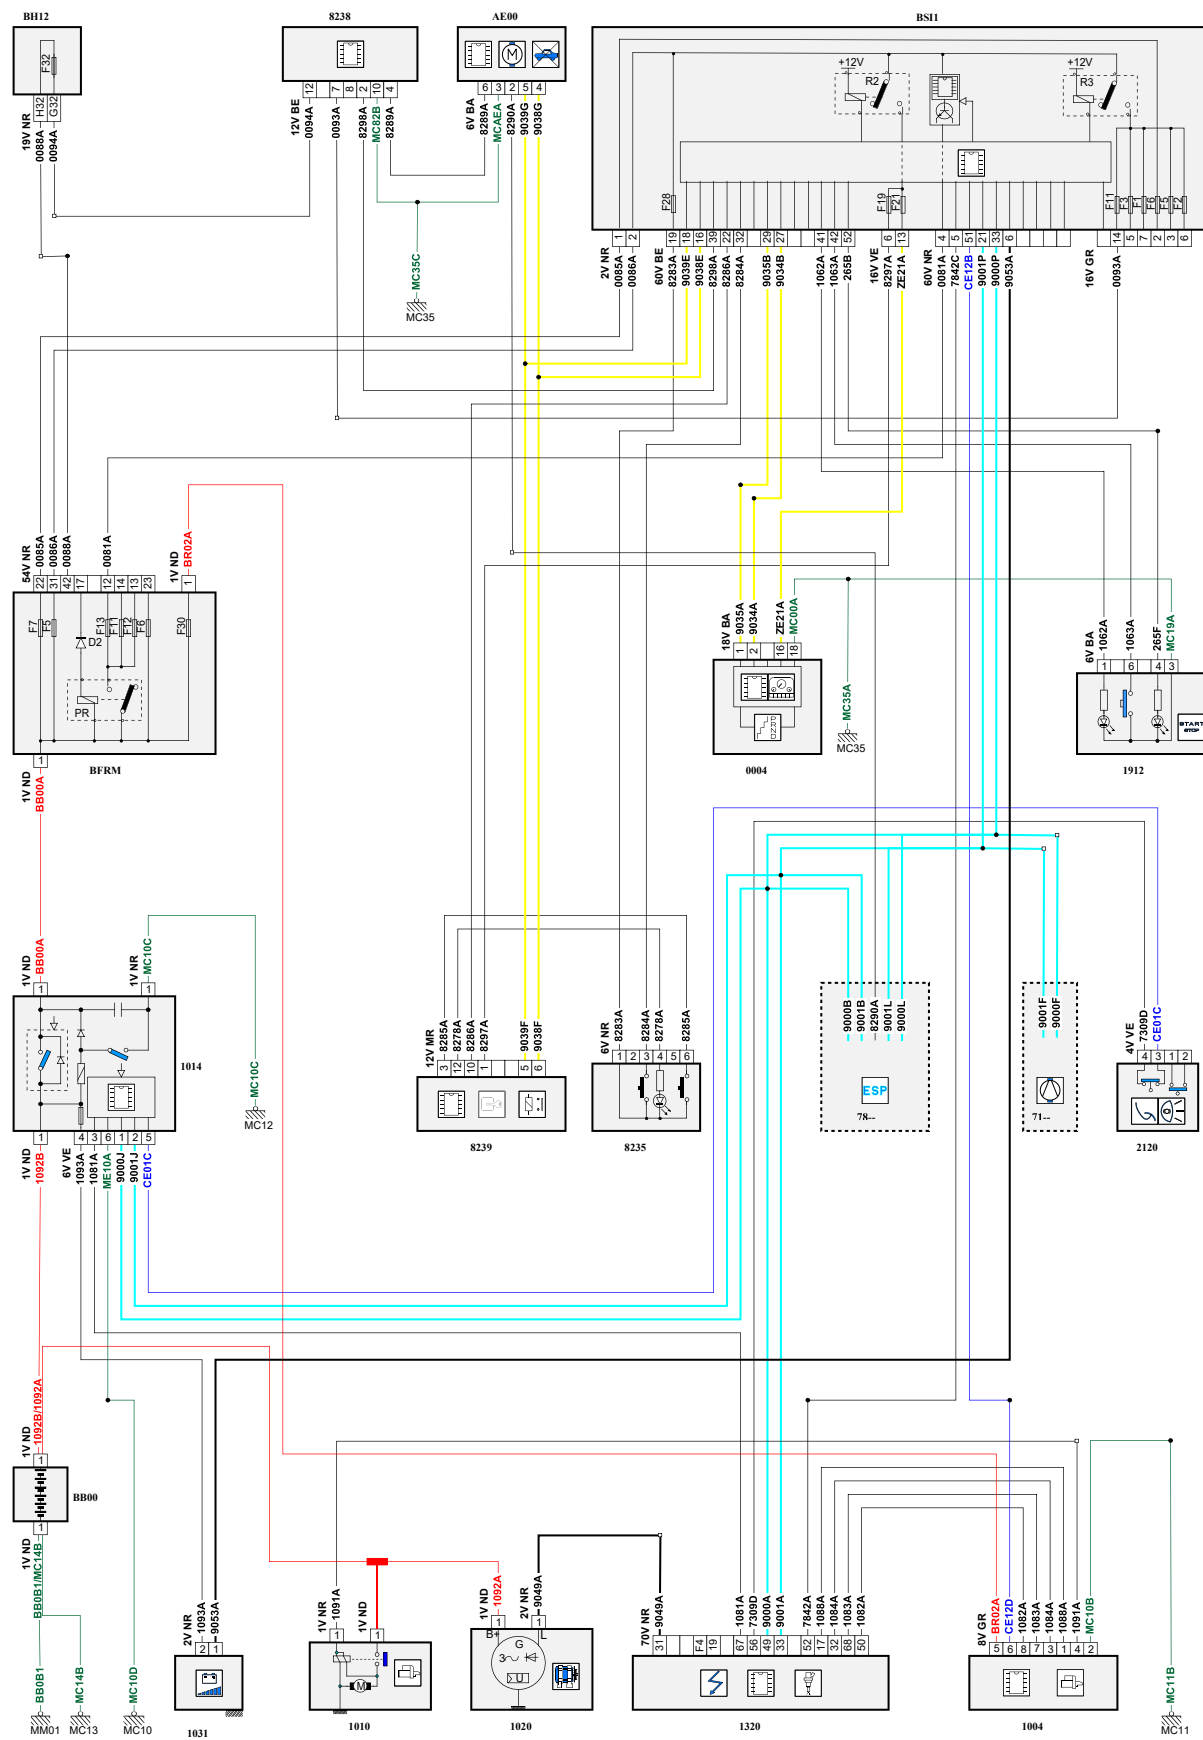

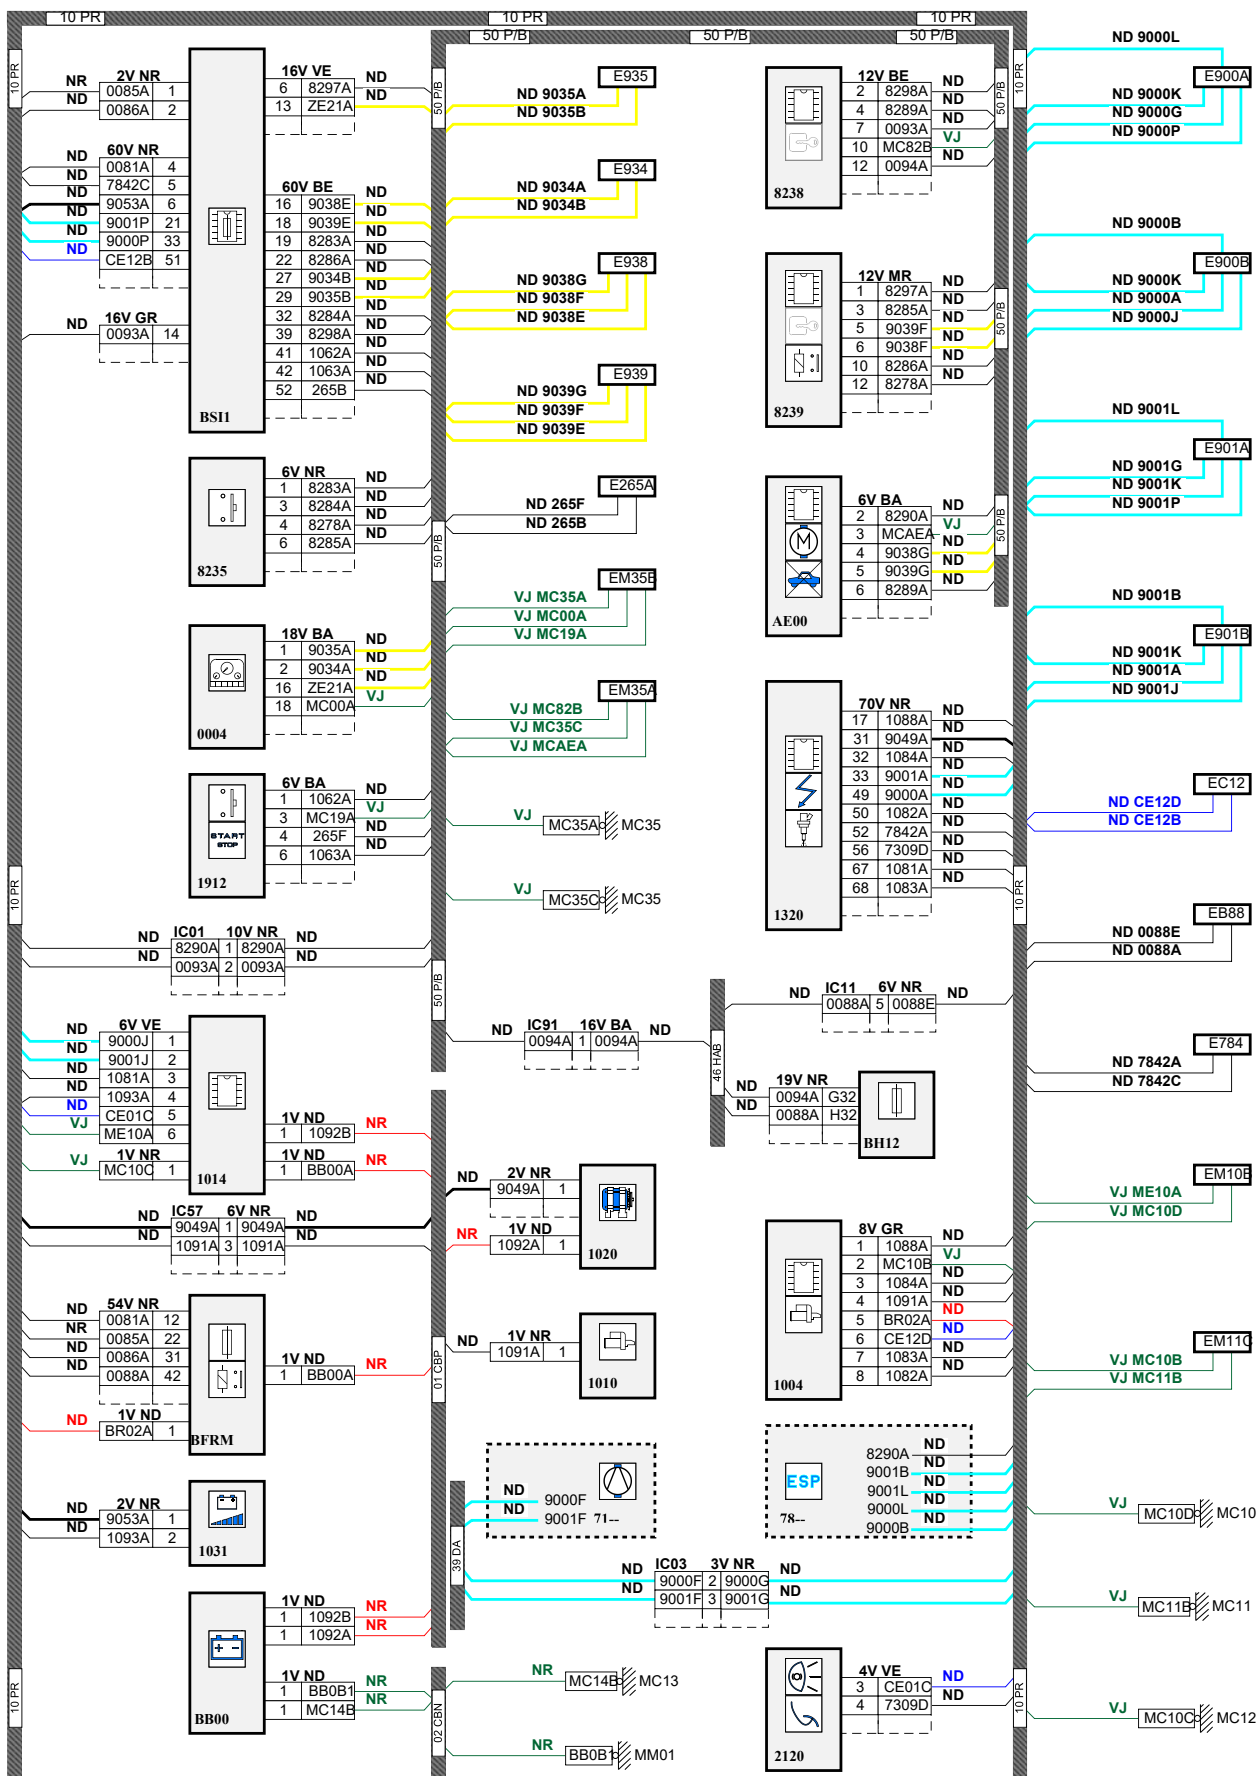

D3CZDW5G

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1004	null	起动机控制接口单元
1010	null	起动机
1014	null	网络电压保持设备
1020	null	发电机
1031	null	蓄电池充电状态单元
1320	null	发动机ECU /
1912	null	停止/起动开关
2120	null	双功能制动开关/
7126	null	电动动力转向ECU/
7800	null	calculateur controle de stabilite
8235	null	发动机起动开关
8238	null	电子转向锁供电单元
8239	null	电子钥匙阅读器
AE00	null	电动转向锁
BB00	null	伺服蓄电池
BFRM	null	发动机保险丝和继电器盒
BH12	null	乘客舱保险丝盒/, 12保险丝
BSI1	null	智能控制盒
E265A	null	一个信息(或等电位265A)压接导线
E784	null	一个信息(或等电位784)压接导线
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
E938	null	一个信息(或等电位938)压接导线
E939	null	一个信息(或等电位939)压接导线
EB88	null	受88号保险丝保护压接导线 d 1+蓄电池
EC12	null	未受12号保险丝保护的压接导线 d 1点火控制 +ve
EM10B	null	压接导线接地(接地点编号10B)
EM11C	null	(多芯线) 编结 EM11C
EM35A	null	压接导线接地(接地点编号35A)
EM35B	null	压接导线接地(接地点编号35B)
MC10B	null	车身接地点编号10B
MC11B	null	车身接地点编号11B
MC12A	null	车身接地点编号12A
MC13	null	车身接地点编号13
MC35A	null	车身接地点编号35
MC35C	null	车身接地点编号35
MM01A	null	发动机接地点数01A