

EC5 喷射

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封件 (冷却液温度传感器)	1

2. 位置

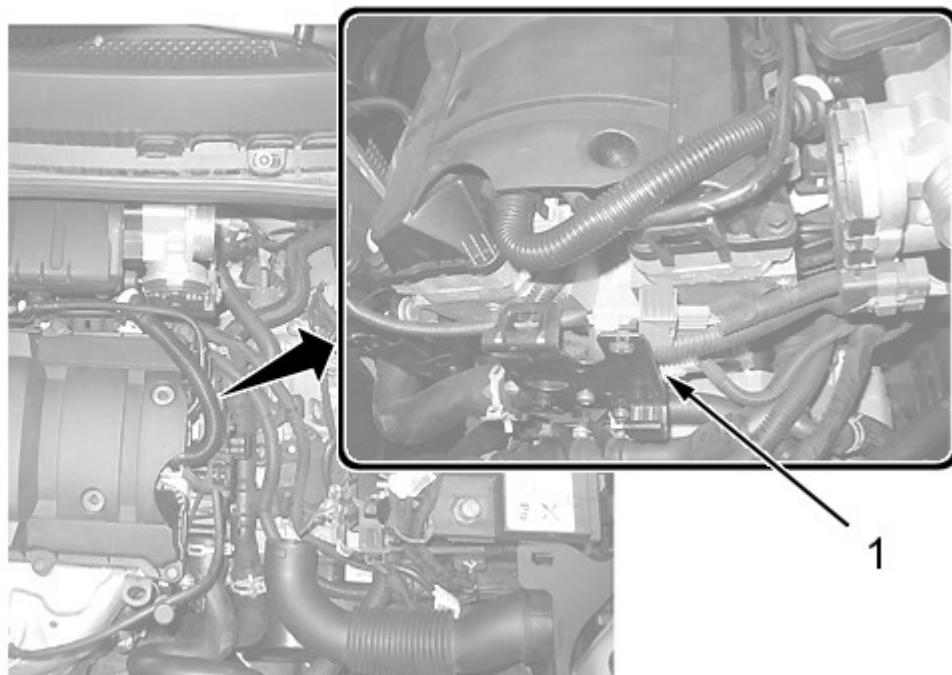


图 : B1GG0LED

(1) 冷却液温度传感器.

3. 拆卸

断开伺服蓄电池 

拆下发动机装饰罩 .

EC5 喷射

拆卸空气过滤器壳体 排空发动机冷却回路 

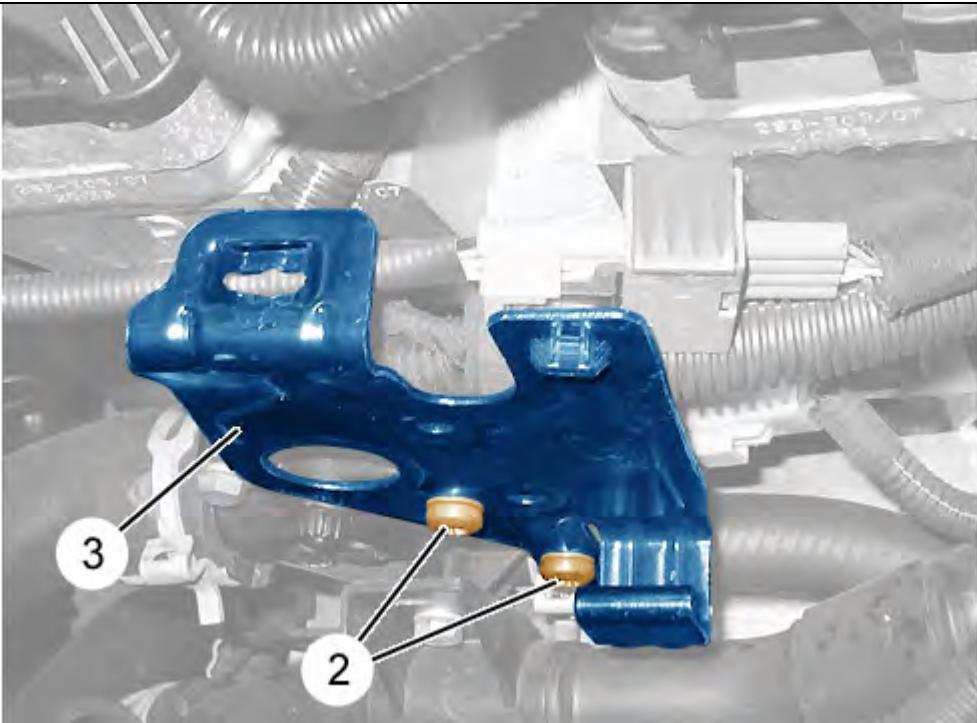


图 : B1GG17ED

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 导线支架 (3) 并把它与其导线 一起移开

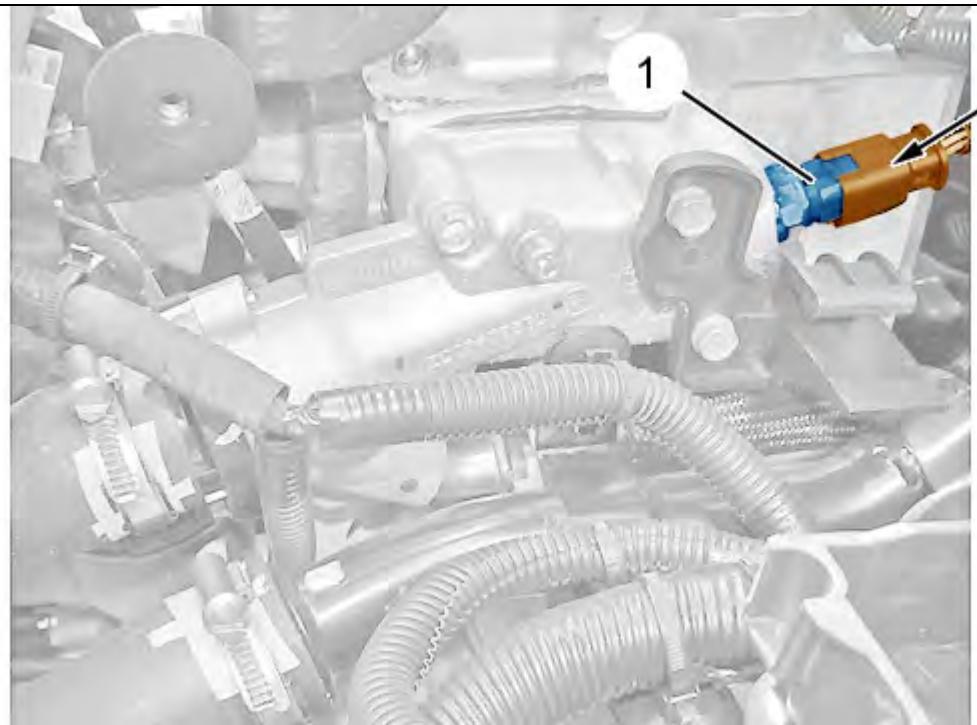


图 : B1GG191D

断开连接器 (在 "b" 处).

备注 : 用托盘接住冷却液流.

拆下冷却液温度传感器(1) (连同其密封圈).

4. 重新安装

EC5 喷射

遵守规定的拧紧扭矩值 .

警告 : 检查并确认冷却液温度传感器(1)的位置是清洁的.

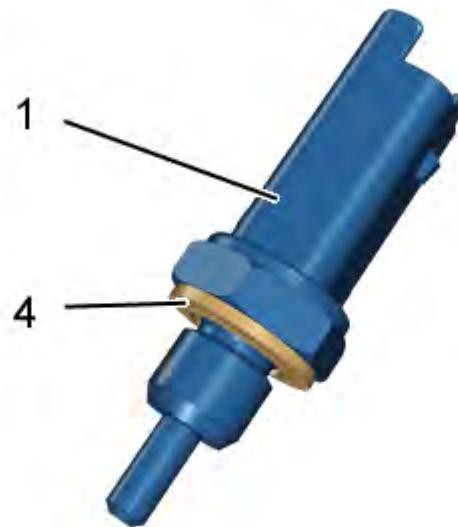


图 : B1GG1HHD

重新安装带新密封件(4)的冷却液温度传感器(1).

重新连接连接器 (在"b"处).

重新安装 :

- 支架 (3)
- 螺栓 (2)

警告 : 使用制造商推荐的冷却液.

加注冷却液 , 给冷却系统排气 ⓘ .

备注 : 检查有无泄漏.

EC5 喷射

重新安装空气滤清器 ⓘ .

警告 : 重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

重新连接伺服蓄电池 ⓘ .