

EC5 喷射

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告 :出于清洁原因 , 建议在油位尽可能低的情况下拆下燃油滤清器.

1. 工具

工具	工具编号	名称
<p>[0141-T1] [4192-TA]</p> <p>图 : E5AB0HLT</p>	<p>[0141-T1] [4192-T.A]</p>	用于阀 SHRADER 带接头的管路
<p>[0189-Q]</p> <p>图 : E5AG06FT</p>	[0189-Q]	塞子套件

2. 拆卸

将车辆放置在举升机上.

断开附件蓄电池.

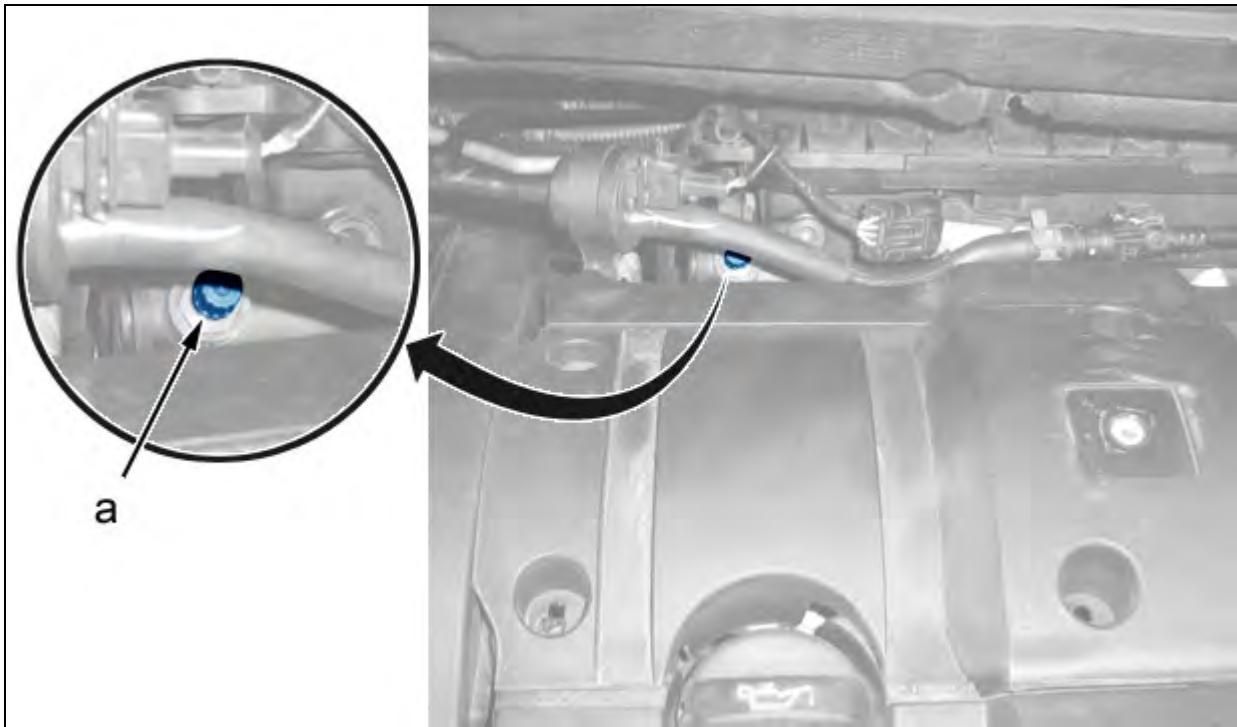


图 : B1HG0KSD

强制 : 连接工具 [0141-T/4192-T.A] 时 , 请用一块布保护自己 , 防止油喷到身上 .

警告 : 把工具 0141-T1/4192-T.A 连接到排气螺钉上 , 然后给燃油回路排气 (在 "a" 处) .

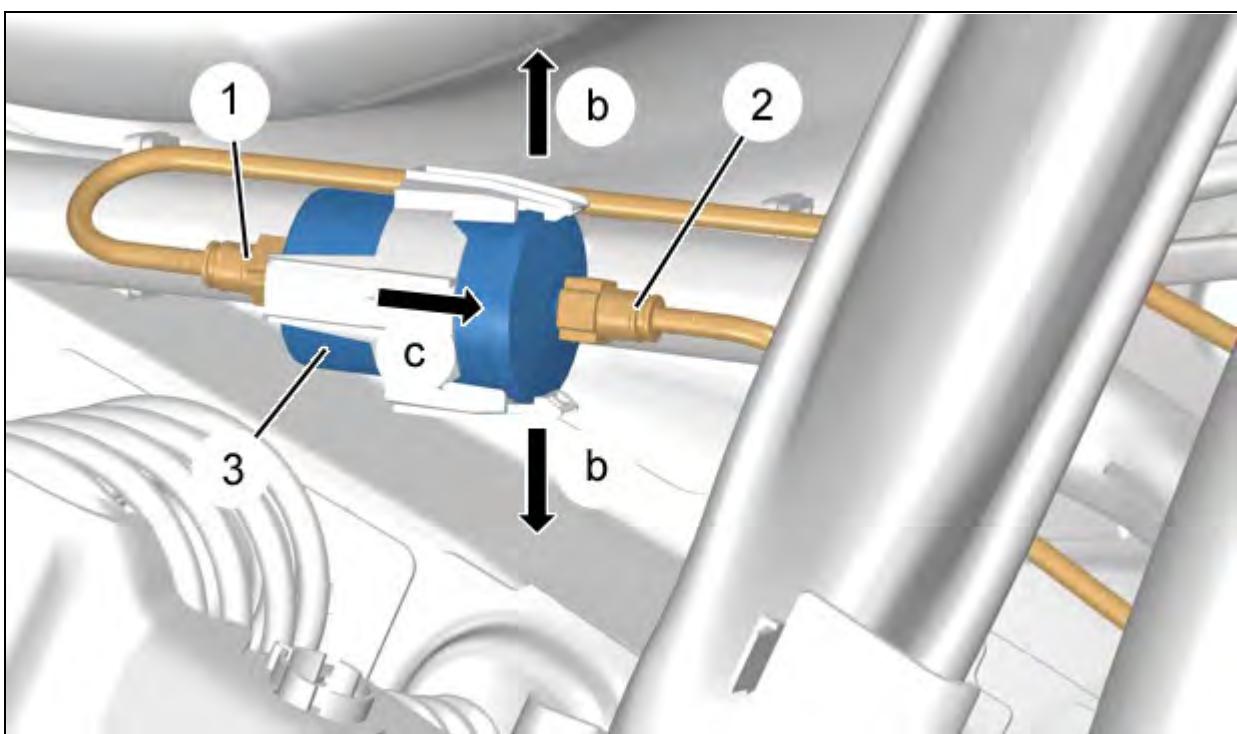


图 : B1HG4C0D

警告 : 塞住燃油滤清器孔 (3) ; 使用工具 [0189-Q].

断开燃油滤清器(3)进油(1)和出油(2)快接接头 .

塞住燃油滤清器(3)进油(1)和出油(2)快接接头 ; 使用工具 [0189-Q].

松开两侧的燃油滤清器(3)支架 (沿箭头方向 "b").

移走滤清器 (5) (按照箭头 "c" 指示) .

3. 重新安装

警告 : 在重新安装快接接头前确保燃油管道干净且状态良好.

警告 : 按照燃油滤清器(3)的安装方向安装.

安装燃油滤清器 (3).

拆下工具 [0189-Q].

重新连接燃油滤清器(3)进油(1)和出油(2)快接接头.

起动发动机.

检查燃油回路的密封情况.

关闭发动机.

警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.

重新连接伺服蓄电池.

对使燃油回路进行起动加注 (开关发动机 2 次).

起动发动机.

检查并确认没有泄漏.

关闭发动机.