

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i).

1. 位置

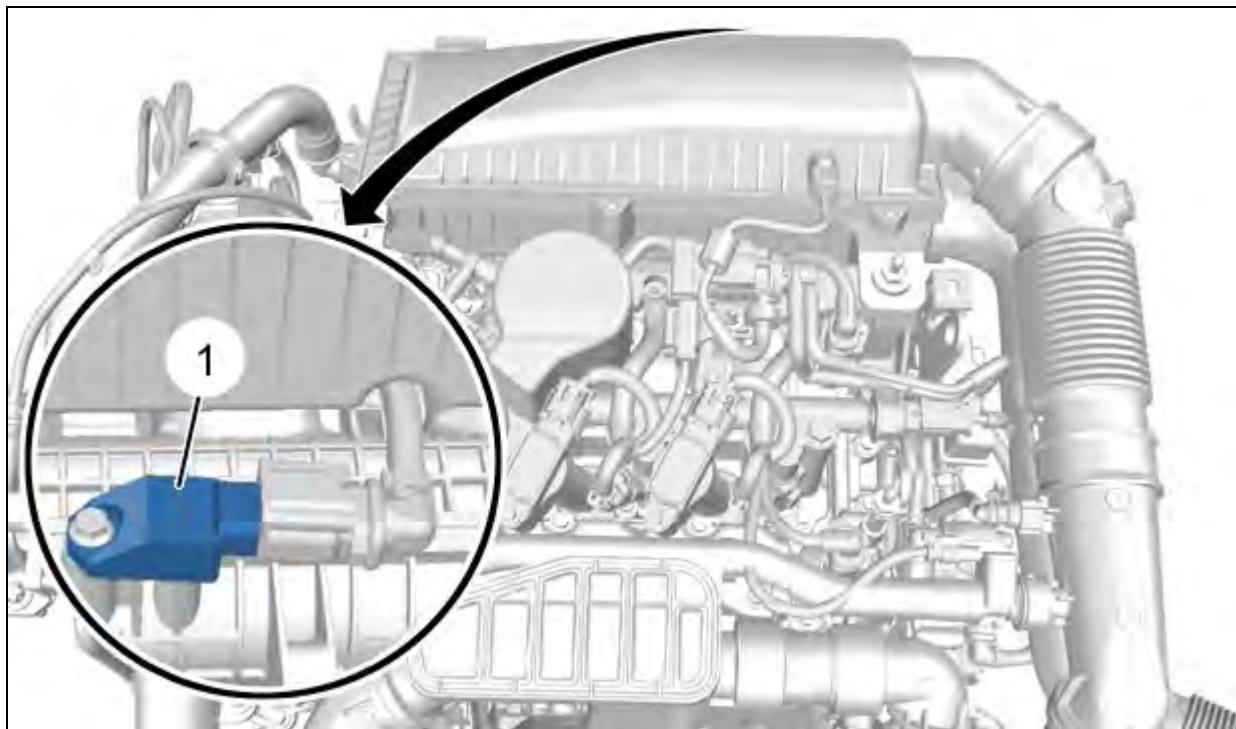


图 : B1HG57GD

(1) 进气压力传感器.

2. 拆卸

断开附件蓄电池 (i).

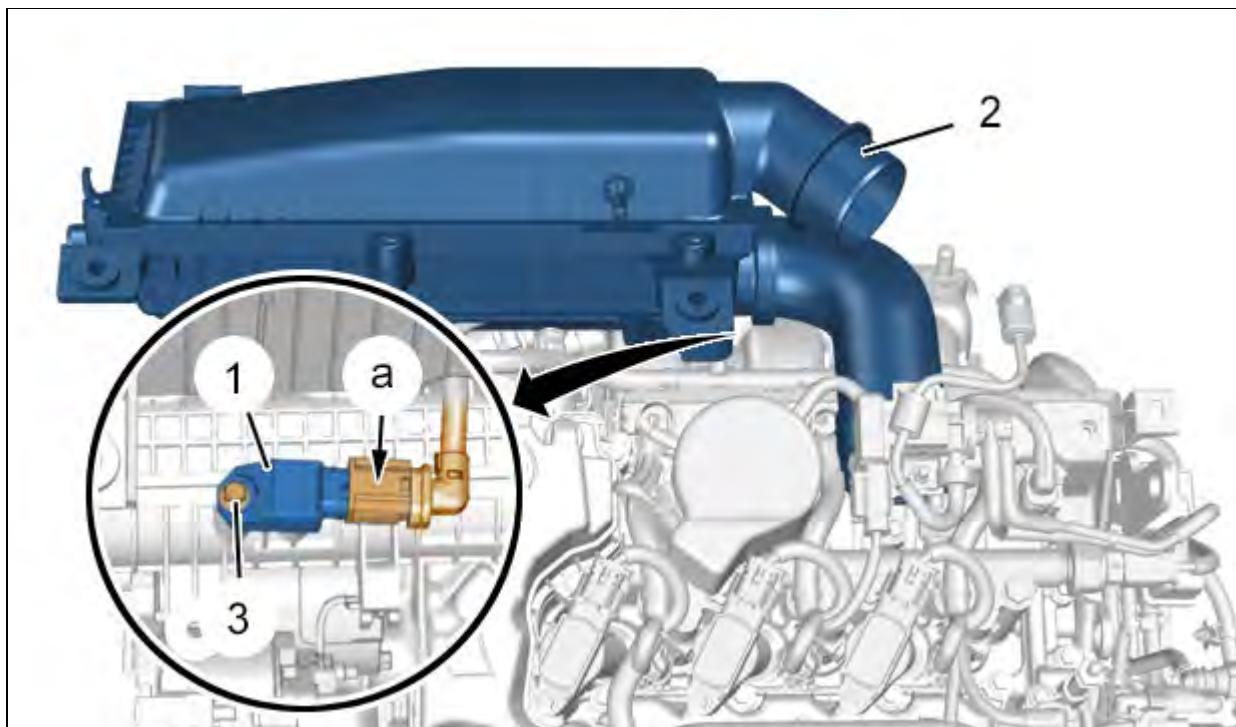


图 : B1HG57HD

举升空气滤清器壳体(2),并移至一旁①.

断开连接器(在“a”处).

拆卸:

- 螺栓(3)
- 进气压力传感器(1)

3. 重新安装

警告: 遵守规定的拧紧扭矩值①.

重新安装:

- 进气压力传感器(1)
- 螺栓(3)

连接连接器(在“a”处).

重新安装空气过滤器壳体(2)①.

警告: 重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

重新连接伺服蓄电池①.