

强制：遵守安全和清洁建议 

## 1. 位置

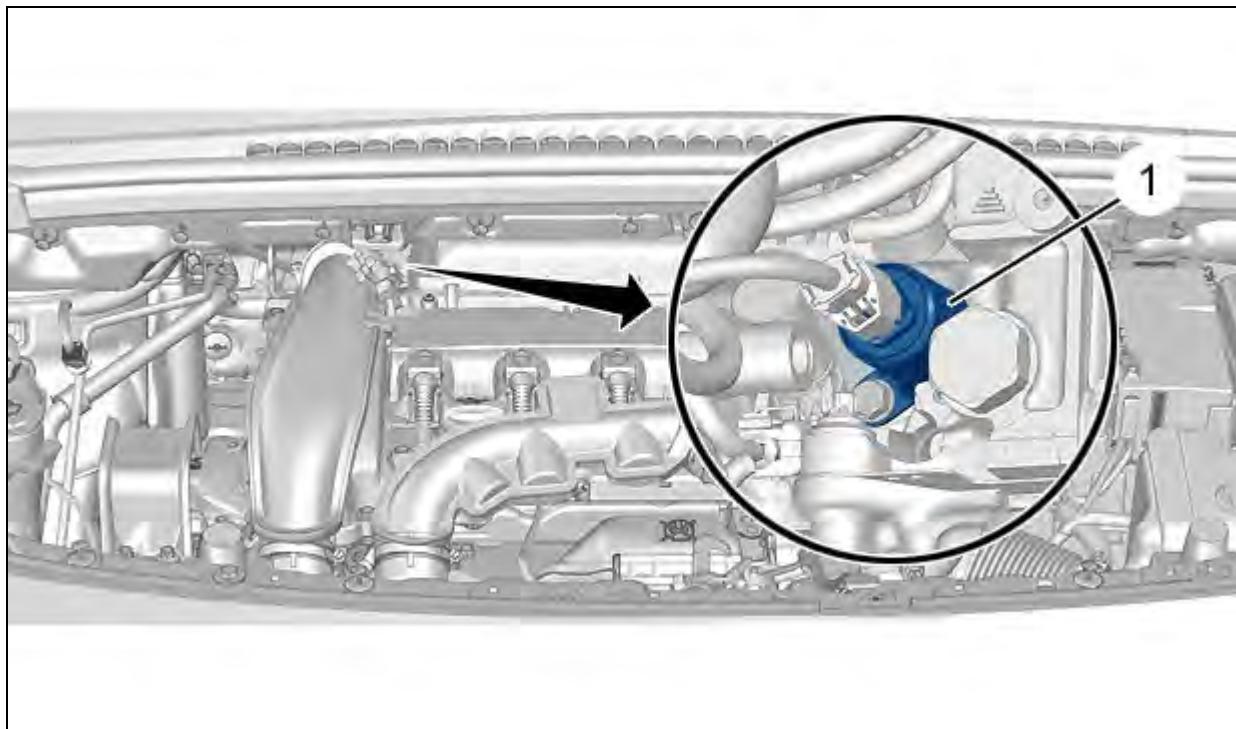


图 : B1BG29FD

(1) 可变正时电磁阀.

## 2. 拆卸

断开附件蓄电池 

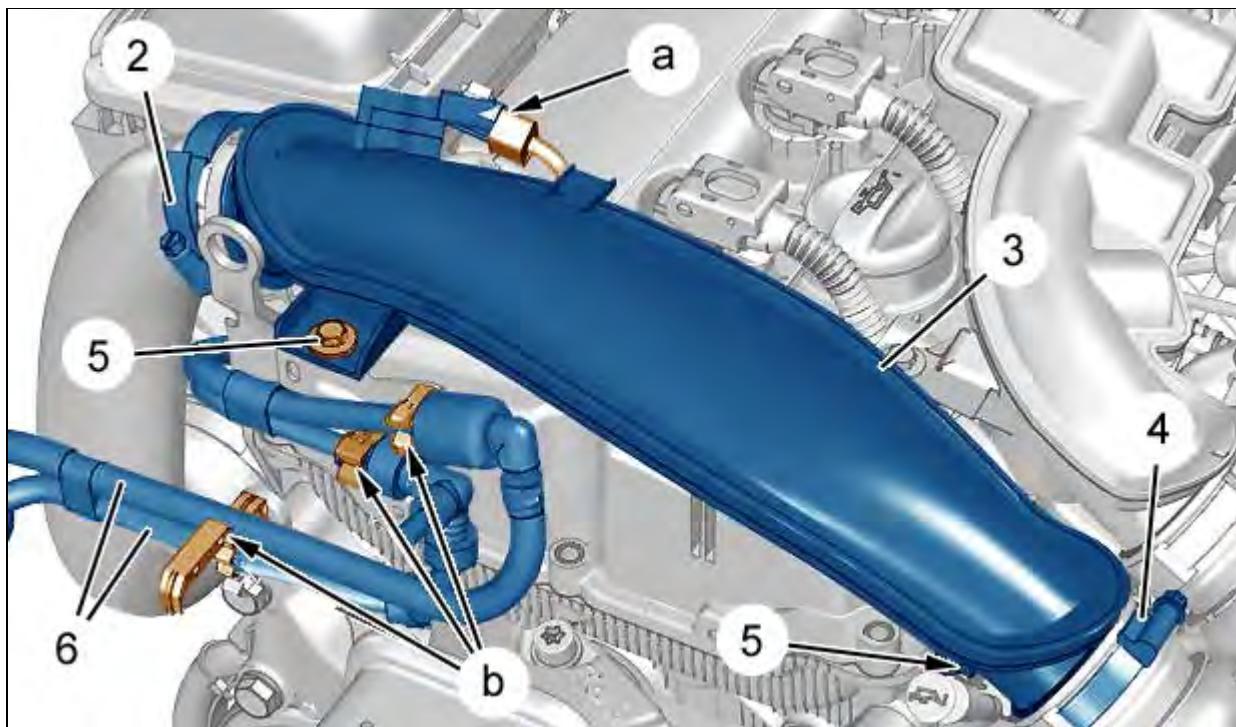


图 : B1HG0KED

断开连接器 (在 "a" 处).

松开卡箍 (2), (4).

拆卸:

- 螺栓 (5)
- 中间管接头 (3)

松开燃油软管(6) (在 "b" 处) (依装备而定).

将燃油管 (6) 移至一旁.

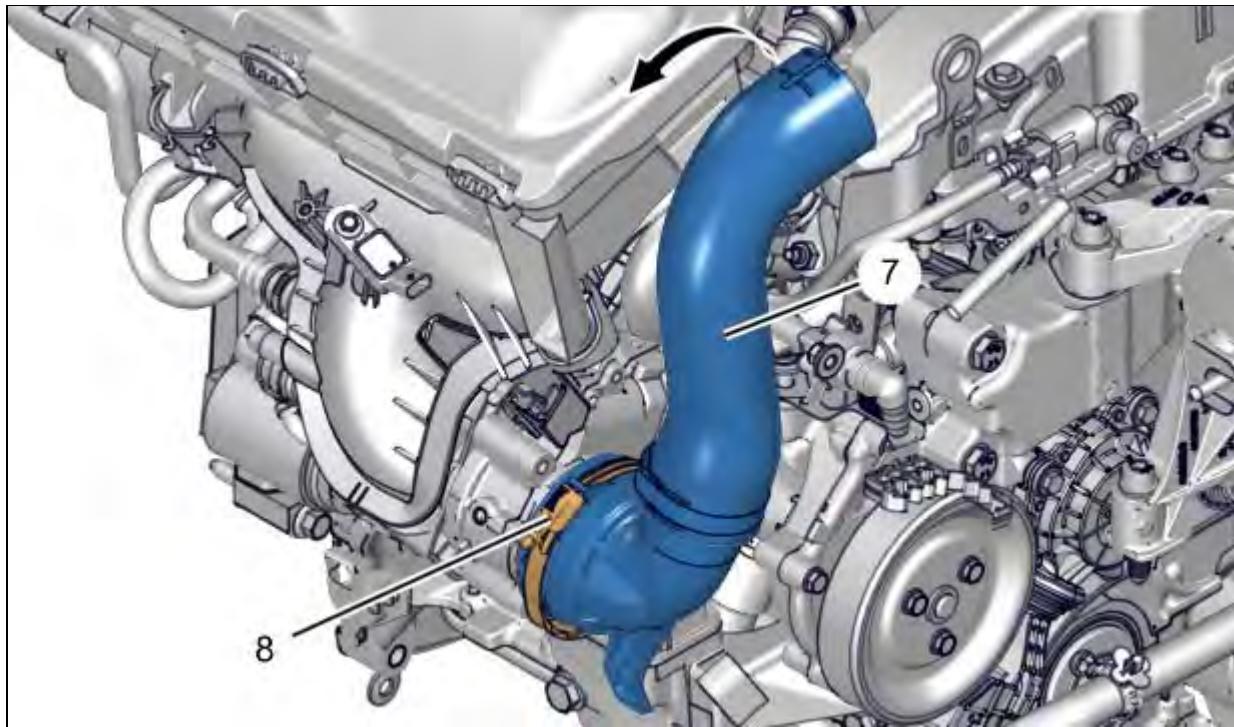


图 : B1EG14LD

拧松卡箍(8).

转动进气管接头(7) (按照箭头指示).

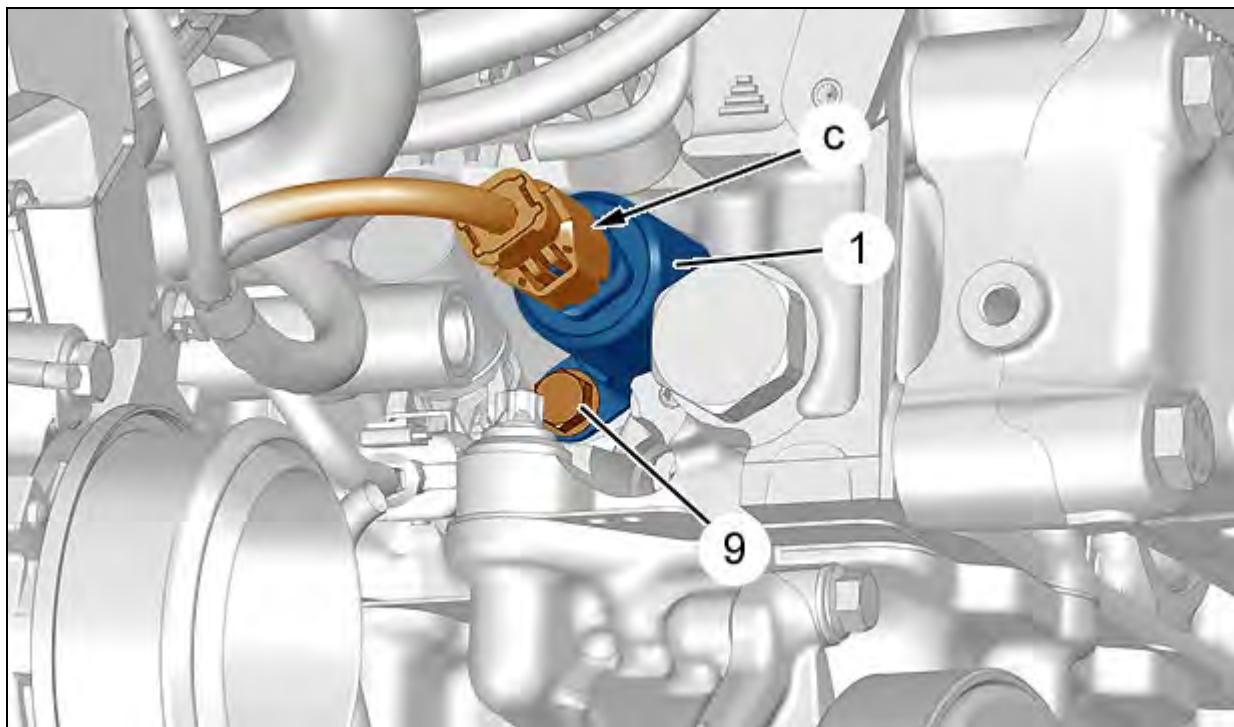


图 : B1EG076D

断开可变正时电磁阀连接器 (在 "c" 处).

拆卸:

- 螺栓 (9)
- (1) 可变分配电磁阀

**备注** : 用布吸拆卸口处流出的油液，确保周围干净.

### 3. 重新安装

**警告** : 遵守规定的拧紧扭矩值 .

**备注** : 清洁电磁阀的密封区域，并检查没有碰撞的痕迹或划痕.

重新安装：

- (1) 可变分配电磁阀
- 螺栓 (9)

重新连接可变正时电磁阀连接器 (在 "c" 处).

重新安装进气接头(7).

固定燃油软管 (6) (在 "b" 处).

重新安装：

- 中间管接头 (3)
- 螺栓 (5)

拧紧卡箍 (2), (4), (8).

连接连接器 (在 "a" 处).

**警告** : 重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

**重新连接伺服蓄电池** .

检查油位.