

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封件 (气缸相位传感器)	1

2. 拆卸

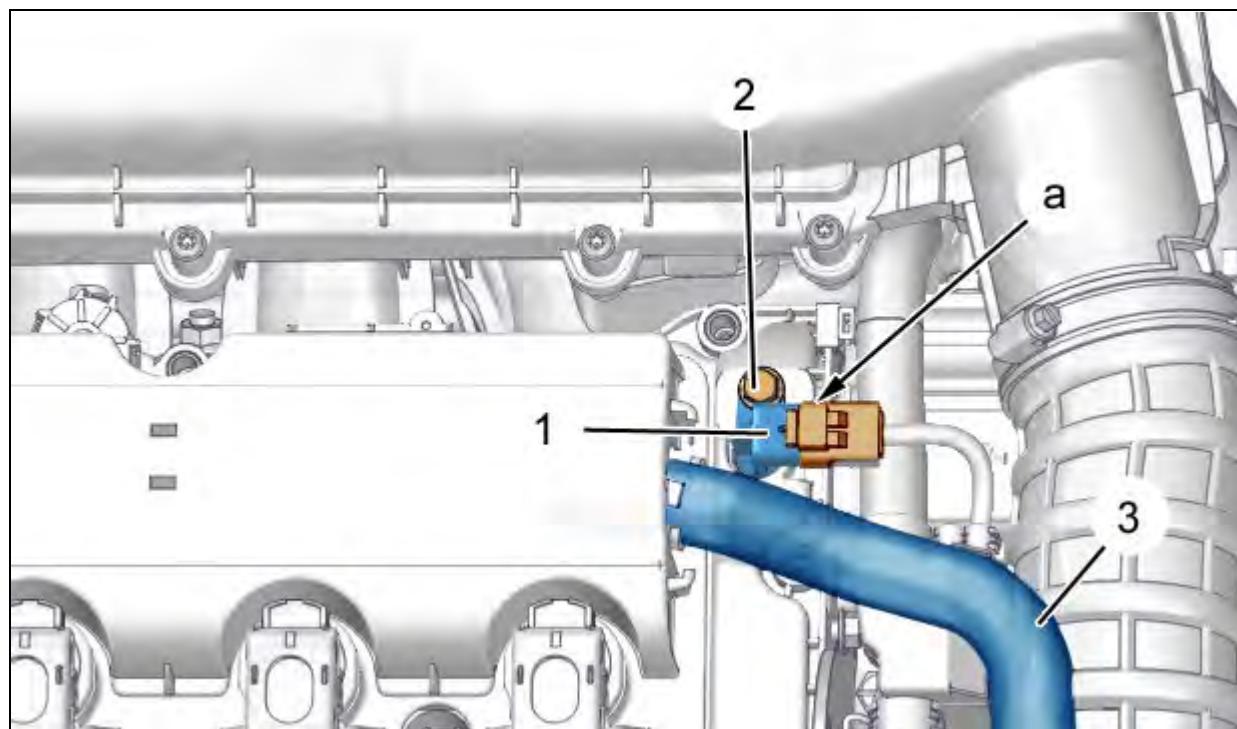


图 : B1BG092D

将机油蒸汽再吸入管(3)移到一边.

断开连接器(在"a"处).

拆卸：

- 螺栓(2)
- 气缸参考传感器(1)

3. 重新安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ

重新安装：

- 气缸参考传感器 (1) (带有新密封件)
- 螺栓(2)

连接该连接器(在"a"处).

重新安装机油蒸汽再吸入管(3).

警告：读取故障代码；使用诊断设备.

清除故障代码.