

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 位置

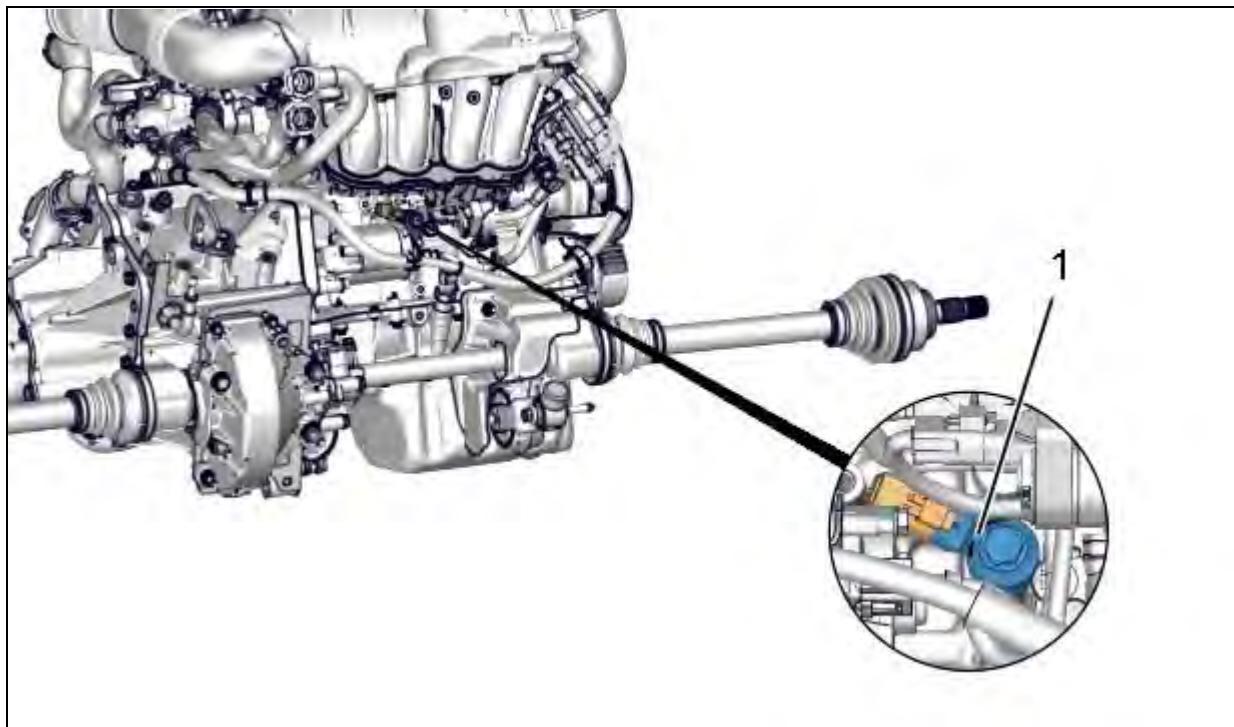


图 : B1CM032D

编号	描述
1	爆震探测器

2. 拆卸

警告：断开附件蓄电池前，必须先执行这些操作。

断开附件蓄电池。

将车辆置于举升机上。

拆卸：

- 发动机下护板
- 前排气管 (如有必要)

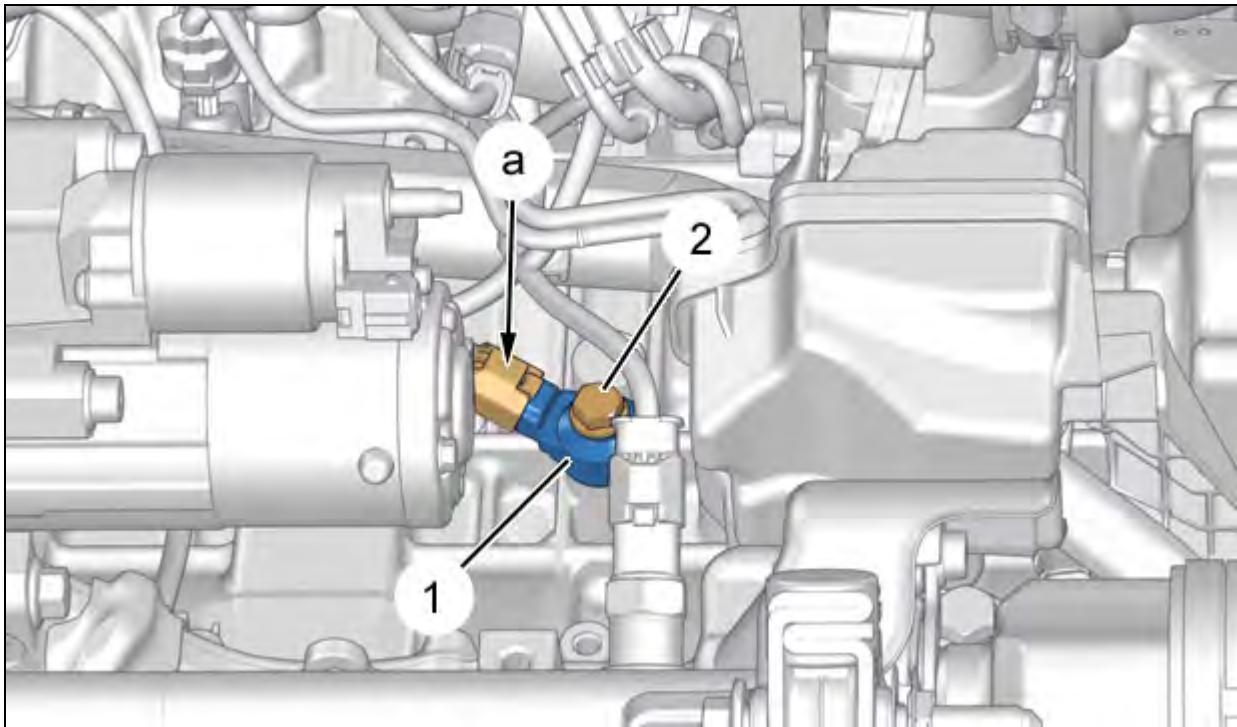


图 : B1HG1NGD

断开连接器 (在 "a" 处).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 爆震传感器 (1)

3. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 

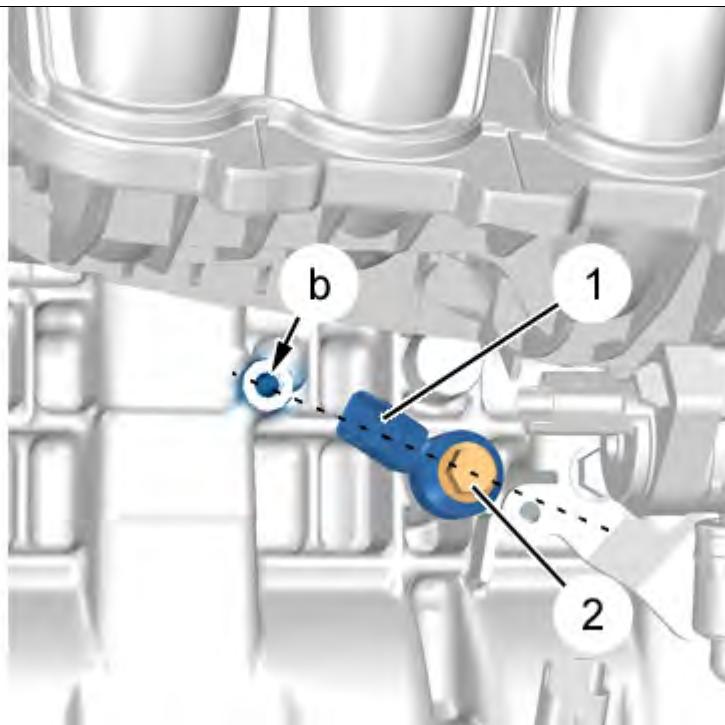


图 : B1HG44OD

警告 : 清洁发动机缸体和爆震传感器(1)之间的接触面.

重新安装 :

- 爆震传感器 (1)

- 螺栓 (2)

备注 : 引导爆震传感器以面向发动机缸体上的螺纹孔 (在 "b" 处).

连接连接器 (在 "a" 处).

重新安装 :

- 前排气管 (如有必要)
- 发动机下护板

降低车辆.

警告 : 重新连接附件蓄电池后执行所需操作.

重新连接附件蓄电池.