

**强制：**遵守安全和清洁建议 

## 1. 位置

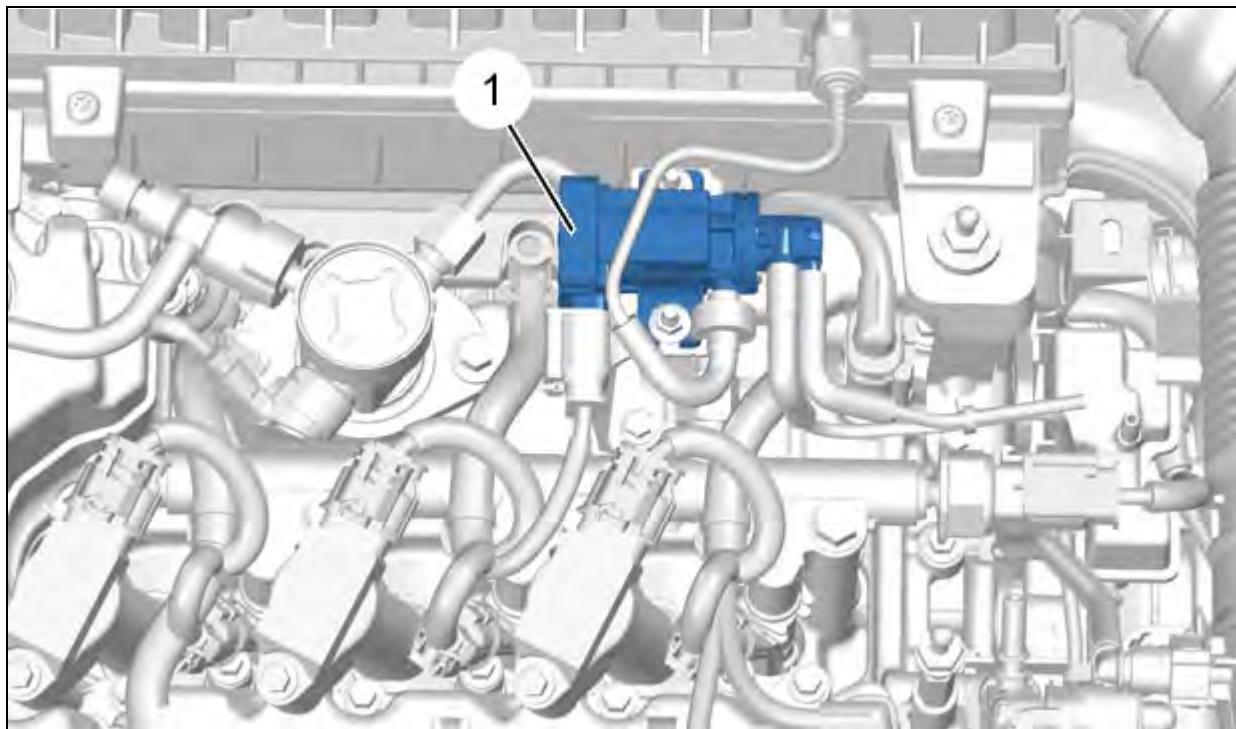



图 : B1HG4DVD

(1) 涡轮增压器压力调节电磁阀.

## 2. 拆卸

断开附件蓄电池.

拆下发动机装饰罩 .

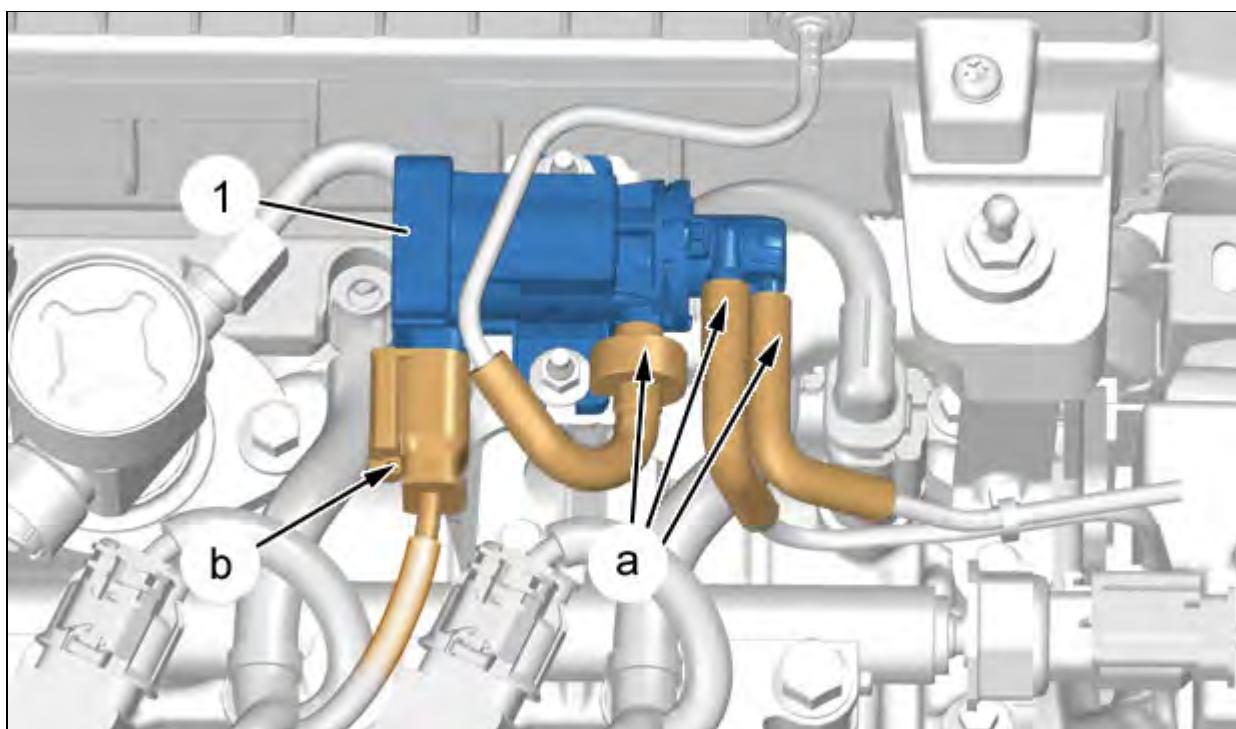

断开连接器 (在 "b" 处).

**警告 :** 每次拆卸时 : 标记真空管拆卸顺序.

断开真空气路管 , 并将其移至一旁 (在 "a" 处).

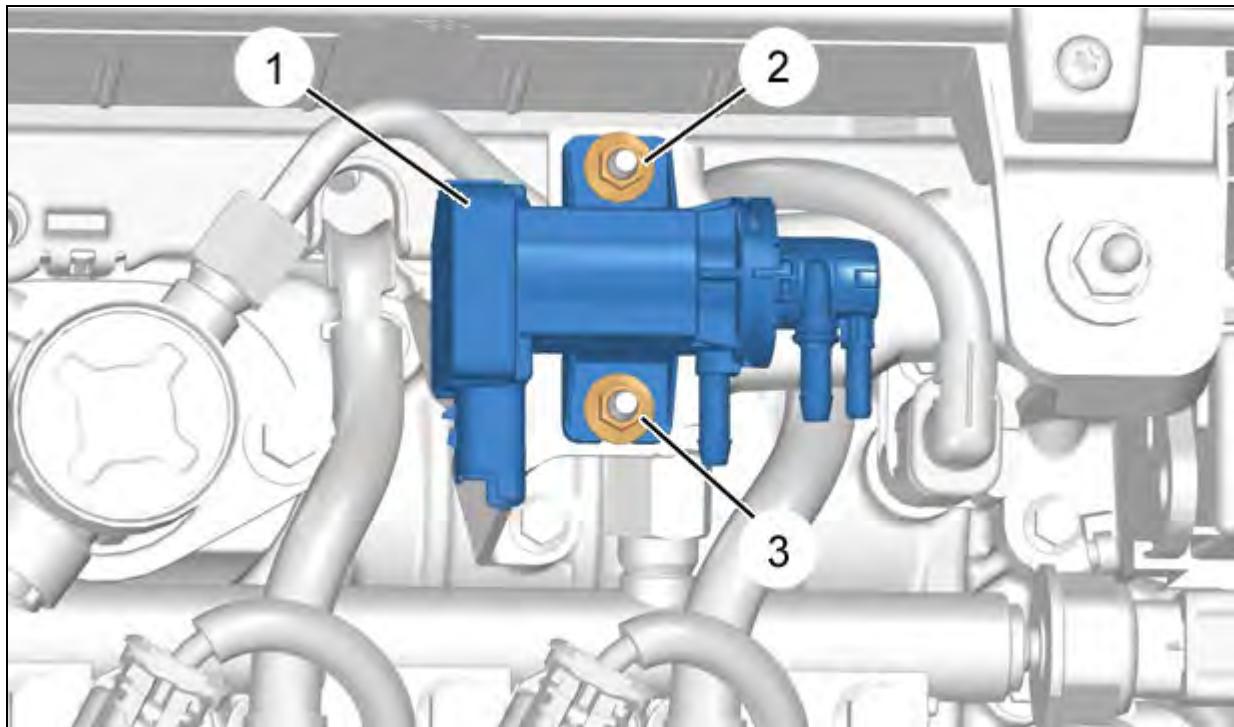


图 : B1HG4DXD

拆卸 :

- 螺母 (2), (3)
- 涡轮增压器压力调节电磁阀 (1)

### 3. 重新安装

**警告 :** 遵守规定的拧紧扭矩值 .

重新安装 :

- 涡轮增压器压力调节电磁阀 (1)
- 螺母 (2), (3)

**警告 :** 重新安装时 : 不要翻转真空管.

连接真空气路管 (在 "a" 处).

连接连接器 (在 "b" 处).

重新安装发动机罩 .

重新连接附件蓄电池.