

## 1. 液压控制盒外壳 / 自动变速箱热交换器

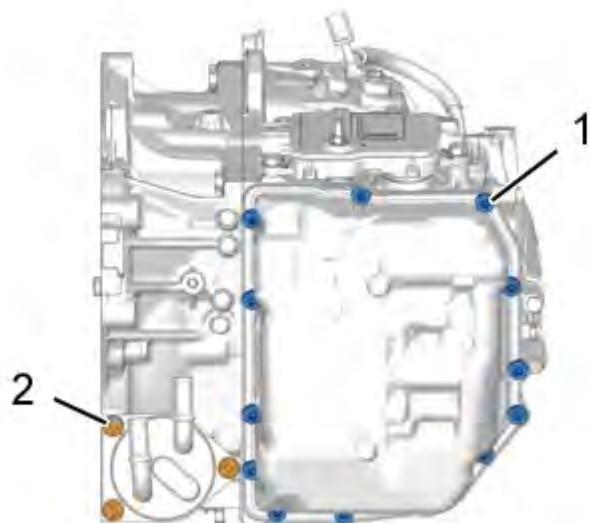


图 : B2CB0GTD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 (液压控制盒外壳)	1,3 daNm
(2)	螺栓 (自动变速箱热交换器)	2,1 daNm

## 2. 变矩器

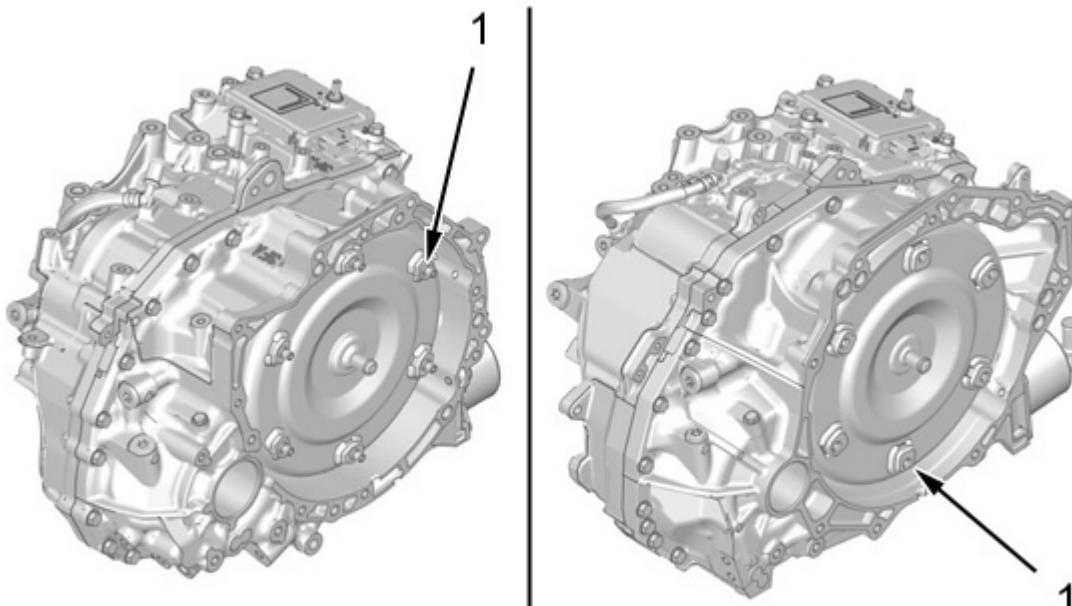


图 : B2CB0GUD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺母 (变矩器) (*)	预紧至 2 daNm
		拧松角度 100°
		拧紧至 3 daNm
	螺栓 (变矩器)	预紧至 2 daNm
		拧松角度 100°
		拧紧至 3 daNm
(*) 每次拆下后必须予以更换		

### 3. ECU

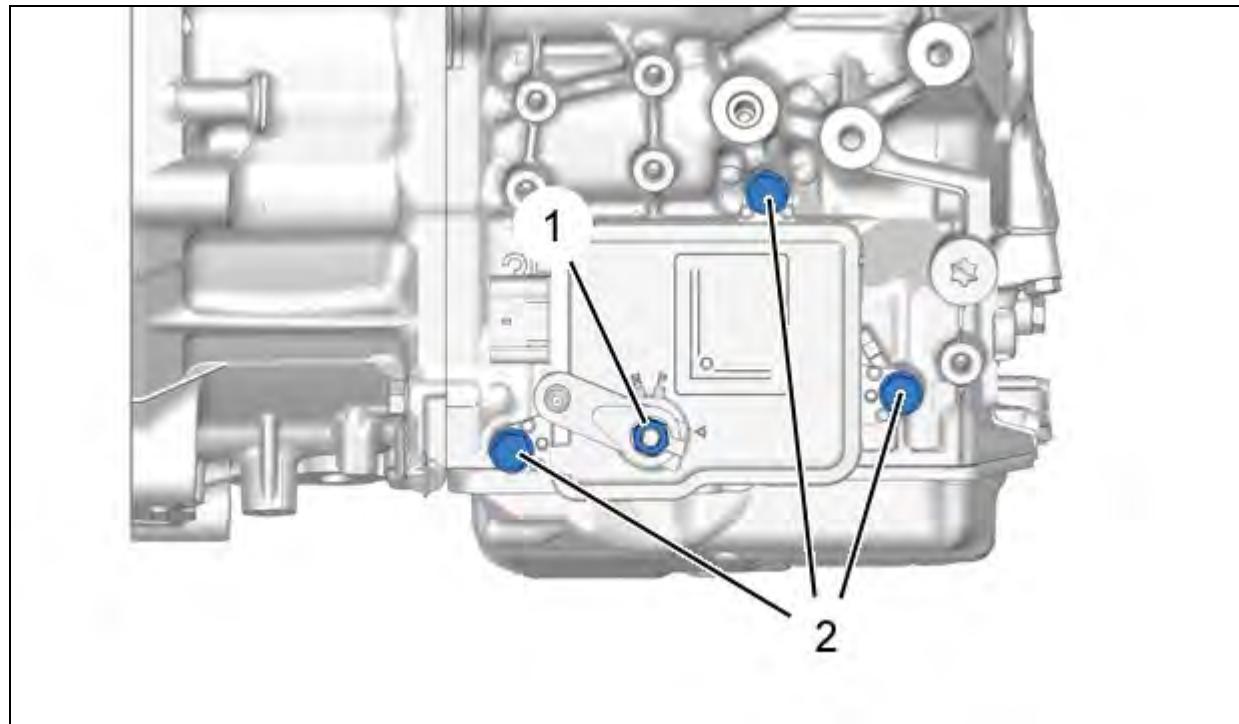


图 : B2CB0GVD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺母 (选择杆)	2 daNm
(2)	螺栓 (ECU)	2,4 daNm

### 4. 液力控制盒

#### 4.1. 拧紧扭矩

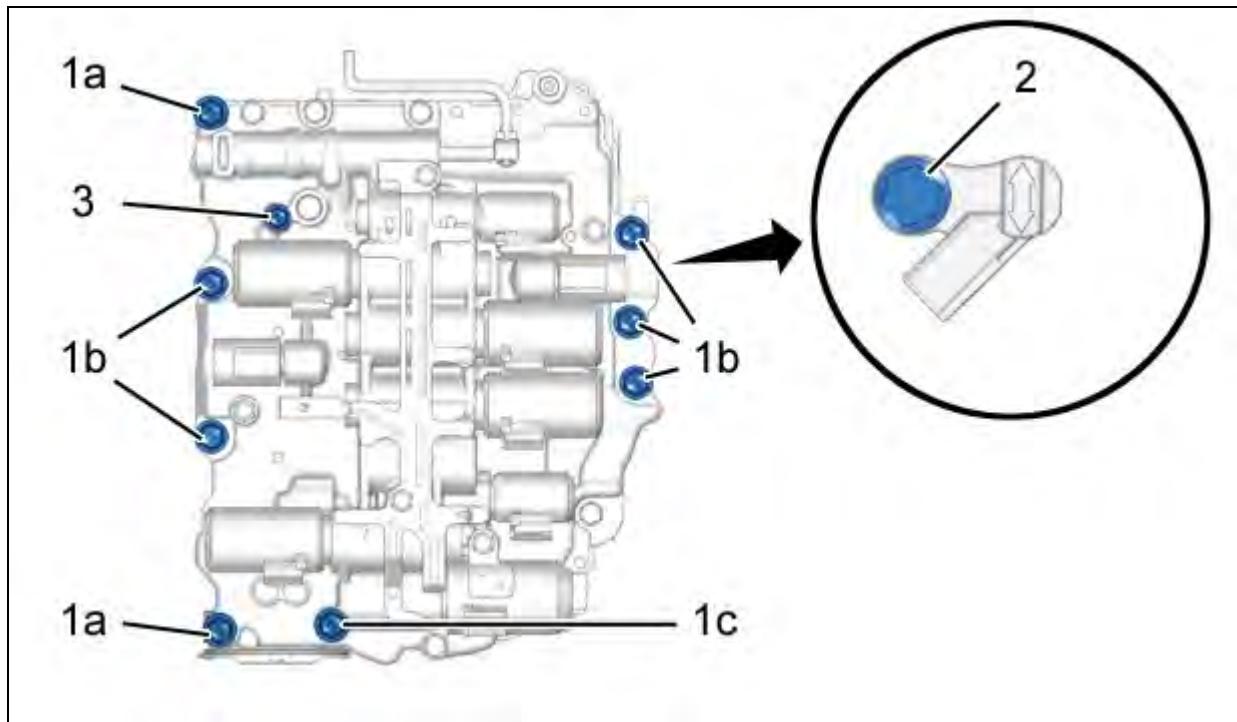


图 : B2CB0GWD

标记	名称	拧紧扭矩
(1a)	螺栓 / 31 mm 长 (液力控制盒) (**)	1 daNm
(1b)	螺栓 / 21 mm 长 (液力控制盒) (**)	1 daNm
(1c)	螺栓 / 51 mm 长 (液力控制盒) (**)	1 daNm
(2)	螺栓 (自动变速箱输入转速传感器)	0,6 daNm
(3)	螺栓 (机油温度传感器)	0,7 daNm
(**) 按照紧固顺序		

#### 4.2. 拧紧顺序

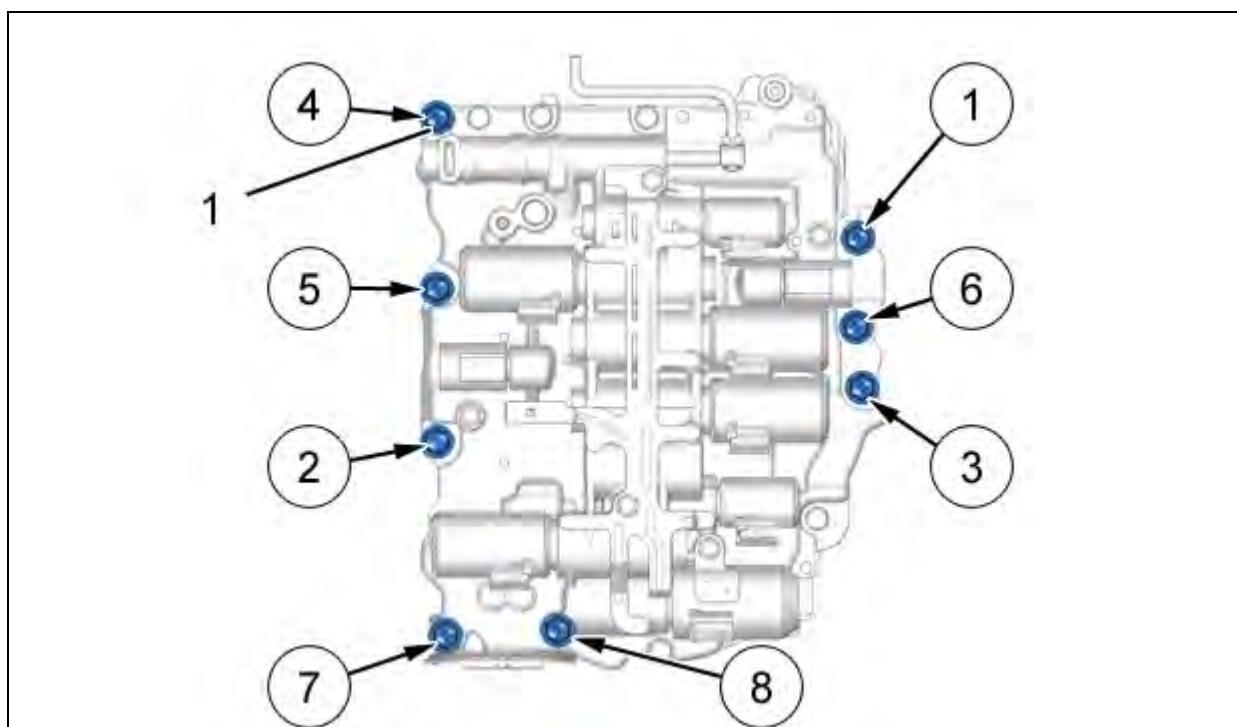


图 : B2CB0H2D

按照标明的顺序紧固螺栓(1).

#### 5. 顶盖

## 5.1. 排空- 补充

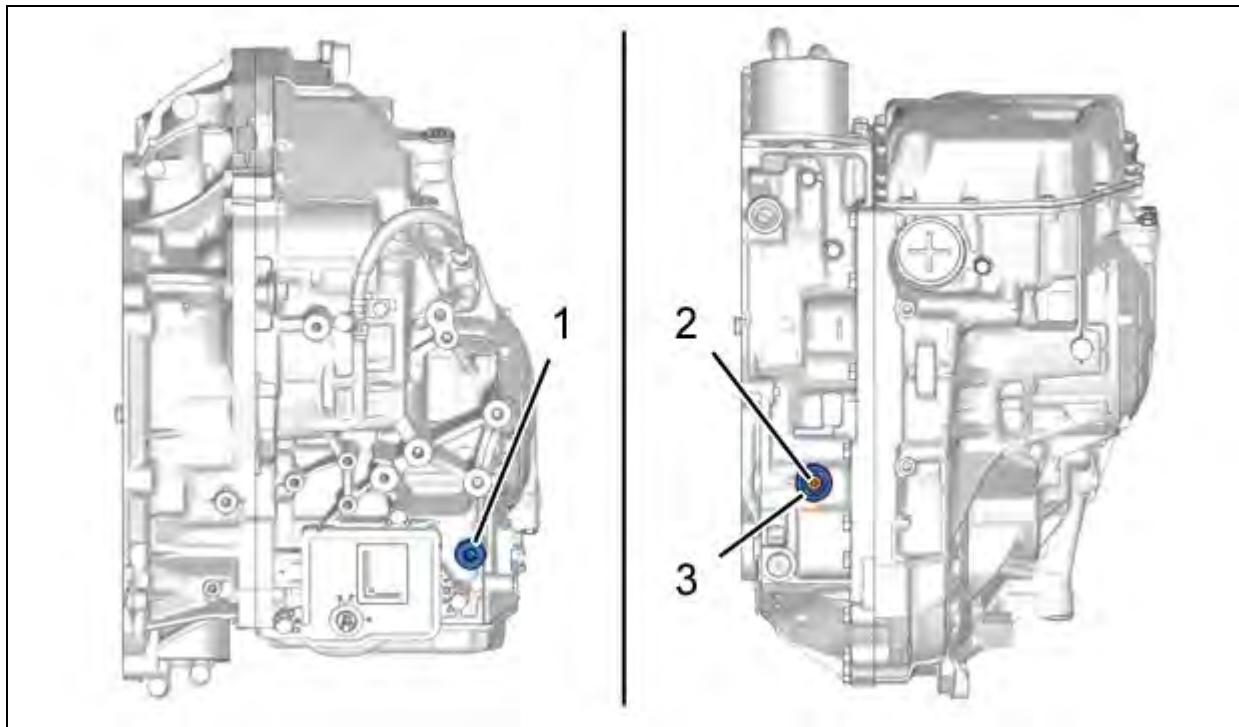


图 : B2CB0GYD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	加油口盖	3,9 daNm
(2)	机油液面螺塞	0,7 daNm
(3)	排放阀塞	4,7 daNm

## 5.2. 泄压塞

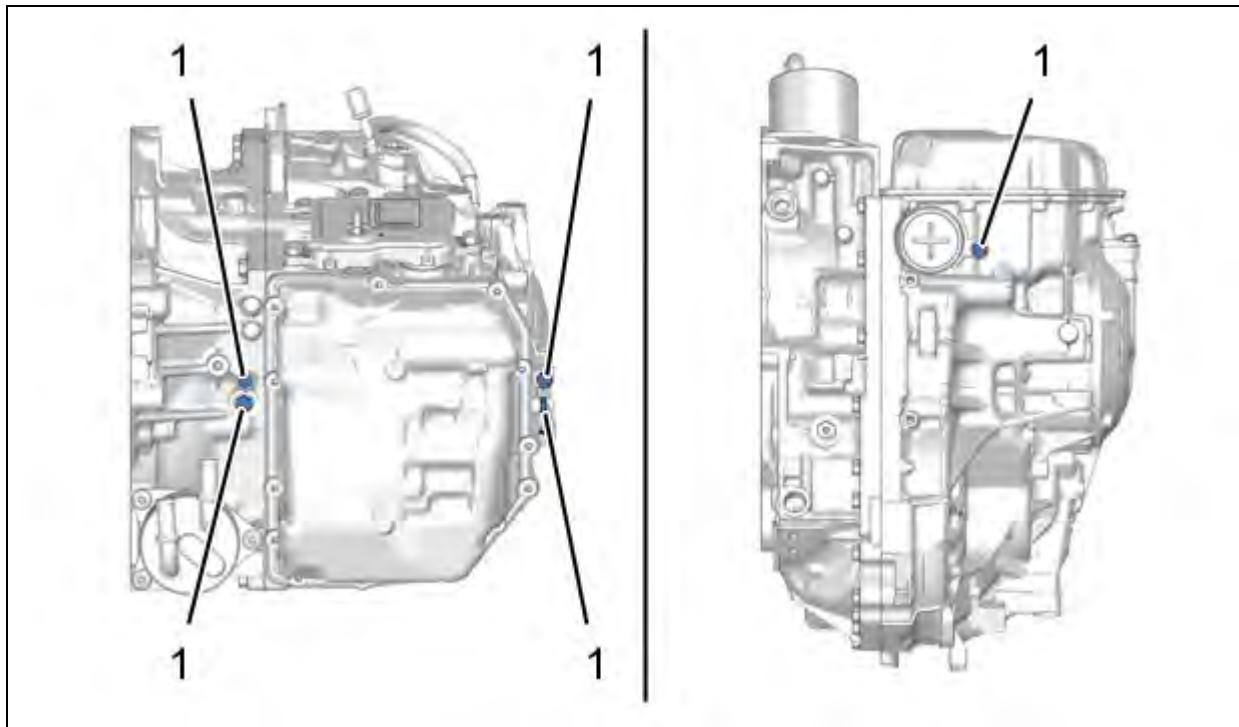


图 : B2CB0GZD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	泄压塞	1,5 daNm

## 6. 控制器

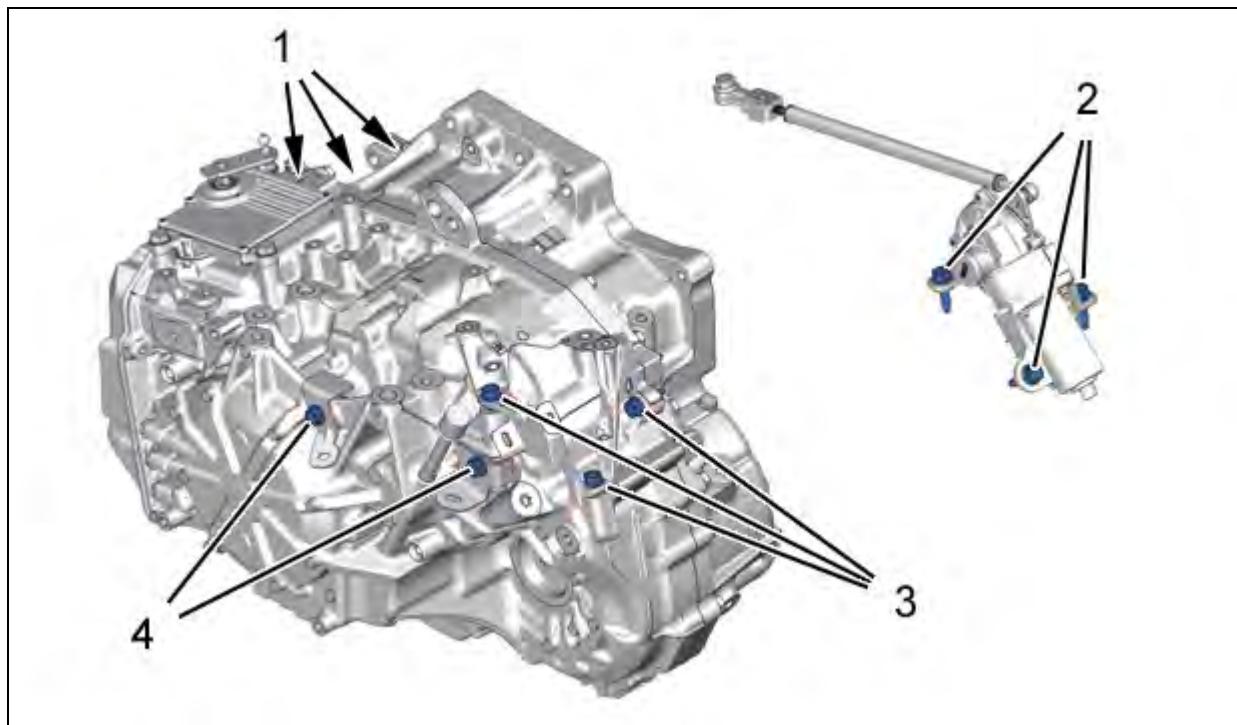


图 : B2CB0GSD

标记	名称	拧紧扭矩
(1)	螺栓 (档位控制拉索支架) (***)	2,4 daNm
(2)	螺栓 (电控执行器) (***)	2,4 daNm
(3)	螺栓 (电控执行器支架) (***)	2,4 daNm
(4)	螺栓 (电线束固定座)	2,4 daNm
(***) 依装备而定		

## 7. 通风管

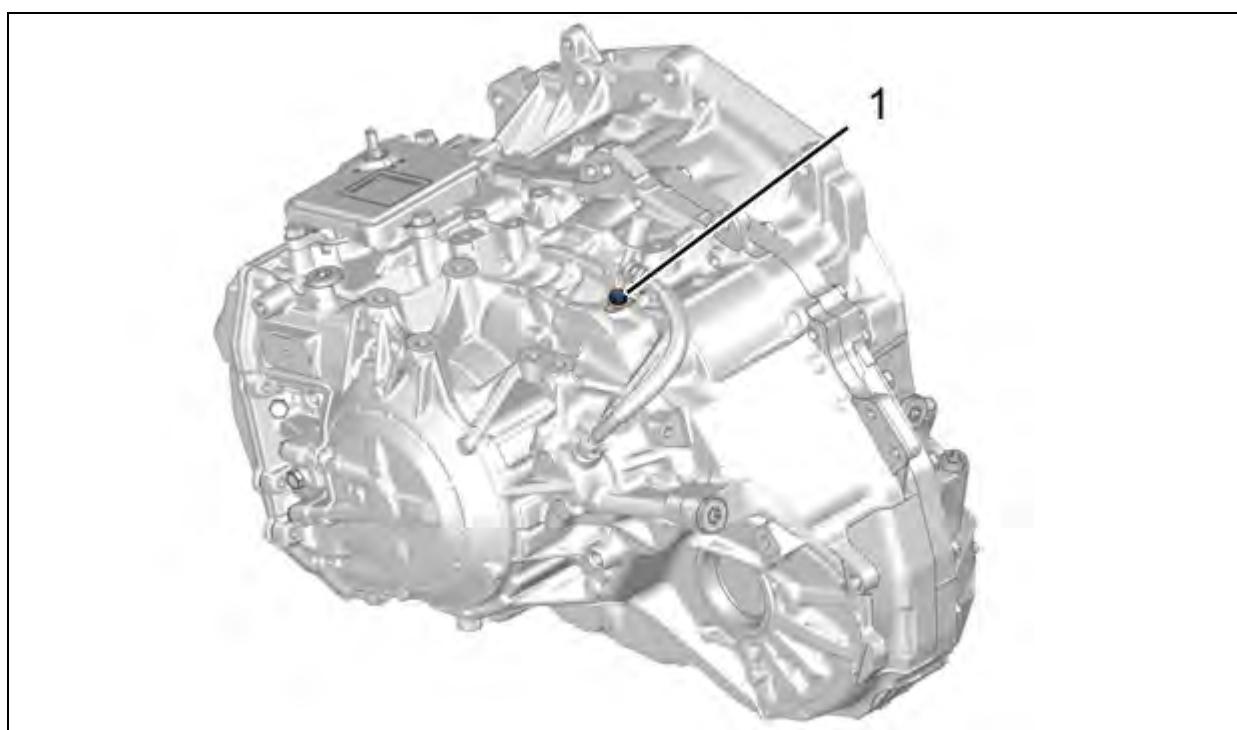


图 : B2CB0H0D

标记	名称	拧紧扭矩

|(1) |螺栓 (通风管)|0,6 daNm|