

**强制** : 确保安全和清洁预防措施严格执行 

## 1. 工具

工具	备件号	说明
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具

图 : E5AG02MT

## 2. 拆卸



图 : C4CG0QZD

调节外后视镜玻璃 (1) 位置 (如上所示).

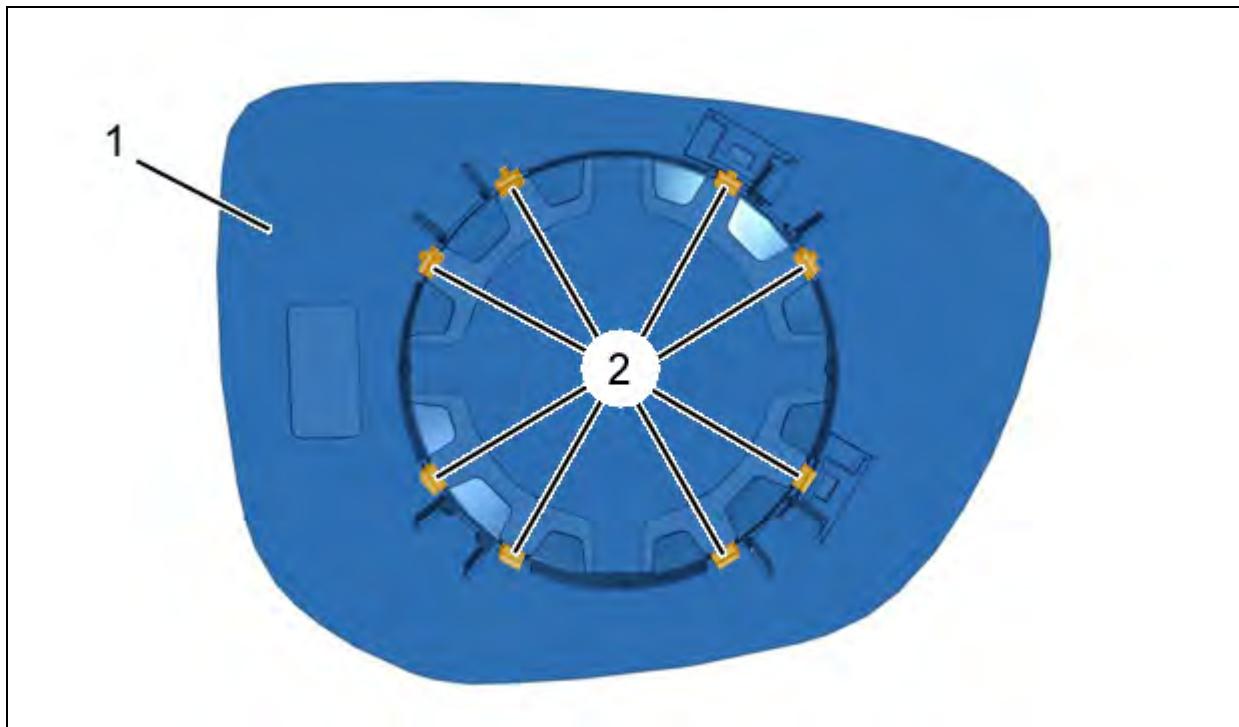


图 : C4CG0R0D

将工具 [1350-ZZ] 放在车外后视镜玻璃 (1) 后 , 然后将固定凸耳 (2) 从车外后视镜玻璃上分开 .  
松脱外后视镜 (1) 的玻璃 .  
拆下车外后视镜玻璃 (1) .

### 3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作 .  
检查外后视镜的电气工作情况 ( 根据车辆装备 ) .