

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

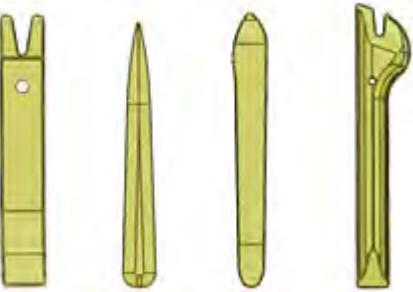
工具	编号	名称
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具
		

图 : E5AG02MT

2. 拆卸

断开伺服蓄电池 ⓘ

警告 : 拆卸前 , 标记电气线束的路径.

警告 : 在断开接头之前 , 先打开接头锁止装置. 连接时 , 检查线束的布线和固定情况.

警告 : 断开接头时 , 不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).

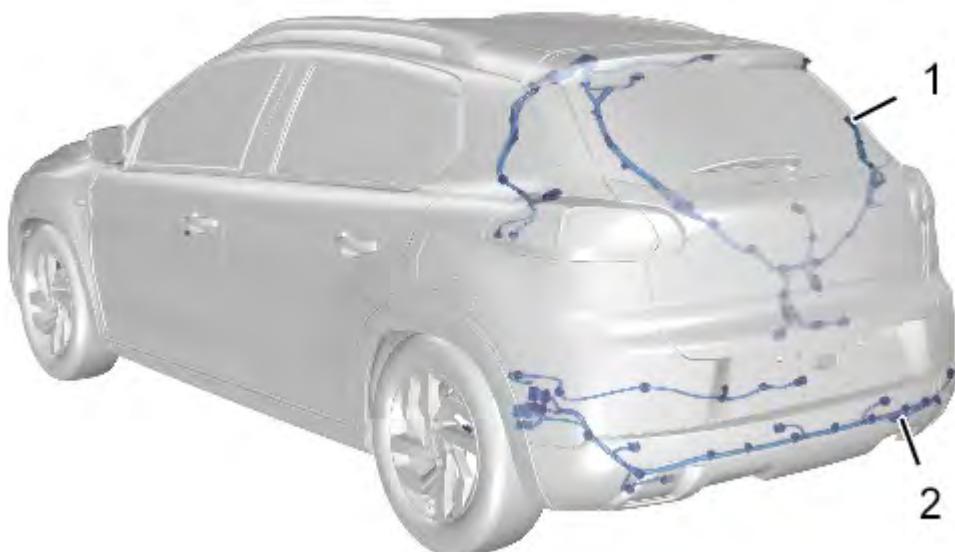


图 : D6AG0ASD

拆卸 :

- 尾门 ⓘ

- 后角板装饰件 
- 后保险杠 

断开后保险杠接近传感器的连接器.

解开锁扣；使用工具 [1350-ZZ]：

- 电线束的紧固件 (1), (2)
- 固定电线束的带子(1), (2)

拆下电气线束(1), (2).

3. 重新安装

警告：务必更换电气线束固定扎带和损坏的紧固件.

警告：根据拆卸前标记的路线重新安装 (1), (2).

安装电气线束和被拆下的组件.

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接伺服蓄电池 .

检查不同部件的运行状况.