

强制：遵守安全和清洁建议 

强制：应用气囊安全规程 

强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的停用步骤 

警告：小心地解锁并断开连接器；连接时，检查线束的布线和固定情况。

警告：必须在不接触电气线束或连接器的情况下，完成断开连接器（禁止用力拉线束）。

1. 拆卸

断开伺服蓄电池 

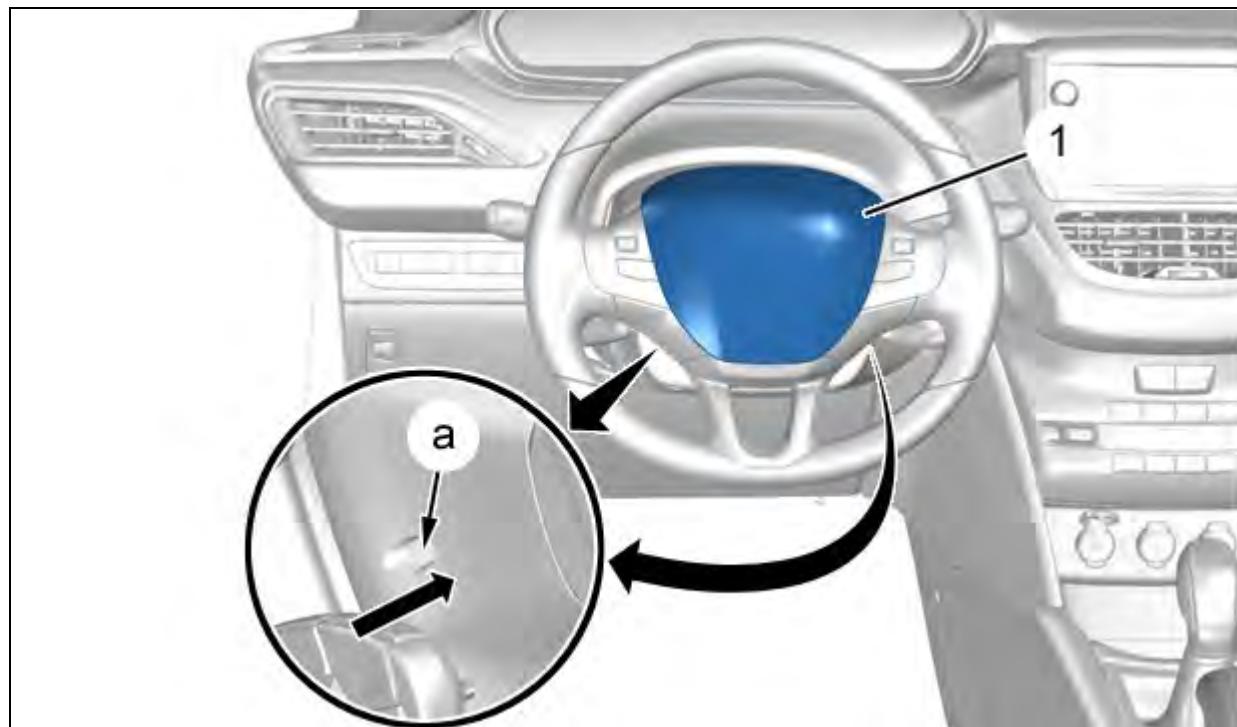


图 : C5JG15MD

通过开口拆下驾驶员气囊（在“a”处）。

警告：将车轮调至正前方位置。

警告：为分开驾驶员侧安全气囊(1)：相对于方向盘垂直方向90°插入2梅花螺丝刀(T20)（在“a”处）。

松开驾驶员安全气囊的方法：

- 在方向盘的每一侧，将梅花螺丝刀(T20)卡入开口中（在“a”处）
- 保持梅花螺丝刀(T20)轻轻地顶住方向盘
- 压缩止动弹簧；使用梅花螺丝刀(T20)（按照箭头指示）

松开并保持驾驶员气囊(1)。

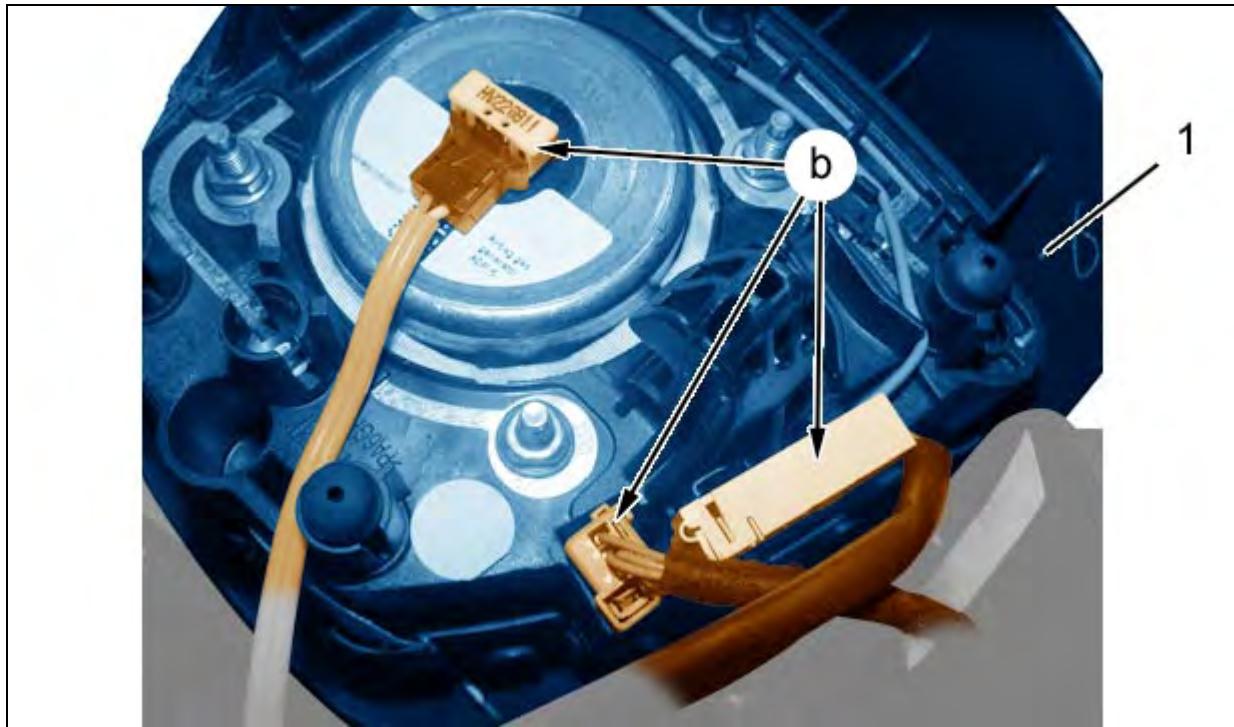


图 : C5JG15ND

强制 : 当拆除安全气囊时 , 首先断开供电连接器.

断开连接器 (在 "b" 处).

拆下驾驶员气囊(1).

强制 : 应用燃爆部件销毁程序 ① .

强制 : 在触发气囊和安全带后 , 应用更换气囊起爆组件的程序 ① .

2. 重新安装

重新定位驾驶员气囊(1).

警告 : 重装安全气囊时 , 首先连接接地连接器.

重新连接连接器 (在 "b" 处).

重新夹住驾驶员气囊(1).

重新连接伺服蓄电池 ① .

强制 : 实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的启用步骤 ① .

打开点火装置 (发动机不工作).

检查仪表板中气囊报警灯的运行.

备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯不熄灭, 读取故障代码.

检查不同部件的运行状况.