

## 1. 玻璃部件维修套件

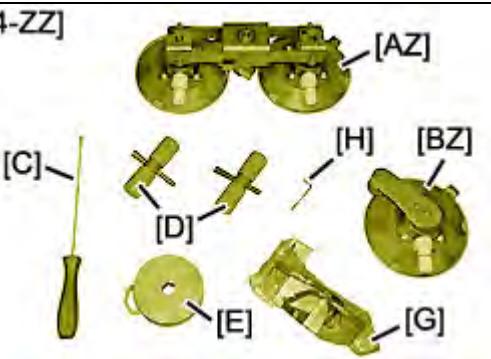
工具	编号	说明
[1354-ZZ]	[1354-ZZ]	玻璃部件维修套件
	[1354-AZ]	滑轮绕线装置
	[1354-BZ]	导轮 (平吸盘)
	[1354-C]	锥针
	[1354-D]	拉手
	[1354-E]	玻璃胶切割线
	[1354-G]	护目镜
	[1354-H]	内六角扳手

图 : E5AB0RST

## 2. 吸盘

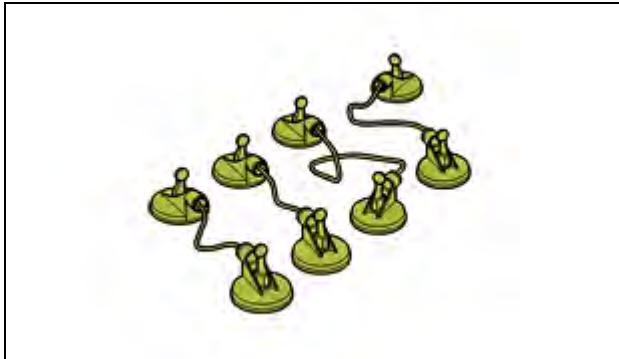
工具	编号	说明
	-	平吸盘
	-	用软绳连接的吸盘

图 : E5AB1TDT

图 : E5AB1TET

## 3. 玻璃胶加热器

工具	编号	说明
	-	玻璃胶加热器

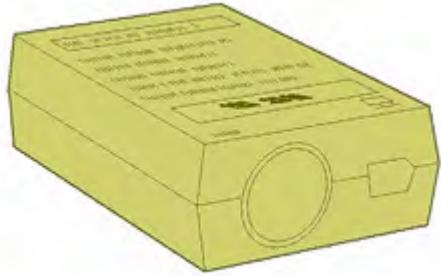


图 : E5AB001T

## 4. 涂枪

### 4.1. 涂枪(DOW automotive)

工具	编号	说明
[9776-GG] 	[9776-GG]	单组份气动涂枪
图 : E5AB002T		
[BETA-GUN] 	[BETA-GUN]	双组分电动涂枪
图 : E5AB003T		

### 4.2. 涂枪(Henkel)

工具	编号	说明
	[9799-E6]	单组份气动涂枪

[9799-E6]

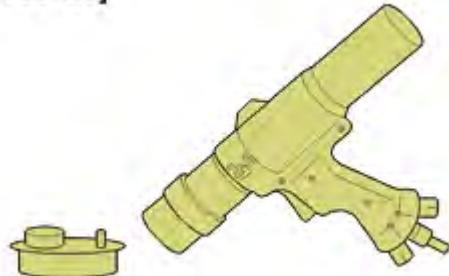


图 : E5AB004T

[9799-N1] 双组分电动涂枪

[9799-N1]



图 : E5AB005T

## 5. FEIN电动割刀

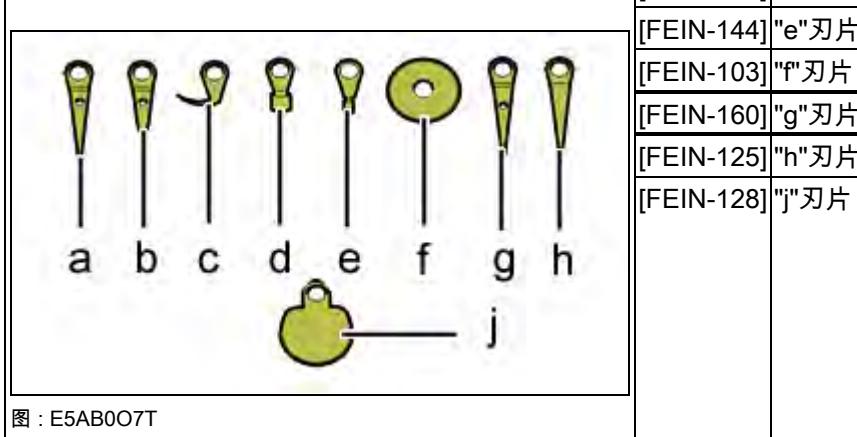
### 5.1. 工具箱

工具	编号	说明
	[FEIN-400E]	FEIN电动割刀
[FEIN-400E] A diagram showing the contents of an open tool case for the FEIN 400E, including the main unit, a power cord, and various accessories.		

图 : E5AB0RUT

### 5.2. 刀片

工具	编号	说明
	[FEIN-194]	"a" 刀片
	[FEIN-143]	"b" 刀片
	[FEIN-076]	"c" 刀片
	[FEIN-079]	"c" 刀片
	[FEIN-154]	"c" 刀片
	[FEIN-101]	"c" 刀片
	[FEIN-115]	"c" 刀片
	[FEIN-207]	"c" 刀片
	[FEIN-208]	"c" 刀片



## 6. 防护罩

工具	编号	说明
[1375]	[1375]	防护罩

图 : E5AB03RT

## 7. 粘合方法

### 7.1. 准备粘合面

清洁玻璃的粘合面，以及边缘；使用清洁布。  
用干布或使用清洁抹布擦干。

### 7.2. 粘合底漆的注意事项

让底漆干燥5分钟。

**警告：**只能使用粘合底胶进行粘合。

**警告：**如果是金属支架，应在该支架上覆盖漆层(漆层或电泳涂层)。

**警告：**如果支架是合成材料制造的(聚酯、PVC、PU、RIM)，则可在无复层材料上直接喷涂漆胶。

**警告：**如果有新车身部件，不要损坏防腐蚀保护(电泳漆)。

**警告：**如果有备件(如挡风玻璃立柱)，不要损坏粘合区域的防腐蚀保护(电泳漆)。

**警告：**在裸面板上，涂抹两层粘合底漆，两层之间有5至10分钟的干燥时间。

**警告：**喷漆前在粘合区域涂底漆。

**警告：**不得在粘合区域喷漆。

### 7.3. 粘合

**警告：在玻璃整个外围连续操作来粘贴胶带.**

把车窗玻璃安装到车身上.