

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ

## 1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具

[1350-ZZ]

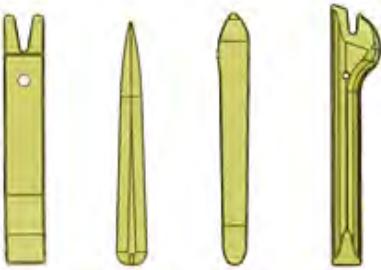


图 : E5AG02MT

## 2. 拆解

**断开附件蓄电池** ⓘ.

拆卸 :

- 行李箱锁 ⓘ
- 行李箱盖 ⓘ

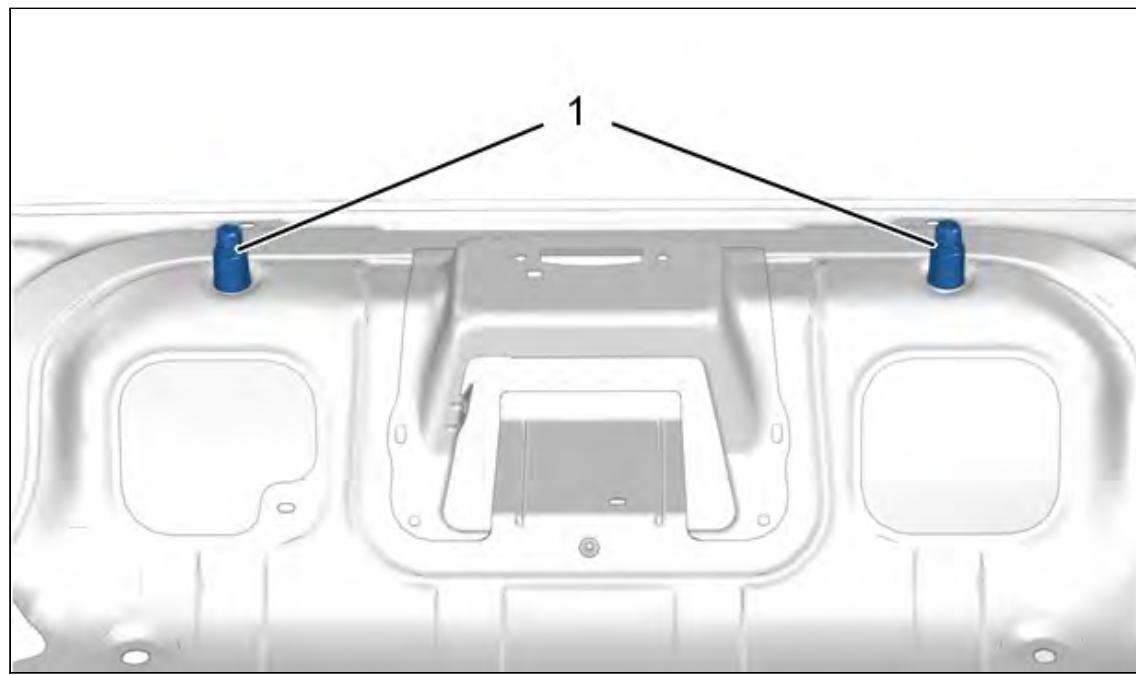


图 : C4BS06ED

拆下止动件(1) (小心) ; 使用工具 [1350-ZZ].

## 3. 重新组装

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

**警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.**

**重新连接伺服蓄电池** ⓘ.

检查不同部件的运行状况.