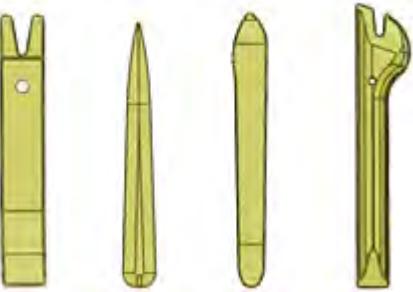


强制 : 遵守安全和清洁建议 

1. 工具

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

断开附件蓄电池 

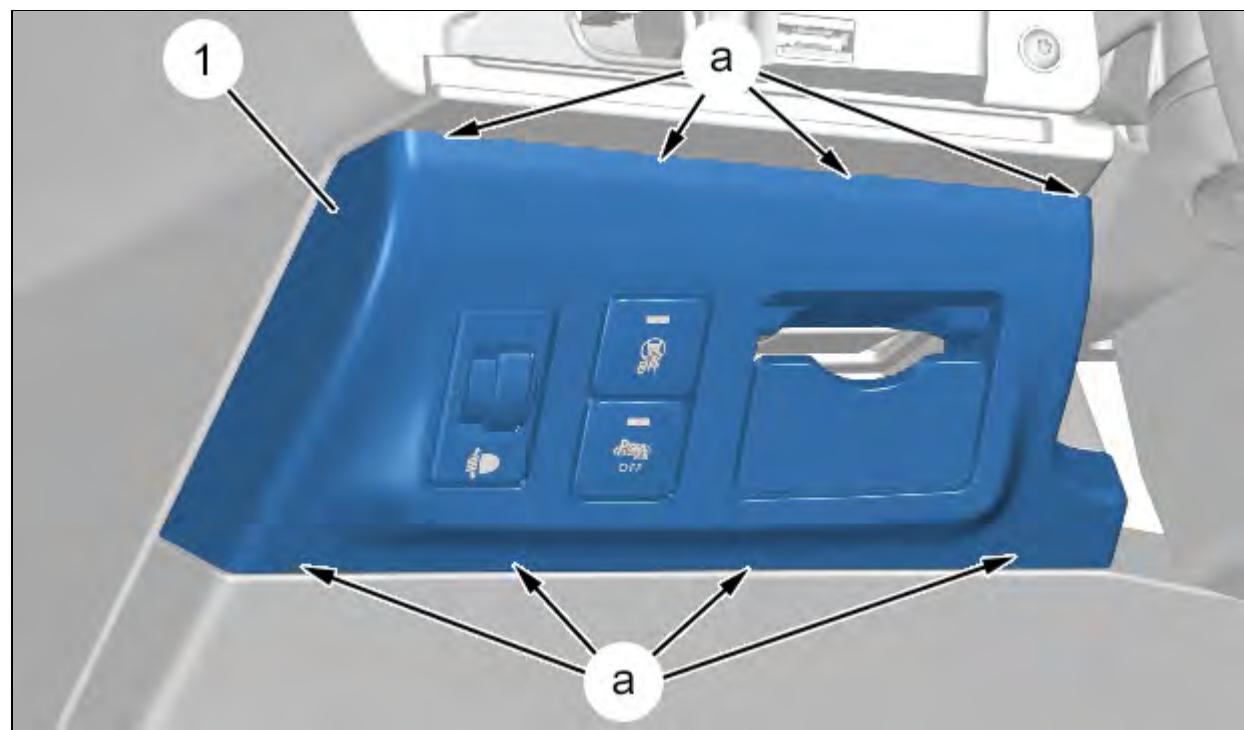


图 : C5FG2KXD

打开装饰件(1) (在 "a" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
松开饰件(1).

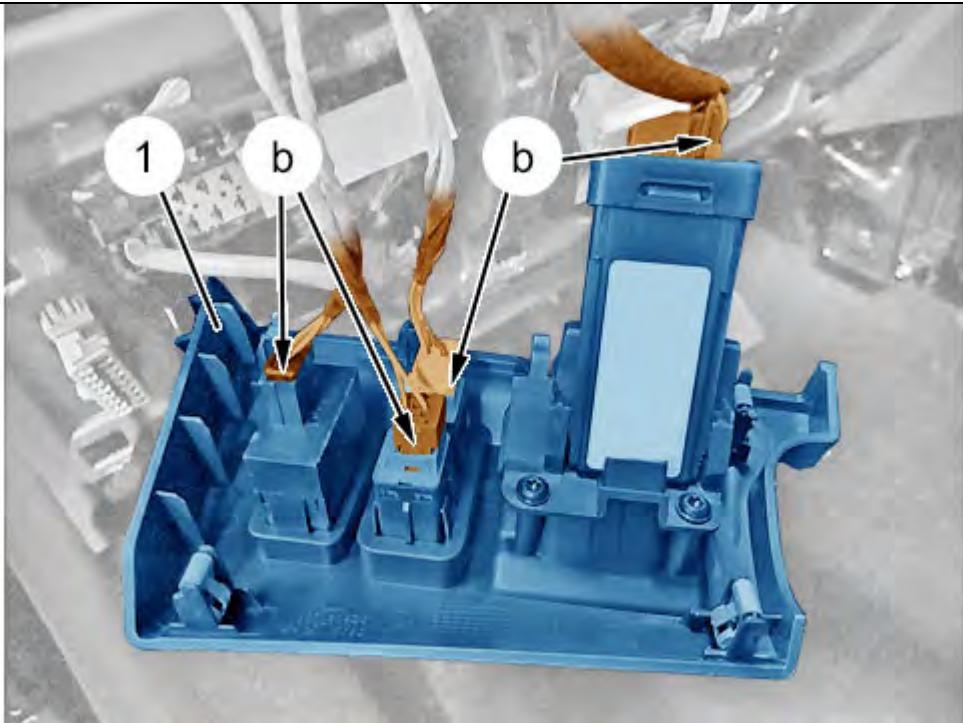


图 : C5FG2KYD

断开连接器 (在 "b" 处).

拆下装饰件 (1).

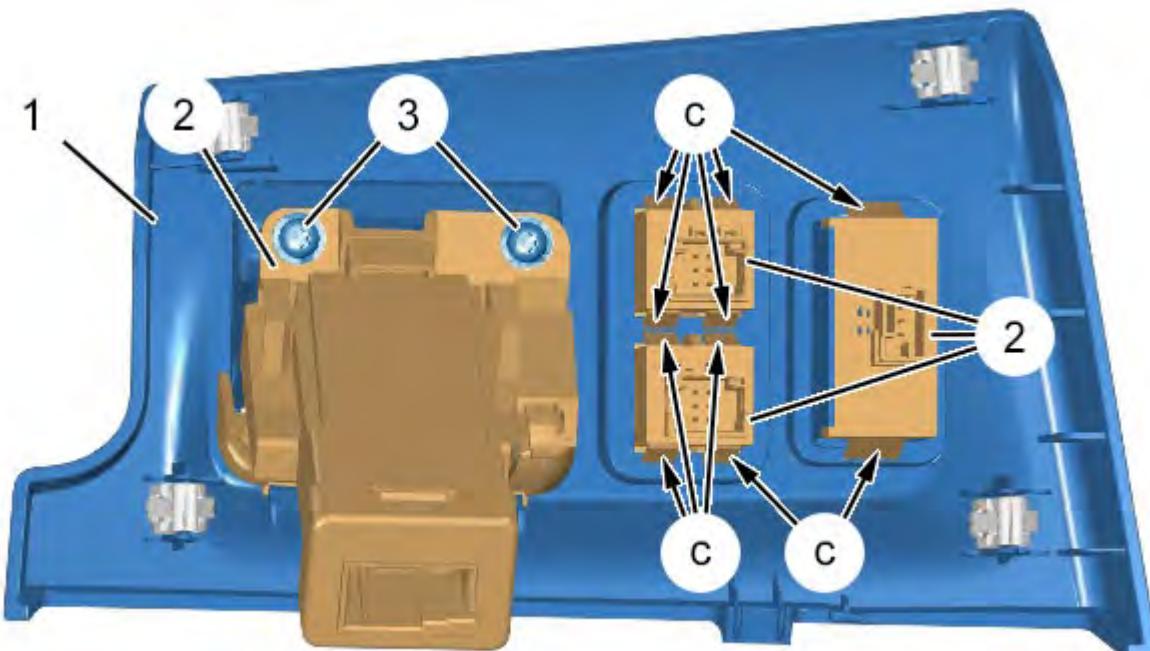


图 : C5FG2KZD

拆下螺栓(3).

分离开关(2) (在 "c" 处); 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 开关 (2)
- 装饰件(1)

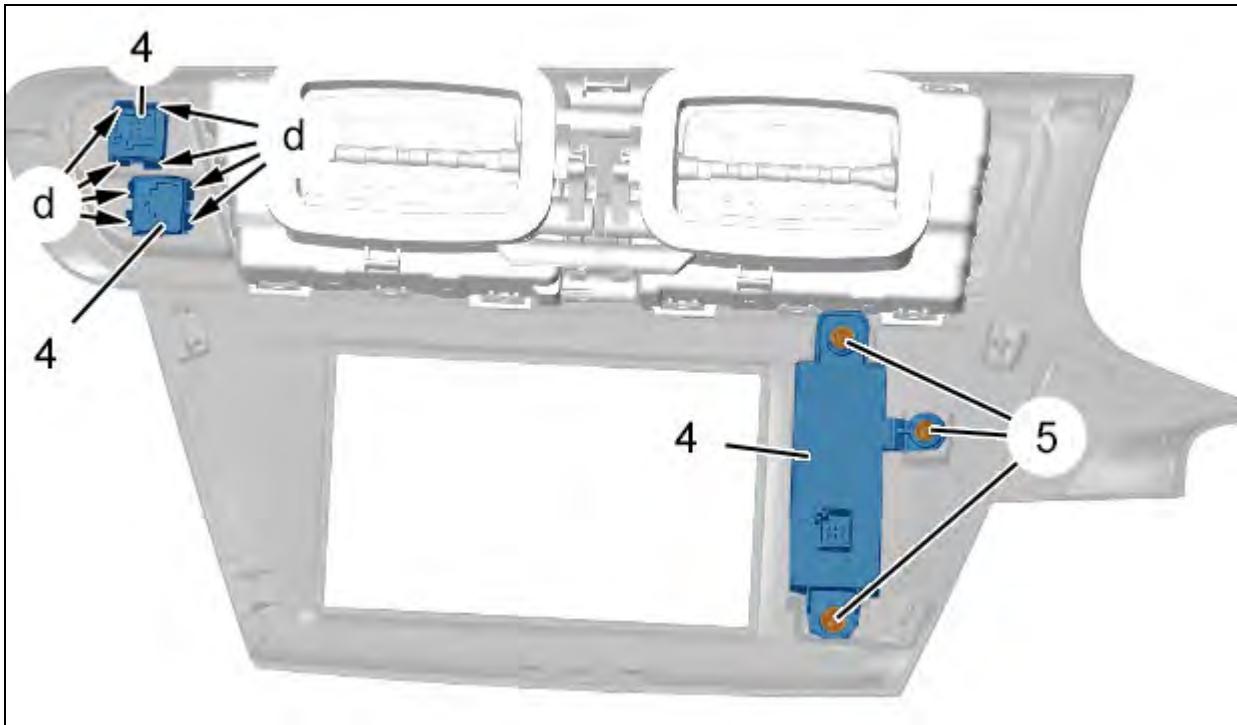


图 : C5FG2L0D

拆卸 :

- 中央通风口装饰件 ①
- 螺栓 (5)

分离开关(4) (在 "d" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
拆下开关(4).

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接伺服蓄电池 ①.

检查不同部件的运行状况.