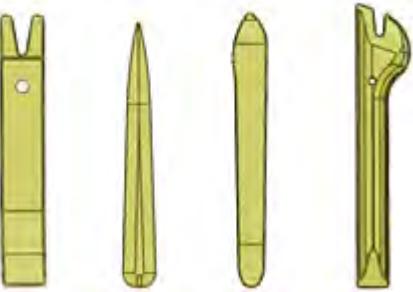


强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

打开尾门.

断开附件蓄电池 ⓘ



图 : C5EGYIGD

分开并拆下检修盖板(1).

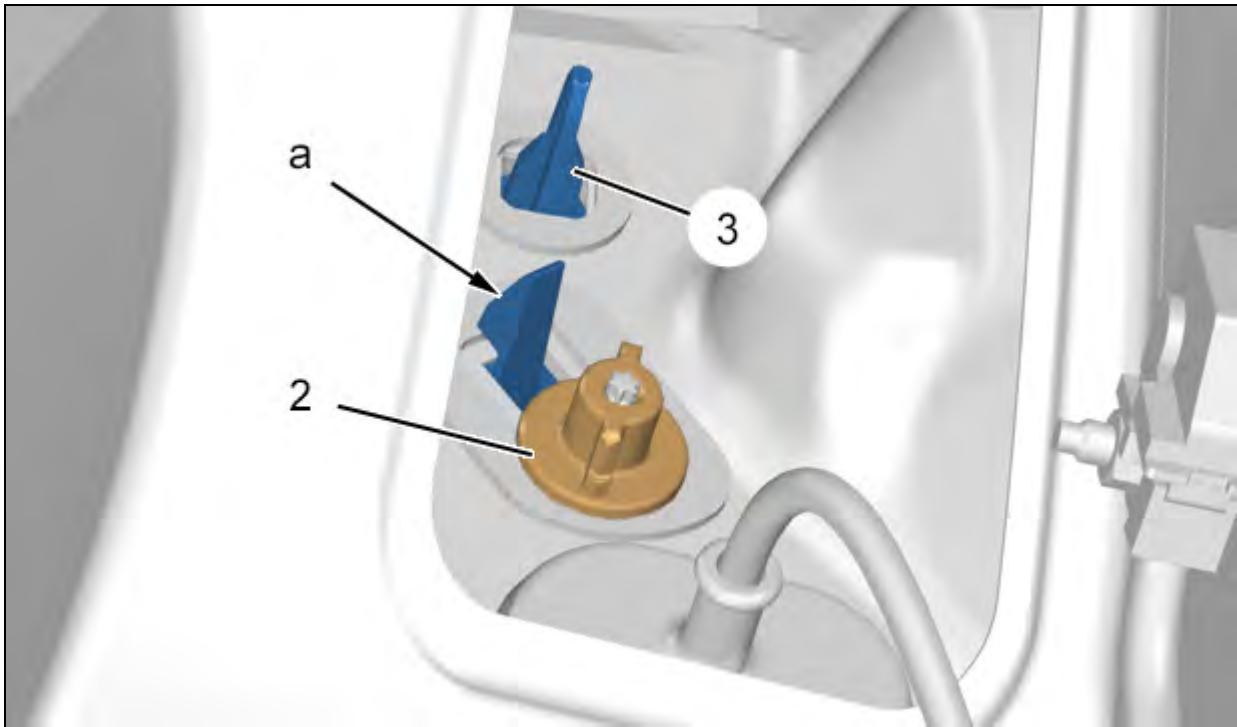


图 : C5EGYIHD

拆下蝶形螺母(2).
拆开尾灯 (3) (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

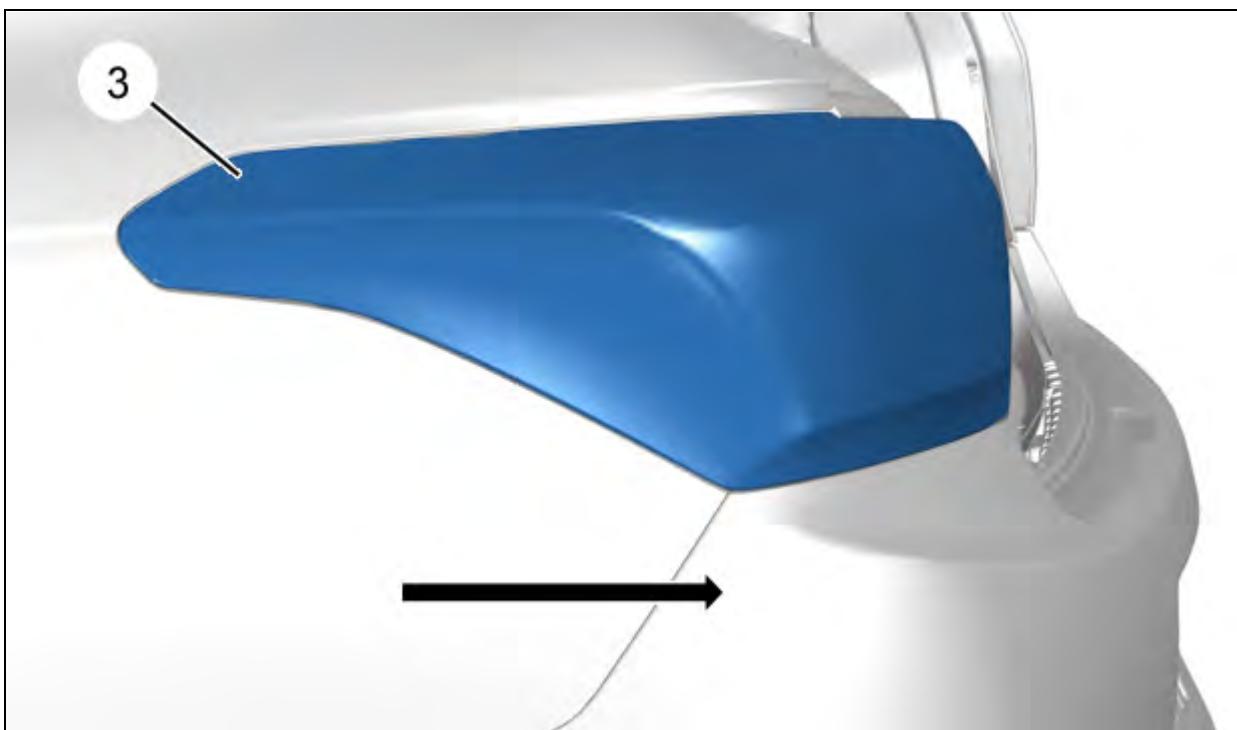


图 : C5EGYIID

拆下后部灯单元 (3) (按照箭头指示).

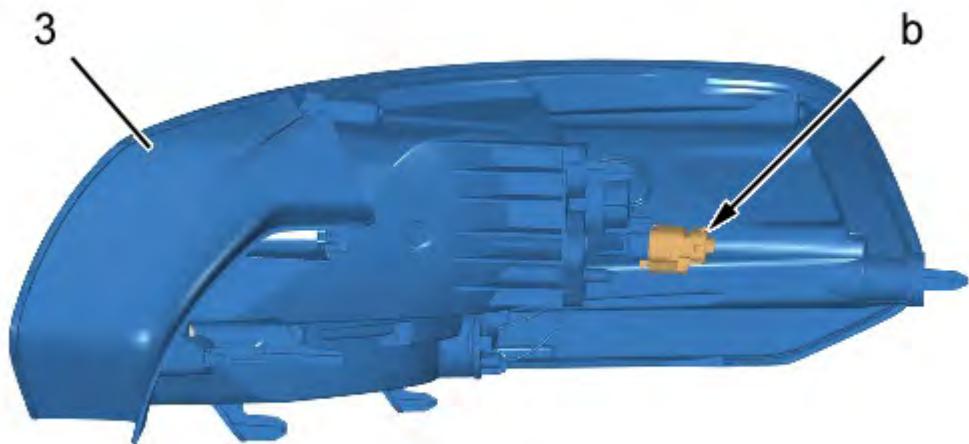


图 : C5EGYIJD

断开连接器 (在 "b" 处).

拆下后灯 (3).

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

检查该处有密封泡沫.

重新连接伺服蓄电池 .

检查不同部件的运行状况.