

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ

拆卸发动机下护板 ⓘ (根据车辆装备).

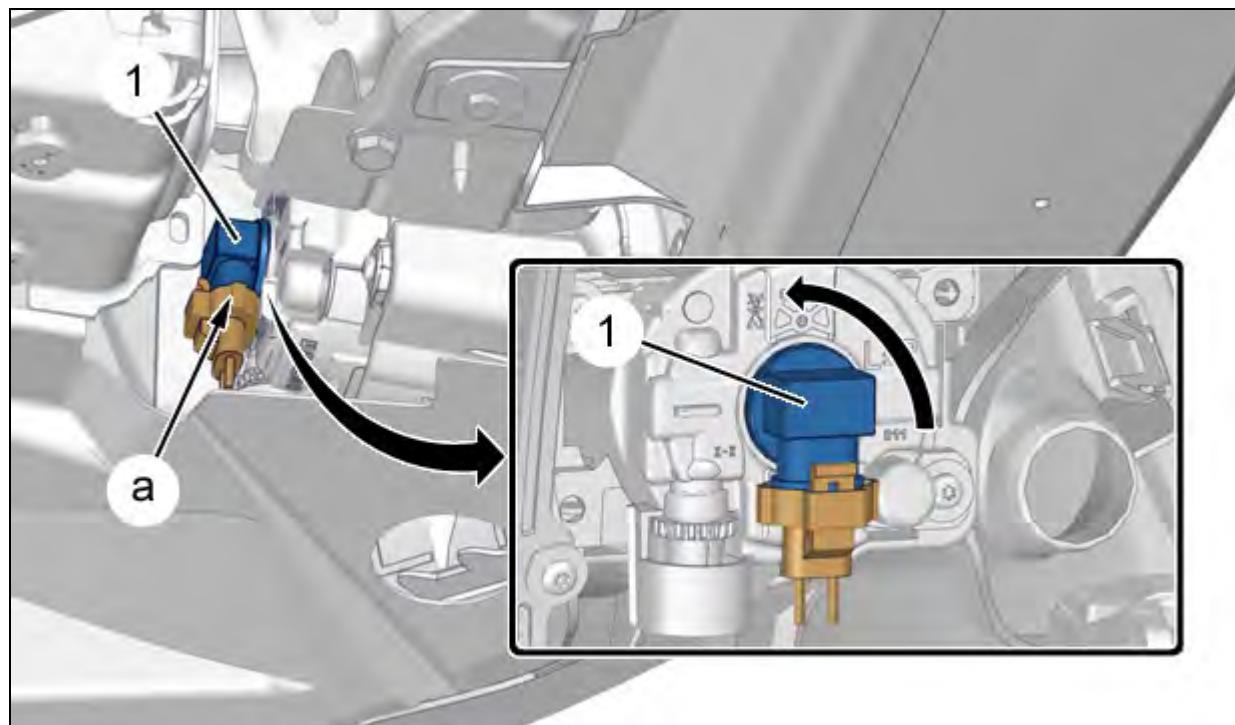


图 : C5EH05DD

断开连接器 (在 "a" 处).

将灯泡 (1) 旋转四分之一圈 (逆时针) (按照箭头指示).

拆卸前雾灯的灯泡(1).

2. 说明



图 : C5EH05ED

备注 : 灯泡 (1) 不能与其支架 分开.

3. 重新安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接伺服蓄电池 ⓘ .

检查不同部件的运行状况.