

强制 : 遵守安全和清洁建议 

1. 拆卸

拆卸 :

- 外后视镜玻璃  (乘客侧)
- 车外后视镜外壳 

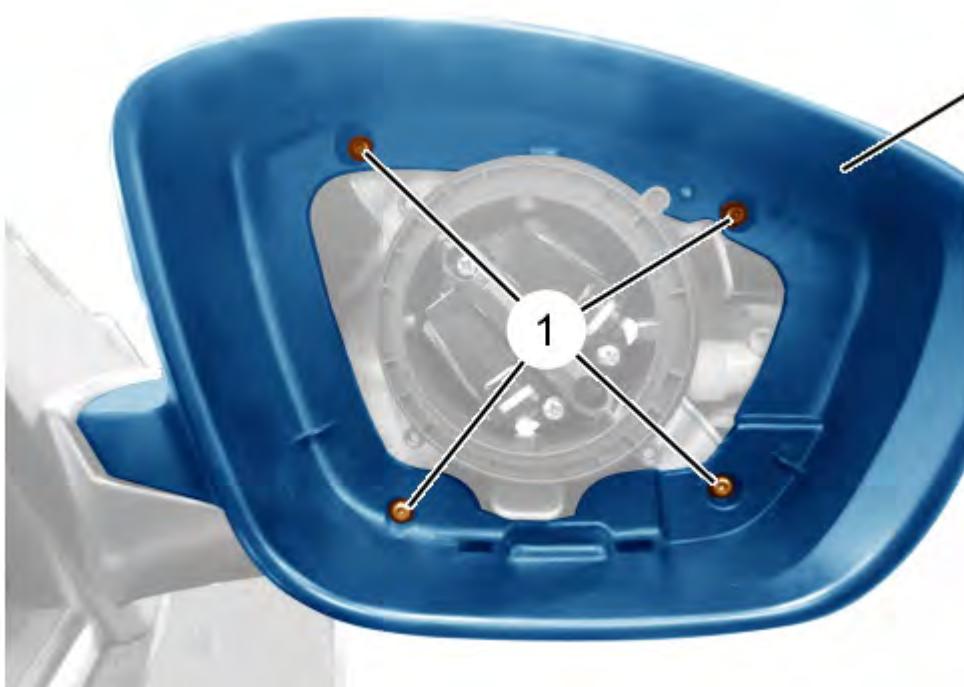


图 : C5HG20XD

拆下螺栓(1).

拆下饰件 (2) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸装饰件(2).

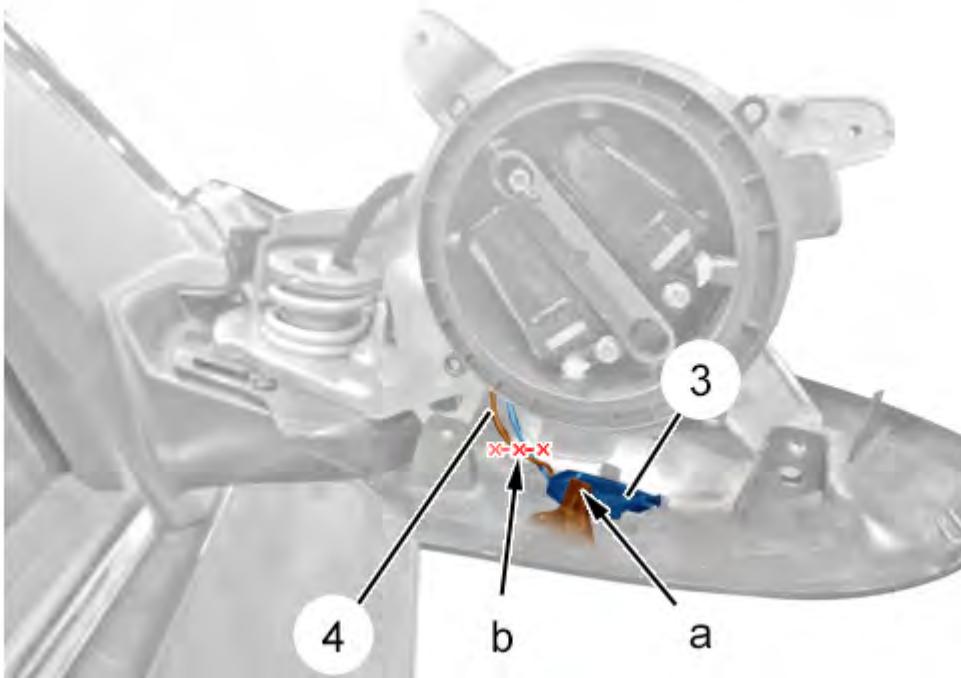


图 : C5HG20YD

松脱 :

- 温度传感器 (3) (在 "a" 处)
- 电气线束(4)

警告 : 留出40毫米的长度来恢复车外温度传感器(3)的电气连接 (在 "b" 处).

切断环境温度传感器 (3) 的2线束 (在 "b" 处).

拆下车外温度传感器 (3).

2. 重新安装

使用焊接套管(RAYCHEM]型)恢复外部温度传感器(3)的电气连接然后使用热收缩套管绝缘 ①.

按照拆卸相反的顺序操作.

检查并确认外部温度传感器(3)工作.

检查不同部件的运行状况.