

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ.

**备注 : 仅能使用制造商推荐的产品** ⓘ.

## 1. 在所有情况下更换部件

| 描述      | 数量 |
|---------|----|
| 车门密封板   | 1  |
| 车门立柱粘合剂 | 1  |

## 2. 工具

| 工具        | 编号        | 描述   |
|-----------|-----------|------|
| [1350-ZZ] | [1350-ZZ] | 拆卸工具 |

[1350-ZZ]

图 : E5AG02MT

## 3. 拆解

**拆下后门** ⓘ.

### 3.1. 车门饰件衬块

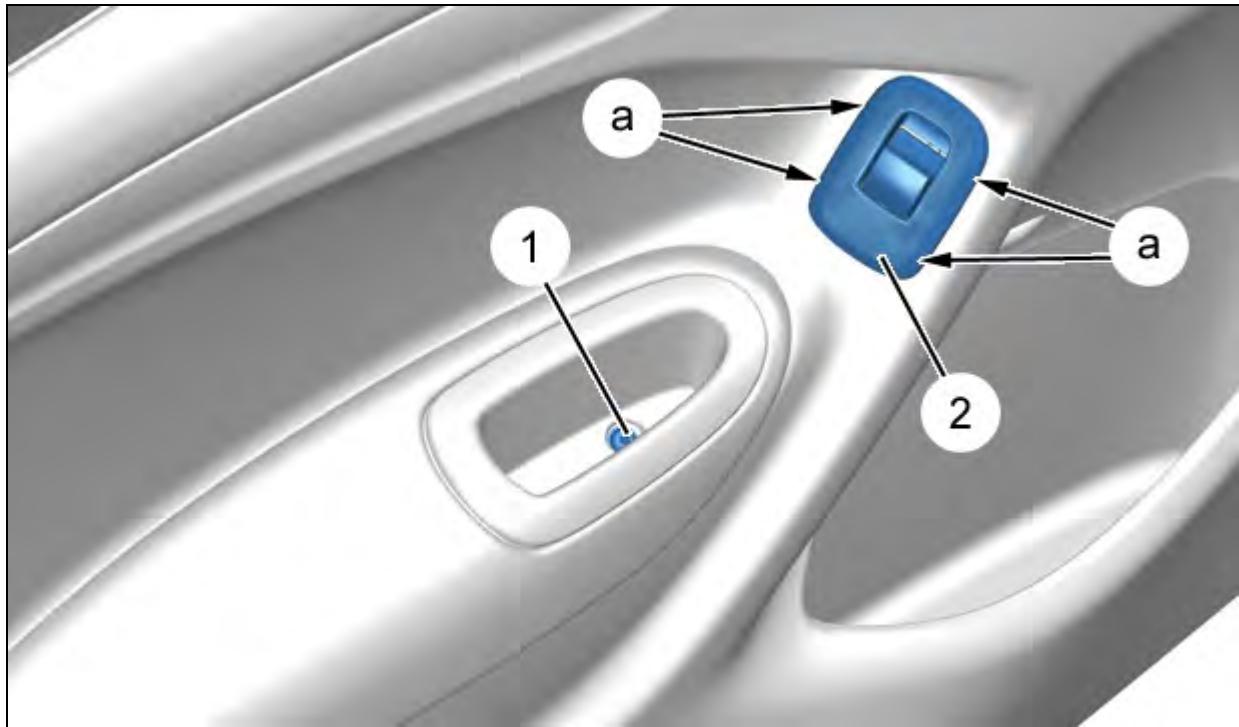


图 : C4CS17CD

松开车窗开关(2) (在 "a" 处).  
拆下螺栓(1).

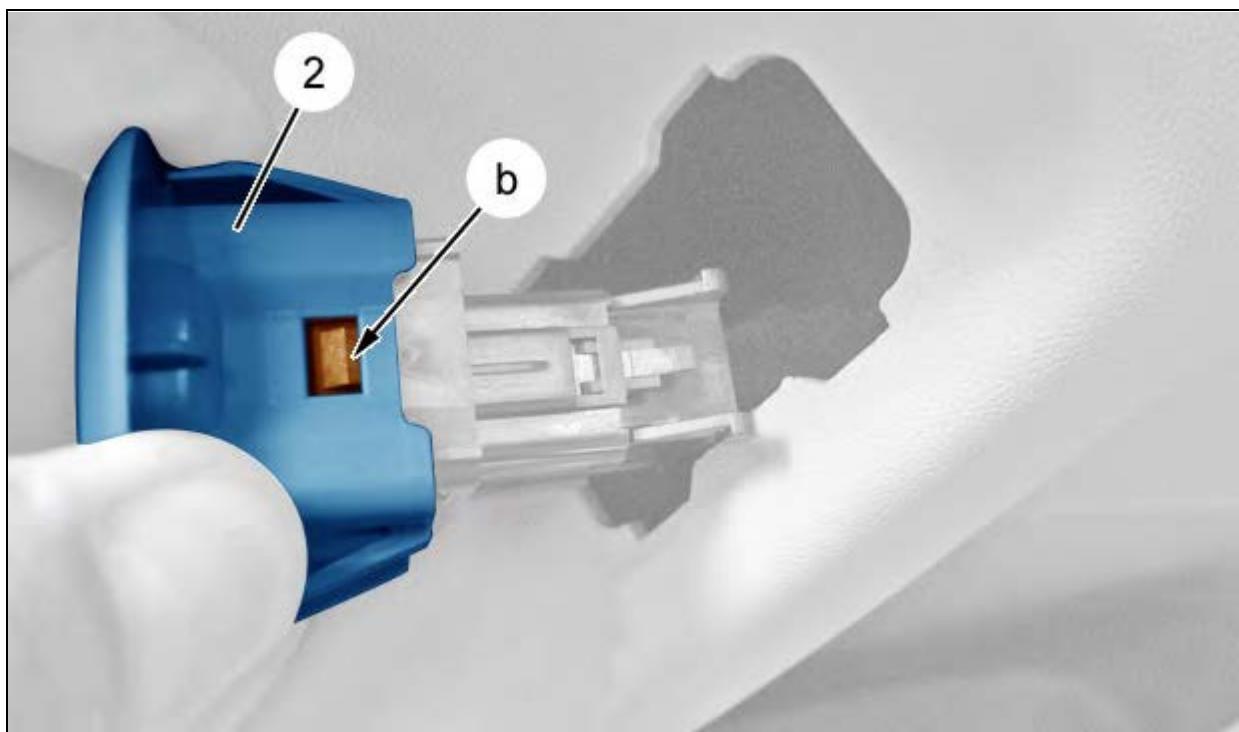


图 : C4CS17DD

断开 "b" 处的接头并将其移至一旁.  
拆下车窗开关(2).

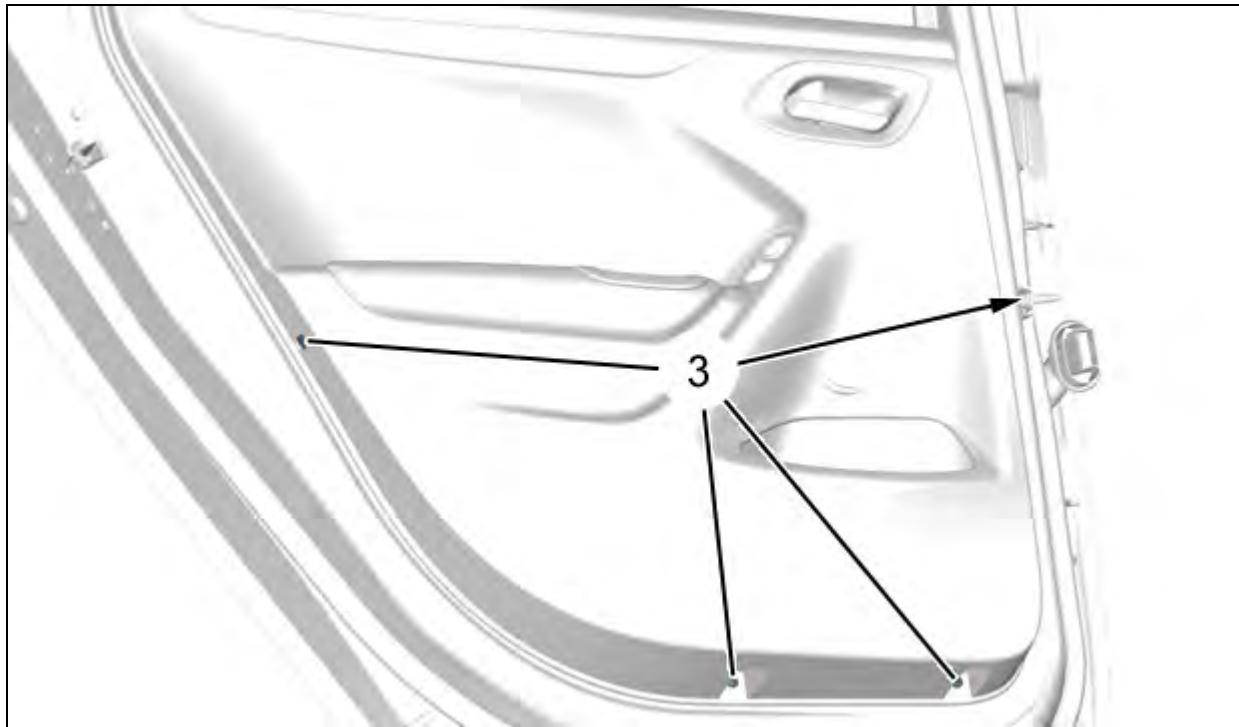


图 : C4CS17ED

拆下螺栓(3).

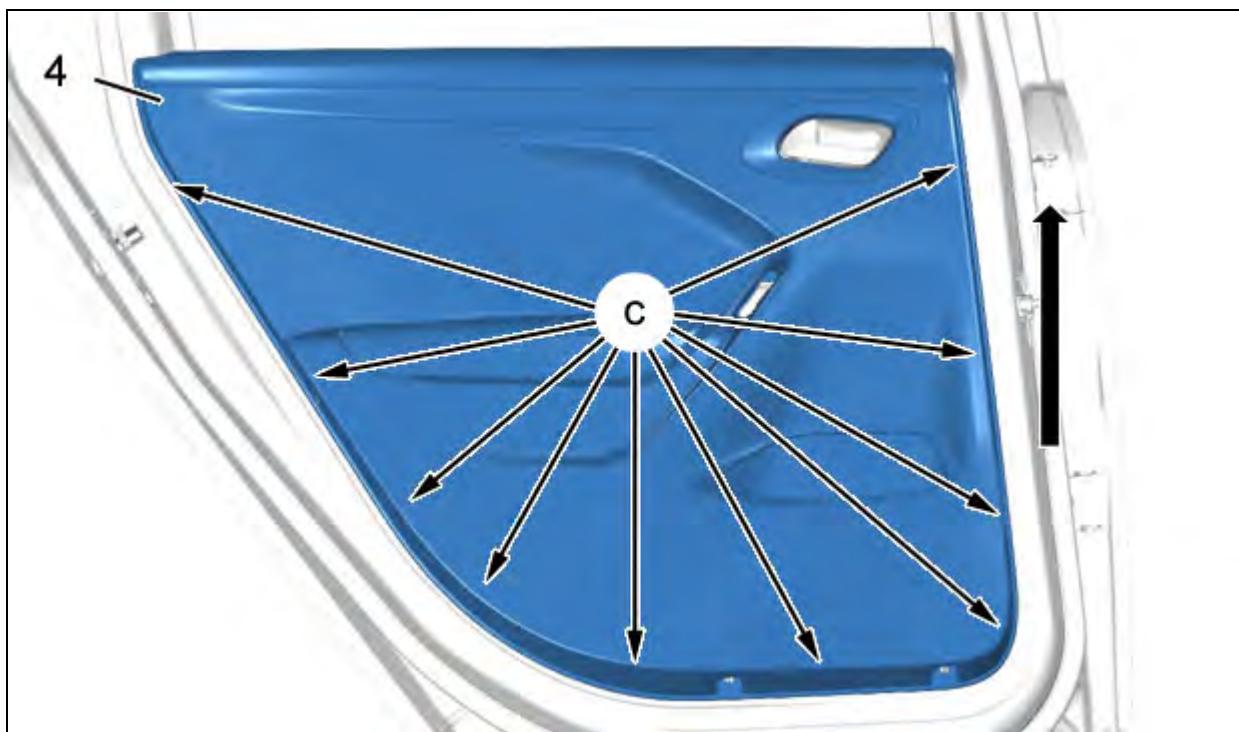


图 : C4CS17FD

松开卡扣：后车门内饰件(4) (在 "c" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱：

- 后车门内饰件(4) (向外拉)
- 后车门内饰件(4) (按照箭头指示)

拆下后车门内饰件(4).

### 3.2. 车门密封板

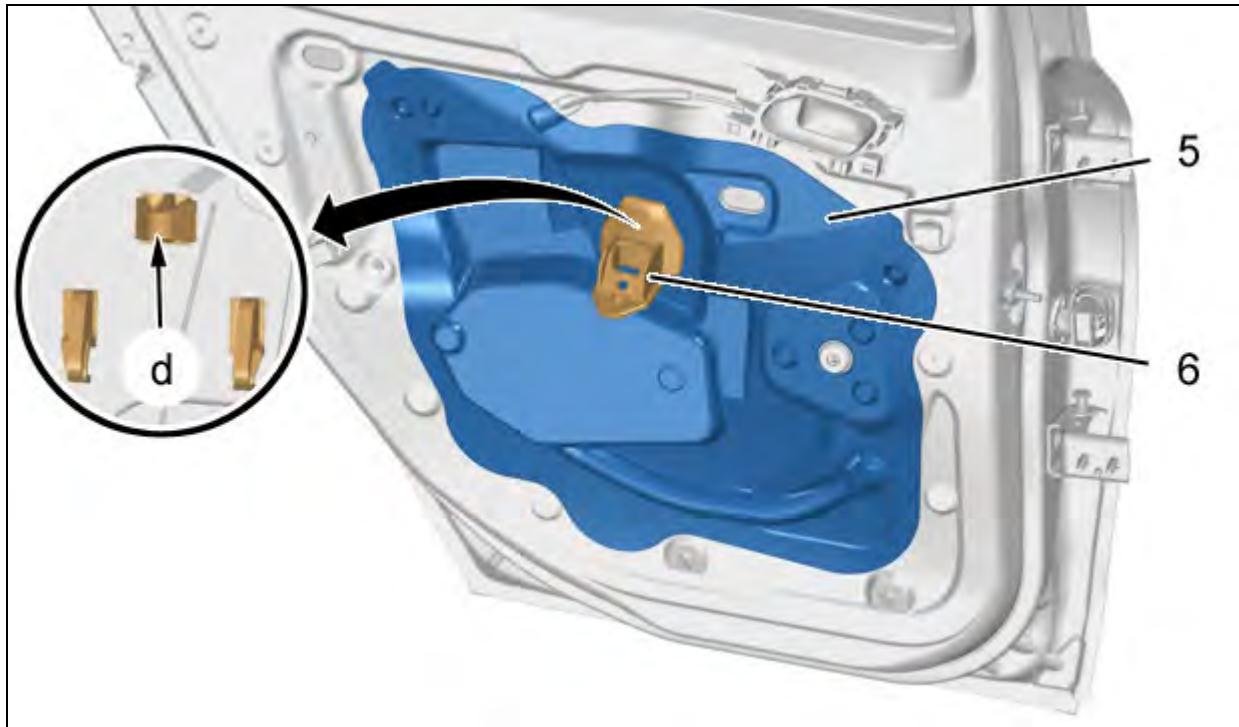


图 : C4CS17GD

拆分密封板 (5) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松开手柄支架(6) (在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ] (通过车门孔).

分离手柄支架(6).

拆卸 :

- 支架 (6)
- 防水膜 (5)

**备注 :** 在密封板焊接区使用编号为 "J1" 的清洁剂除去车门上的胶粘剂痕迹.

### 3.3. 后门内孔控制器

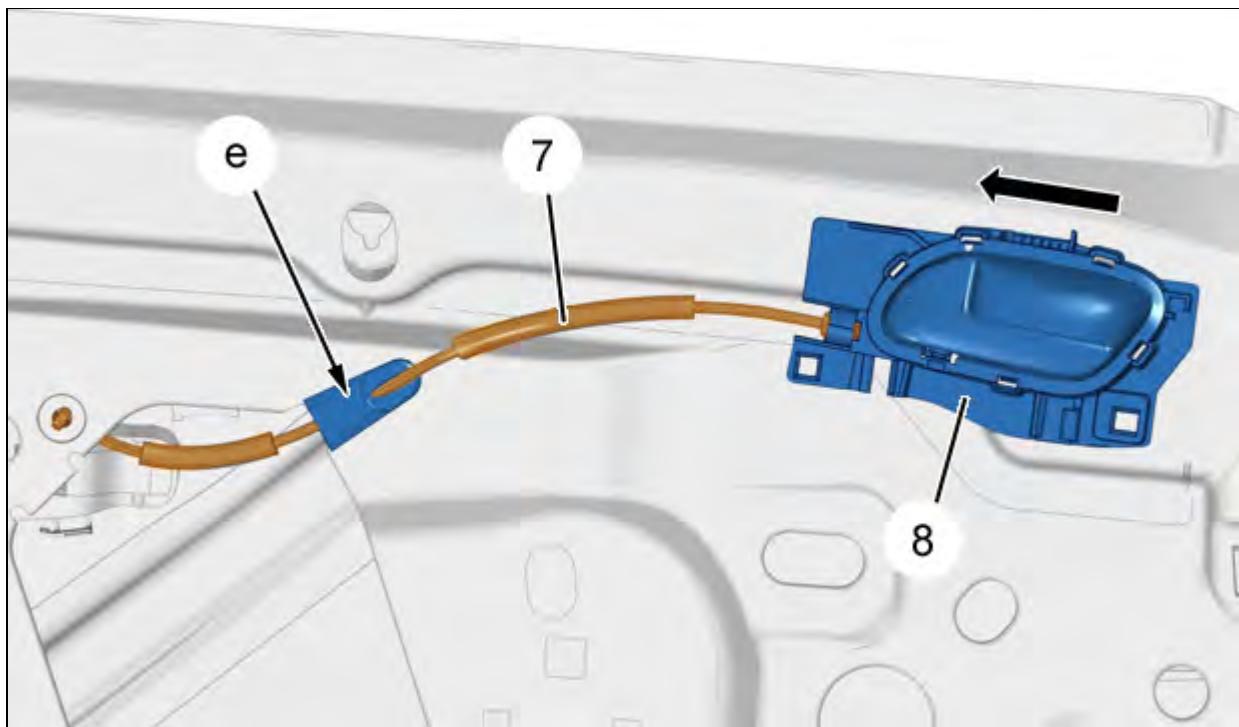


图 : C4CS17HD

松脱 :

- 下开口控制装置 (8) (按照箭头指示)
- 套管(7) (在"e"处)

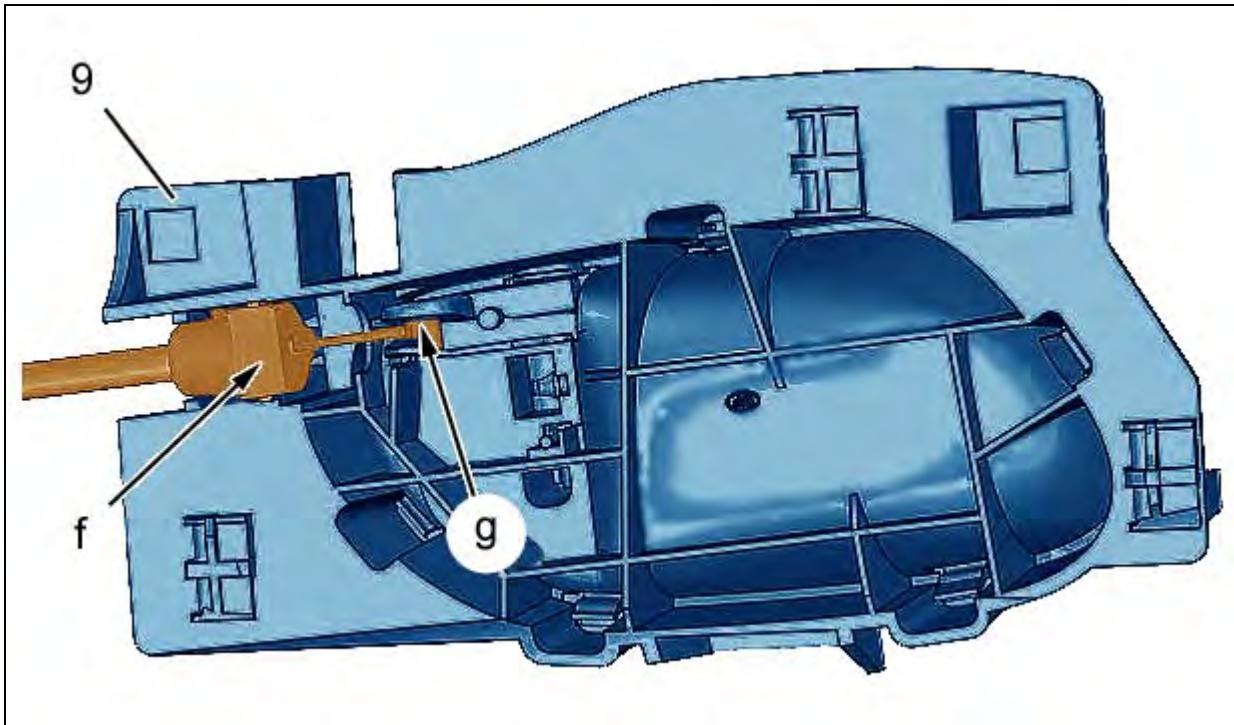


图 : C4CS17ID

断开 :

- 外部电缆止动件 (在 "f" 处)
- 拉索端头 (在 "g" 处)

拆下后门内孔控制器 (9).

### 3.4. 后车门车窗

**拆下后车窗** ①.

### 3.5. 密封条 (后门)

拆卸 :

- 车内玻璃密封条 ①
- 车窗上的外部密封条 ①
- 后车门玻璃的槽形密封 ①

### 3.6. 车窗开关绕线装置

**拆下玻璃升降器** ①.

### 3.7. 车门外控开启控制

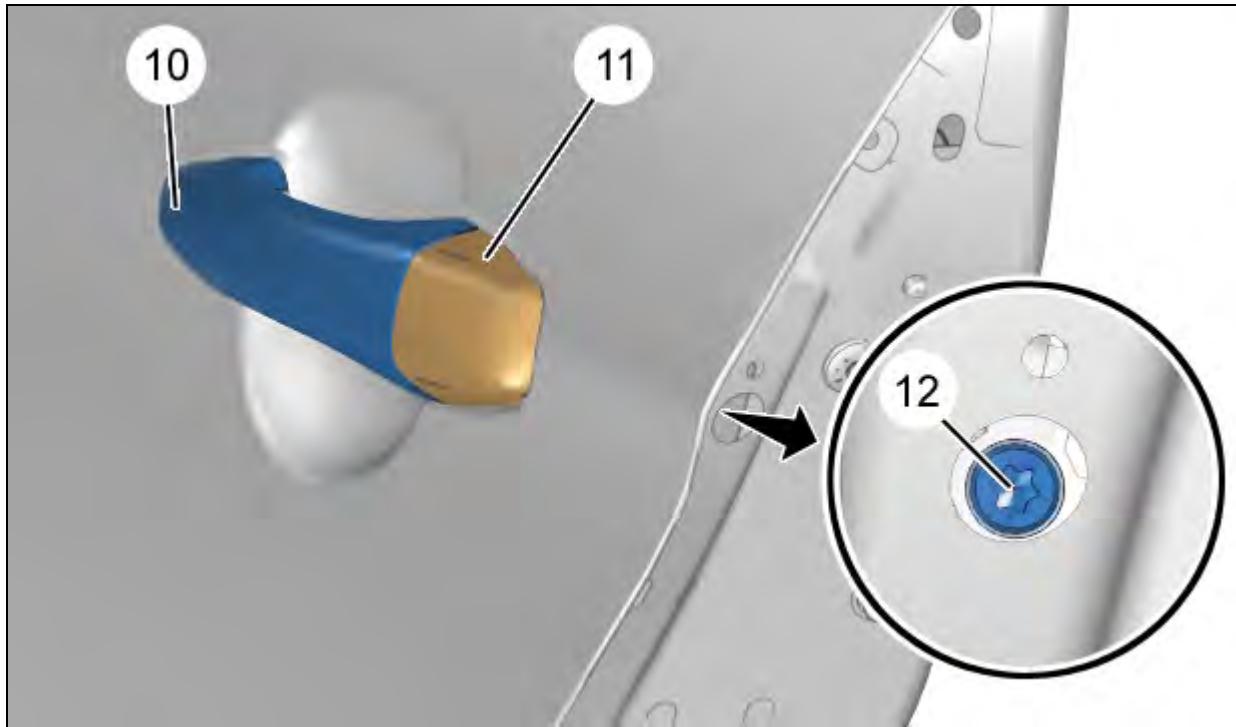


图 : C4CS17JD

拧松固定门锁(11)的螺钉(12) 不拆下门闩 (12).  
 对螺栓(12)施加压力 (1槽口).  
 外车门把手(10).  
 对螺栓(12)施加压力 (1槽口).  
 松脱并拆下门锁 (11).  
 拆下手柄 (10).

### 3.8. 外部车门开启手柄机构

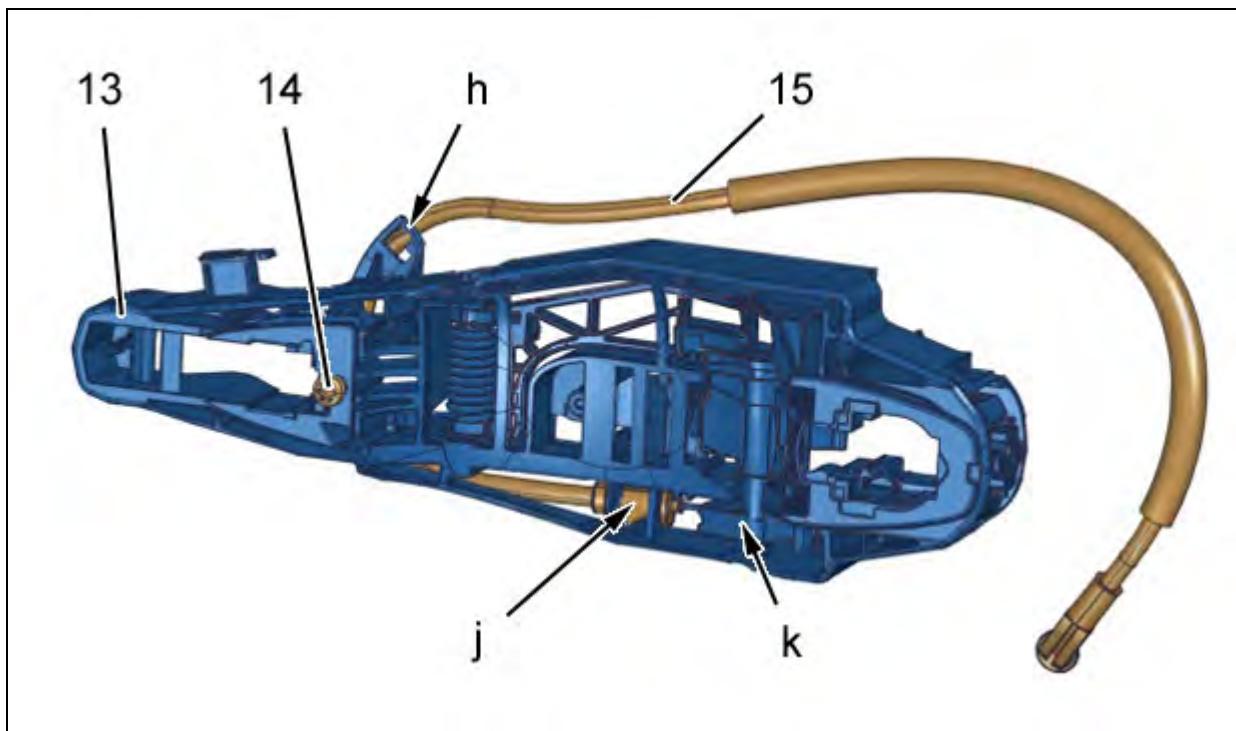


图 : C4CS17KD

拆下螺栓(14).  
 通过车门内孔，分离外部开启控制机构(13).  
 断开：

- 外部电缆止动件 (在"j"处)
- 拉索端头 (在"k"处)

松开衬套(15)(在“h”处)；使用工具[1350-ZZ].  
拆下外部开启控制机构(13).

### 3.9. 车门锁

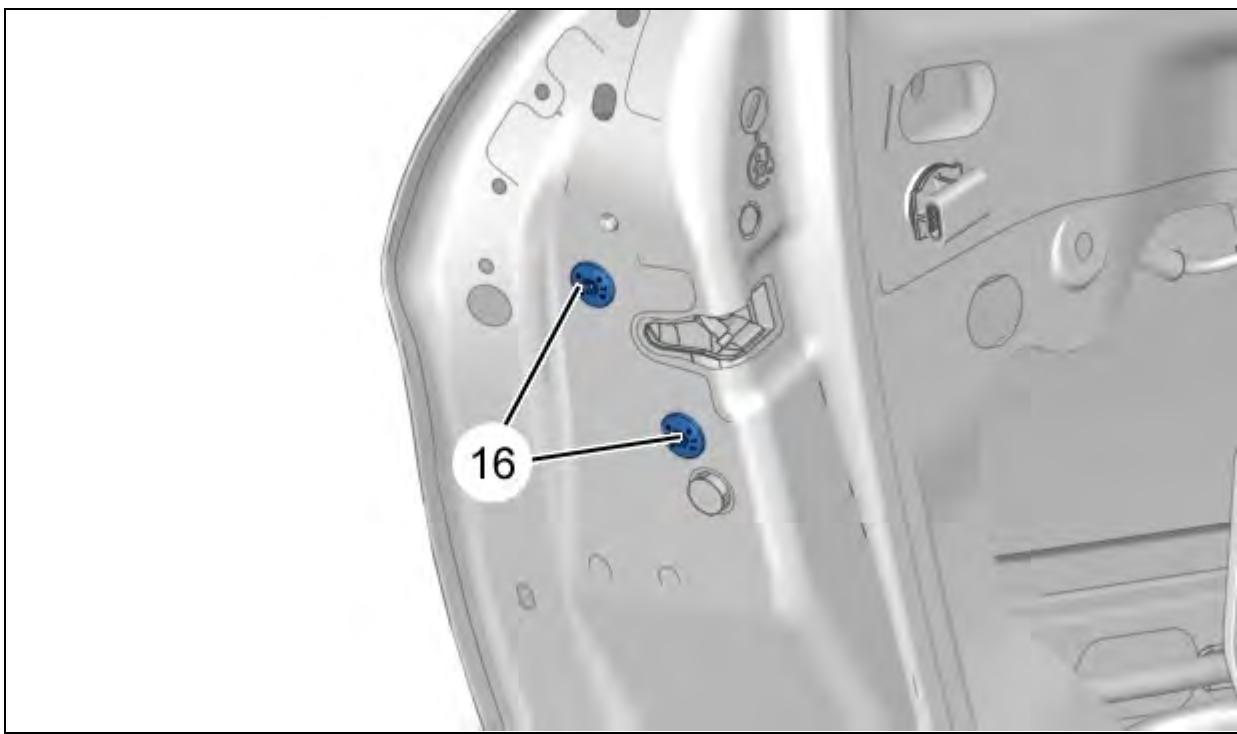


图 : C4CS17LD

拆下螺栓(16).

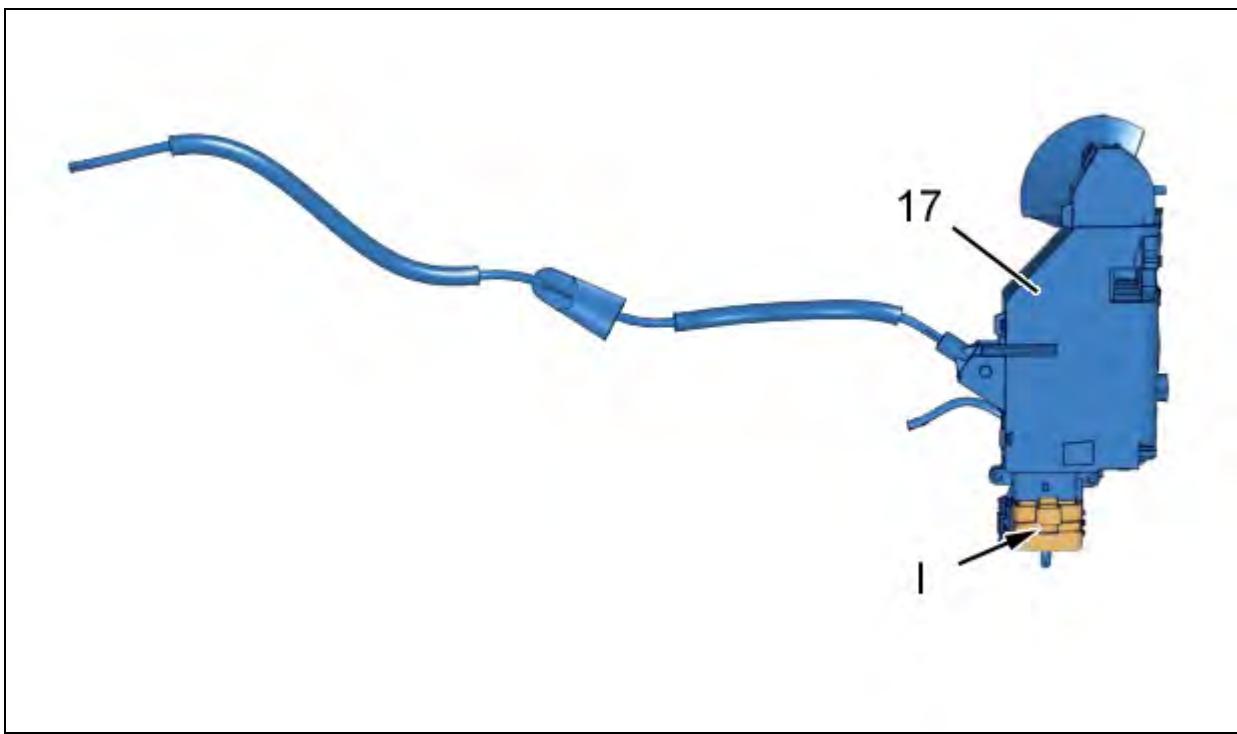


图 : C4CS17MD

通过内部车门开启机构拆下车锁(17).

断开连接器(在“I”处).

拆下锁(17).

### 3.10. 密封件

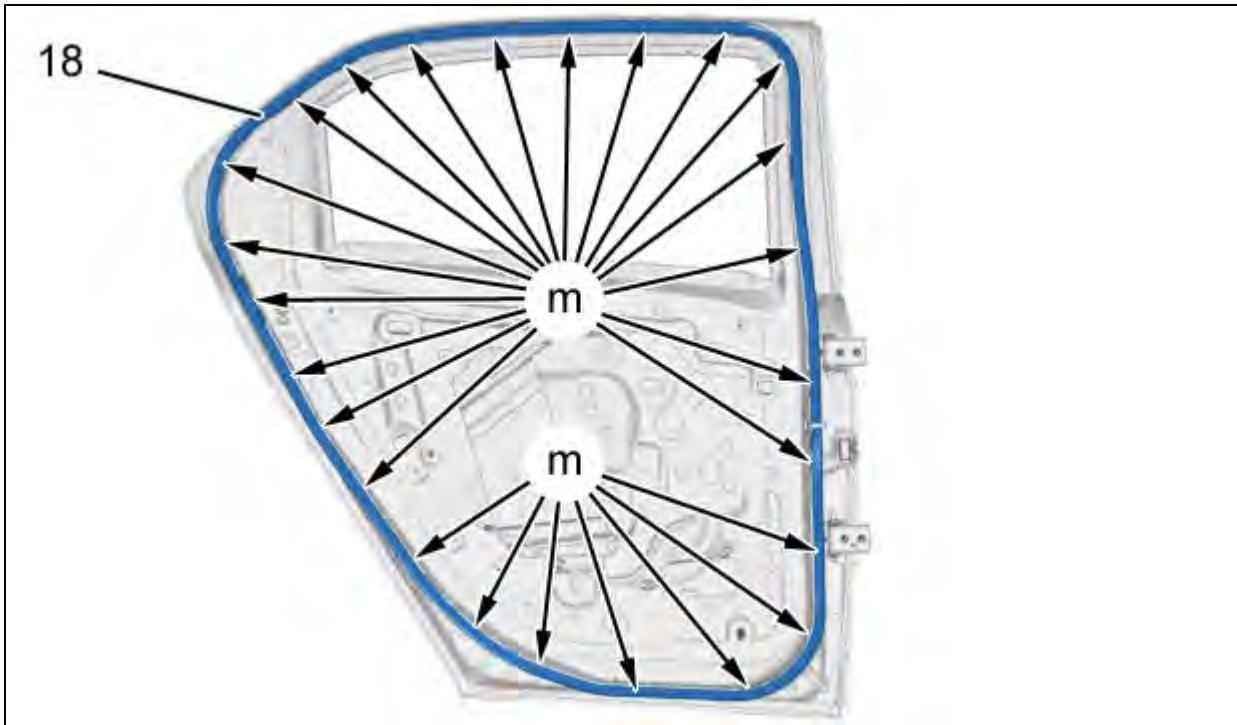


图 : C4CS17ND

分开密封件(18) (在"m"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下密封条 (18).

### 3.11. 车门立柱粘合剂

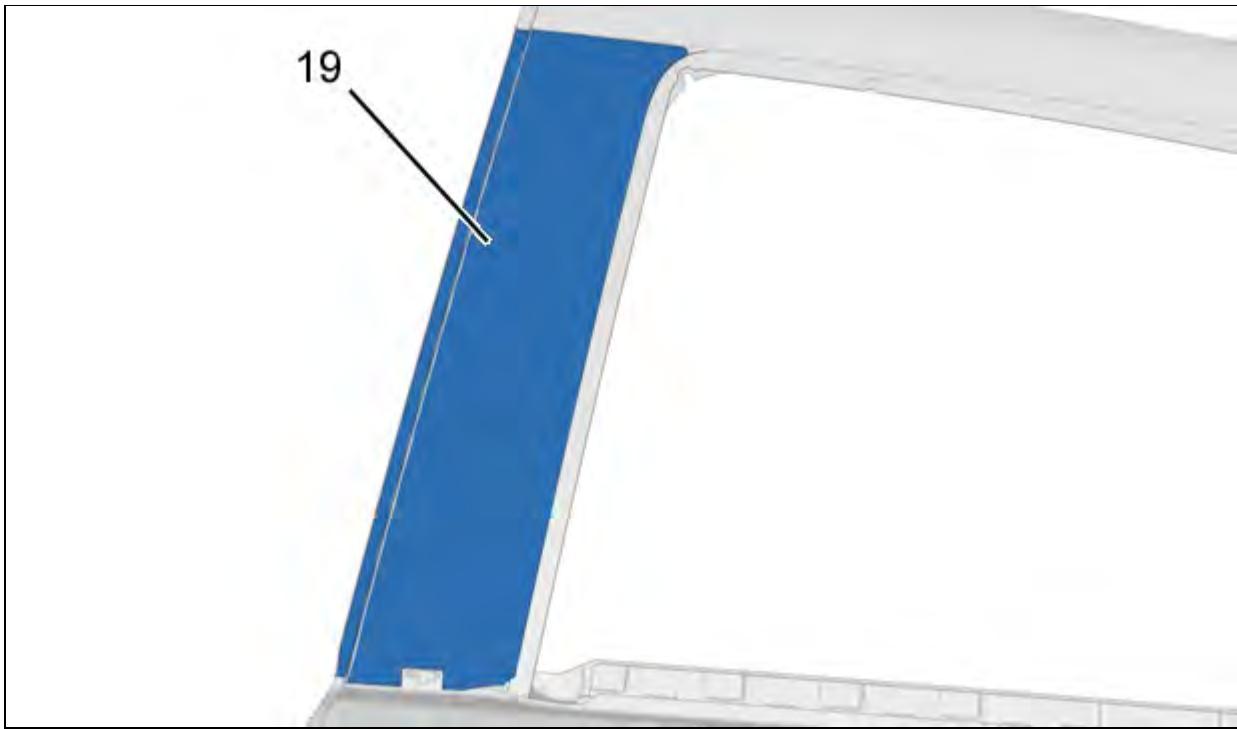


图 : C4CS17OD

拆下车门立柱粘合剂(19).

**备注 :** 清除粘贴区域的所有粘合剂残痕 ; 使用清洁剂编号 "J1".

### 3.12. 车门撑杆

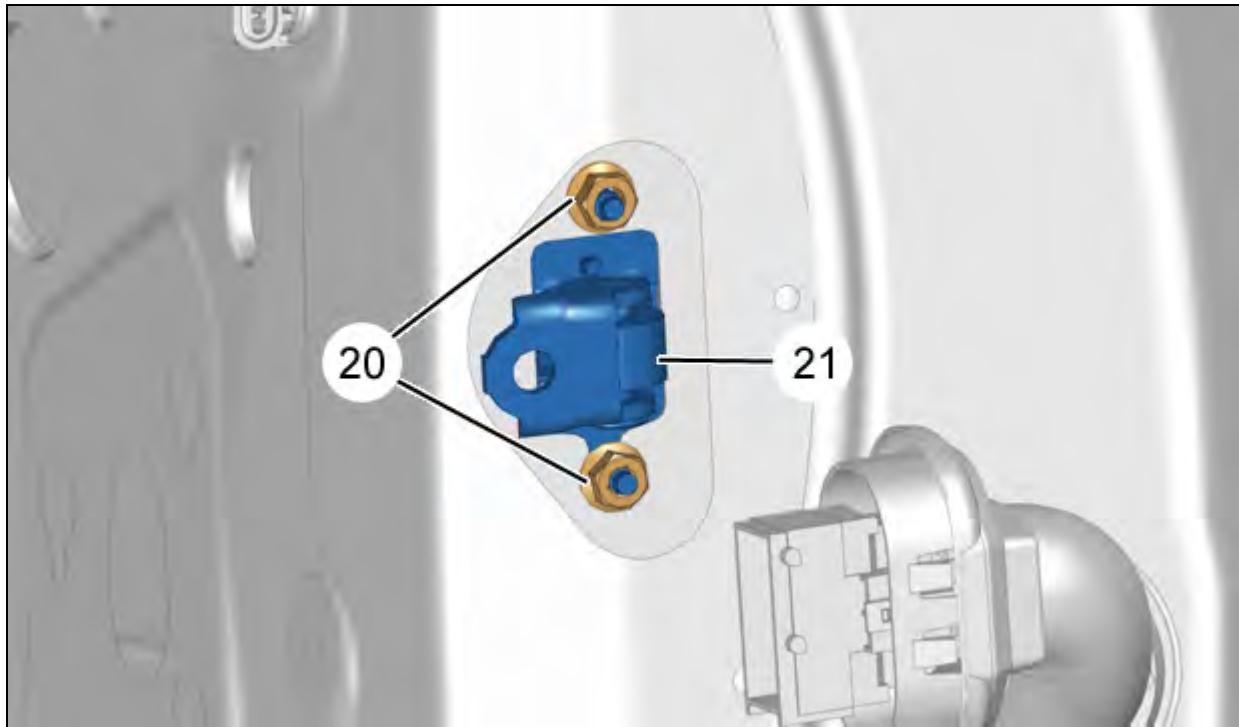


图 : C4CS17PD

拆卸 :

- 螺母 (20)
- 车门开度限位带 (21) (通过车门孔)

### 3.13. 车门铰链

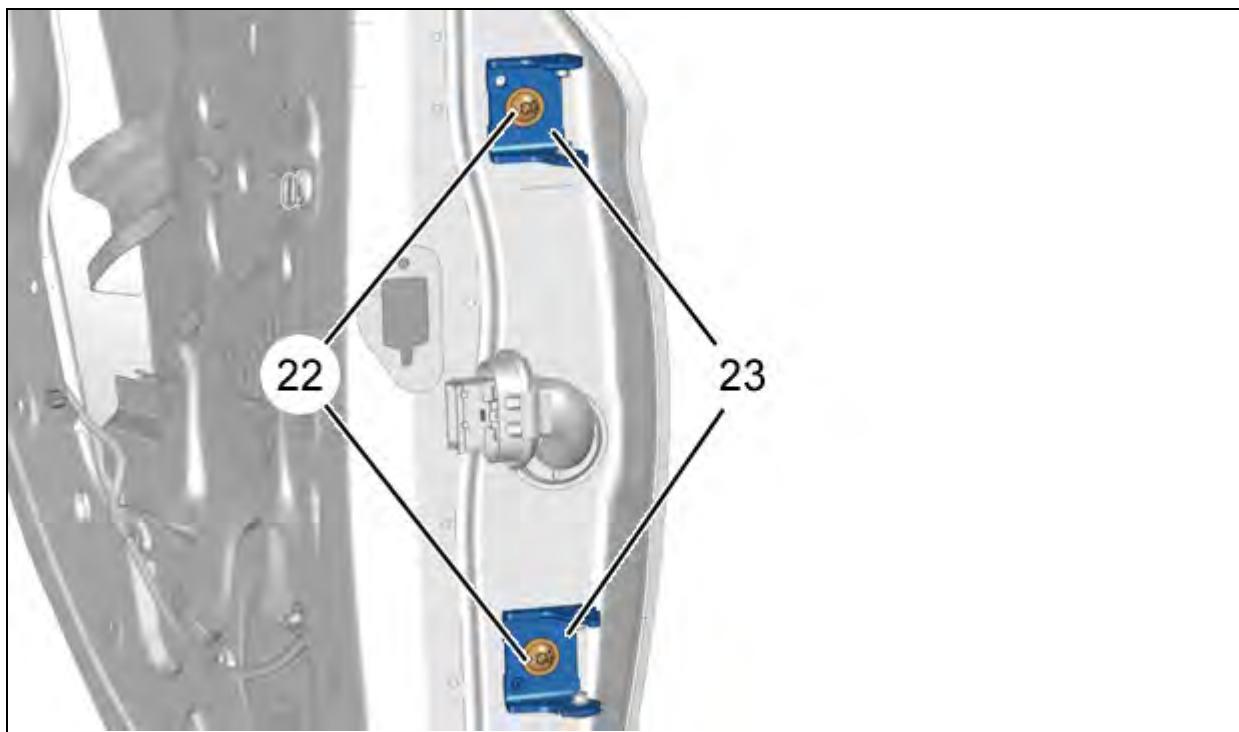


图 : C4CS17QD

拆卸 :

- 螺栓 (22)
- 铰链 (23)

### 3.14. 电气线束 (根据车辆装备)

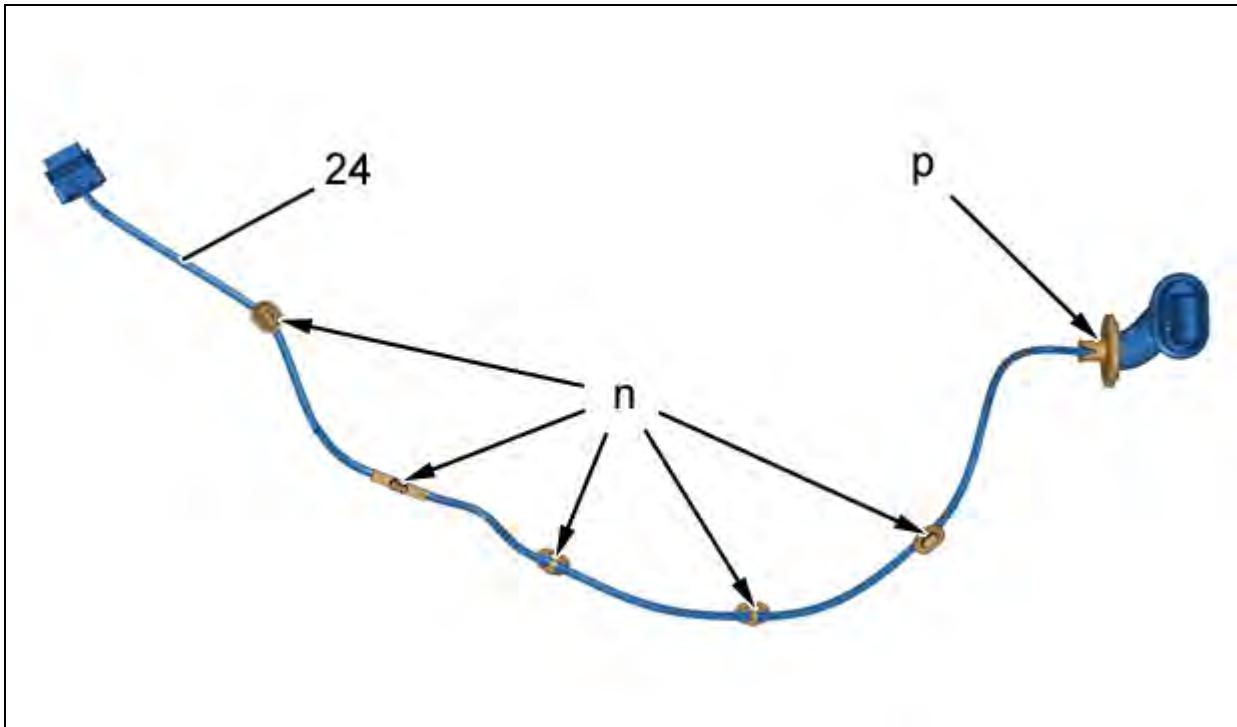


图 : C4CS17RD

**备注 :** 应定位电气线束(24)的铺设路线.

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 固定带 (在 "n" 处)
- 索环 (在 "p" 处)

拆下电气线束 (24).

#### 4. 重新组装

**备注 :** 必须更换有故障的卡箍和紧固件.

**警告 :** 安装新的密封部件时不得将其折叠或磨损 ; 注意保持车门面板接触表面的洁净 ; 在密封板上预粘合的零件上安装滚轮 ; 这些建议是防水、防尘或降噪所必须的.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

拧紧扭矩 :

- 螺栓 (22) 至 3 daNm
- 螺母(20)至1 m.daN
- 螺栓 (16) 至 1 daNm
- 螺栓(14)至1daN.m
- 螺栓 (12) 至 1 daNm

**安装后门** ①.

检查所有部件工作正常.