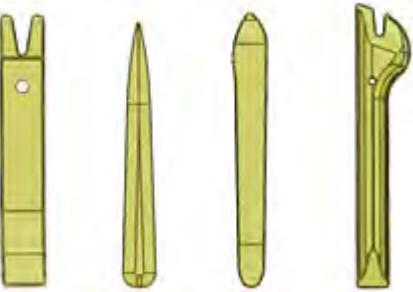


**强制 : 遵守安全和清洁建议 ① .**

## 1. 工具

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
<b>[1350-ZZ]</b>		
		
图 : E5AG02MT		

## 2. 预备操作

**断开附件蓄电池 ① .**

拆卸 :

- 风窗立柱装饰件 ①
- 角窗饰件 ①
- B柱上饰件 ①

部分拆下 :

- 前门密封条 (上部)
- 后门密封条 (上部)

## 3. 拆卸

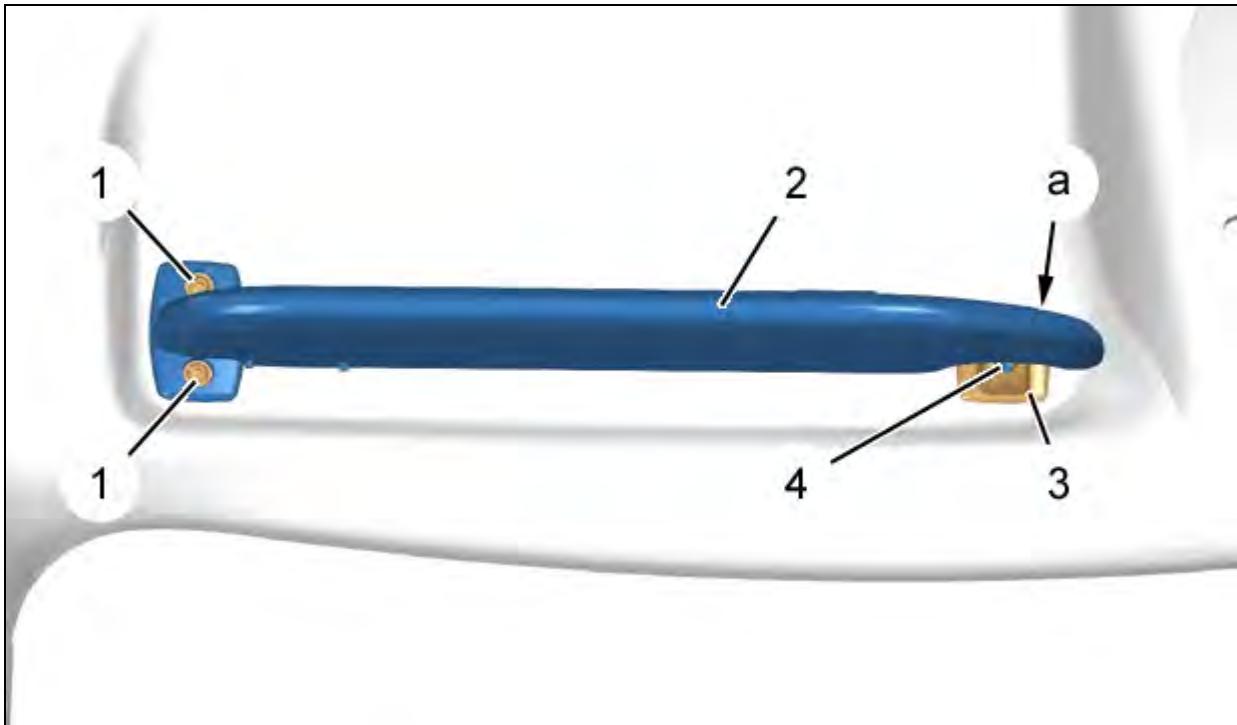


图 : C5GG1OXD

**备注 :**以下操作是对称的.

打开遮阳板(2).

松开遮阳板 (2)( 如 "a" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 螺栓 (1)
- 遮阳板(2)
- 螺栓 (4)
- 遮阳板钩(3)

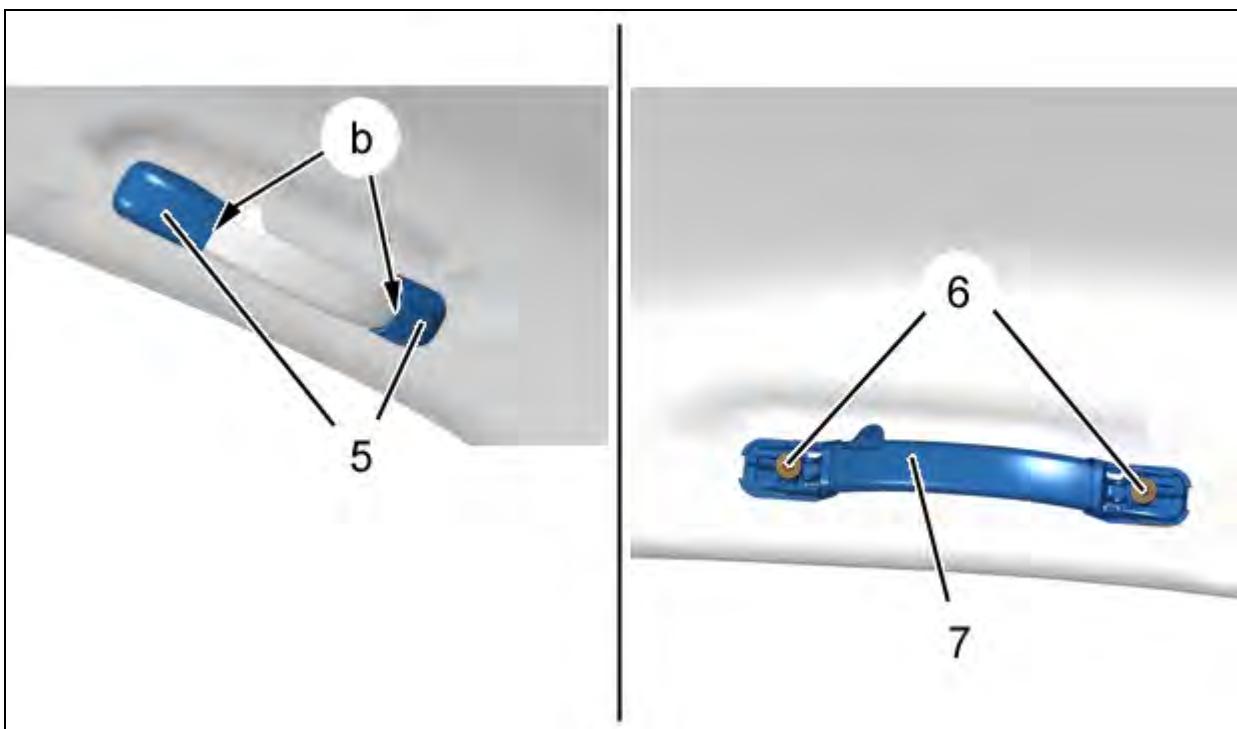


图 : C5GG1OYD

**备注 :**以下操作是对称的.

松开盖罩 (5)( 如 "b" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 螺栓 (6)

- 手柄(7)

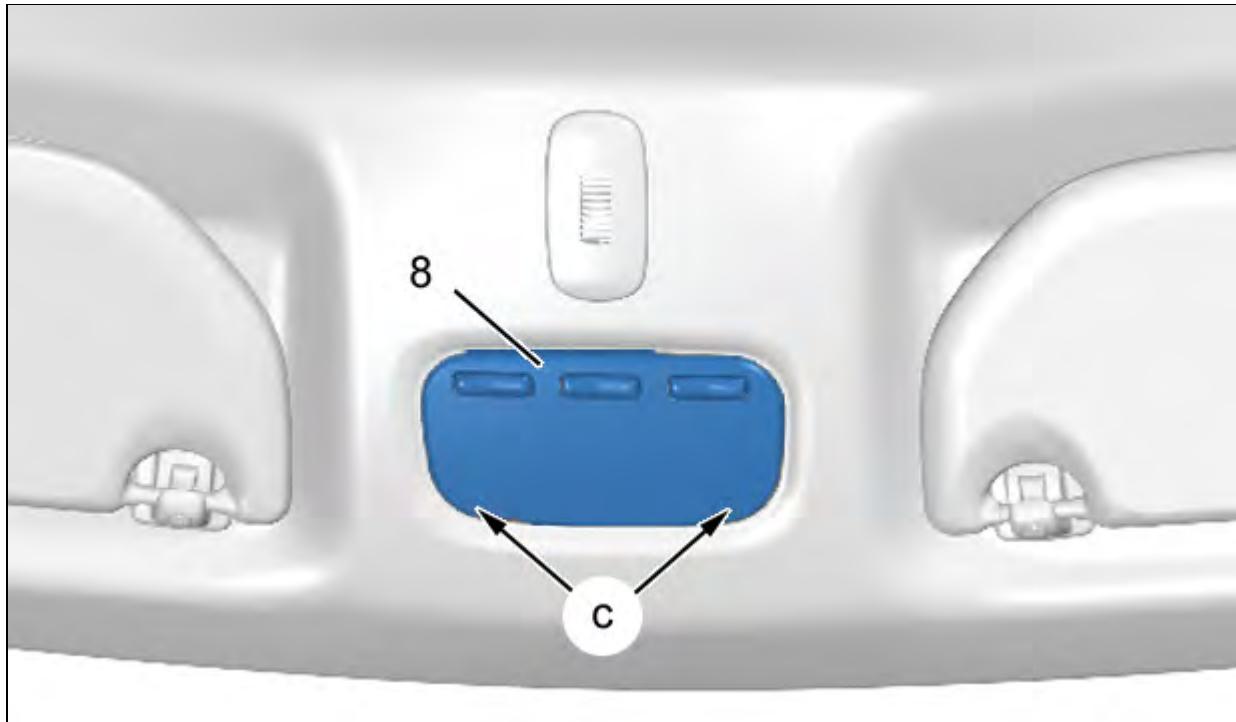


图 : C5GG1XAD

分开车灯 (8) (在"b"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
分离车灯(8).

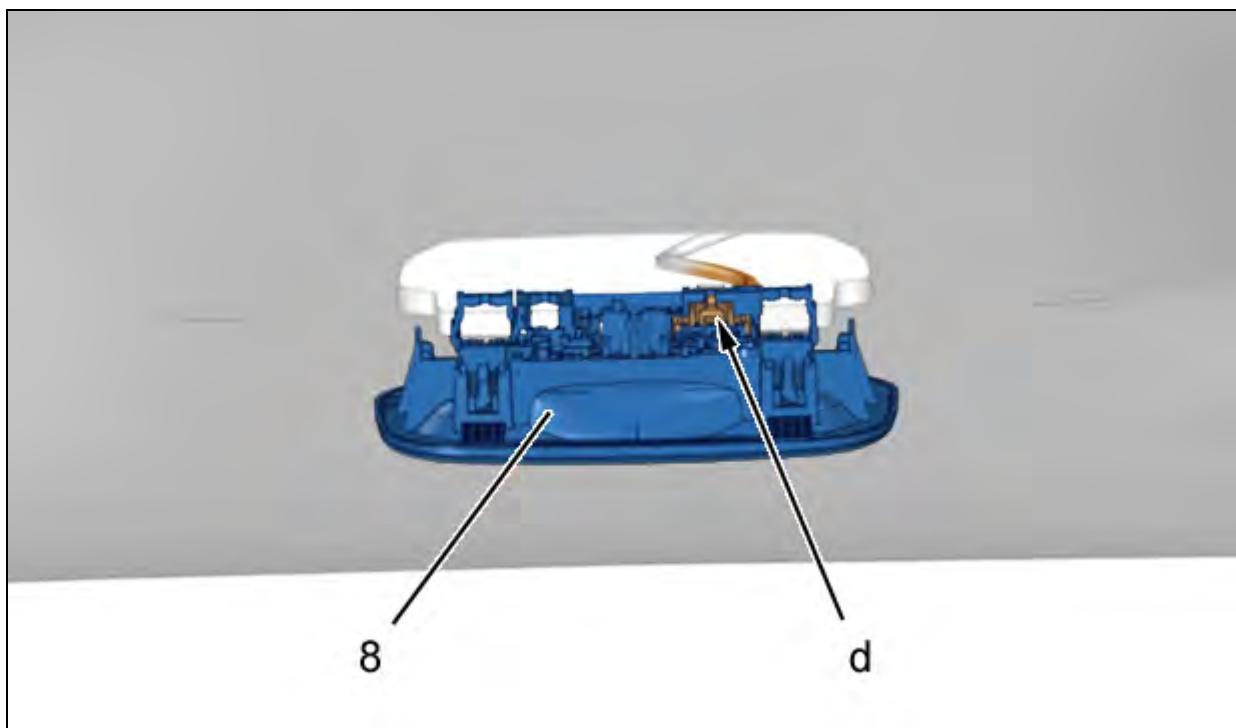


图 : C5GG1P0D

断开连接器(在"d"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下车灯 (8).

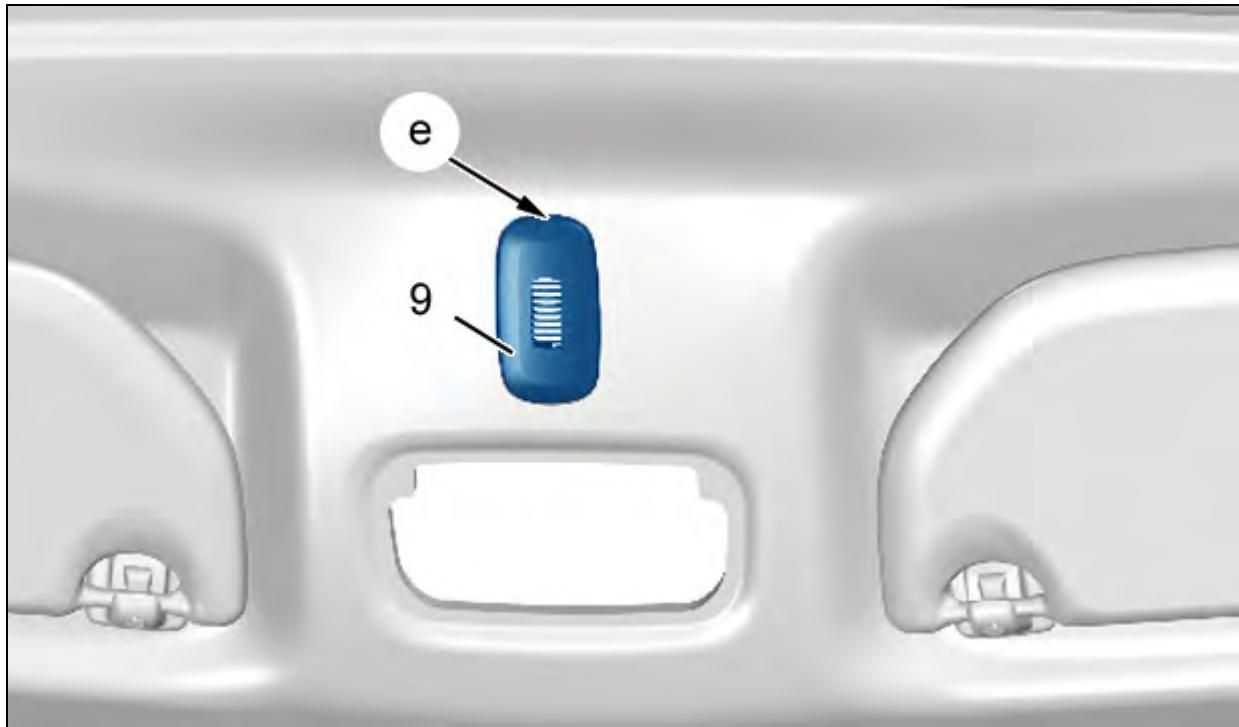


图 : C5GG1XBD

分开麦克风(9) (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

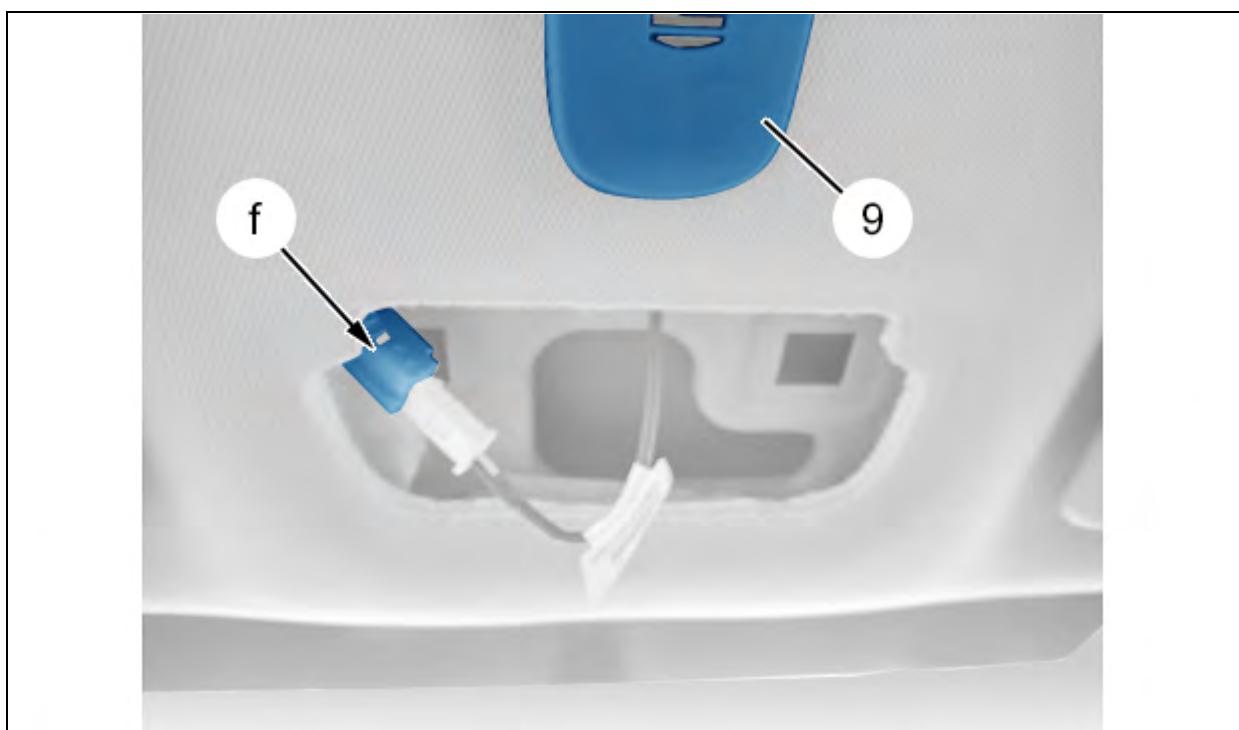


图 : C5GG1XCD

断开连接器(在"f"处).  
拆下麦克风(9).

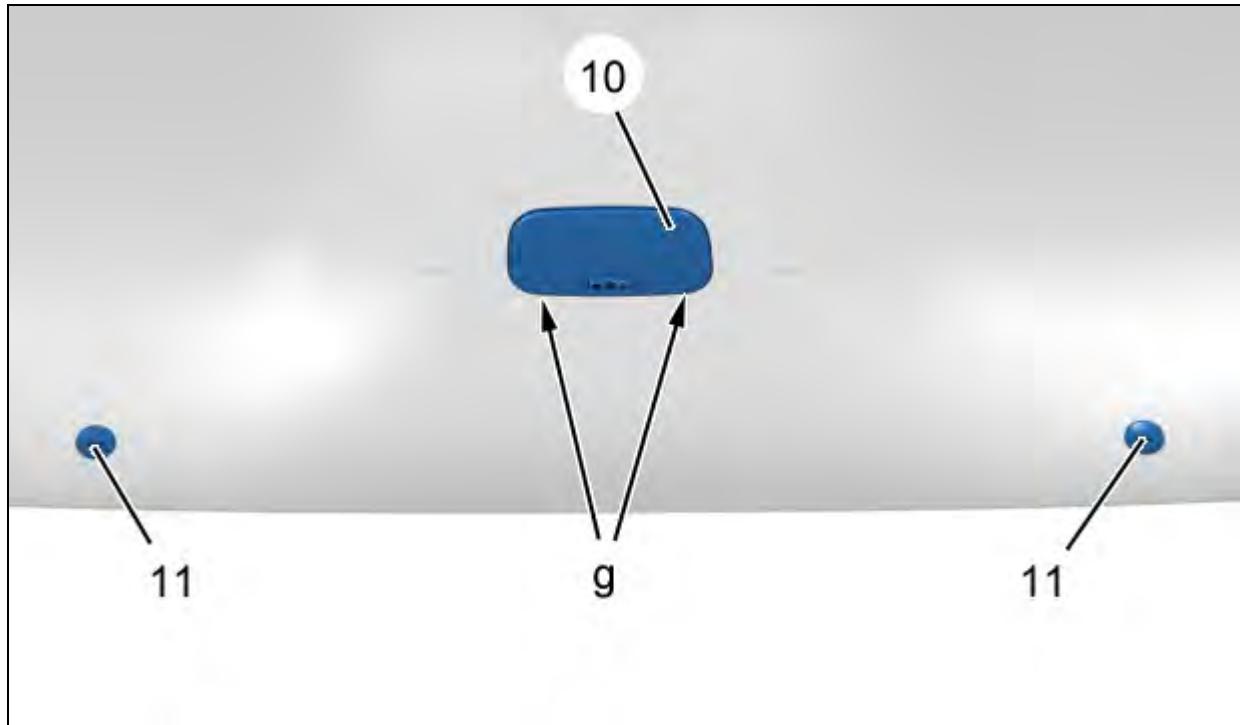


图 : C5GG1XFD

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 踏步灯(10)(如 "g" 所示)
- 固定件 (11)

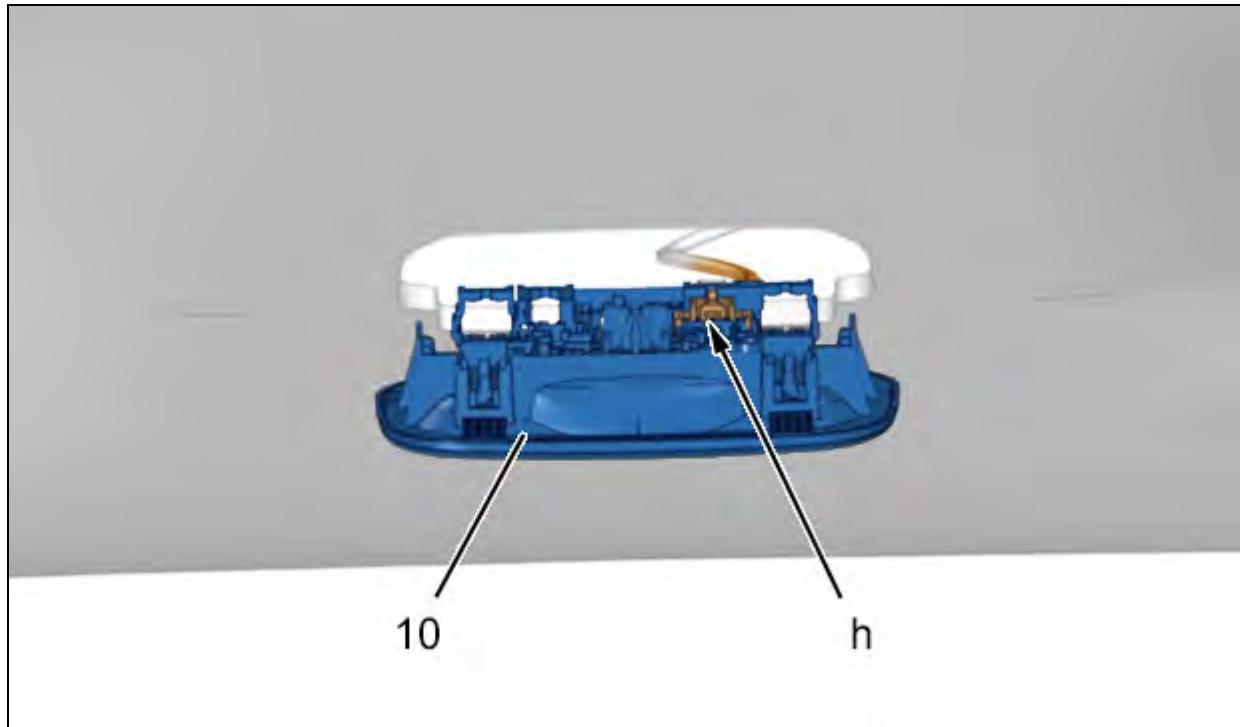


图 : C5GG1XGD

断开连接器 (在 "h" 处).

拆下车厢顶灯 (10).

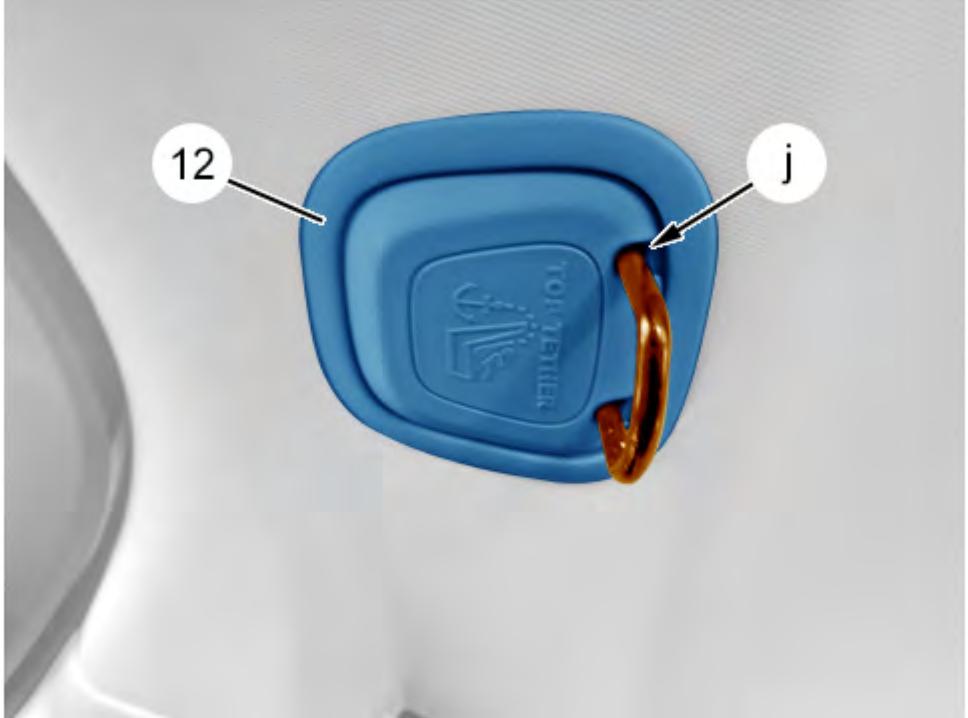


图 : C5GG1XID

**备注 :**以下操作是对称的.

打开装饰件(12) (在"j"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

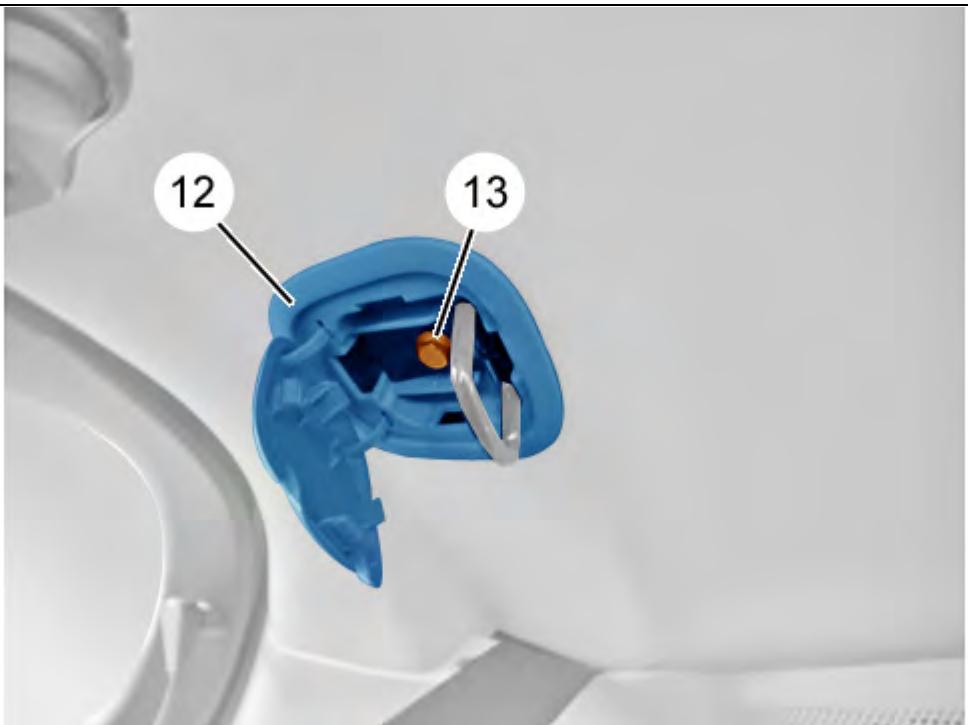


图 : C5GG1XKD

**备注 :**以下操作是对称的.

**拆卸 :**

- 螺栓(13)
- 装饰件(12)

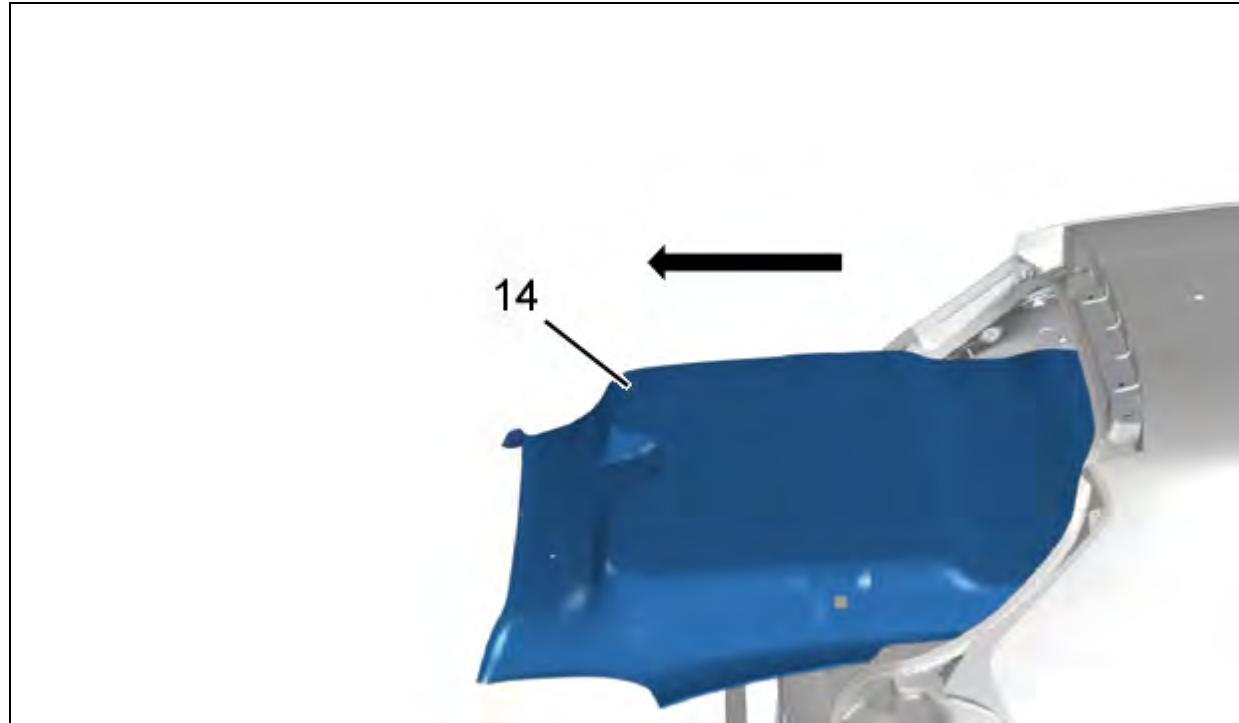


图 : C5GG1XOD

**警告 :**保护乘客舱的内饰.

**警告 :**必须小心处理顶篷内衬(14)以避免任何损坏.

**警告 :**如果要再次使用顶篷内衬 (14) , 不要产生任何褶皱 , 或者如果出现任何外观缺陷则须更换该顶篷内衬.

**备注 :**需要2个操作人员执行下列操作.

**警告 :**将顶篷内衬 (14) 放到桌子上 , 小心存放 ; 使用气泡衬垫包装.

拆下顶篷内衬(14).

#### 4. 重新安装

**警告 :**如果存在损坏或标记 , 必须更换顶衬(10).

**警告 :**必须小心处理顶篷内衬(10)以避免任何损坏.

**备注 :**用肥皂和水清洗顶篷内衬 (10) (如有必要).

按照拆卸相反的顺序操作.

**重新连接伺服蓄电池** **i**.

检查不同部件的运行状况.