

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 预备操作

断开附件蓄电池 ⓘ.

2. 拆卸

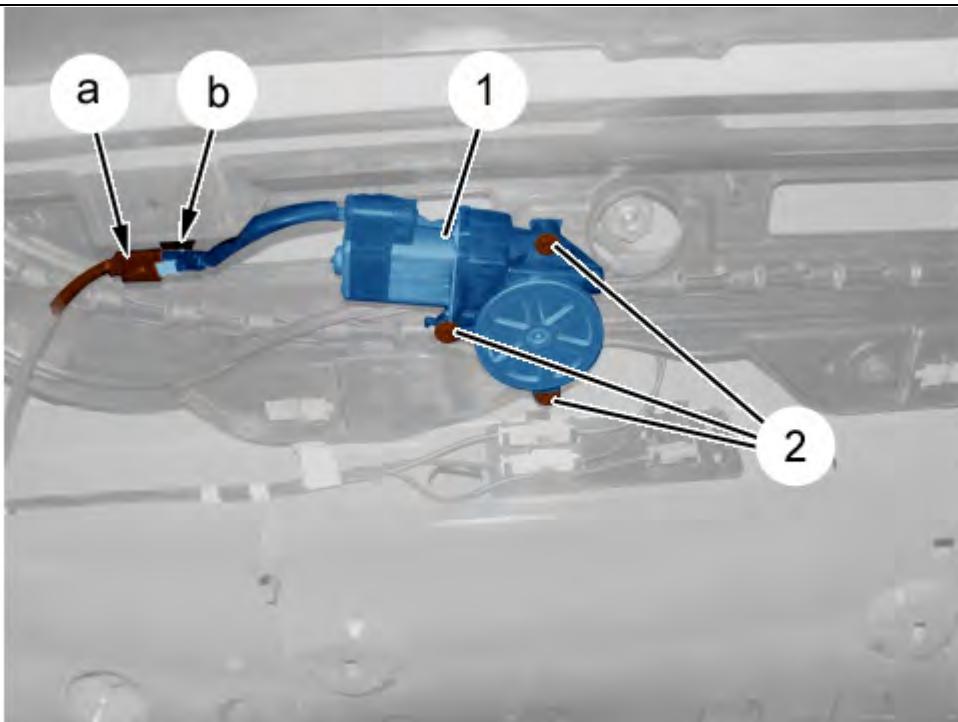


图 : C5GG1KVD

分开开关 ("b" 处).

断开连接器 ("a" 处).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 减速电机(1)

3. 重新安装

重新安装减速电机(1) (施加压力).

按照拆卸相反的顺序进行安装操作.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.

检查拆下零件的操作.