


拆解-重新组装：气缸基准传感器

强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 位置

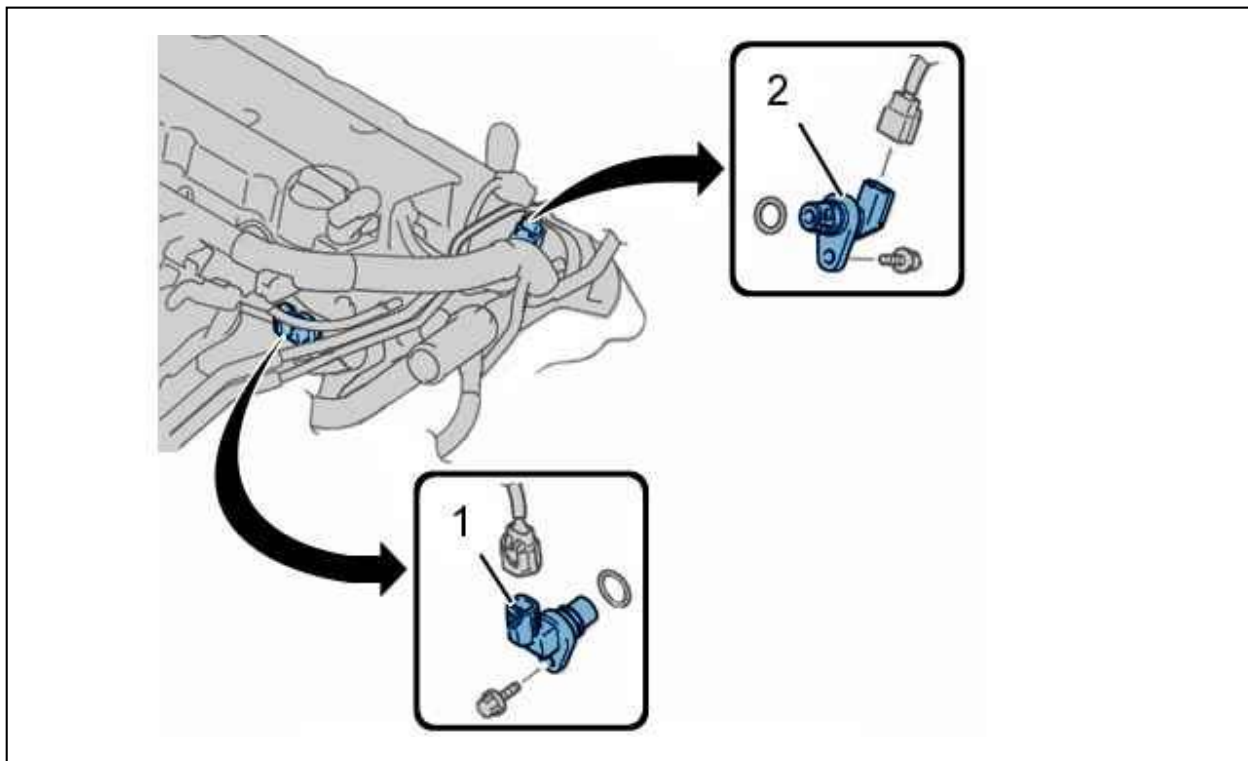

图：B1HG3OKD

- (1) 气缸进气参考传感器.
- (2) 排气气缸参考传感器.

2. 预备操作

断开备用蓄电池.

3. 气缸进气参考传感器


3.1. 拆卸

拆下发动机装饰罩.



图：B1HG3OLD


拆下空气管道(3).

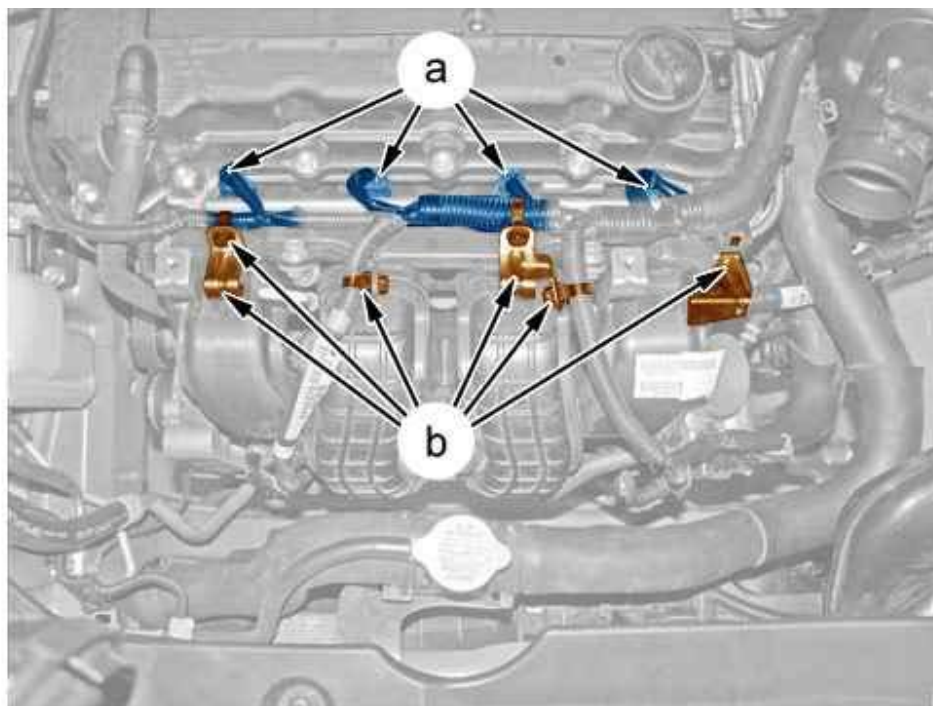

图：B1HG3OMD

断开两个连接器 (在"a"处).

将电气线束分开并移至一旁 (在"b"处).

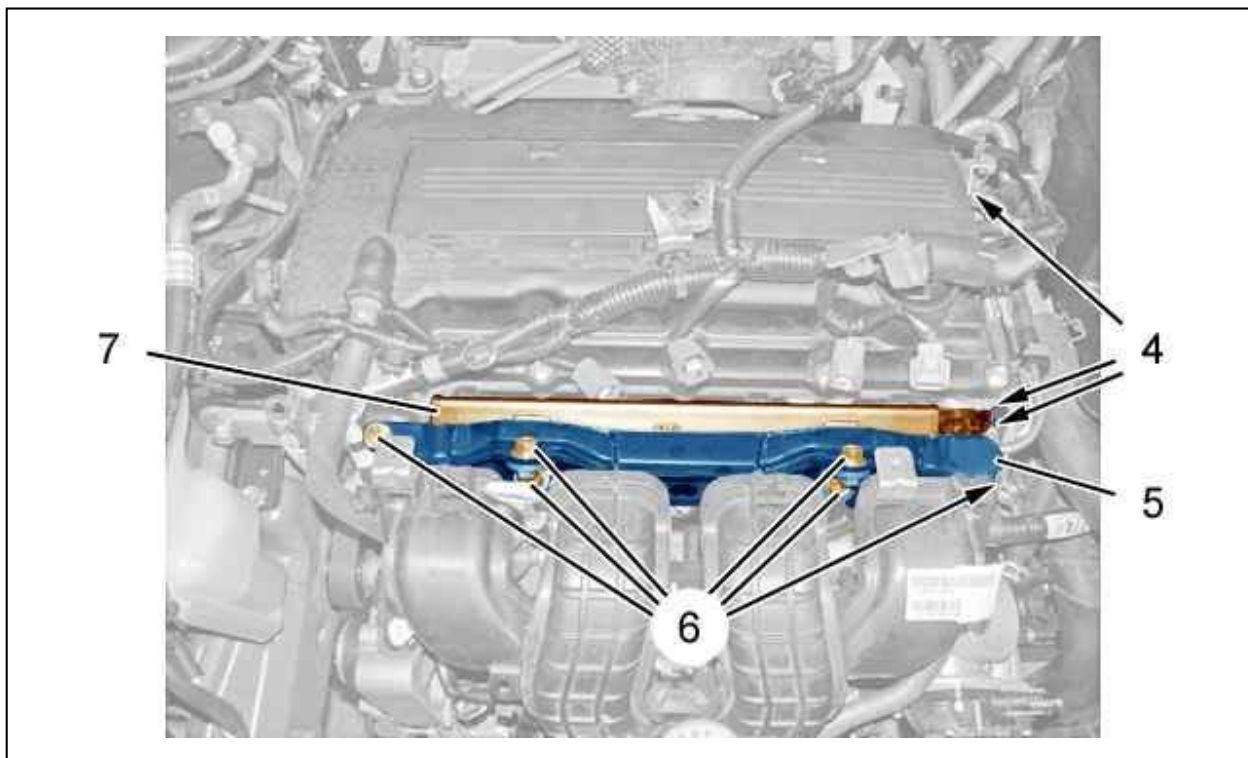

图：B1HG3OND


警告：注意所有必要的预防措施, 以免损坏或弄脏喷嘴.

警告：不要打开燃油回路.

拆卸：

- 油尺
- 螺栓 (4), (6)
- 保护件(5)

将带汽油喷嘴的燃油喷射轨(7)移至一旁.

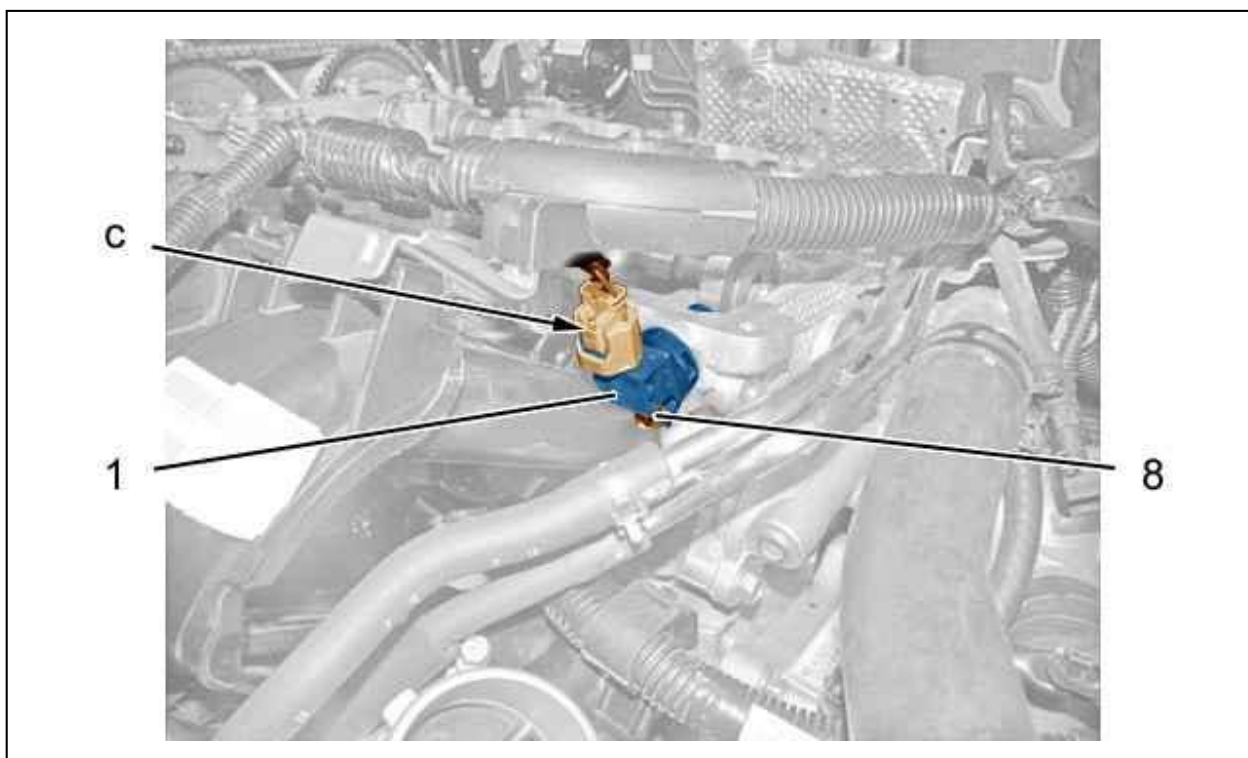

图：B1HG3OOD

断开连接器 (在"c"处).

拆卸：

- 螺栓 (8)
- 进气气缸参考传感器(1)

3.2. 安装

警告： 遵守规定的拧紧扭矩值  .

警告： 每次都要更换进气气缸参考传感器(1)的密封件.

备注： 用发动机机油润滑进气气缸参考传感器(1)的密封件.


重新安装：

- 进气气缸参考传感器(1) (使用新的密封)
- (8) 螺栓

连接连接器 (在"c"处).

重新安装：

- 燃油喷射轨 (7)
- 保护件(5)

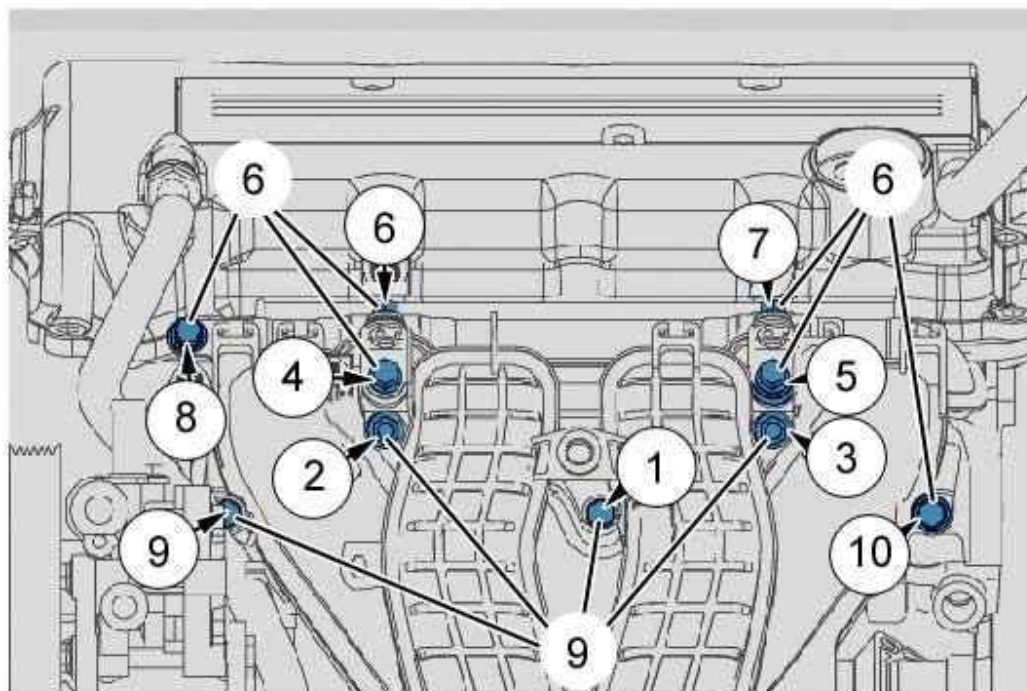

图：B1HG3OPD

拔起螺栓(6).

松开空气分配器的固定件(9).

警告： 必须按正确步骤和顺序拧紧固定件(6), (9).


重新安装：

- 油尺
- 螺栓 (4)
- 空气导管 (3)

重新安装发动机罩 .


4. 排气气缸参考传感器

4.1. 拆卸

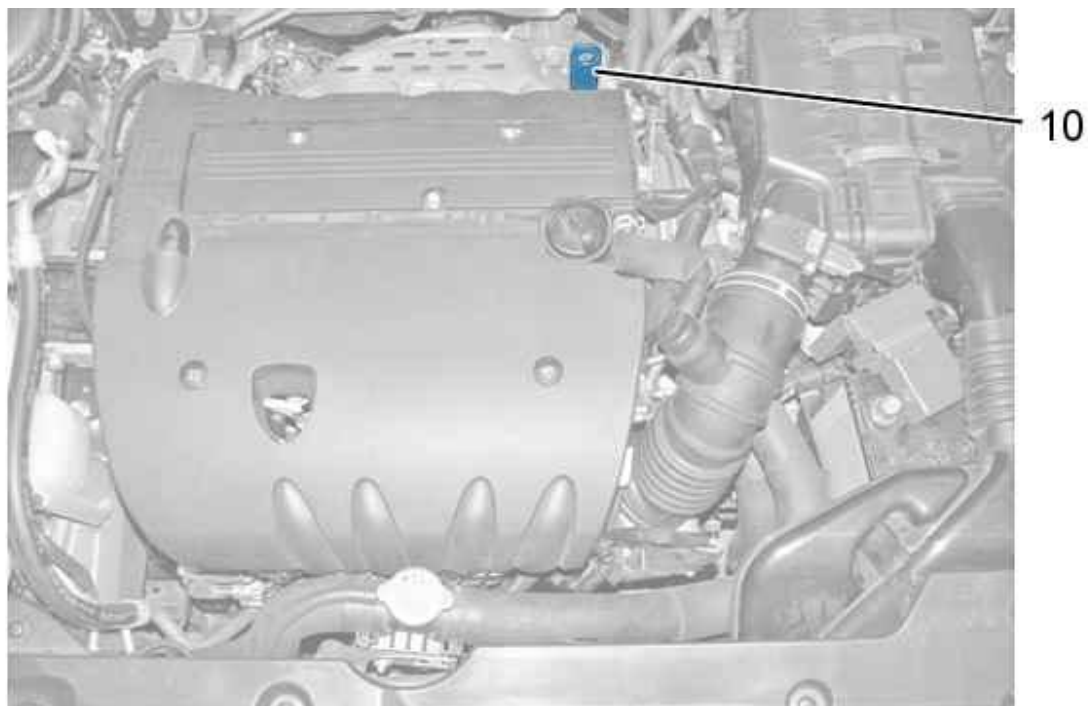

图：B1HG3OQD

拆下吊装支架(10).

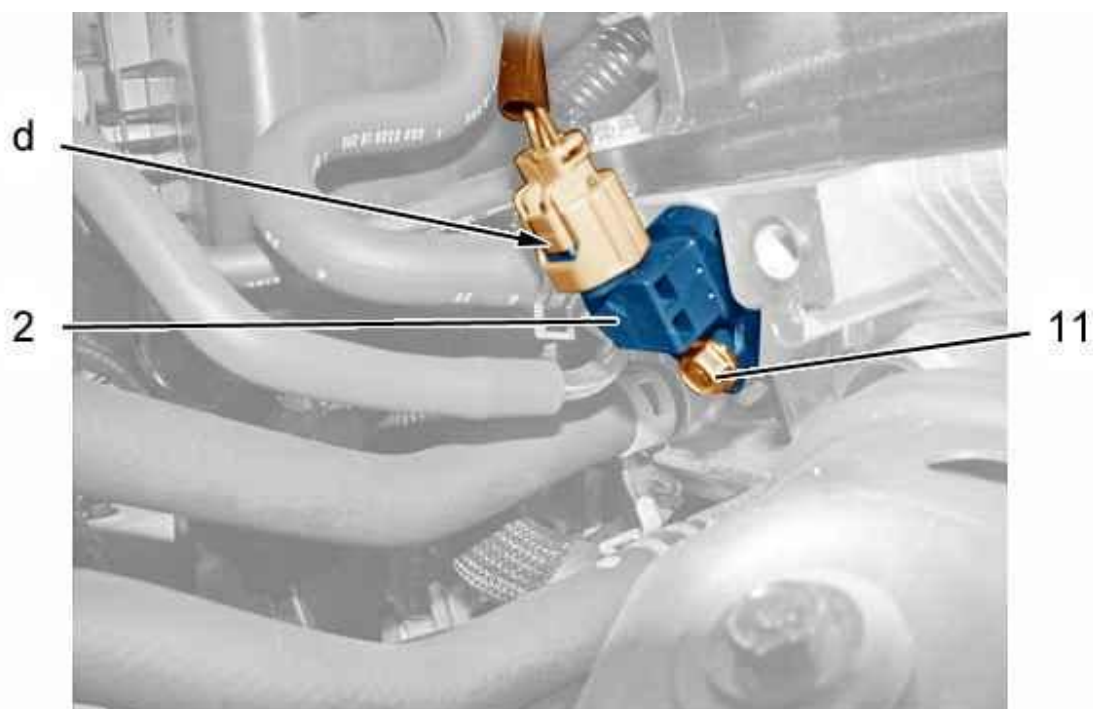

图：B1HG3ORD

断开连接器 (在"d"处).

拆卸：

- 螺栓 (11)
- 排气气缸参考传感器(2)

4.2. 安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ.

