

排气：离合器液压控制


4X4 6-速 手动变速箱 或者 手动变速箱5 4X2 或者 4X2 6-速手动变速箱 或者 手动变速箱5 4X4

强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 排气

强制：只能使用无气泡的清洁液体. 避免任何杂质进入液压控制管路.

仅使用认可和推荐的液压油 (DOT 4).
将车辆放到 2 柱斜面上.
加注制动液储液罐 至其最大容量.

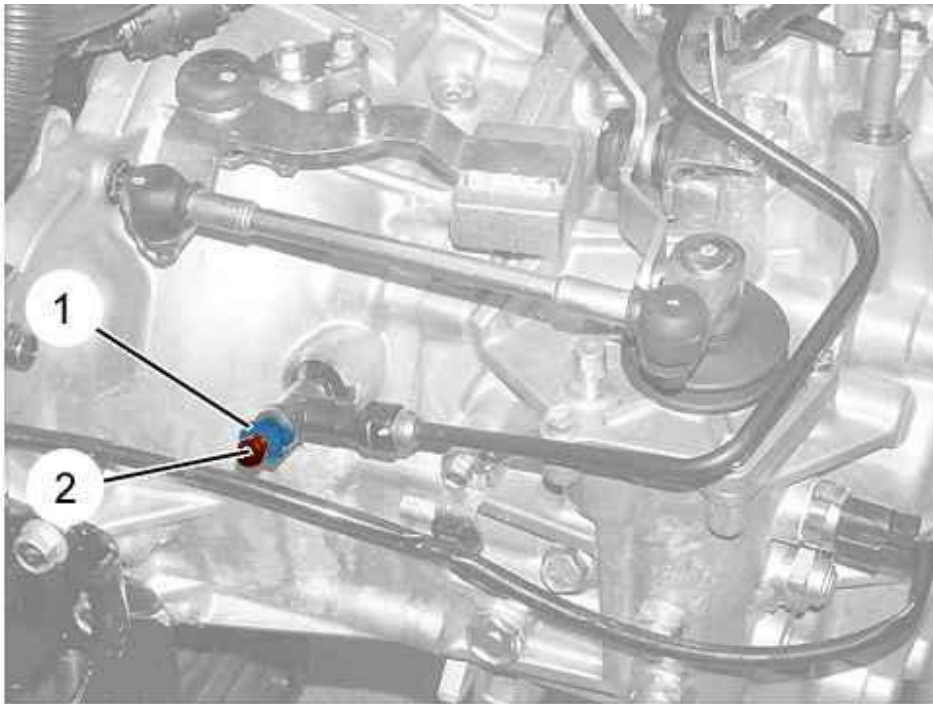


图：B2BM015D

拆卸：保护盖(2).
将一根透明管与放气螺钉连接(1).
将透明管的末端浸入到含有制动液的低于放气螺钉(1)的容器中.

警告：透明管的末端必须浸入制动液中.

备注：需要两个维修人员进行下列操作.

打开放气螺栓(1) (逆时针旋转).

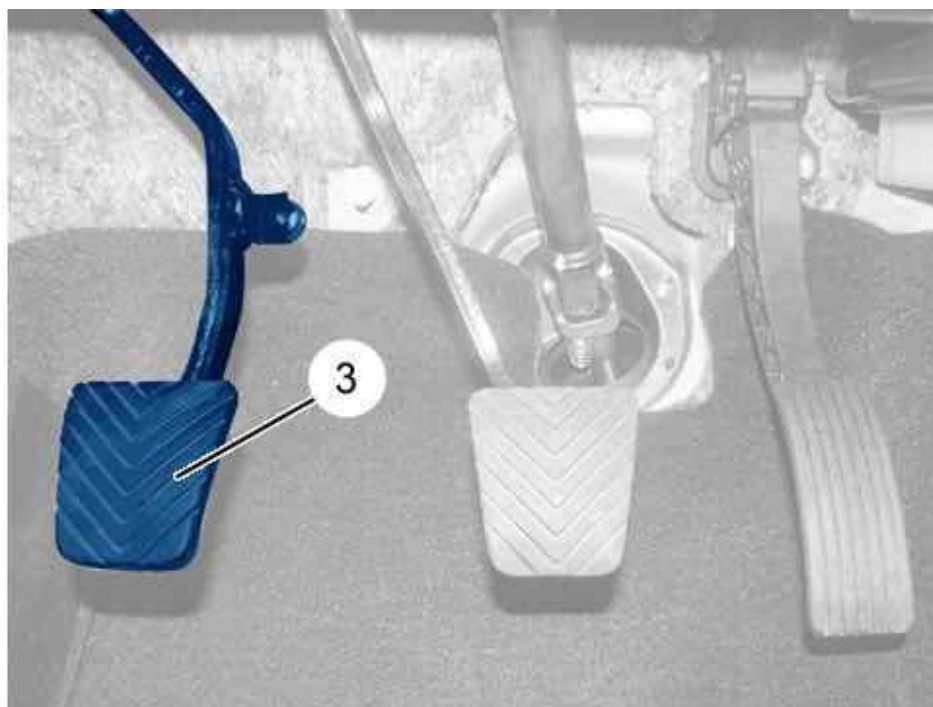

图：B2BI00HD

慢慢压下离合器踏板 (3).
 移动最后一次后使离合器踏板保持在其行程的极限位置.
 关闭放油螺钉 (bleed screw) (1).
 升起离合器踏板(3)至最高位置.
 重新操作5次 (最大).




图：B3FM09FD

警告：制动液液位必须没有下降到低于开口的位置(如 "a" 所示).

加注制动液储液罐 至其最大容量.
 重复此操作直到流出的制动液洁净且无气泡为止.
 加满制动液至制动储液罐中 MAX. 液位处.

2. 检查

2.1. 离合器踏板处于“高”位置

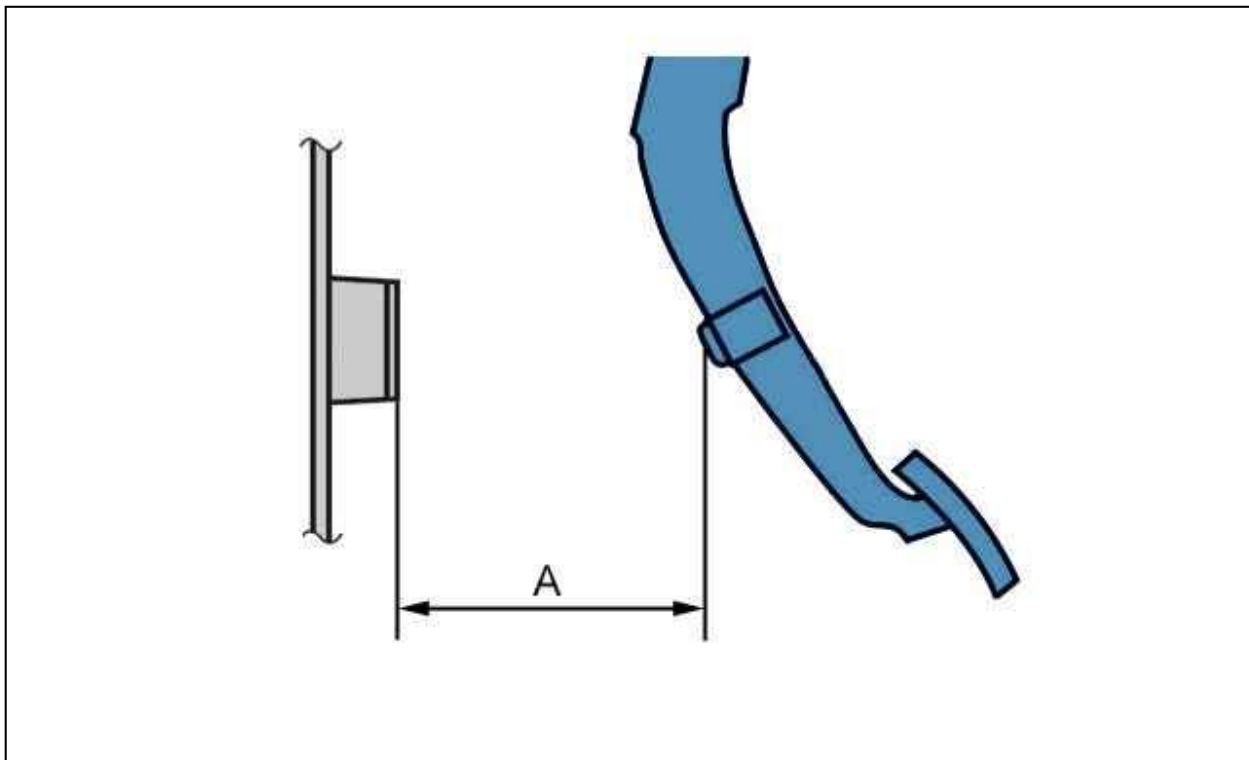

图：B2BI00FD

测量尺寸 "A".

标准值：

- 左侧驾驶：113 ± 3 mm
- 右侧驾驶：82 ± 2 mm

2.2. 离合器踏板处于“啮合点”位置

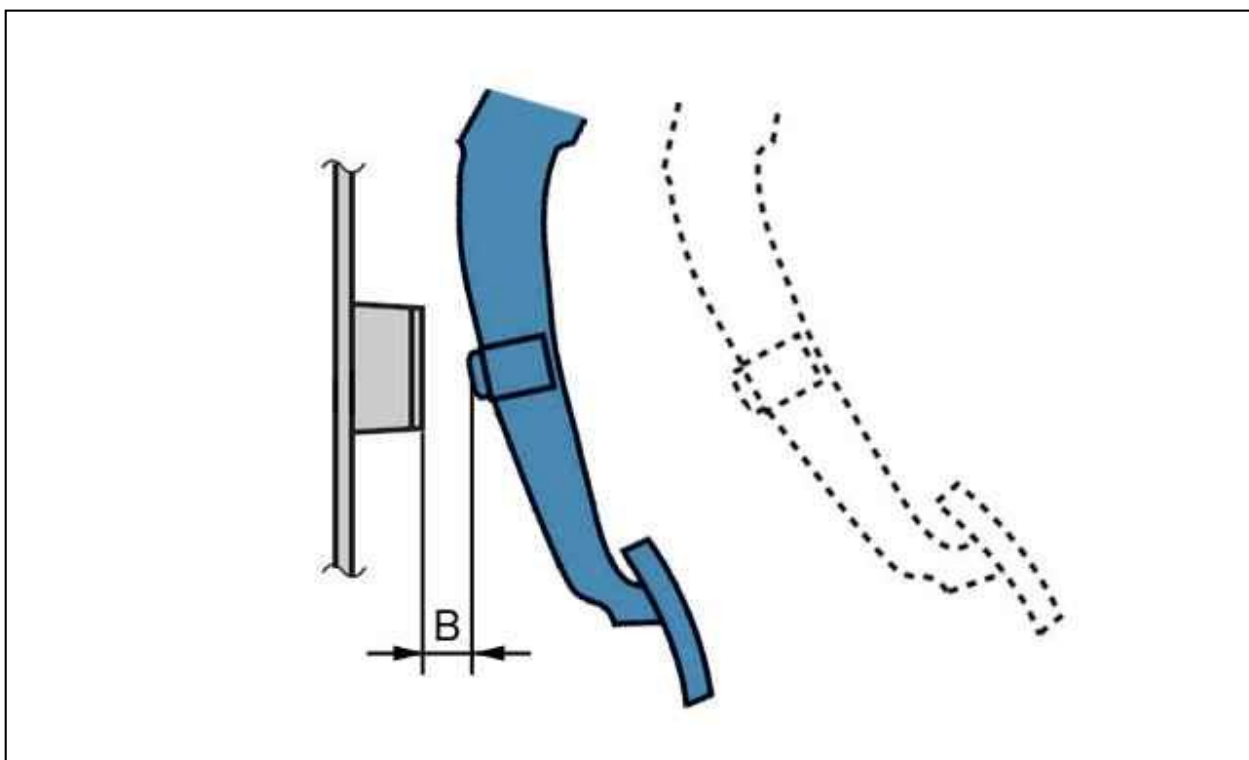


图 : B2BI00GD

测量尺寸 "B".

标准值 :

- 左侧驾驶 : 15 mm或以上
- 右侧驾驶 : 11 mm或以上

2.3. 续

如果测得的尺寸不符合标准值 :

- 再次对液压回路放气
- 检查 : 主缸
- 检查 : 液力偶合器挡块 ()

排气：离合器液压控制


4X2 5-速手动变速箱

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 排气

强制：只能使用无气泡的清洁液体. 避免任何杂质进入液压控制管路.

仅使用认可和推荐的液压油 (DOT 4).
将车辆放到 2 柱斜面上.
加注制动液储液罐 至其最大容量.

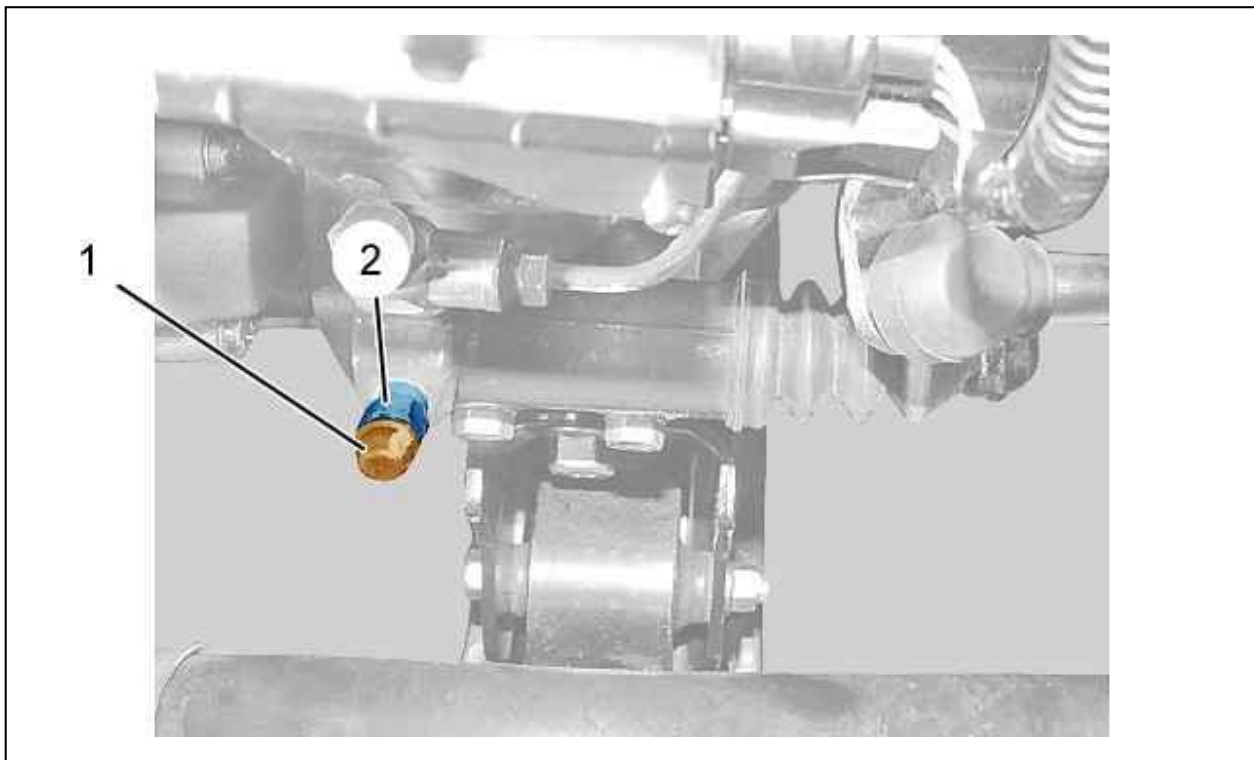


图：B2BI00ID

从放气孔 上拆下保护盖 (1).
将一根透明管与放气螺钉连接(2).
将透明管的末端浸入到含有制动液的低于放气螺钉(2)的容器中.

警告：透明管的末端必须浸入制动液中.


备注：需要两个维修人员进行下列操作.

打开放气螺栓(2) (逆时针旋转).

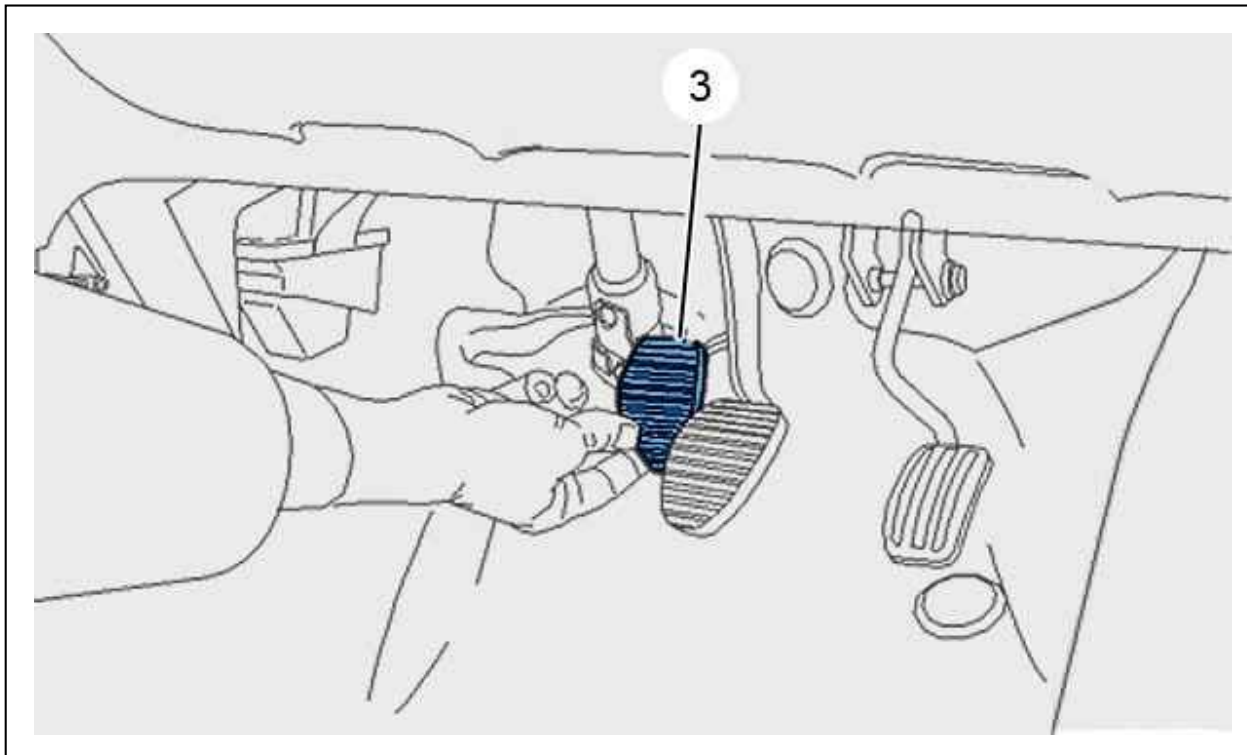

图：B2BP2R6D

慢慢压下离合器踏板 (3).
 移动最后一次后使离合器踏板保持在其行程的极限位置.
 关闭放油螺钉 (bleed screw) (2).
 升起离合器踏板(3)至最高位置.
 重新操作5次 (最大).

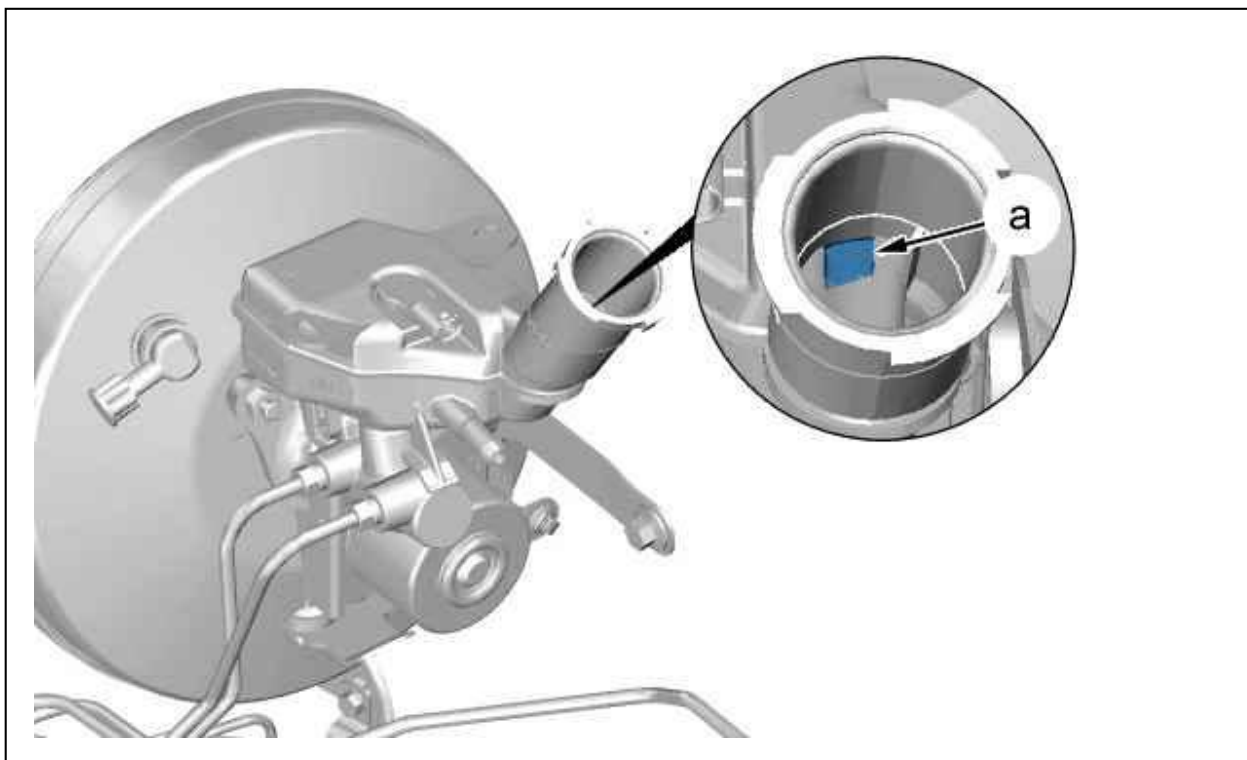


图：B3FM09FD

警告：制动液液位必须没有下降到低于开口的位置(如 "a" 所示).

加注制动液储液罐 至其最大容量.
 重复此操作直到流出的制动液洁净且无气泡为止.
 加满制动液至制动储液罐中 MAX. 液位处.

2. 检查

2.1. 离合器踏板处于“高”位置

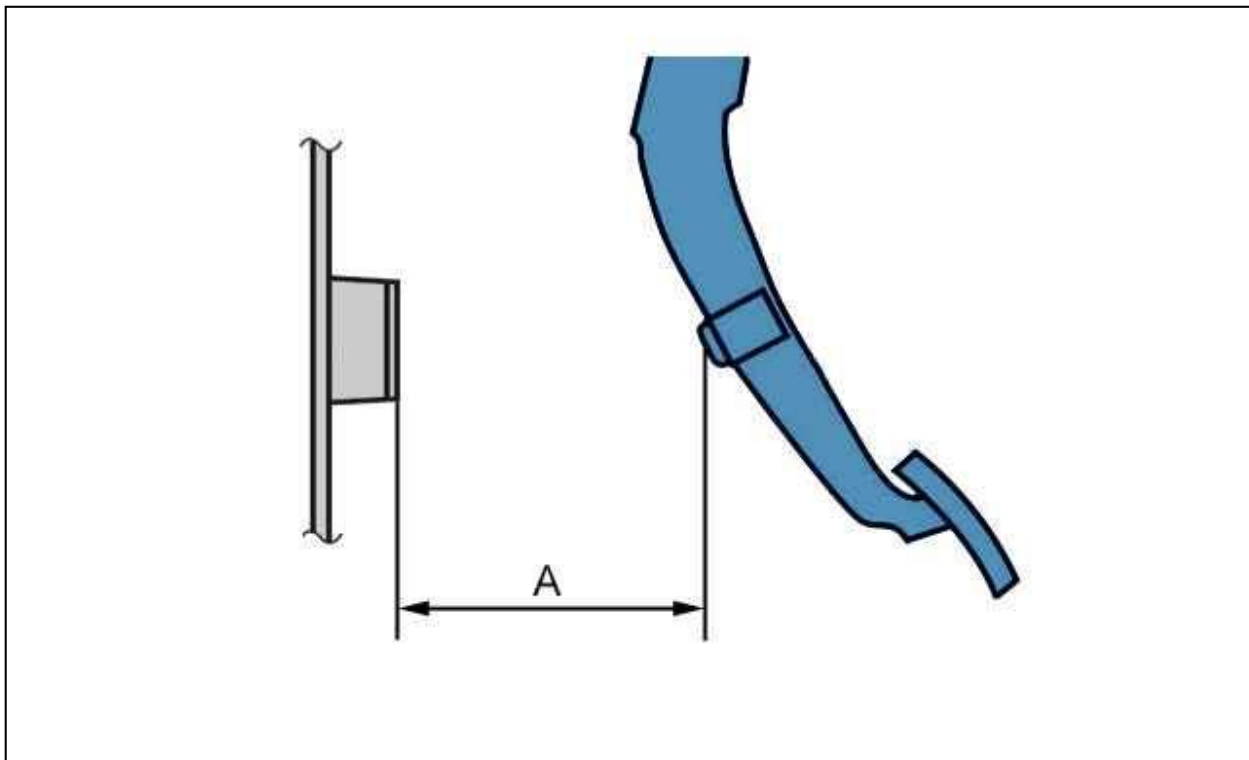

图：B2BI00FD

测量尺寸 "A".

标准值：

- 左侧驾驶：113 ± 3 mm
- 右侧驾驶：82 ± 2 mm

2.2. 离合器踏板处于“啮合点”位置

