
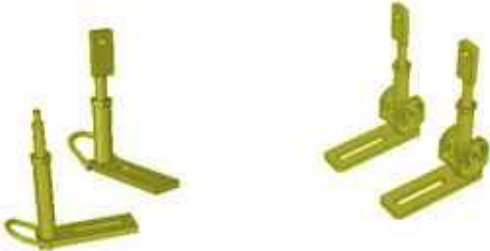


拆解-重新组装：后悬架

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[0004]  图：E5AB0SBT	[0004]	升降台
[0005]  图：E5AB0SCT	[0005]	支架
[0920-A]  图：E5AG051T	[0920-A]	弹簧压紧器
	[0920-M5]	弹簧支座 (蓝色)

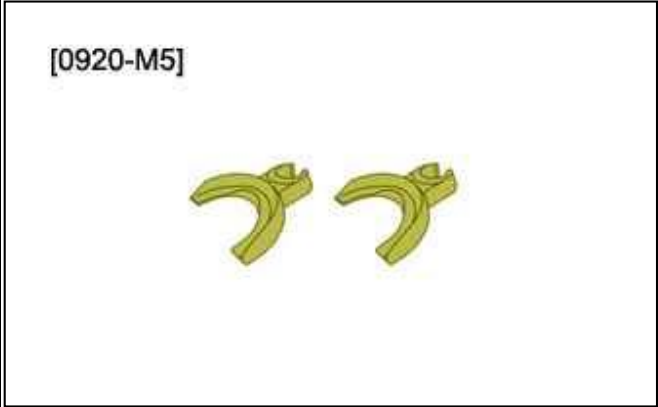

图：E5AG052T


2. 拆卸

备注：检查弹簧帽的固定和滑动碗上是否有橡胶保护装置及其状态.

断开 蓄电池.
踩下制动踏板.
举升并固定车辆，后轮悬空.
拆卸：


- 后轮
- 中间排气管
- 后轮毂轴承 ⓘ

分开驻车制动拉索 (每一侧).
拆卸：手制动器机构和支架总成 (每一侧).

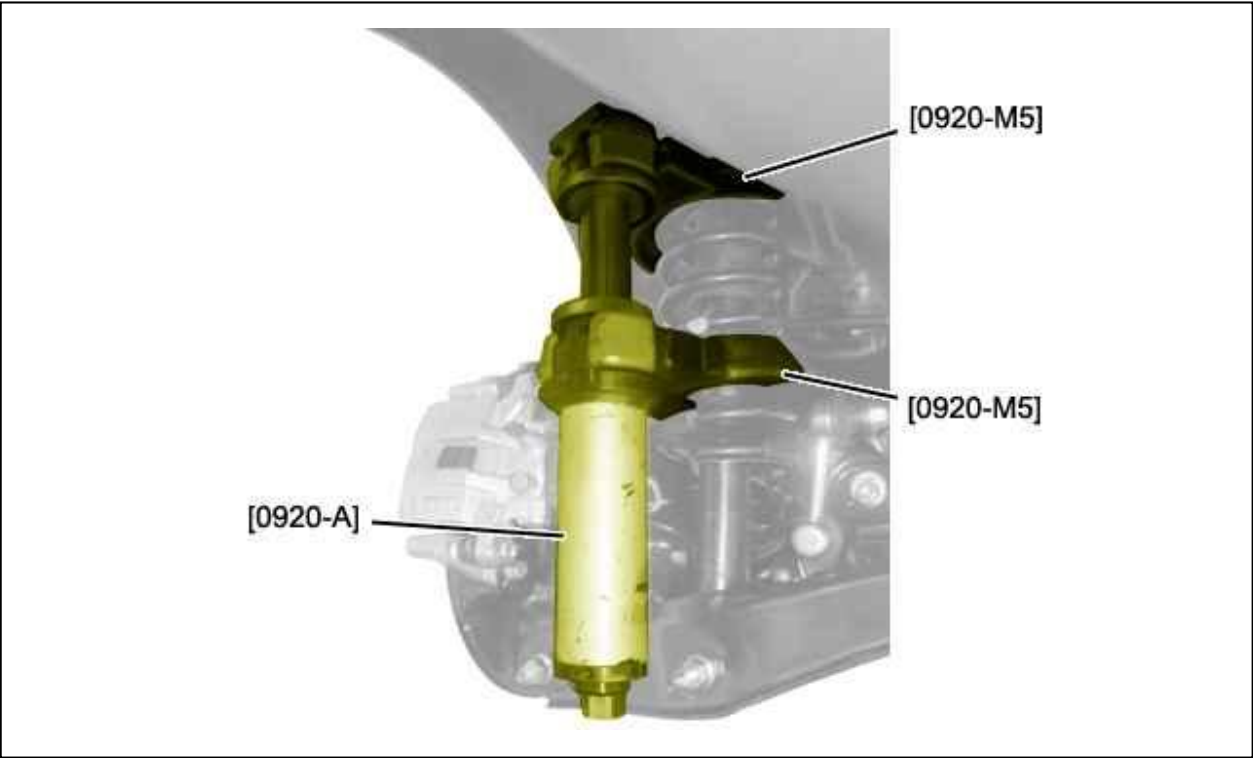

图：B3DG0CFD


放置装备碗[0920-M5]的弹簧帽[0920-A].
压紧悬架弹簧 (每一侧).

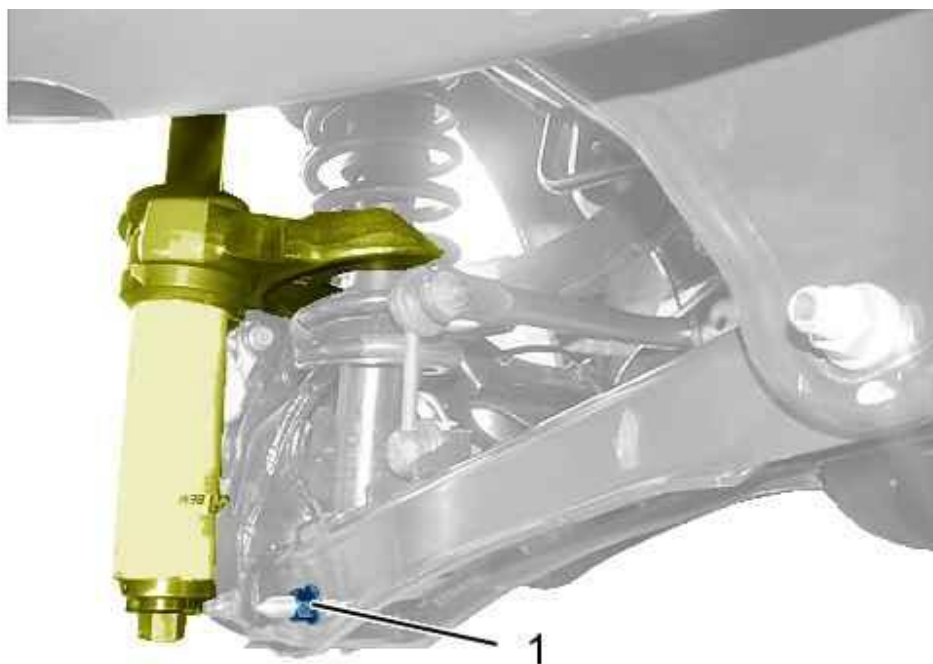

图：B3DG0KSD


拆下螺母(1) (每一侧).

2.1. 4x4车型

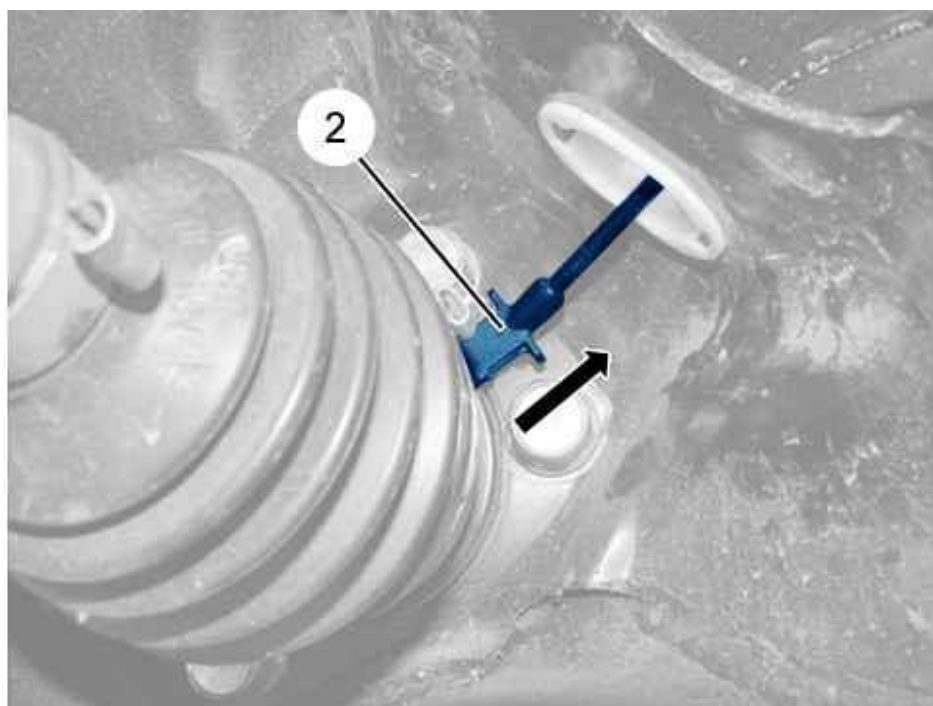


图：B3DG0KTD

分离轮速传感器(2) (按照箭头指示) (每一侧).

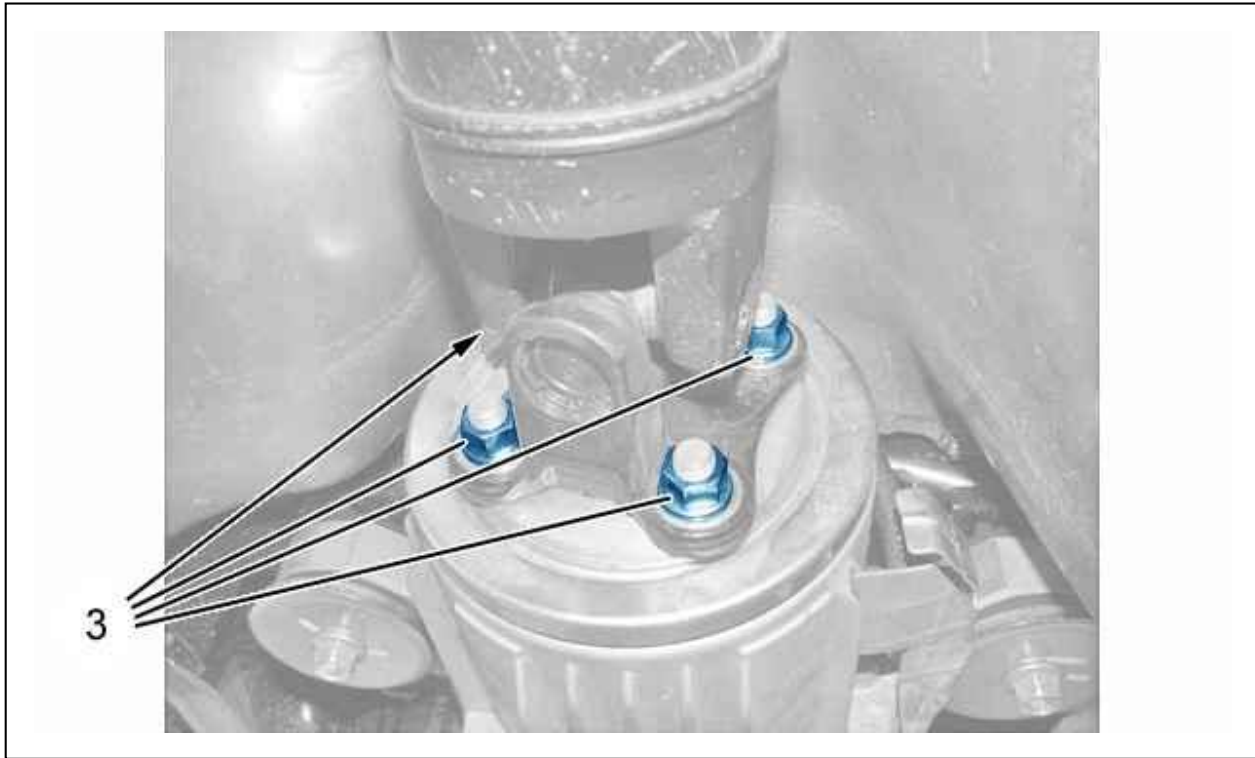


图：B3DG0KUD

拆下螺母(3).
移到旁边：传动轴.
将传动轴绑至车身.

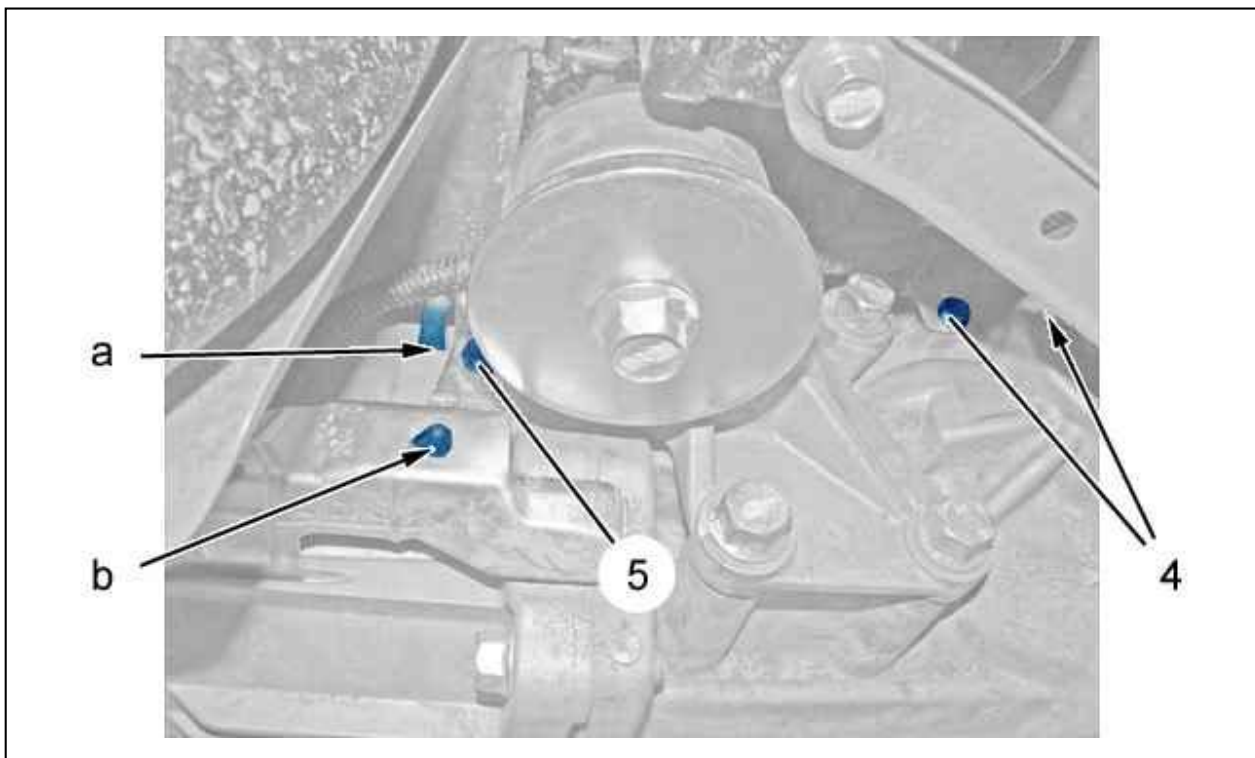

图：B3DG0KVD


拆下螺栓(4), (5).
移到旁边：线束支架.
断开管 (在"a"处).
松开并断开位于 "b" 处的电线束.

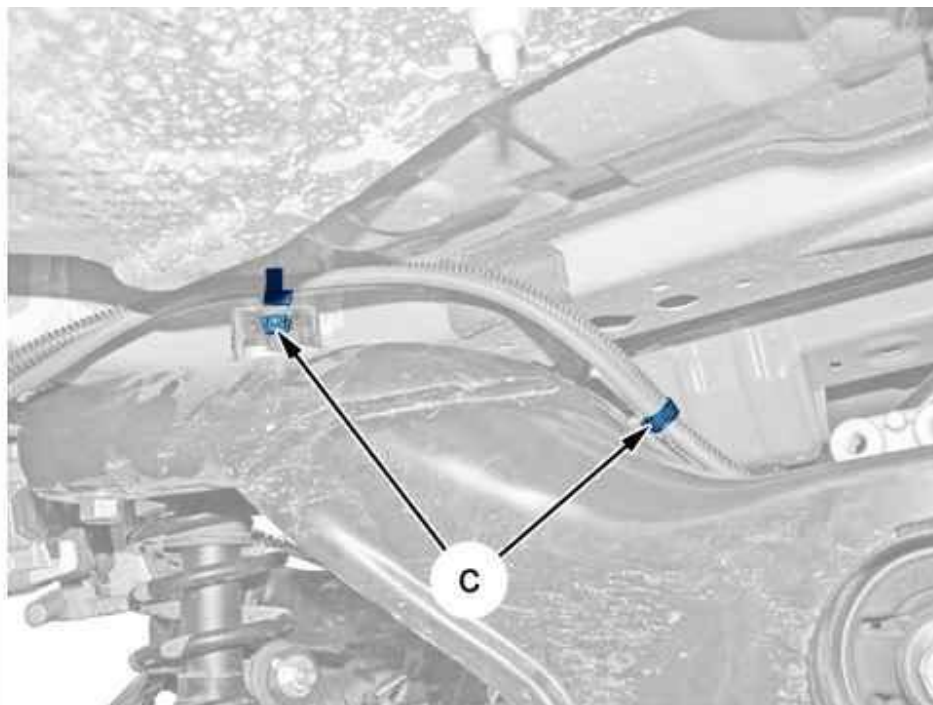

图：B3DG0KWD

松脱并移到旁边：电气线束和管 (在"c"处).

2.2. 4X2 版本

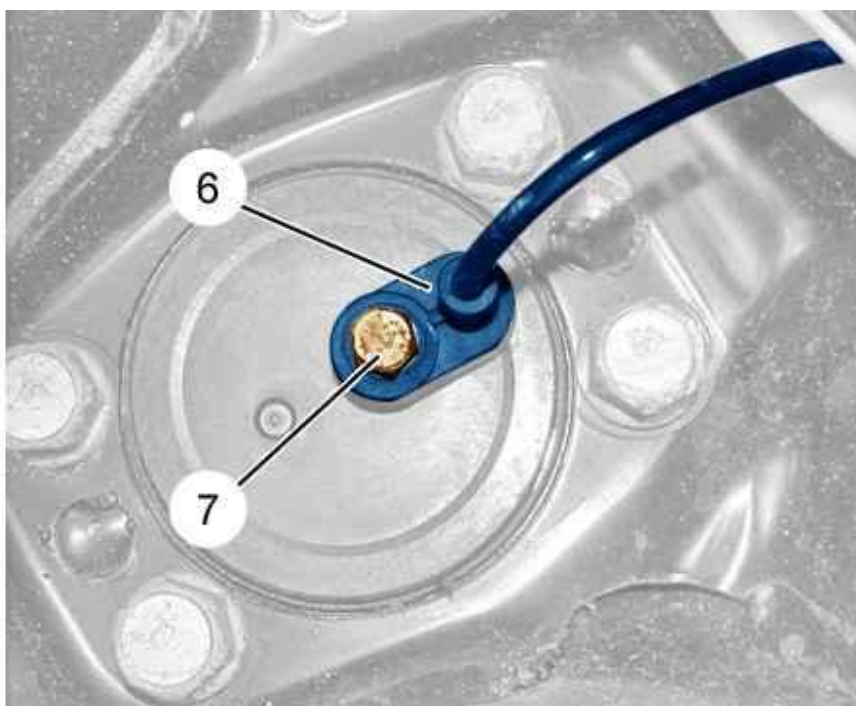


图：B3DG0KXD

拆下螺栓(6) (每一侧).


拔出车轮传感器 ((7)) (每一侧).

2.3. 普通操作

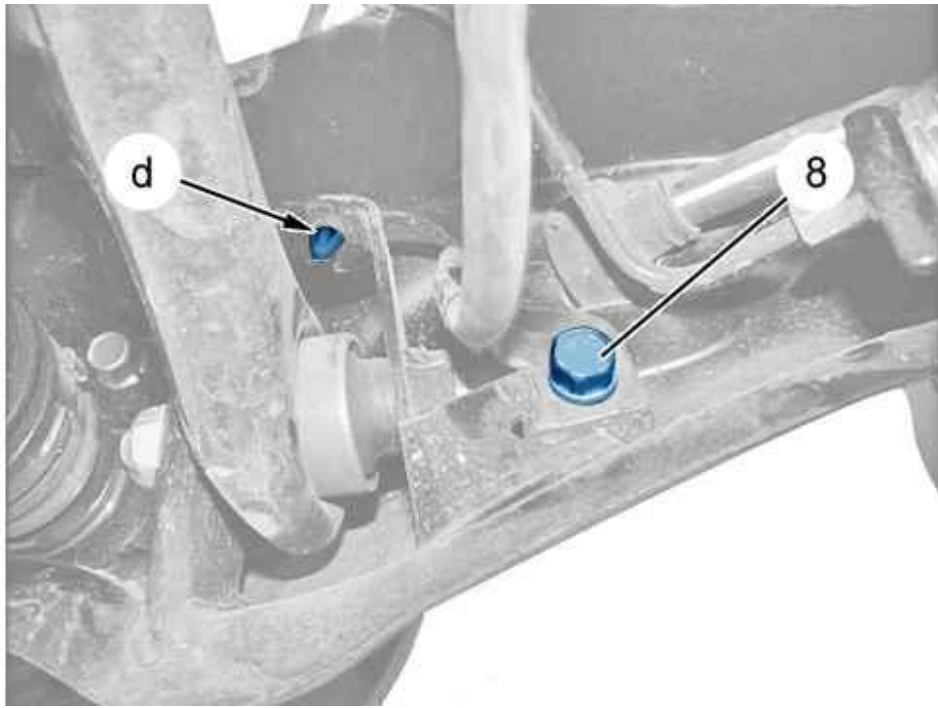


图：B3DG0KYD

松开电气线束 (在"d"处) (每一侧).
拆下螺栓(8) (每一侧).

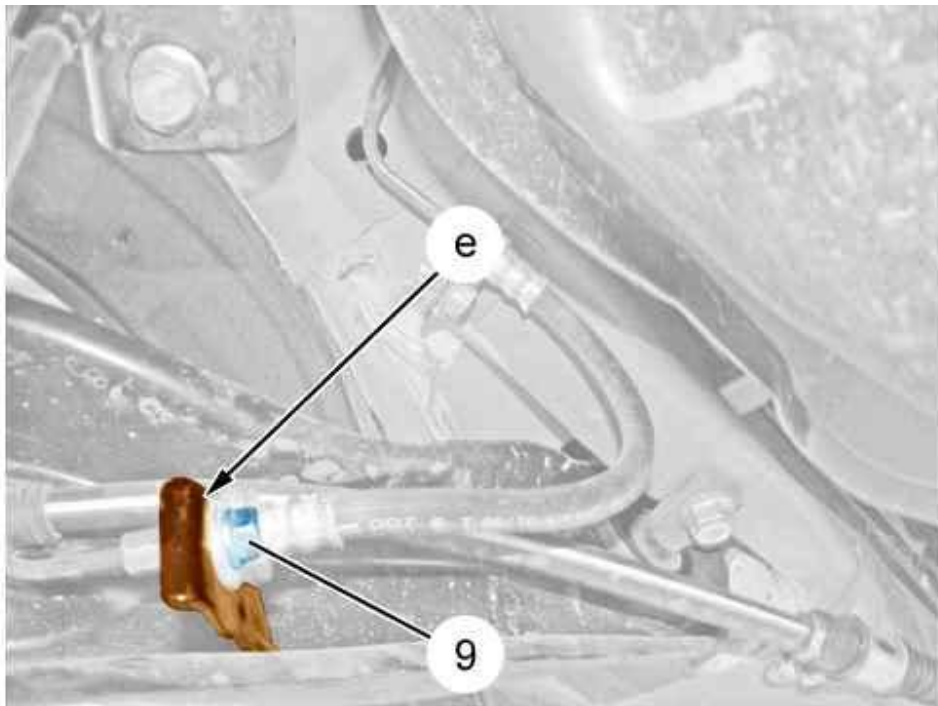

图：B3DG0KZD

断开制动软管 (在"e"处) (每一侧) (小心流出的油液).
拆下螺栓(9) (每一侧).

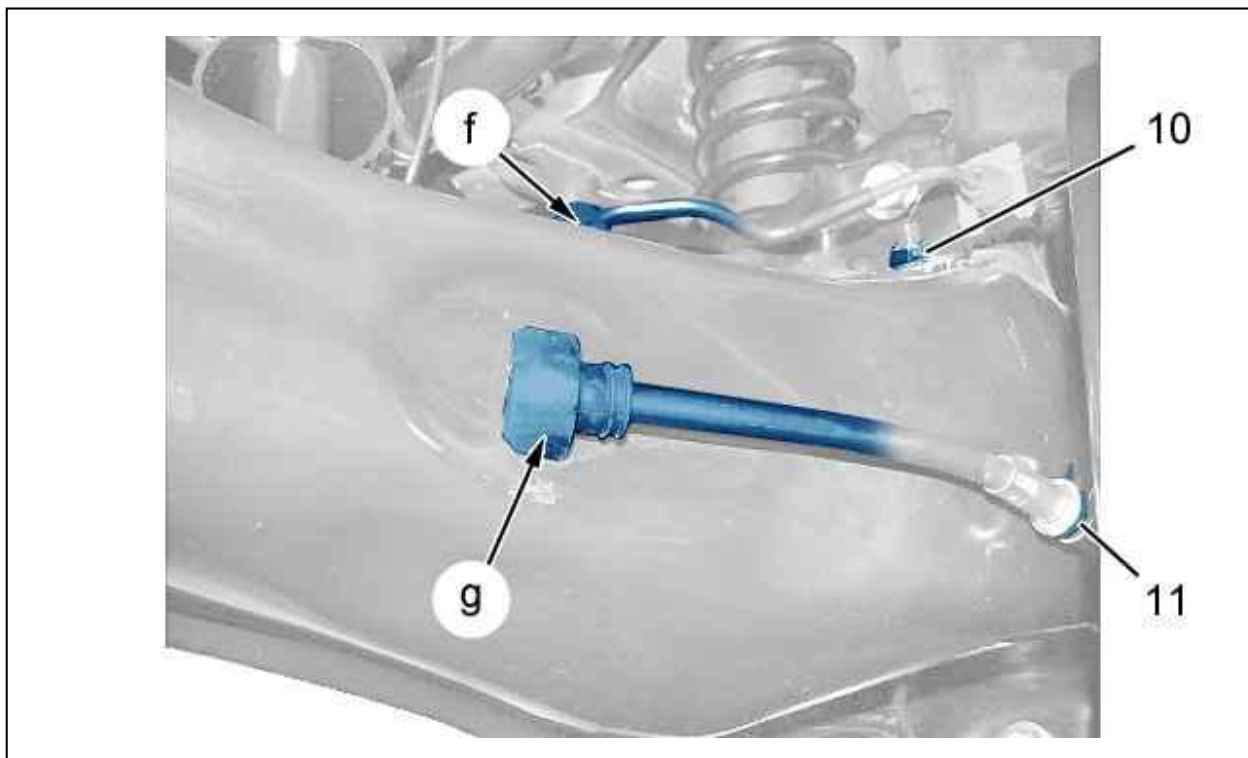

图：B3DG0L0D

拆卸 (每一侧)：

- 开口销(11)
- 螺母(10)

松开制动管 (在"g"处) (每一侧).

移到旁边：制动管 (每一侧).

松脱手刹电缆 (在"f"处) (每一侧).



图：B3DG0L1D

拆下螺母(12) (根据车辆装备).

从高度传感器上断开连杆 (根据车辆装备).

将升降台[0004]放在车辆的下面.

2.4. 4X2 版本

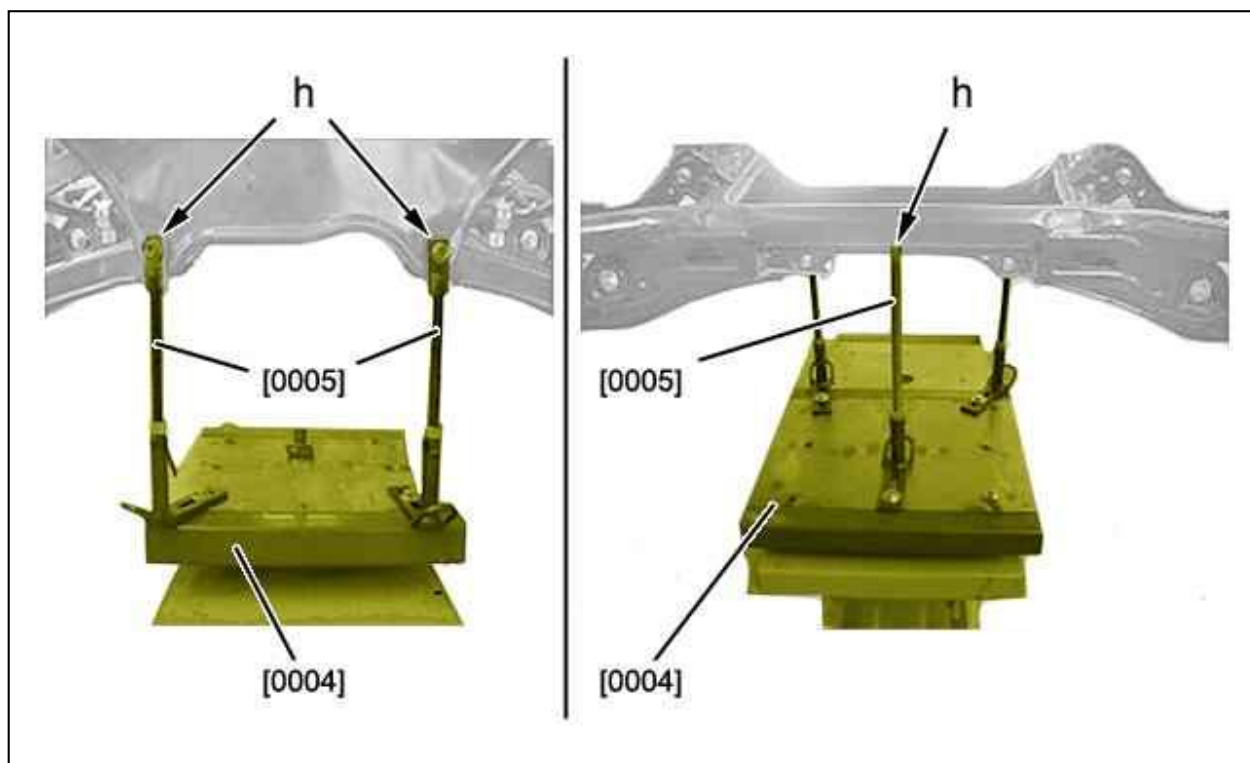


图 : B3DG0L2D

放置支架[0005] (在"h"处).

2.5. 4x4车型


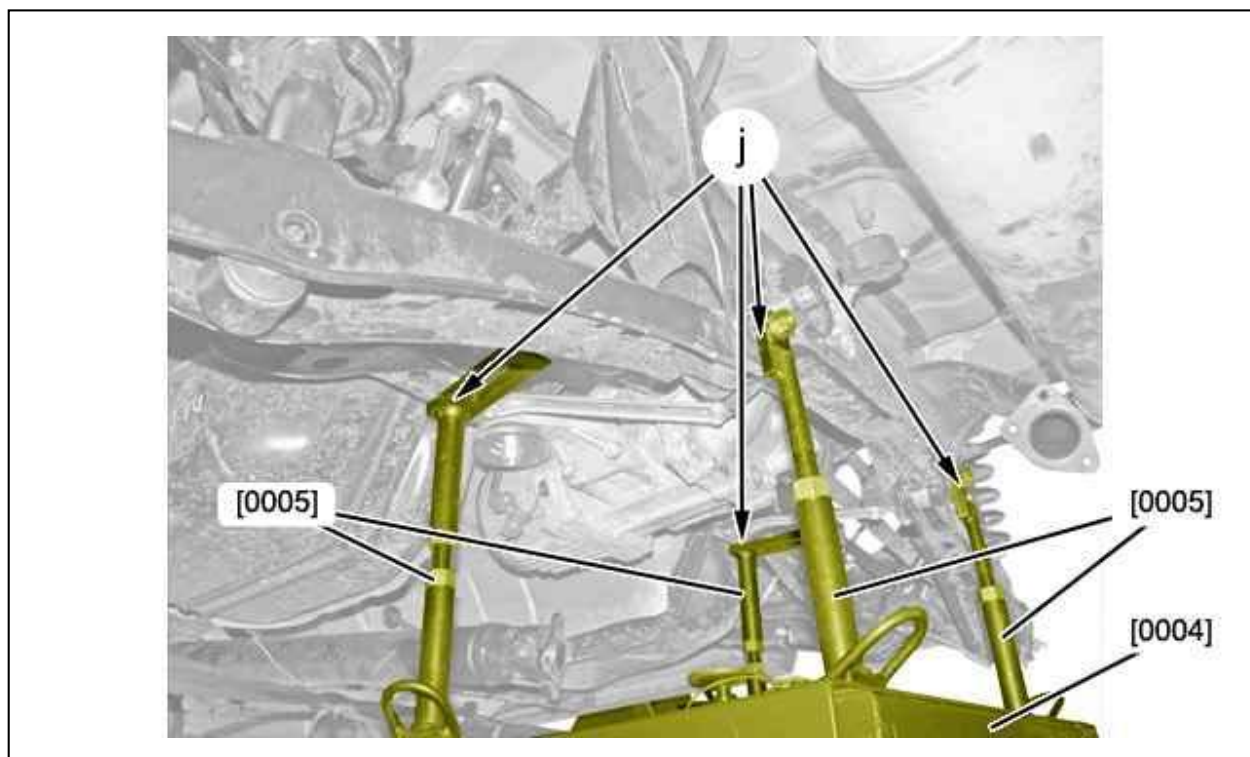


图 : B3DG0L3D

放置支架[0005] (在"j"处).

2.6. 普通操作

使用举升工具 [0004] 和 [0005] 支撑后轴.

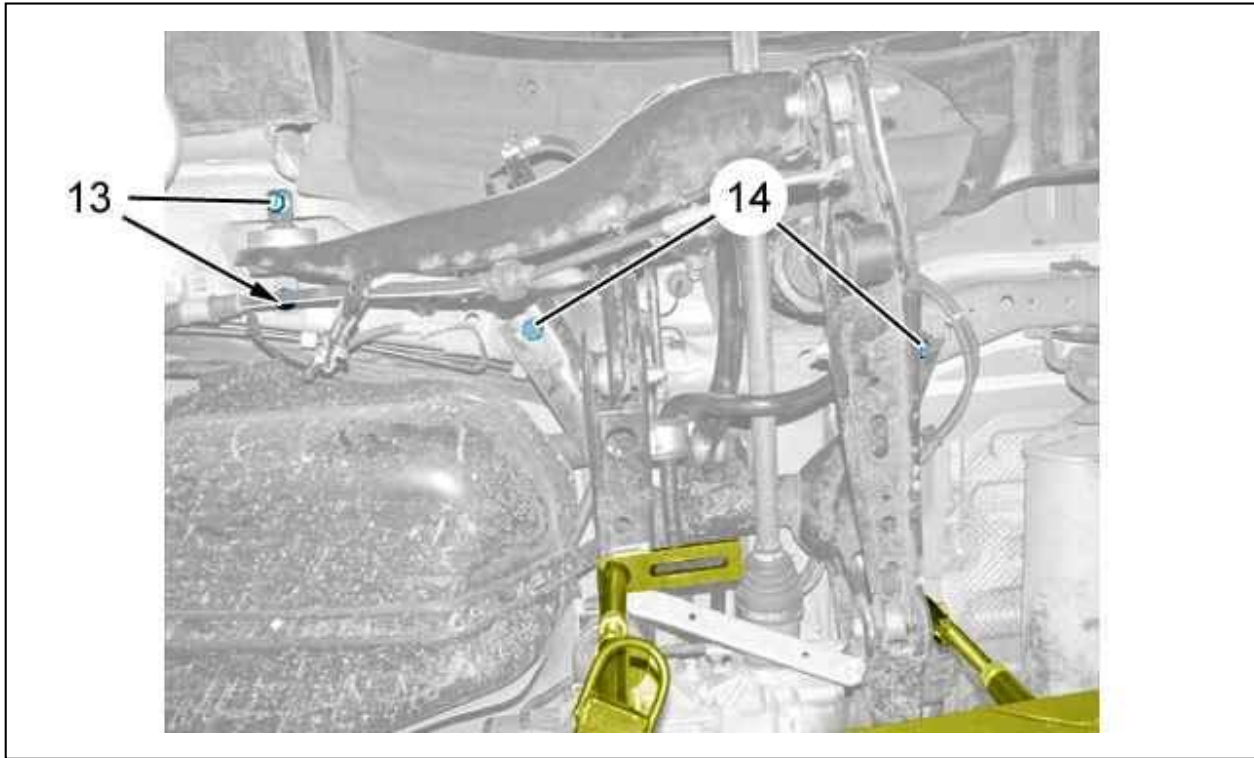

图：B3DG0L4D

拆卸 (每一侧)：

- 螺栓 (13)
- 螺栓 (14)

警告：注意确保后轴的稳定性. 不要损坏液压管道或电线束.

拆下后副车架；使用工具 [0004] 和 [0005].

3. 安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **后悬架** ⓘ
- **制动系统** ⓘ
- **车轮** ⓘ

将后轴放到车身下面，与拆卸时的位置相同.

重新安装 (每一侧)：

- 螺栓 (14)
- 螺栓 (13)
- 螺母 (1)

将弹簧压缩器[0920-A]及其罩[0920-M5]一起拆下.

降低升降台 [0004] 和工具 [0005] 并将其移开.

接合：手刹拉索 (在"f"处) (每一侧).

重新安装 (每一侧)：

- 开口销(11) (新的)
- 制动管
- 螺母(10)
- (9) 螺栓

连接制动管 (在"g"处) (每一侧).

连接制动软管 (在"e"处) (每一侧).

连接高度传感器连杆 (根据车辆装备).

重新安装：

- 螺母(12) (根据车辆装备)

