

拆解-重新组装：前横向稳定杆 (4X4)

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

设备：提升工具 .


工具	工具编号	名称
[0622] [9509-T]  图：E5AB0PZT	[0622 / 9509-T]	枢轴球节去耦杆

2. 拆卸

升起并支撑住车辆.

拆卸：

- 前轮
- 发动机下的防护板

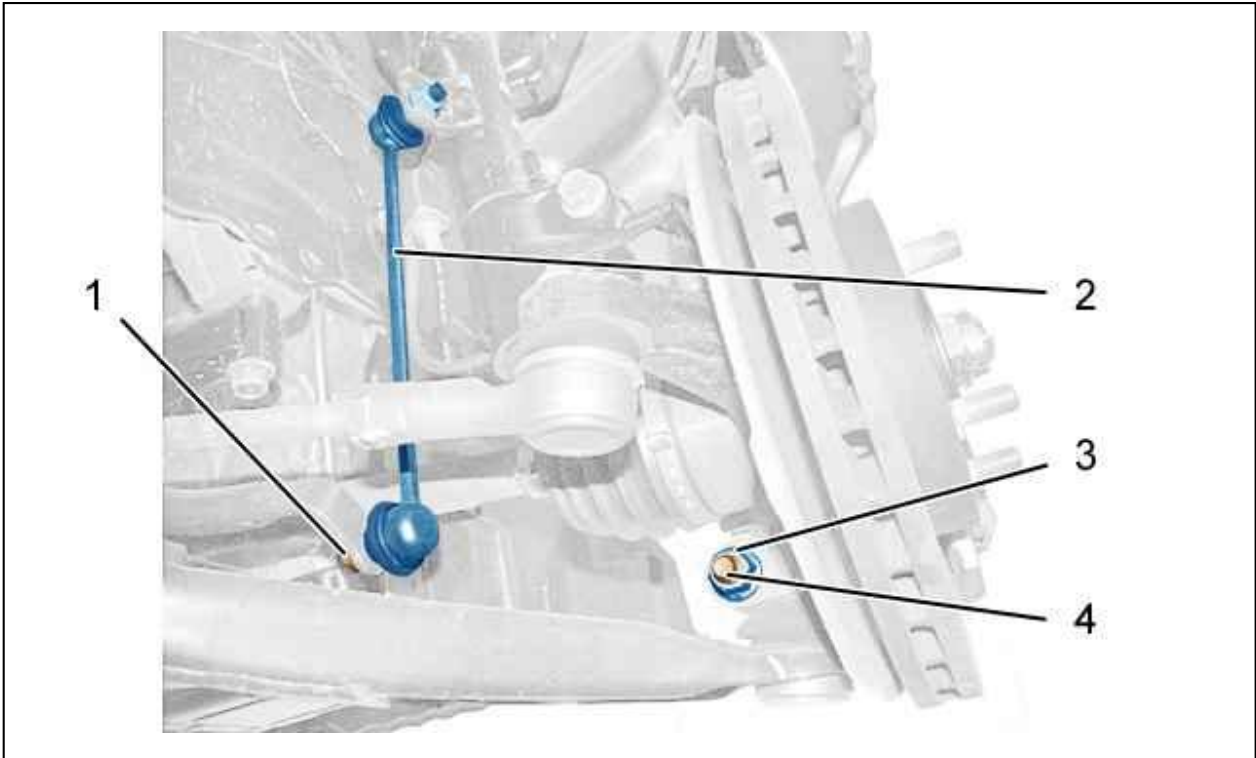


图：B3BG0FSD

拆卸 (每一侧)：

- 螺母 (1), (3)
- (4) 螺栓


断开 (每一侧)：

- 横向稳定杆(2)
- 球节; 使用工具 [0622 / 9509-T]

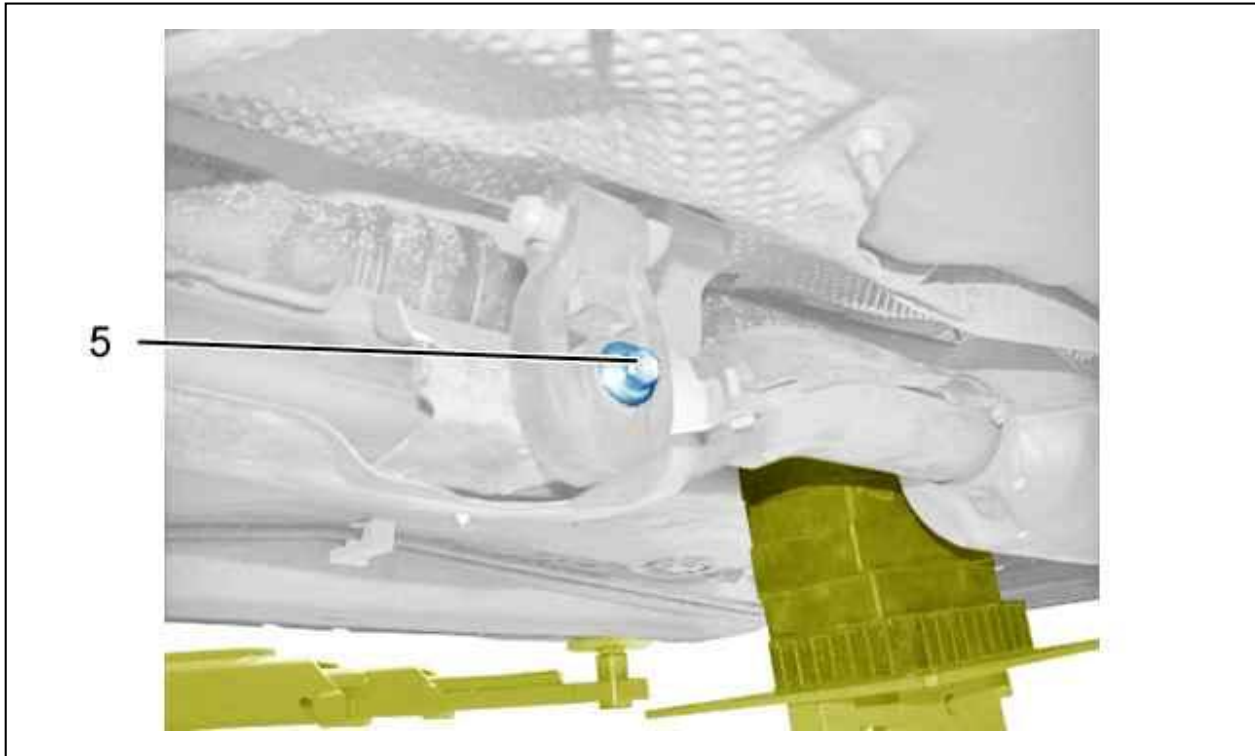

图：B3BG0FTD


拆下螺钉(5)和垫圈。
将排气系统固定到车身上。

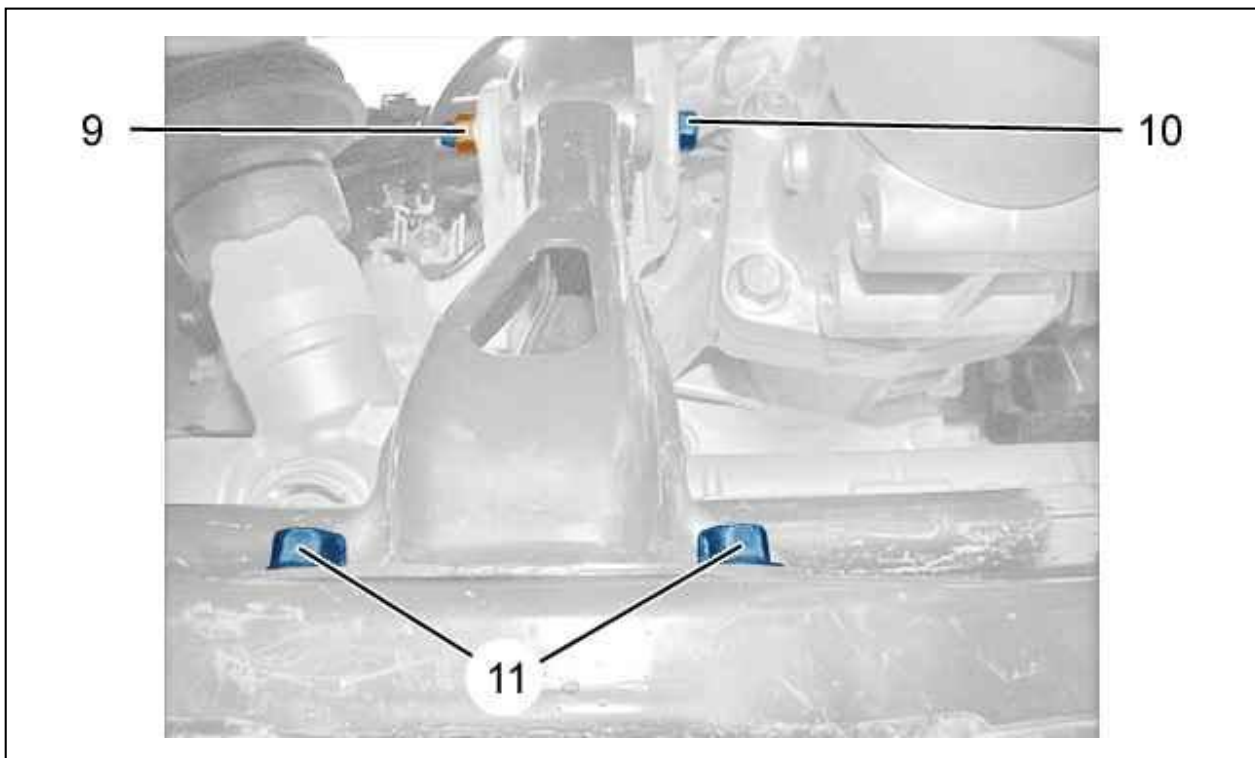

图：B3BG0FWD


拆卸：

- 螺母(9)
- (10) 螺栓
- 2螺栓 (11)

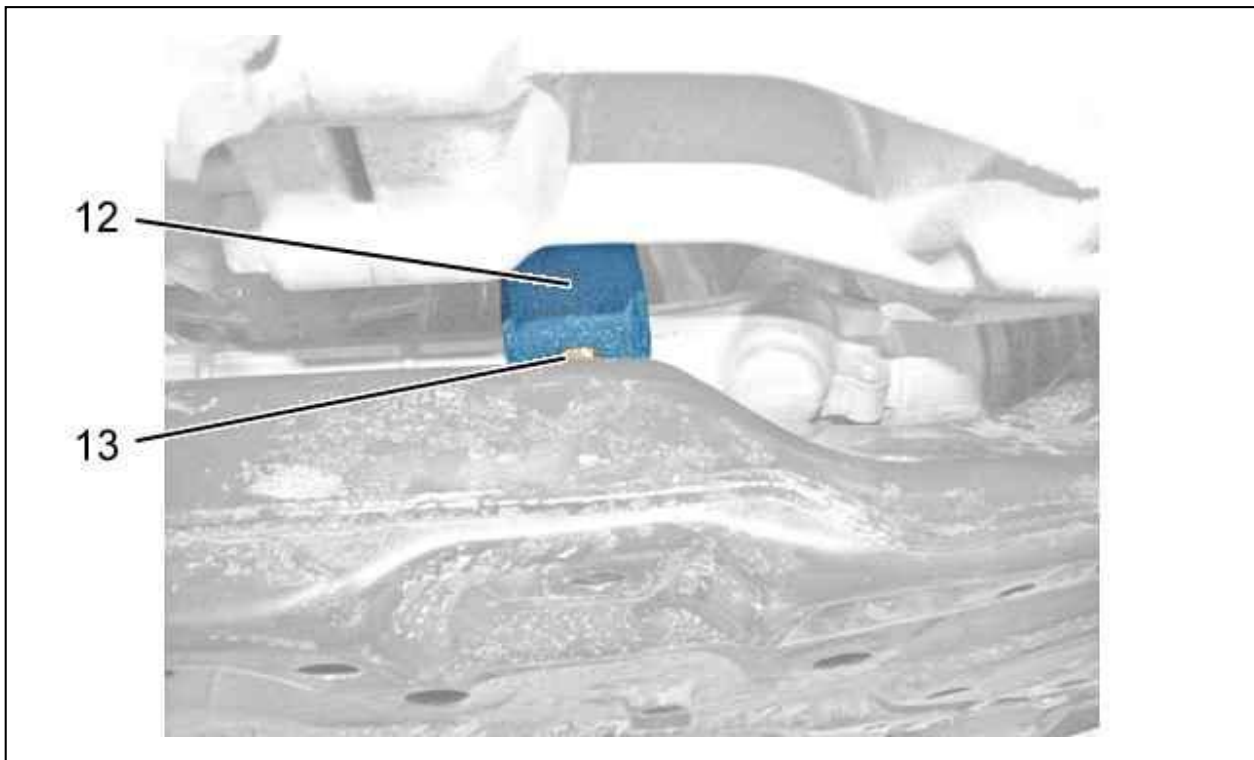

图：B3BG0FXD

拆下螺栓(13).
将后发动机支架(12)移到一旁.

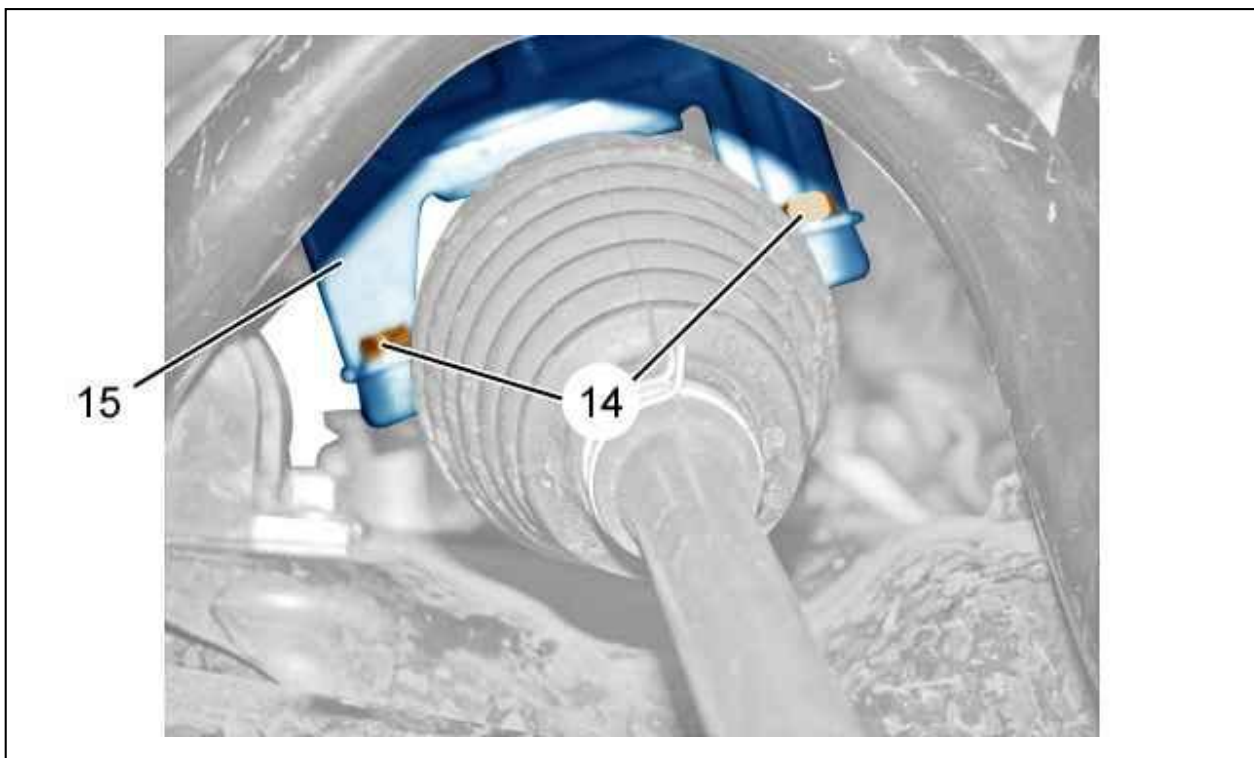


图：B3BG0FYD

拆卸：

- 螺栓 (14)
- 隔热板 (15)

举升发动机后部；通过提升工具.

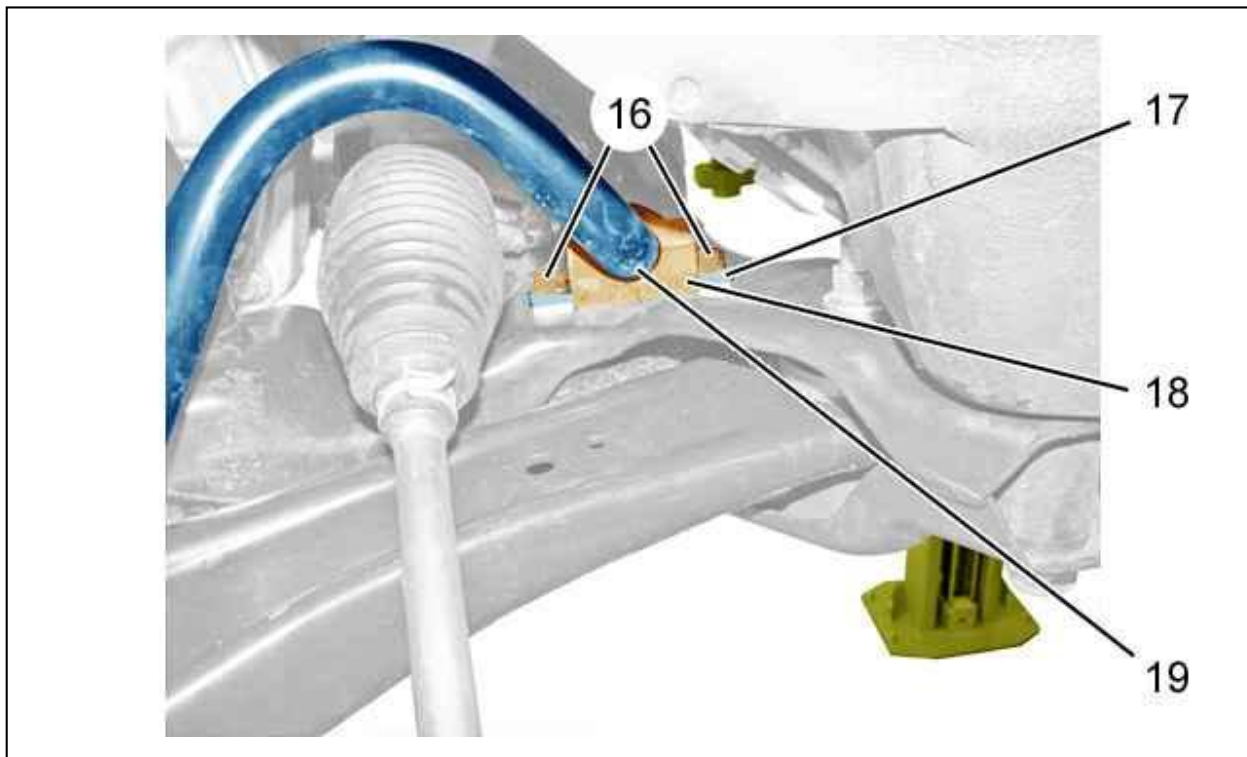

图：B3BG0FZD

拆卸 (每一侧)：

- 螺栓 (16)
- 支架(17)
- 横向稳定杆(19)轴承(18)

备注：需要两个维修人员进行操作.

拆卸：横向稳定杆 (19) (通过右前轮罩).

3. 安装

警告：检查横拉杆的情况 (没有敲打、刮擦或蚀坑痕迹)；杆的油漆涂层必须没有损坏露出金属.

警告：遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **前悬架** ⓘ
- **车轮** ⓘ
- **排气** ⓘ

安装：横向稳定杆 (19) (通过右前轮罩).

重新安装 (每一侧)：

- 横向稳定杆(19)轴承(18)
- 支架(17)
- 螺栓 (16)
- 隔热板(15)
- 螺栓 (14)

移开举升器.

重新安装：

- 发动机支撑(12)
- (13) 螺栓
- 2螺栓 (11)
- (10) 螺栓
- 螺母(9)

松开排气线路.

重新安装：螺栓 (5) 及其垫圈.

连接 (每一侧)：

- 球节
- 横向稳定杆(2)
- (4) 螺栓
- 螺母 (1), (3)

重新安装：

- 发动机下的防护板
- 前轮
- 车辆在地面上