


拆解-重新组装：后悬架纵臂


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[0920-A]  图：E5AG051T	[0920-A]	弹簧压紧器
[0920-M5]  图：E5AG052T	[0920-M5]	弹簧支座 （蓝色）


备注：检查弹簧帽的固定和滑动碗上是否有橡胶保护装置及其状态.

踩下制动踏板.
举升并固定车辆，后轮悬空.
拆下后轮.

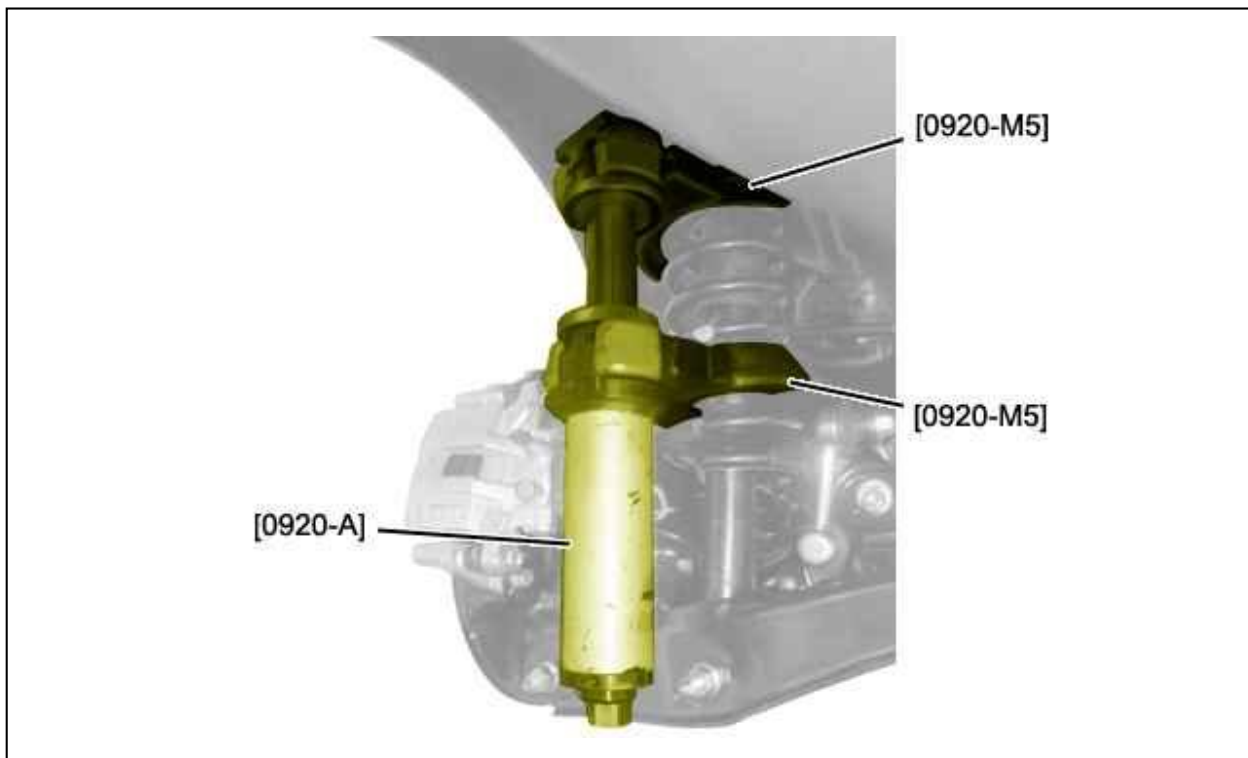

图：B3DG0CFD


放置装备碗[0920-M5]的弹簧帽[0920-A].
压紧悬架弹簧.

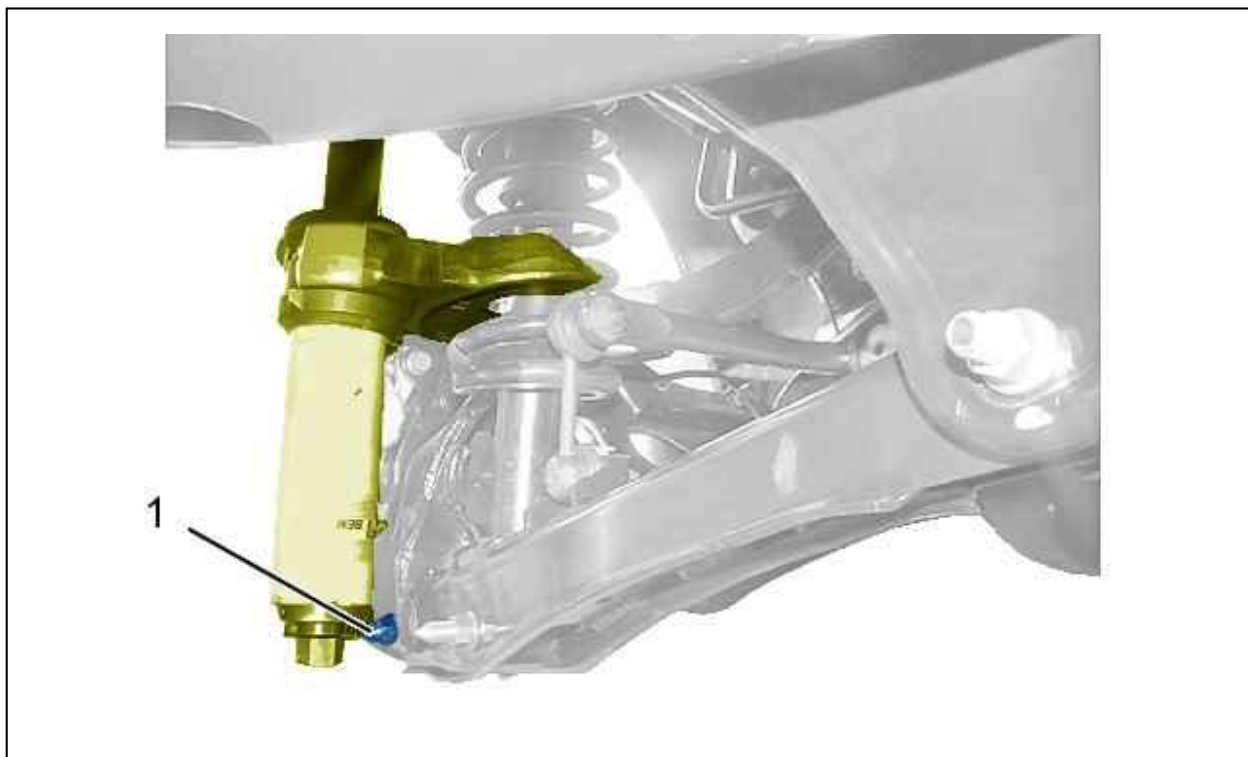

图：B3DG0KHD

拆下提升纵臂的螺栓/螺母总成(1).


1.1. 4X4 版本

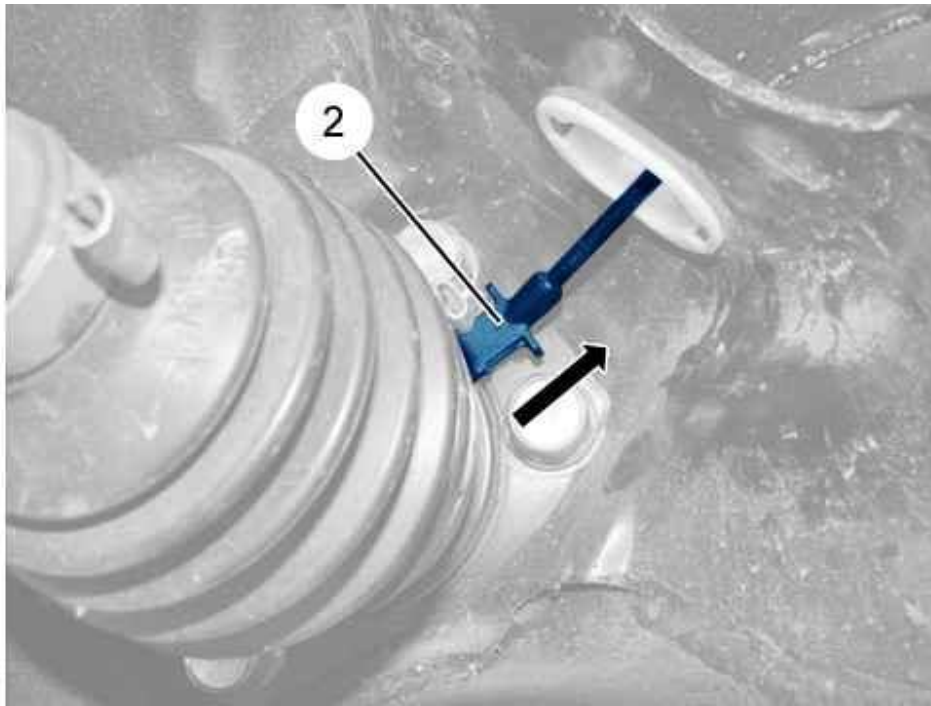

图：B3DG0KID

分离轮速传感器(2) (按照箭头指示).

1.2. 4X2 版本

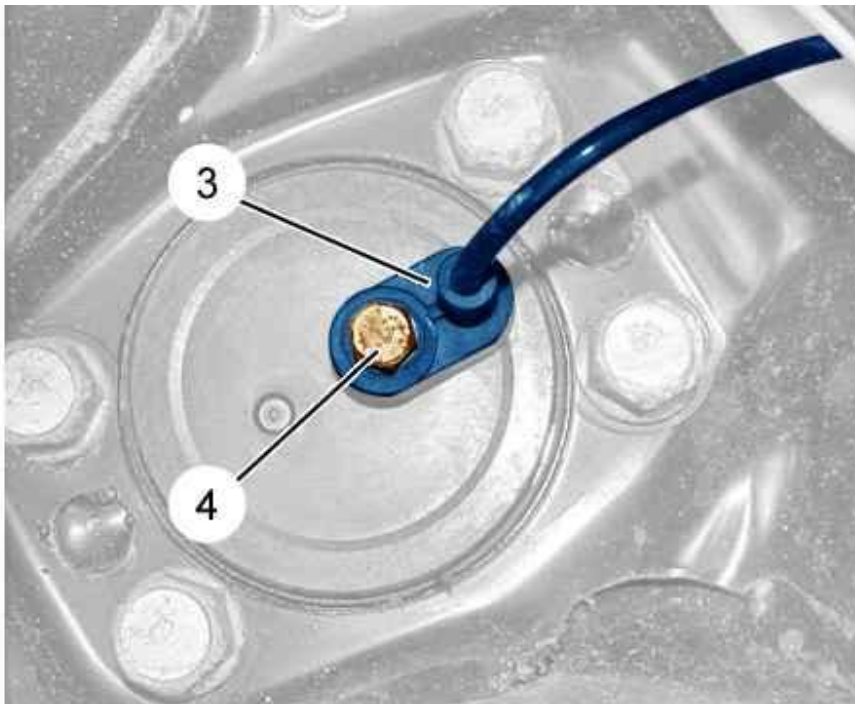


图：B3DG0KJD

拆下螺栓(4).


拔出车轮传感器 (3).

1.3. 普通操作

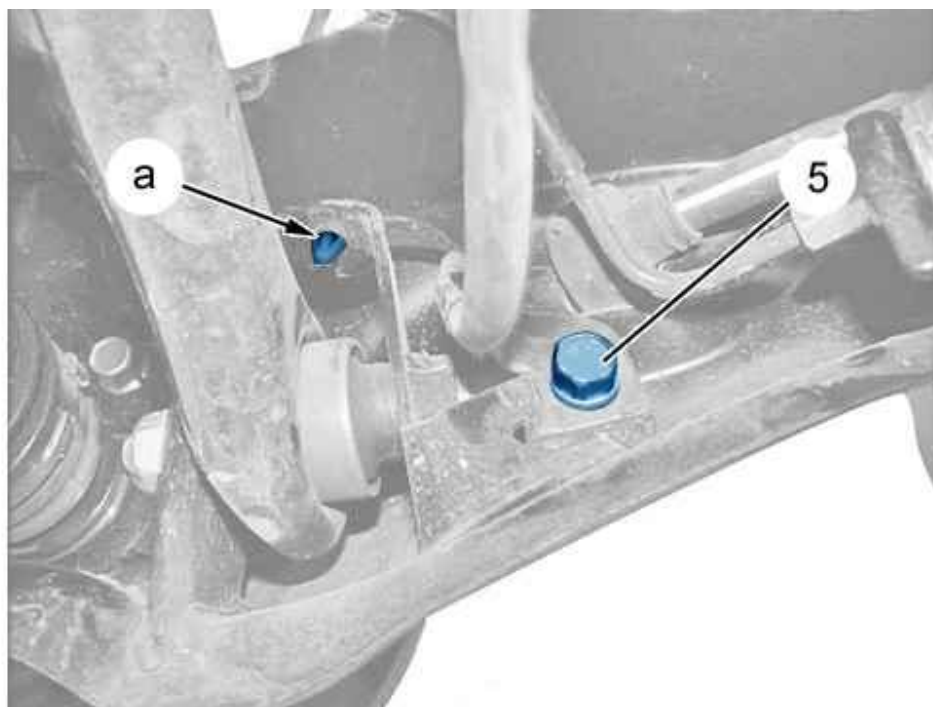


图：B3DG0KKD

松开电气线束 (在"a"处).
拆下螺栓(5).

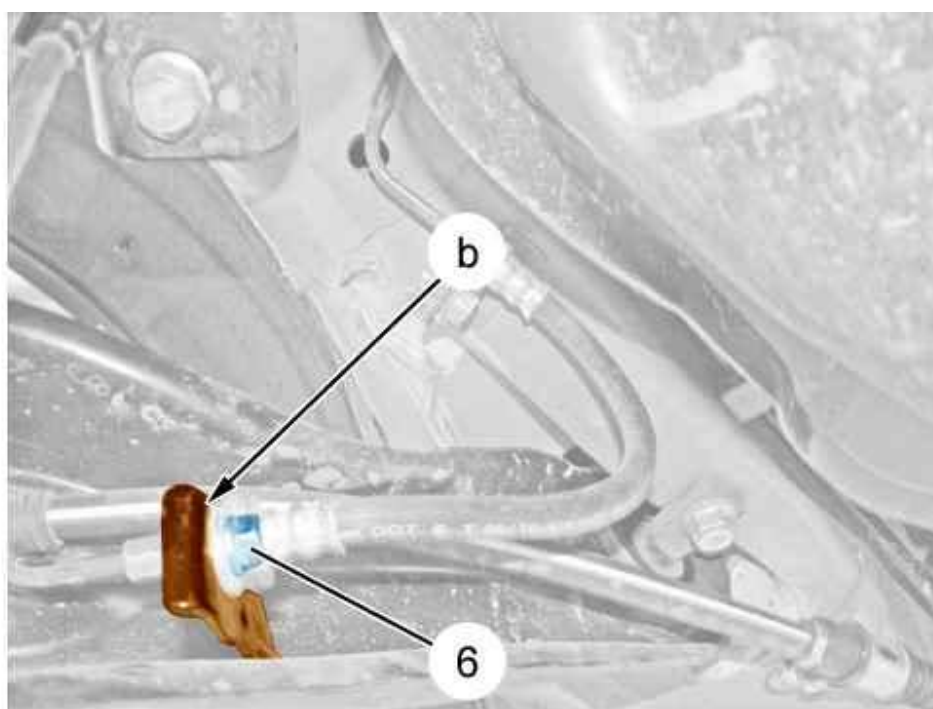

图：B3DG0KLD

断开制动软管 (在"b"处) (小心流出的油液).
拆下螺栓(6).

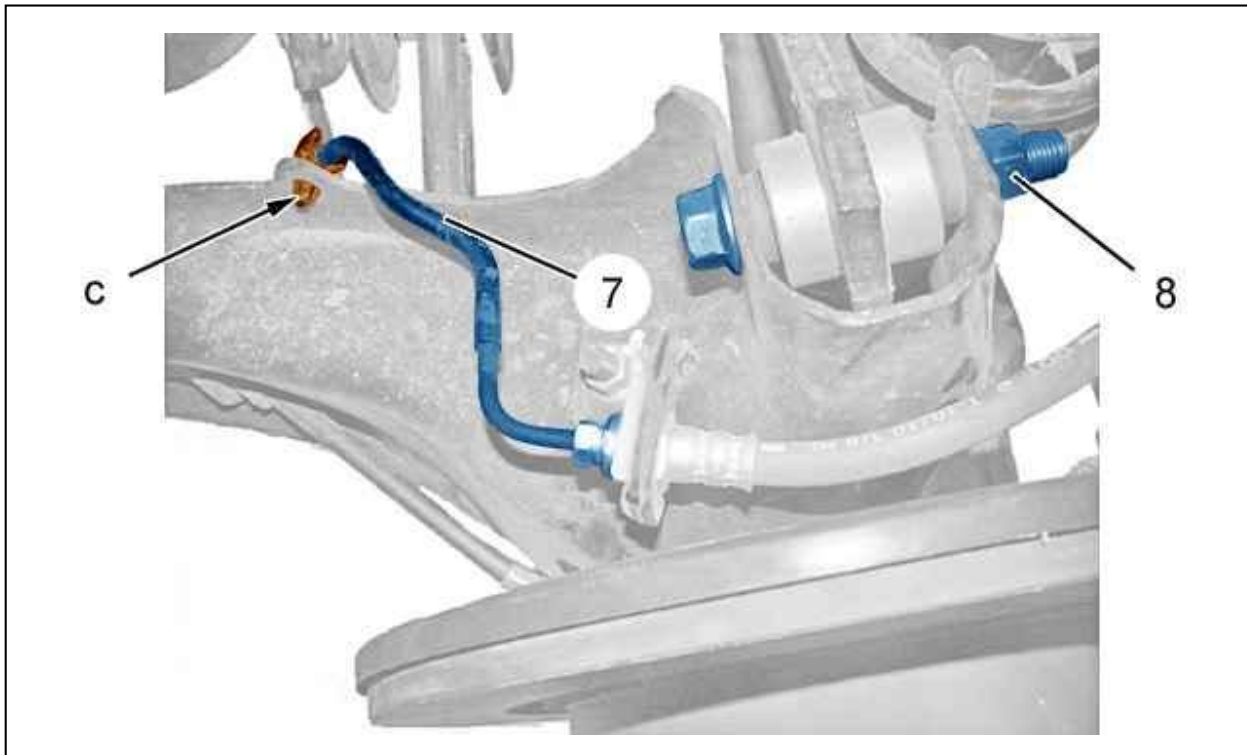


图：B3DG0KMD

拆卸：

- 后轮毂轴承 
- 手制动器机构和支架总成
- 螺栓/螺母总成 (8)

解开锁扣：制动管 (7) (在"c"处).

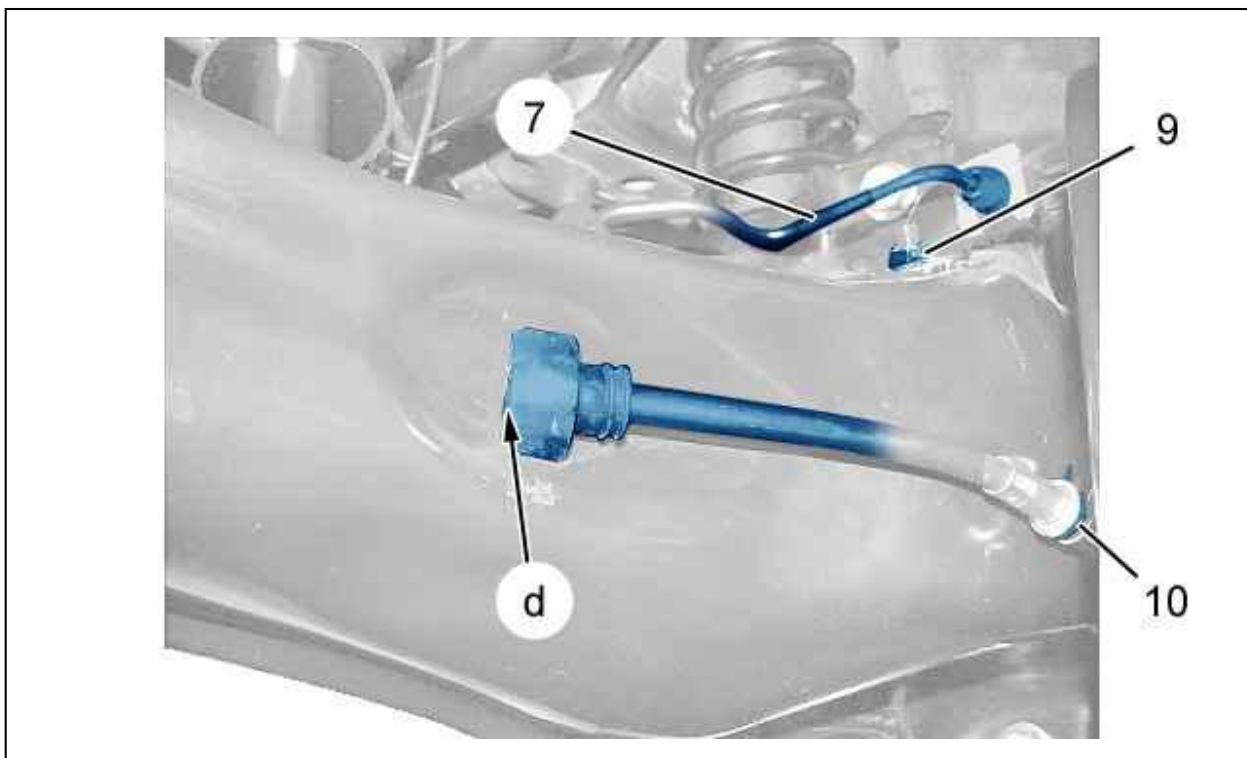

图：B3DG0KND

拆卸：

- 螺母(9)
- 开口销(10)

松脱手刹电缆 (在"d"处).

拆解-重新组装：后悬架纵臂挠性支撑

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具


按压.

工具	工具编号	描述
[0553-C1]  图：E5AB16DT	[0553-C1]	拆卸挠性支符合的支架 (后悬架纵臂)
[0553-C2]  图：E5AB16ET	[0553-C2]	拆卸挠性支座的冲头 (后悬架纵臂)
[0553-C4]  图：E5AB16FT	[0553-C4]	重新安装挠支座的冲头 (后悬架纵臂)

2. 拆卸

拆下后悬架纵臂.

标记挠性支架相对于后悬架纵臂的位置.

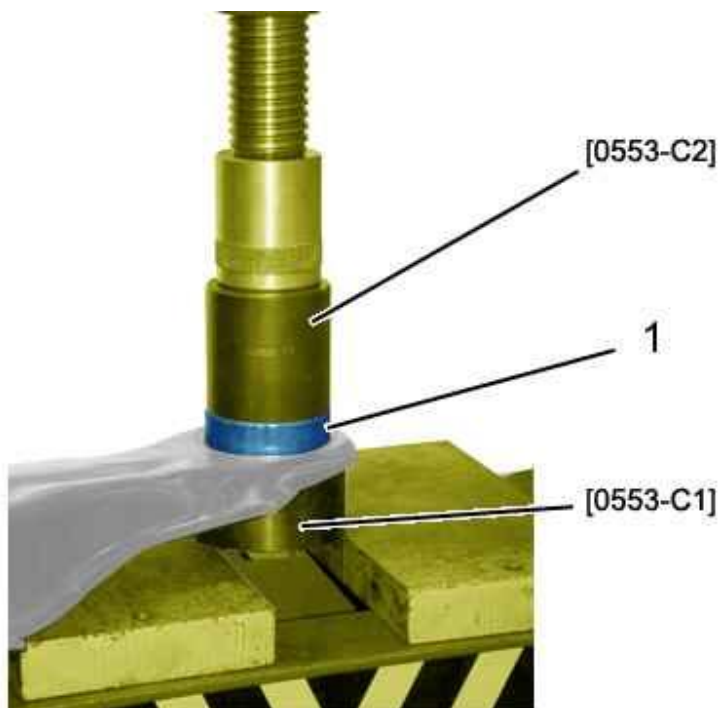

图：B3DG0KPD


在后部挠性支架 (1) 上安装工具 [0553-C1], [0553-C2].

拔出挠性支架 (1) ; 使用冲压设备.

3. 安装

警告： 注意挠性支架(1)相对于后悬架纵臂的位置.

警告： 将工具[0553-C4]安装在挠性支架(1)的尖端上.

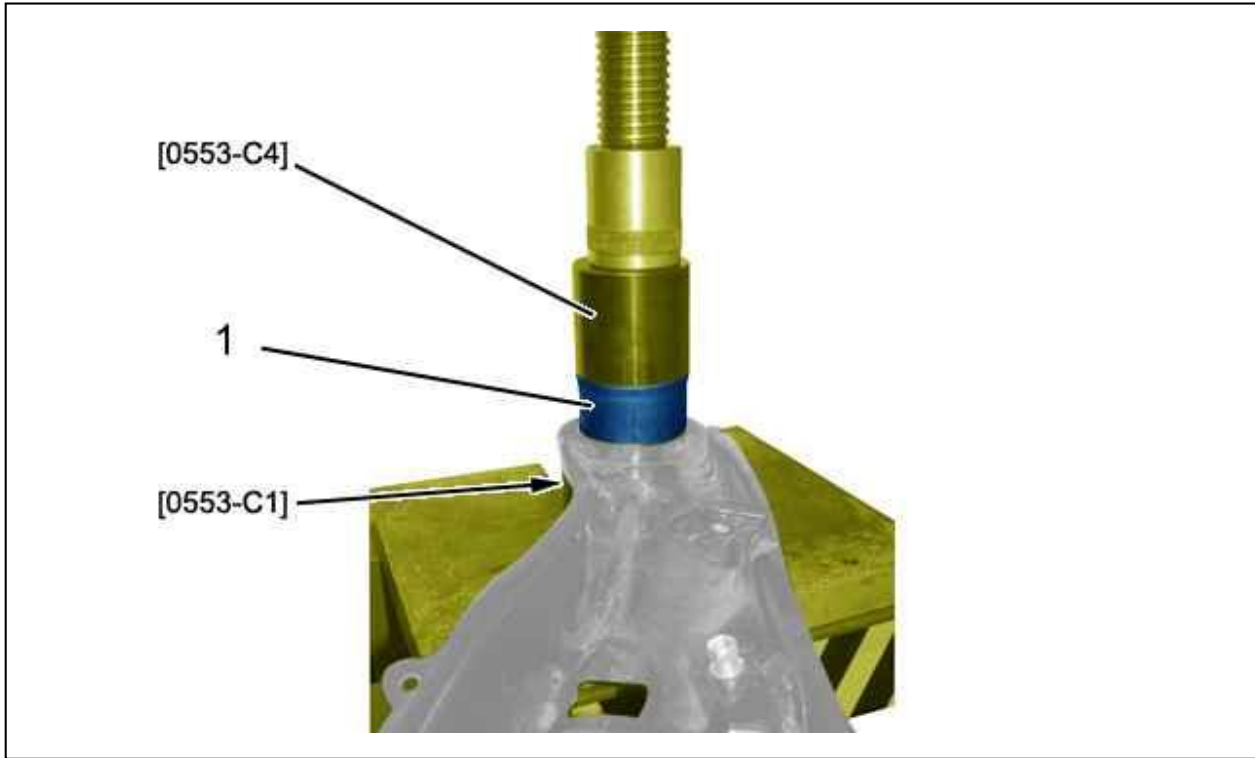

图：B3DG0KQD

安装：

- 挠性支架 (1)
- 工具 [0553-C1], [0553-C4]


安装定位：挠性支架 (1)；使用冲压设备.

警告：安装挠性支架(1)应用力；如果挠性支架(1)容易活动，则更换后悬架纵臂.

安装后悬架纵臂.


强制： 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

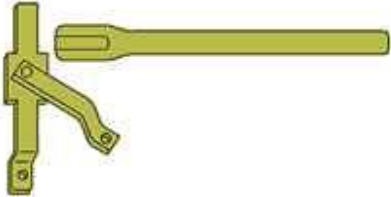工具	工具编号	名称
[0606-AY / 6310-T]  图：E5AB0RET	[0606-AY] [6310-T]	轮毂固定工具


2. 拆卸

举升并固定车辆，后轮悬空.
拆下后轮.

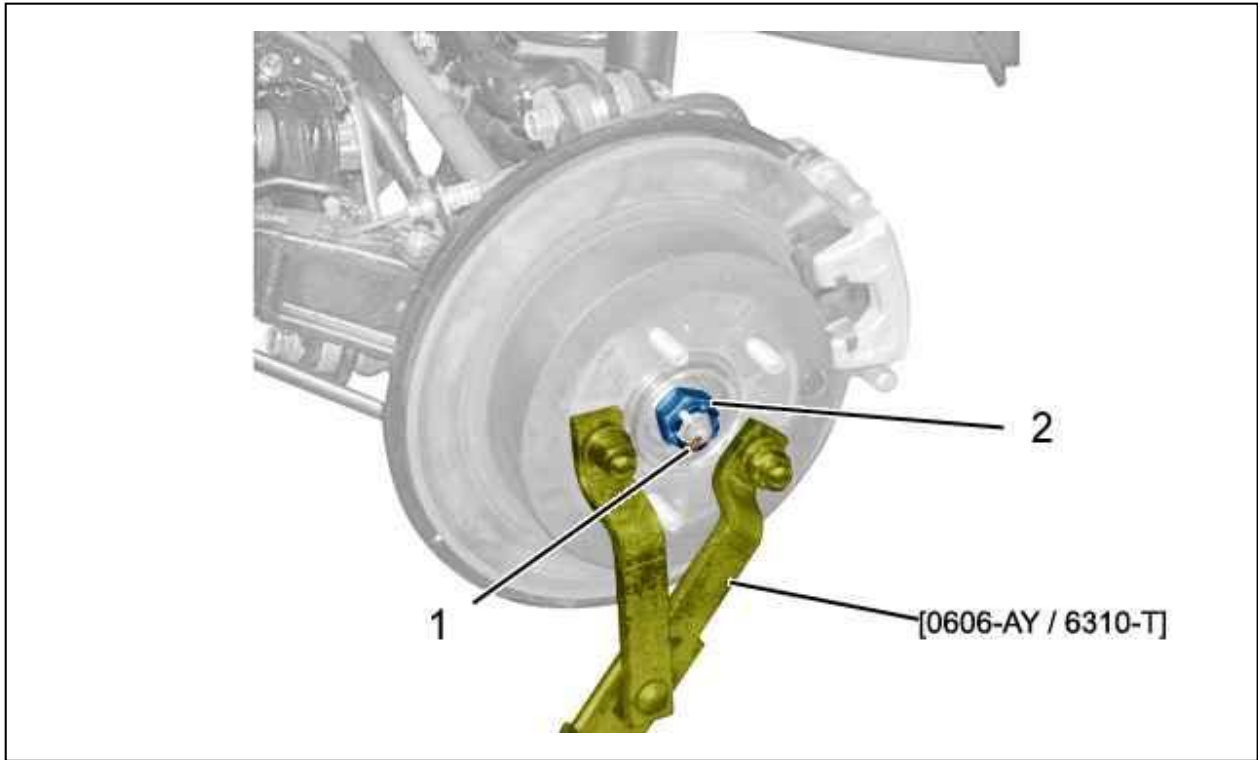

图：B3DG0K7D

拆下销 (1).
使用工具[0606-AY / 6310-T]固定轮毂使其无法转动.
拆下驱动轴螺母(2).

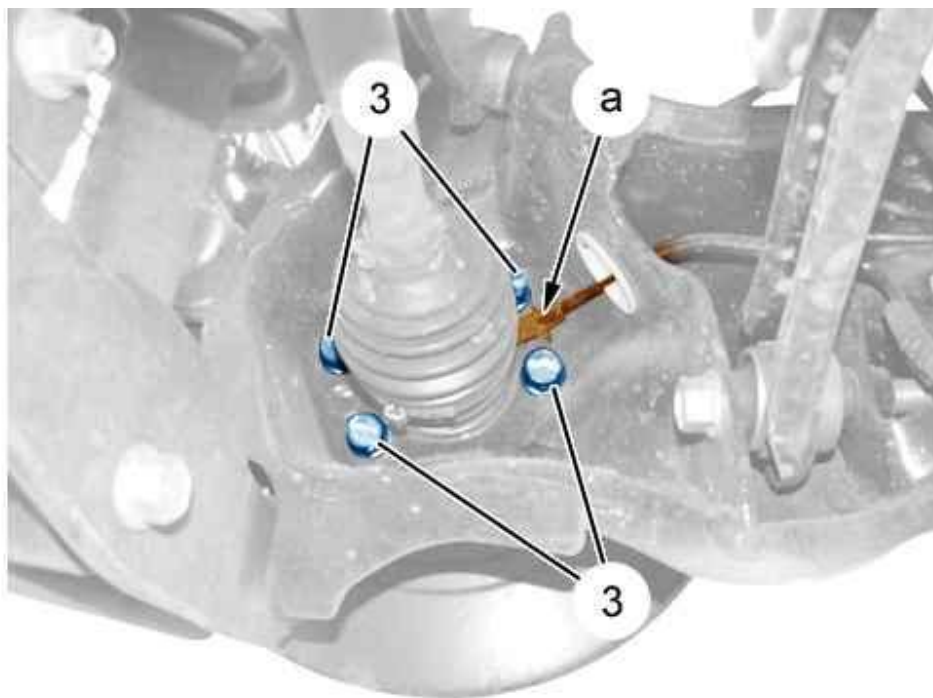拉出制动盘 ⓘ.

图：B3DG0K8D

解开锁扣：车轮传感器 (在"a"处).

拆卸：

- 螺栓 (3)
- 后轮毂轴承

警告：将变速器安放到位.

3. 安装

警告：后轮毂轴承具有一个径向 ABS 标记. 后轮毂轴承不能置于靠近磁源或被金属颗粒污染的地方. 零件表面必须清洁，且不得有任何异常磨损或磕碰的痕迹.

警告：注意轴承-轮毂的位置.

警告：遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **后悬架** ⓘ
- **车轮** ⓘ
- **半轴** ⓘ



图：B3DG0K9D

将车轮传感器支架定位在后轮毂轴承(4)上，朝向车辆前部 (在"b"处).

重新安装：

- 后轮毂轴承 (4)
- 螺栓 (3)

夹紧：车轮传感器 (在"a"处).

重新安装：

- **制动盘** ⓘ
- 半轴螺母(2)
- 开口销(1) (新的)
- 后轮
- 使车辆着地

拆解-重新组装：后轮毂轴承（型号 4X2）


强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 拆卸

举升并固定车辆，后轮悬空。

拆下后轮。

拉出制动盘 .

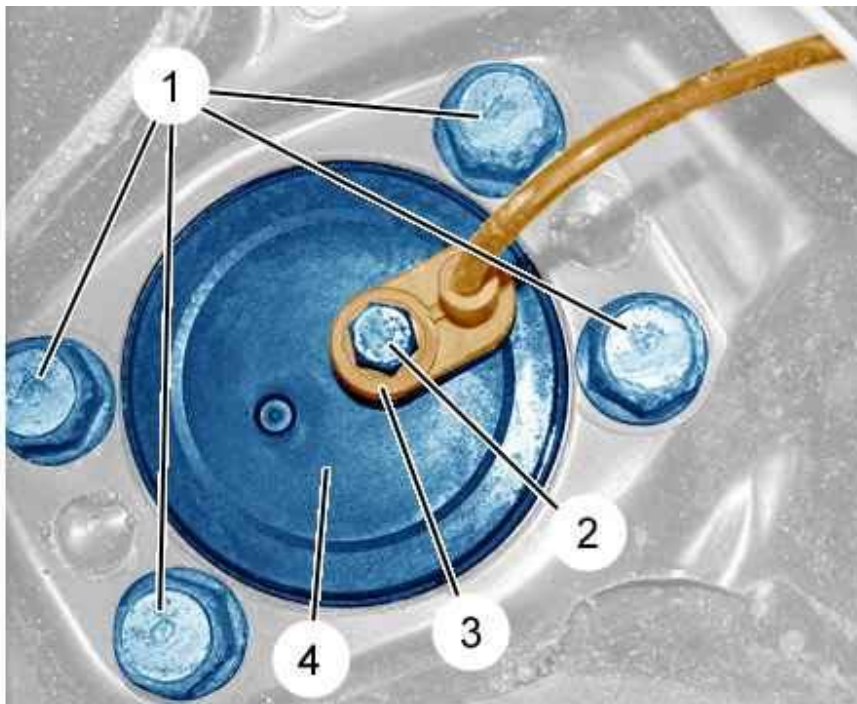

图：B3DG0KRD

拆卸：

- (2) 螺栓
- 车轮传感器 (3)
- 螺栓 (1)
- 后轮毂轴承(4)

2. 安装

警告：后轮毂轴承(4)装备ABS径向测速磁轮. 更换后轮毂轴承(4)不得接近磁力源或金属碎屑污染源. 零件表面必须清洁，且不得有任何异常磨损或磕碰的痕迹.

警告：注意轴承-轮毂(4)的位置.

警告：遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **后悬架** 
- **车轮** 

警告：将车轮传感器支架(3)定位在后轮毂轴承(4)上，朝向车辆前部.

重新安装：

- 后轮毂轴承(4)
- 螺栓 (1)
- 车轮传感器 (3)
- (2) 螺栓
- **制动盘** 
- 后轮
- 使车辆着地