

拆解-重新组装：制动总泵


左侧驾驶

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸

断开 蓄电池.

抬升并支撑车辆，使车轮离地.

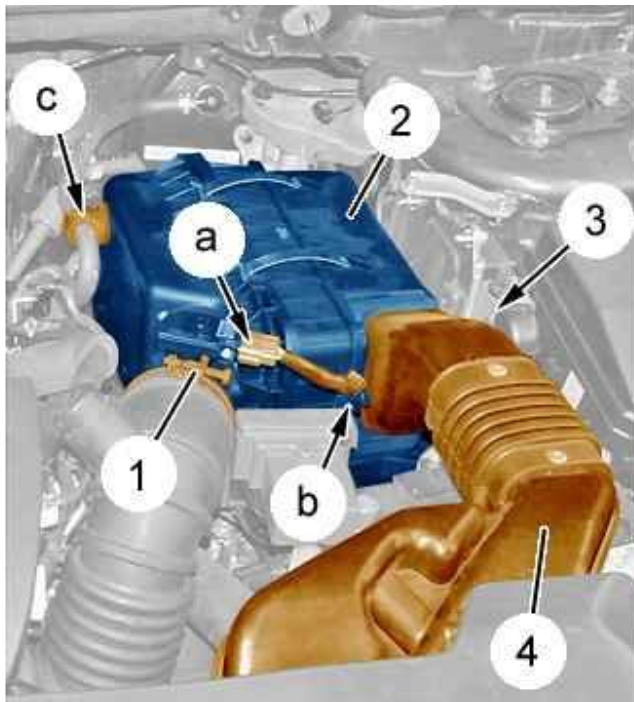

图：B3FG27JD

断开连接器 ("a" 处).

松开电气线束 ("b" 处).


拧松轴环(1).

松开空气管路(4).

松开管路 ("c" 处).

拆下螺栓(3).

拆下空气滤清器壳体(2).

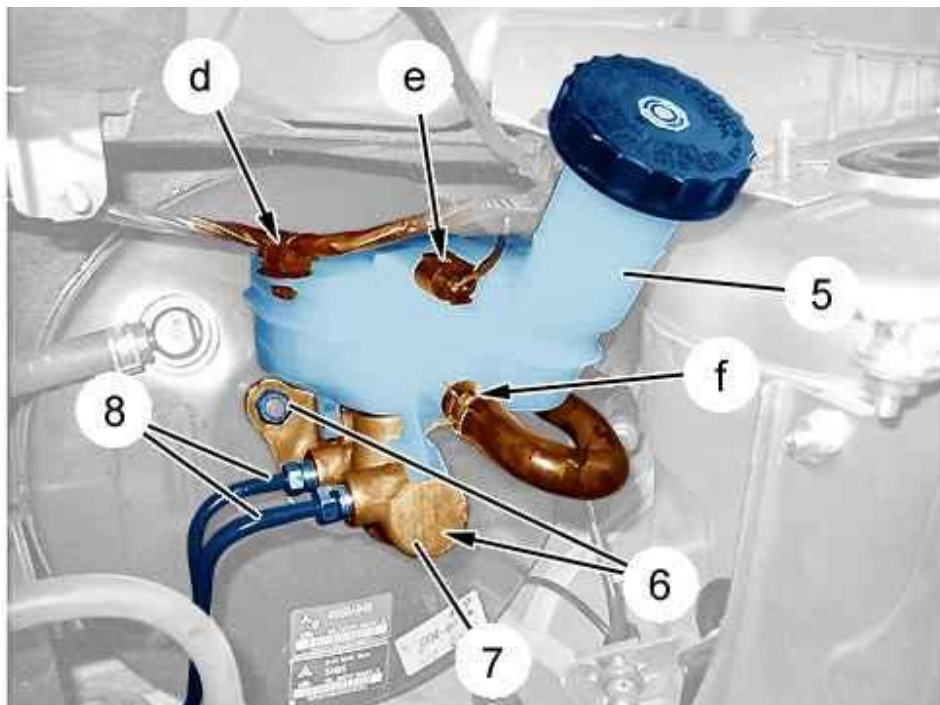

图：B3FG27KD

松开电气线束 ("d" 处).

断开制动液液位传感器接头 ("e" 处).

警告：防止制动液溅到主缸(7)下方的部件上.

尽可能排空制动液储液罐 (5) ; 使用清洁的抽油器.

1.1. 带手动变速器的车辆

警告：准备制动液流动.

断开液压离合器管路的供油管 ("f" 处).

1.2. 普通操作


警告：准备制动液流动.

断开液压管接头(8).

警告：塞住总泵(7)和制动管的开口以防异物进入.

拆卸：

- 螺母 (6)
- 主缸(7)和制动液储液罐(5)总成

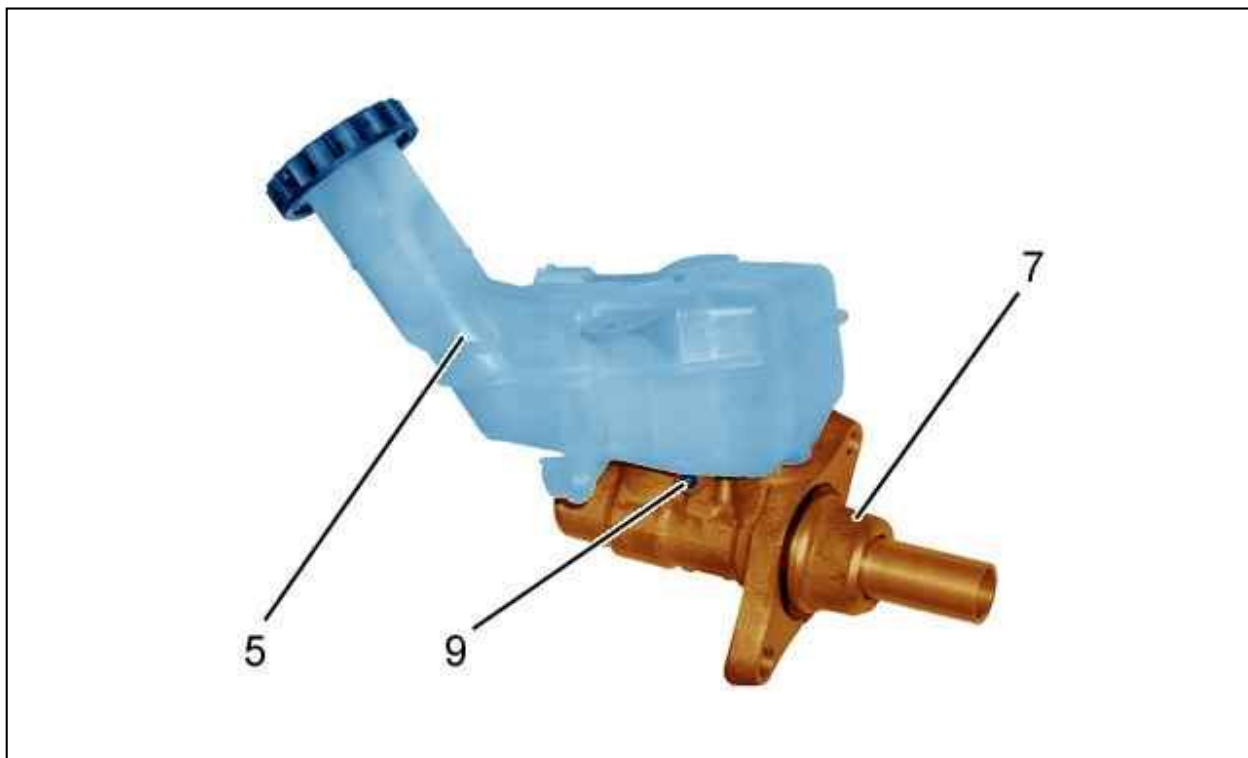

图：B3FG27LD

拆卸：

- (9) 螺栓
- 主缸 (7) 制动液储液罐 (5)

清洁制动液储液罐(5).

2. 安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值 .

重新安装：

- 制动液储液罐 (5) 到主缸(7)上
- (9) 螺栓
- 主缸(7)和制动液储液罐(5)总成
- 螺母 (6)

连接液压管接头 (8).

2.1. 带手动变速箱的车辆

连接离合器液压回路的供给管 (在"f"处).

2.2. 普通操作

连接制动液液位传感器接头 ("e" 处).

夹住电气线束 (在"d"处).

重新安装：

- 空气滤清器壳体 (2)
- 螺栓 (3)
- 空气导管 (4)

夹紧：管 (在"c"处).

拧紧颈圈(1).

夹住电气线束 (在"b"处).

连接连接器 ("a" 处).

警告：蓄电池恢复原先接线后，再执行必要的操作.

连接蓄电池.

装满并放出制动回路  .