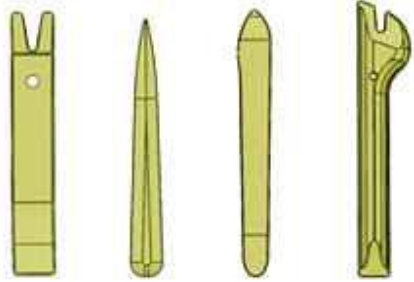


分解-组装：后门

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 预备操作

拆下后门 ⓘ .

2.1. 车门饰件衬块

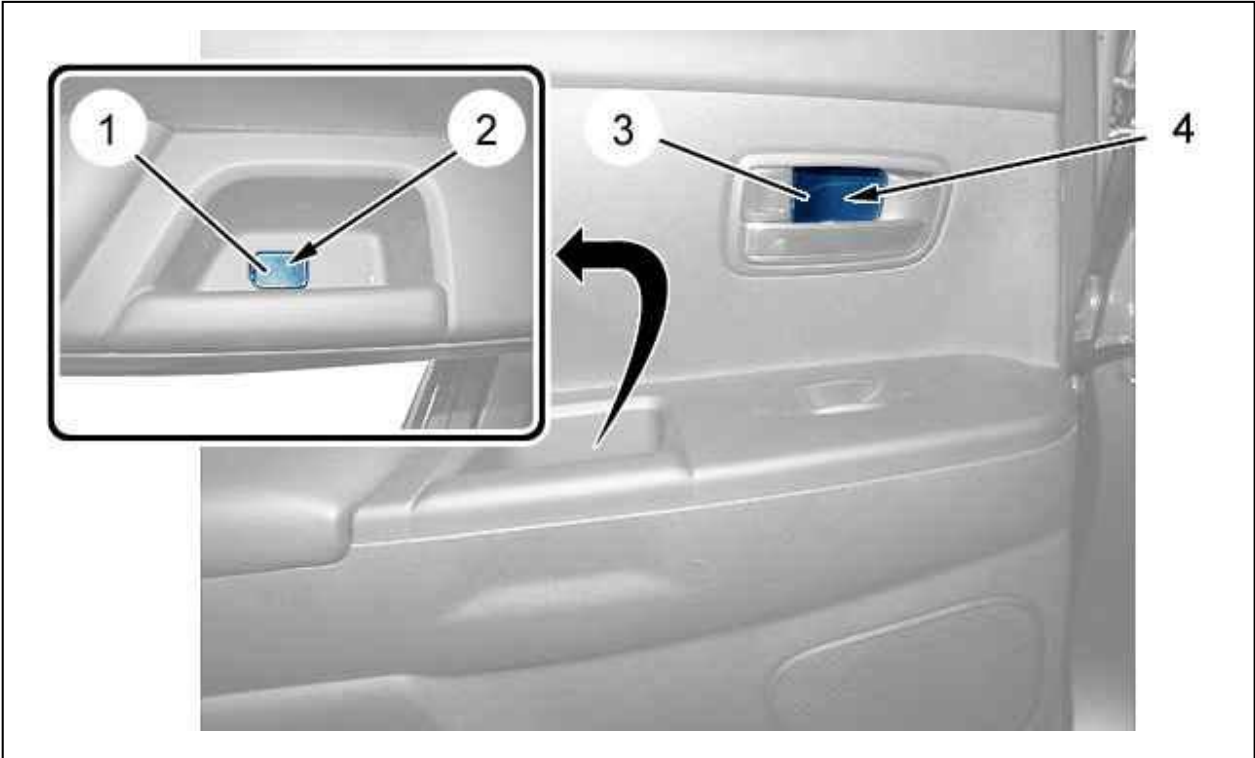


图：C4CS0VVDD

松开盖罩 (1), (3) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下螺栓(2), (4).



图：C4CS0VWD

松开车门饰件衬块(5) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

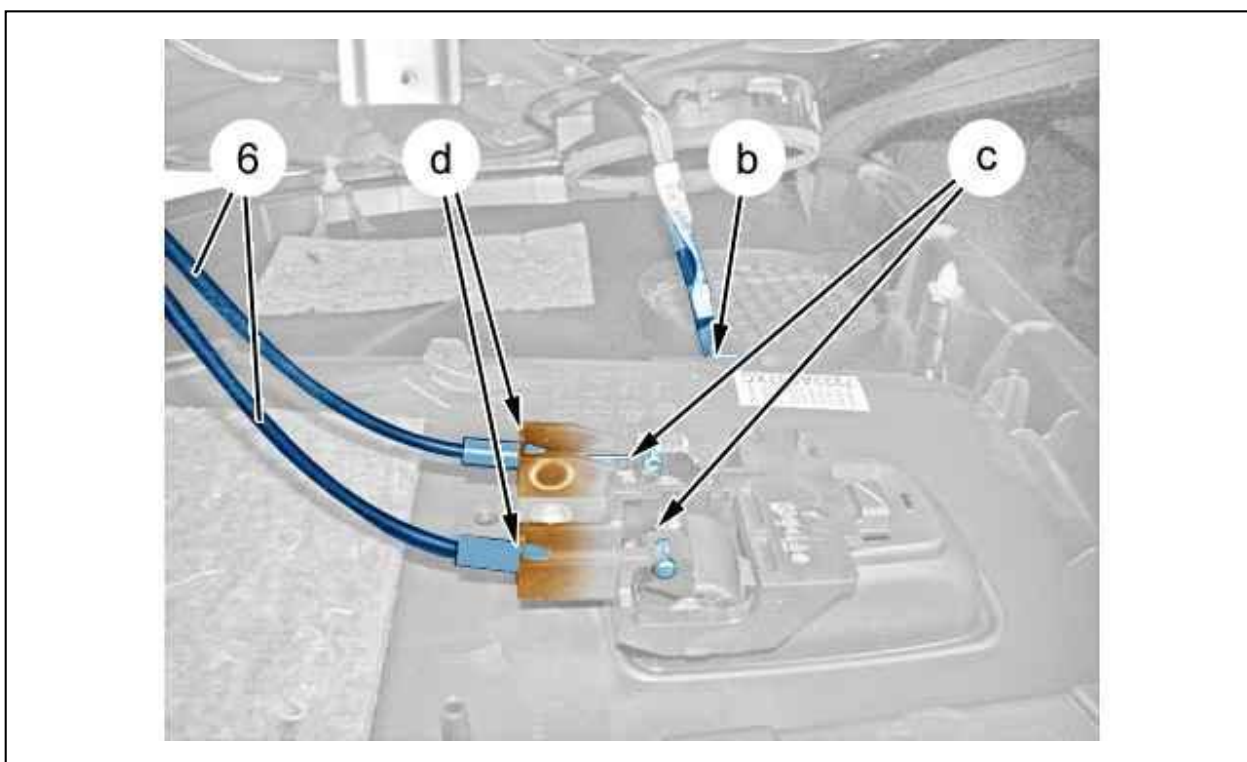

图：C4CS0VXD

解锁扣：套管限位块 ("d" 处).


分开控制拉索的末端 ("c" 处).

松脱：控制拉索(6).

断开连接器 ("b" 处).

拆下车门饰板衬垫(5).

2.2. 内部车门开启控制装置

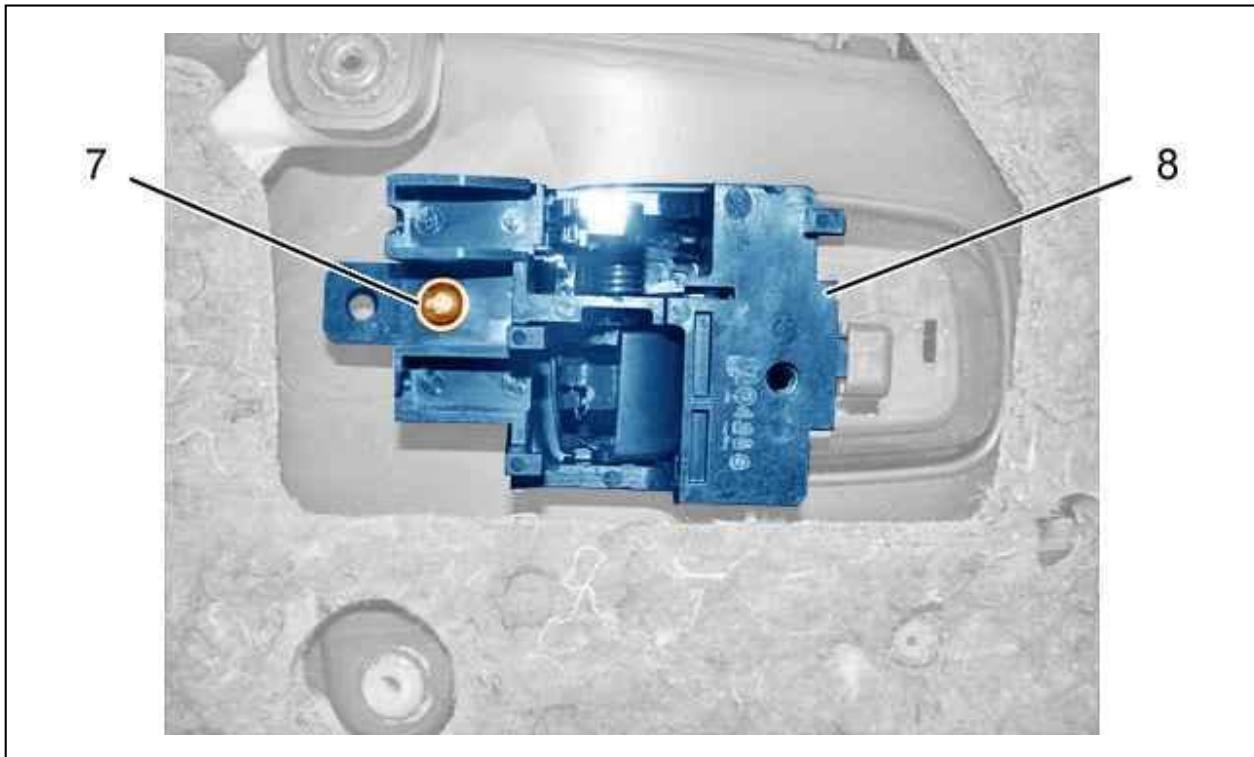


图：C4CS0VYD

拆卸：

- 螺栓 (7)
- 内部车门手柄控制装置 (8)


2.3. 控制板

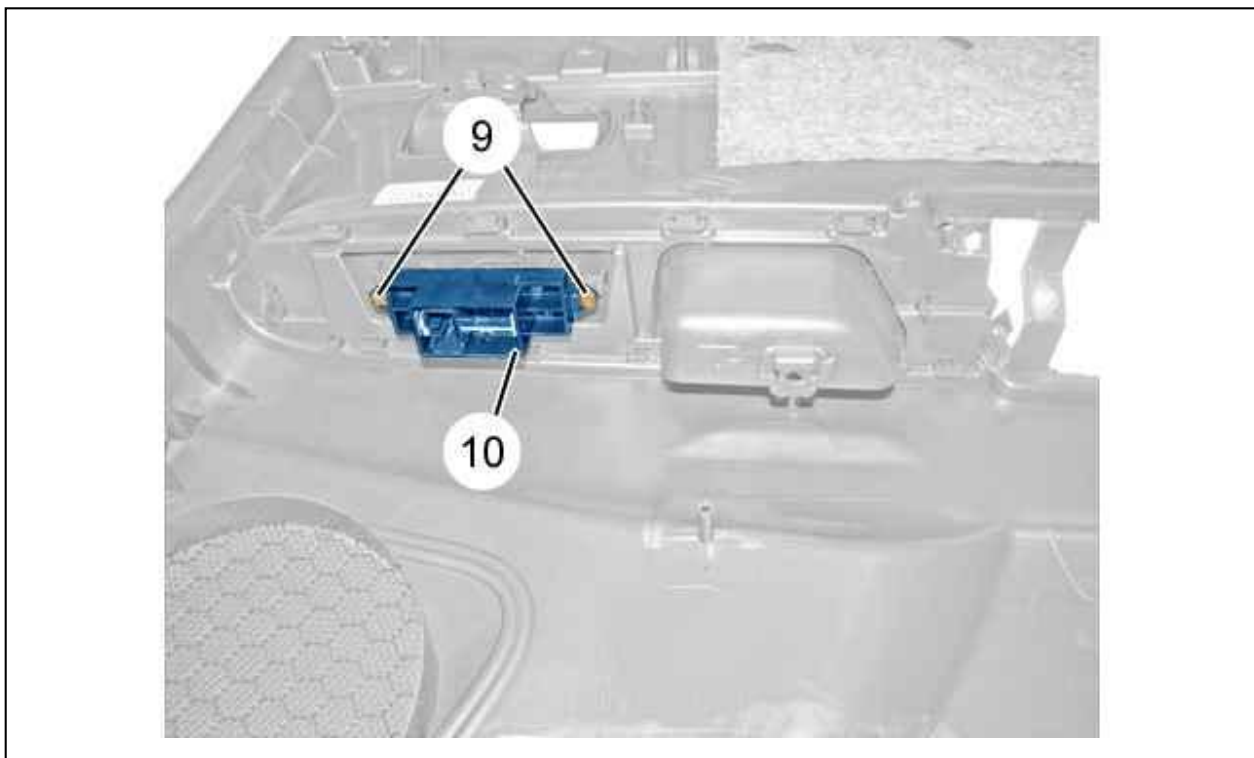

图：C4CS0VZD

拆卸：


- 螺栓 (9)
- 电动车窗控制装置 (10)

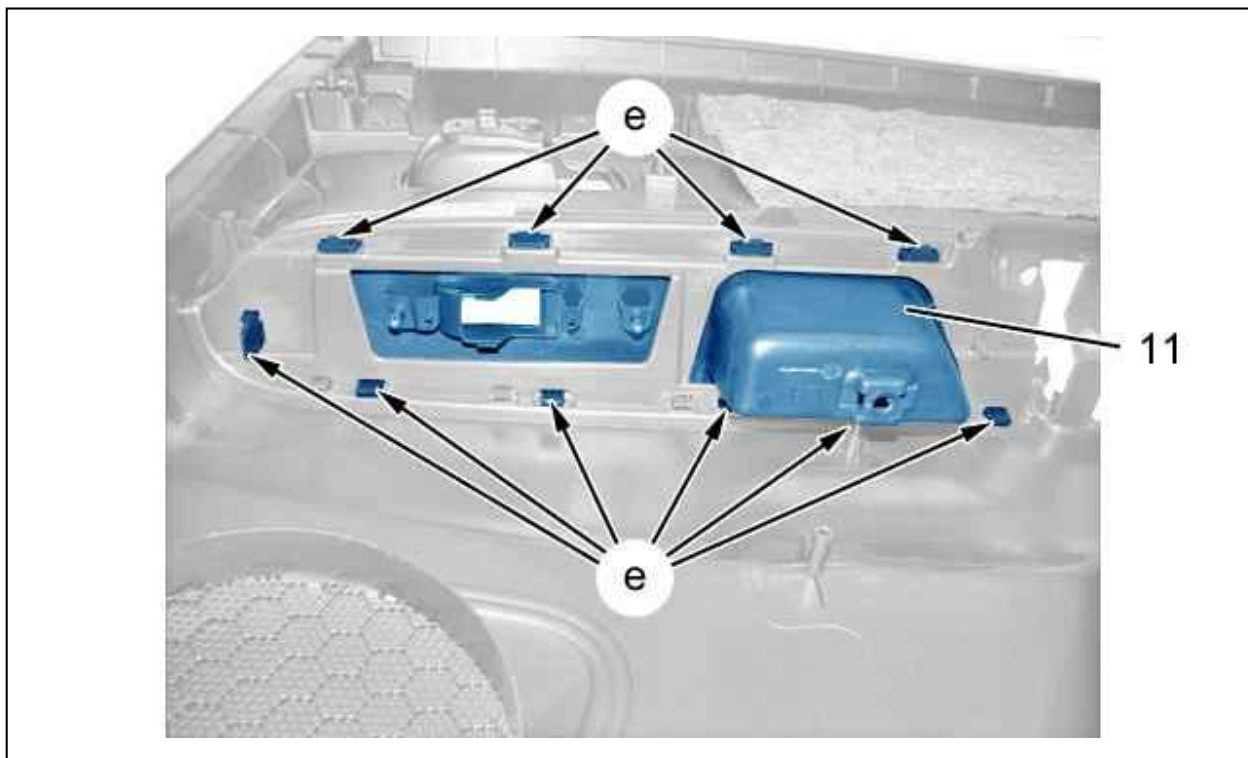

图：C4CS0W0D

分开控制面板 (11) ("e" 处).
拆下控制面板 (11).


2.4. 扬声器

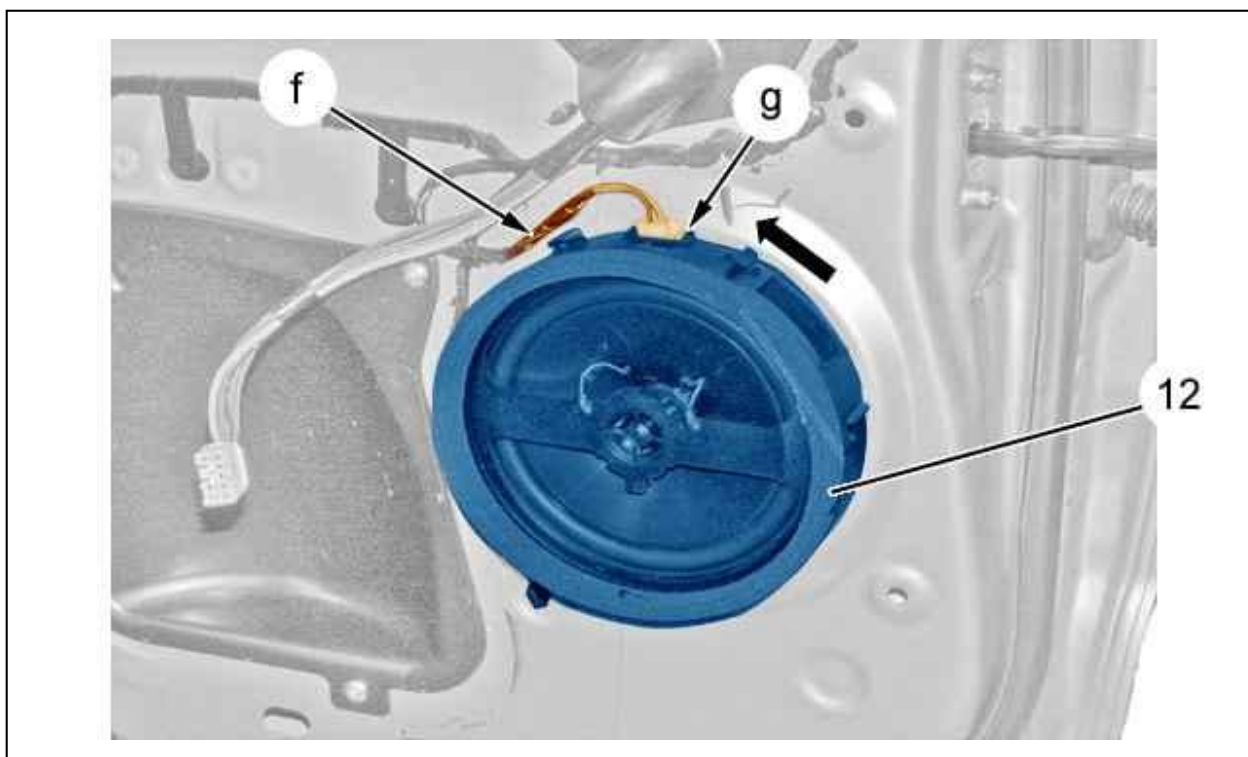

图：C4CS0W1D

松开电气线束 ("f" 处).
断开连接器 ("g" 处).
松开扬声器 (12) (沿箭头方向).
拆下连接器 (12).

2.5. 车门装饰板支架

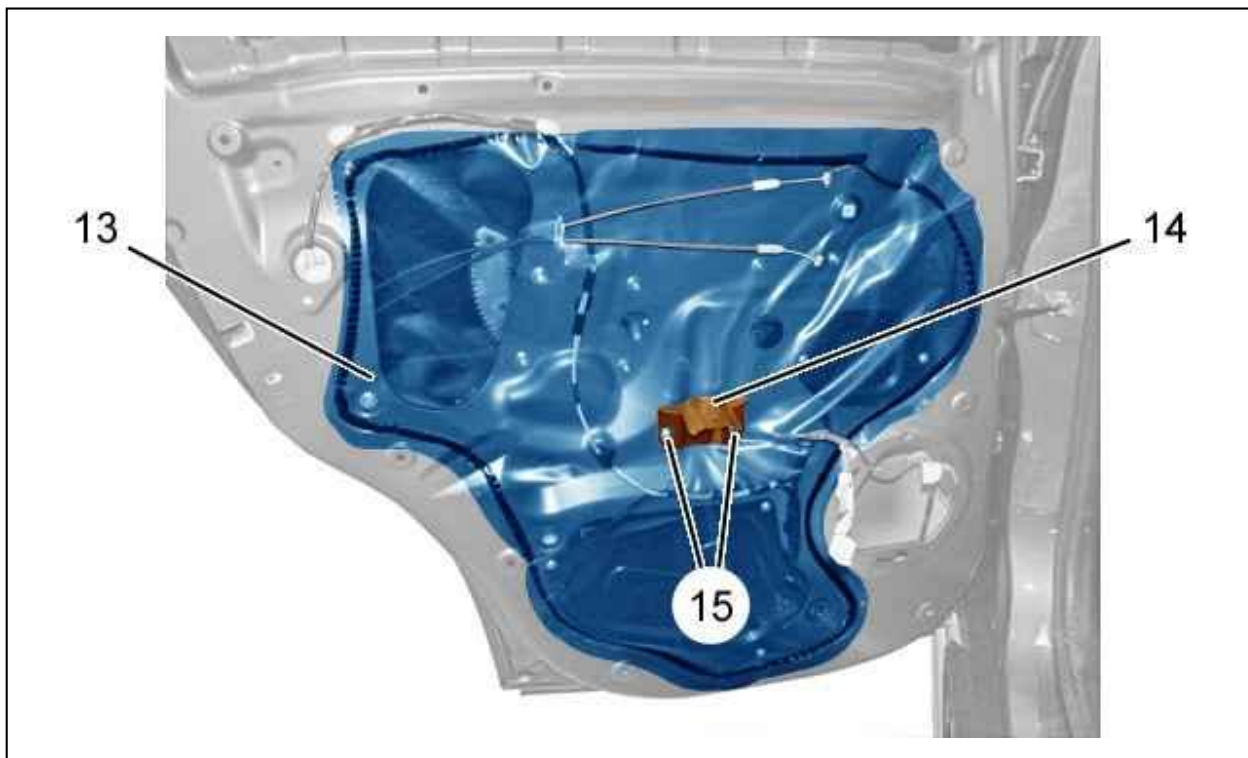


图：C4CS0W2D

拆卸：

- 螺栓 (15)
- 车门饰件固定支架(14)
- 防水膜 (13)

2.6. 车门内部饰件

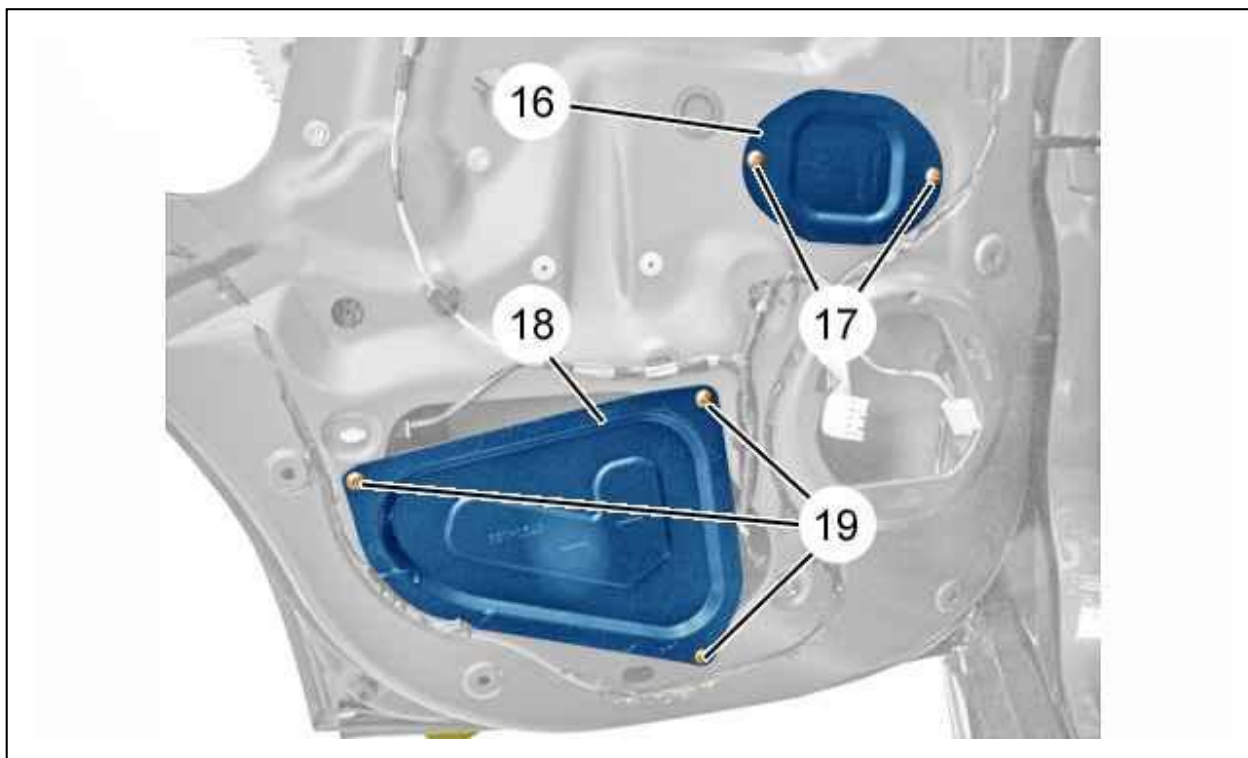

图：C4CS0W3D

拆卸：

- 螺栓 (17)
- 车门内部饰件(16)
- 螺栓 (19)

- 车门内部饰件(18)


2.7. 后车门车窗

拆下后车窗 ⓘ.

2.8. 车窗开关绕线装置

拆下车窗开关绕线装置 ⓘ.

2.9. 门锁盖

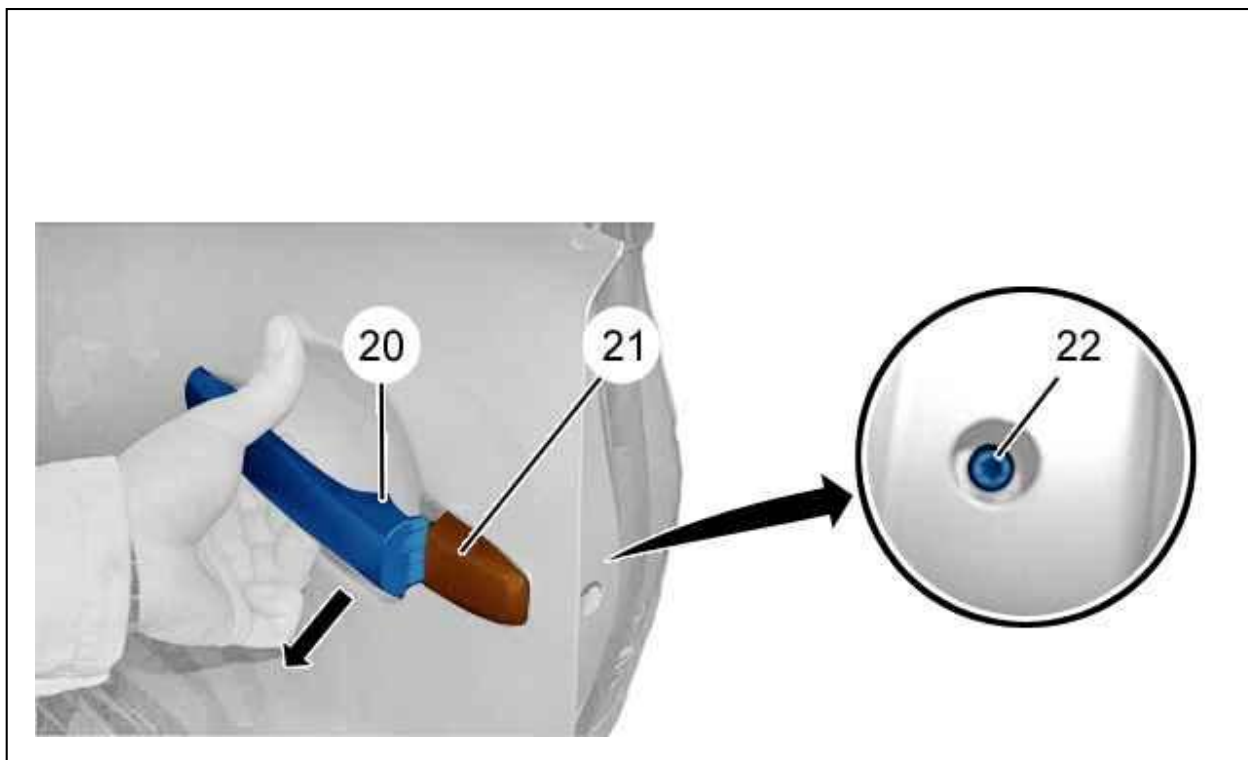

图：C4CS0W4D


拆下遮蔽件。

将螺栓(22)完全松开。

用力拉手柄 (20) (沿箭头方向)。

拆卸：门锁盖(21)。

2.10. 后门外部手柄

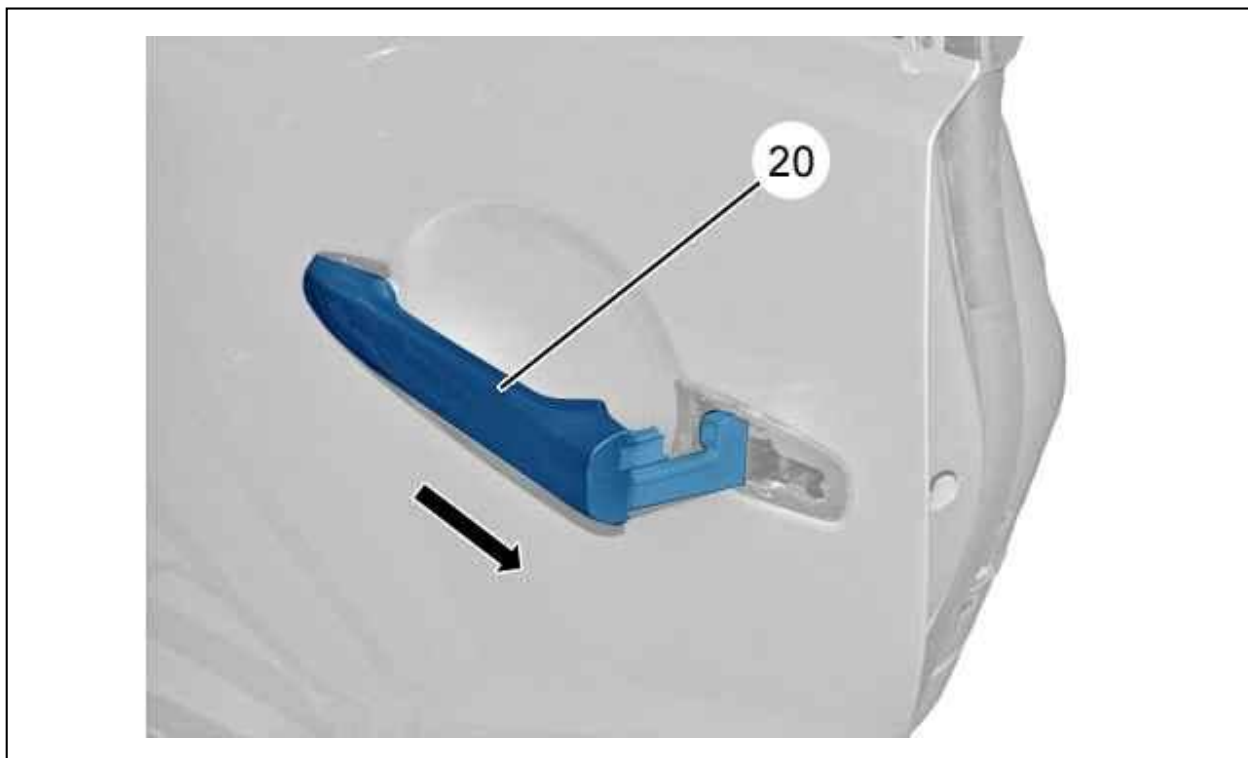


图：C4CS0W5D

松脱：车门开门板 (20) 的外部控制装置 (沿箭头方向).

拆卸：车门开门板 (20) 的外部控制装置 .

2.11. 外部车门开启机构

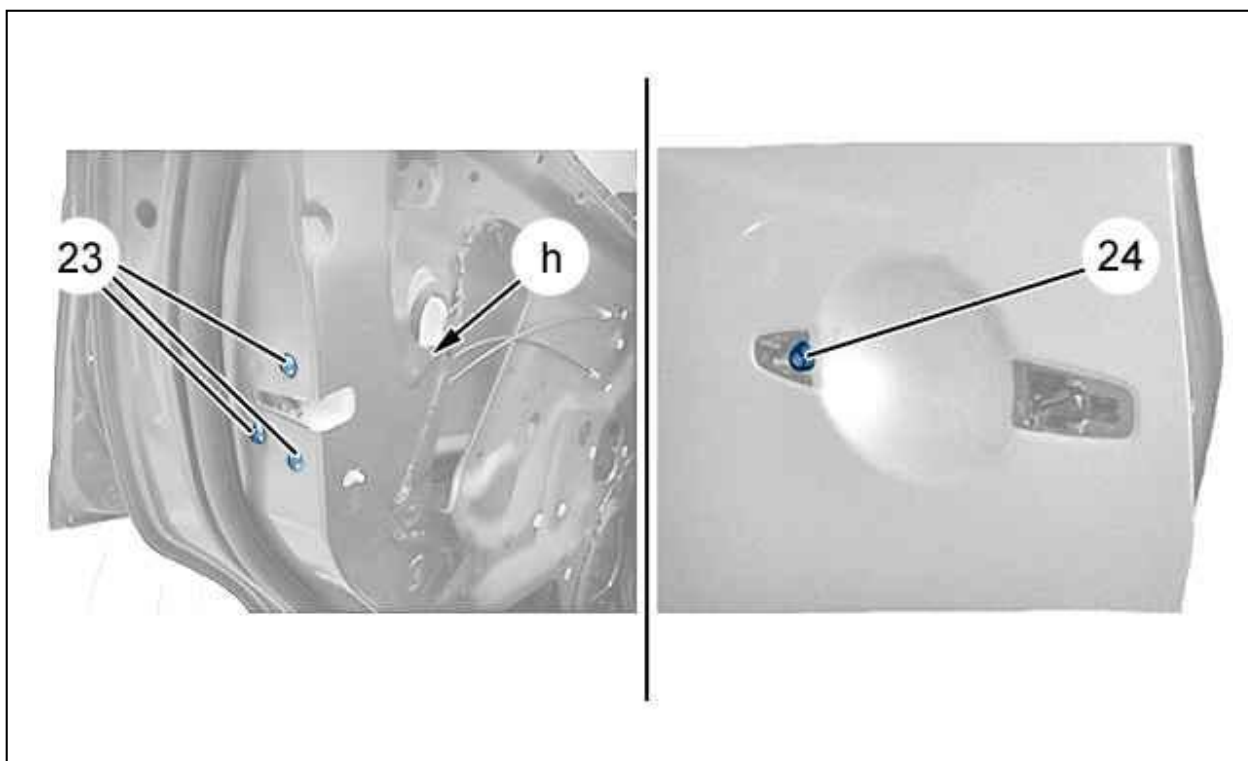


图：C4CS0W6D

断开连接器 ("h" 处).

拆卸：

- (24) 螺栓
- 螺栓 (23)

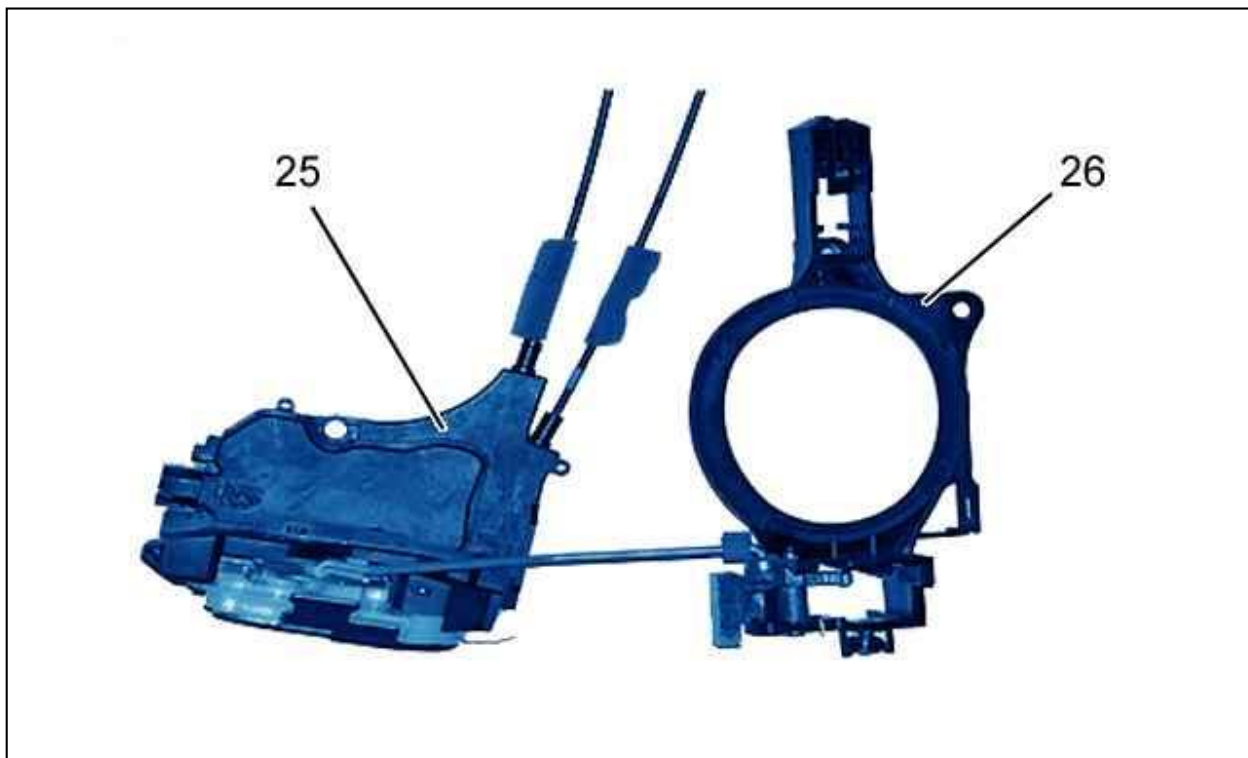

图：C4CS0W7D


通过车门内部开口分开：

- 车门锁销 (25)
- 外部开启机构 (26)

拆卸：

- 车门锁销 (25)
- 外部开启机构 (26)

2.12. 车门开度限制器

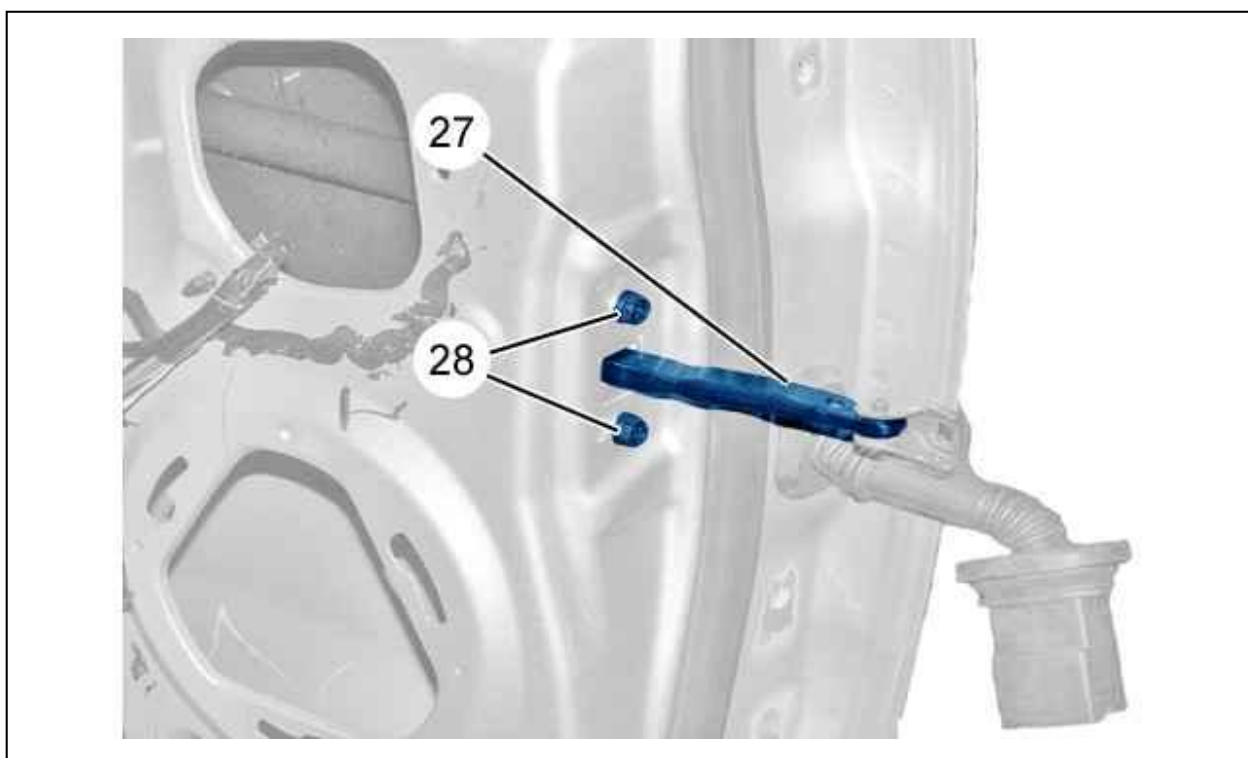


图：C4CS0W8D

拆卸：

- 螺栓 (28)
- 车门开度限制器条 (27)


2.13. 电气线束

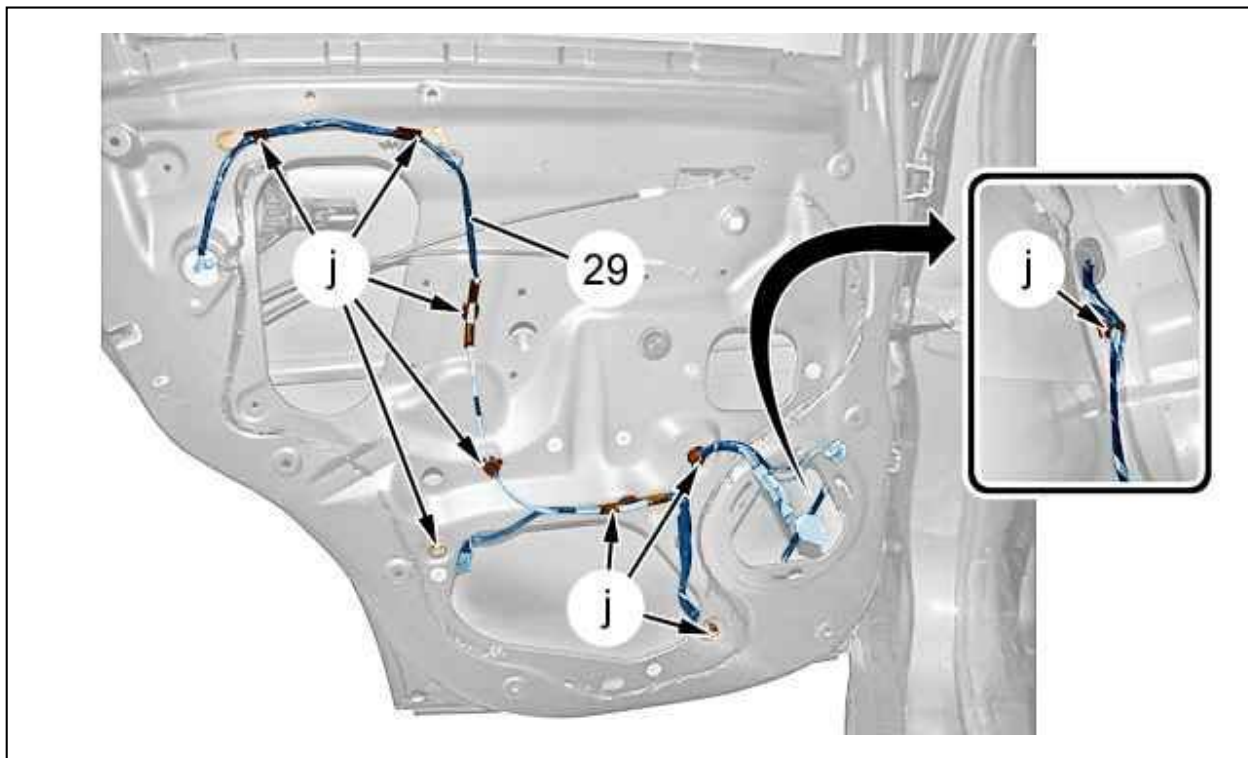

图：C4CS0W9D

备注：应定位电气线束(29)的铺设路线.

松开夹子 ("j" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

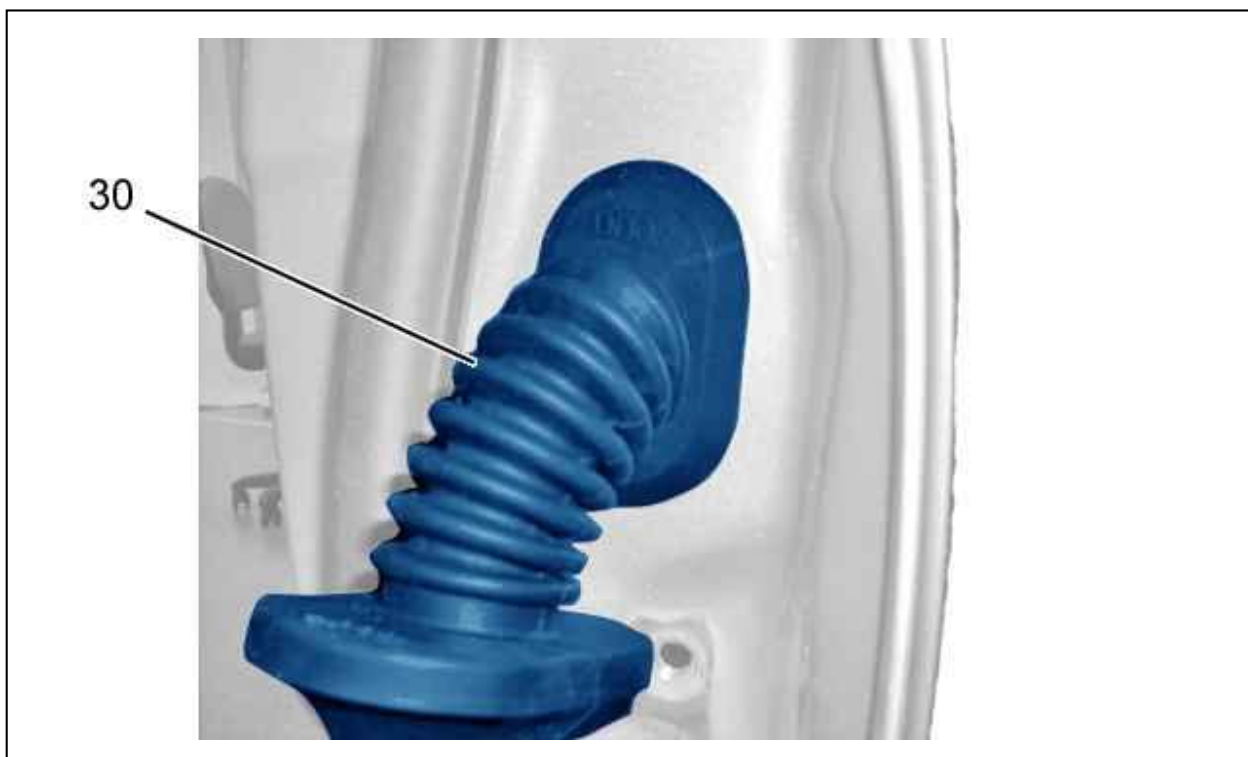


图：C4CS0WAD

松脱套管 (30) (车门内侧).
松脱并拆下：电气线束(29).

分解-组装：背门

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

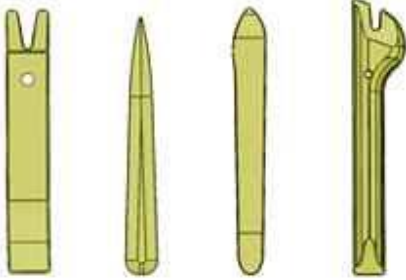工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具

2. 预备操作

断开蓄电池 ⓘ .

拆卸：

- **车辆尾门扰流器** ⓘ
- **尾门上的刮水器机构** ⓘ
- **后挡风玻璃** ⓘ
- **尾门锁** ⓘ
- **倒车摄像头** ⓘ
- **尾门灯** ⓘ
- **尾门** ⓘ

3. 分解



图 : C4BS054D

拆卸 :

- 螺栓 (1)
- 尾门开启控制装置 (2)


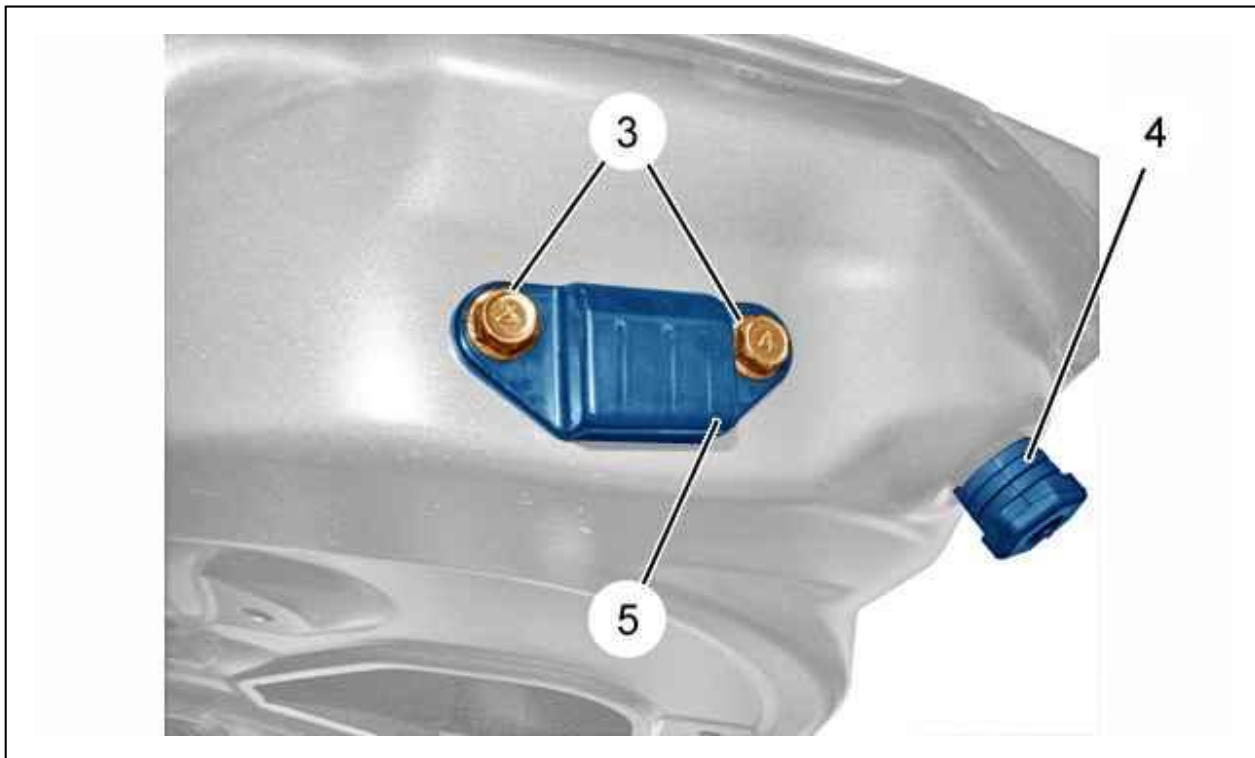


图 : C4BS055D

备注 : 对称操作.

拆卸 :

- 螺栓 (3)
- 挡圈(4)
- 挡圈(5)

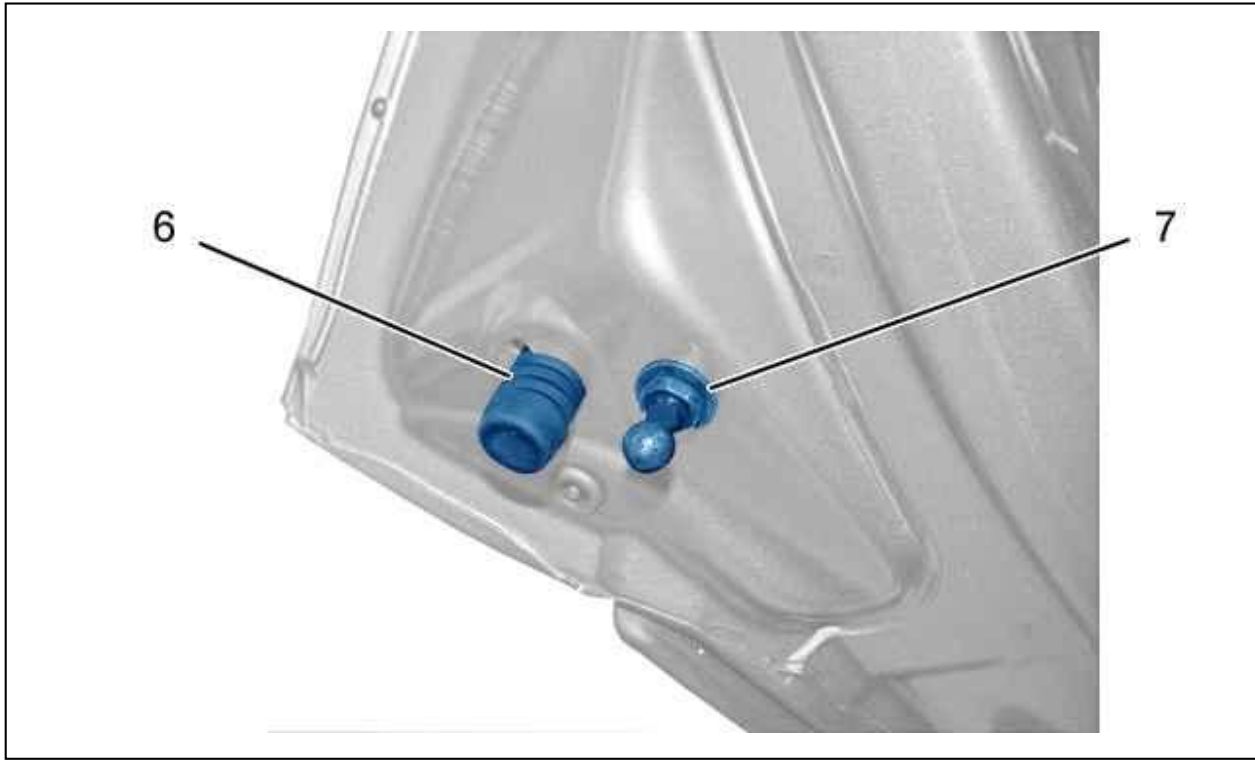

图：C4BS056D

备注：对称操作.

拆卸：

- 挡圈(6)
- 球头(7)

4. 组装

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

执行附加操作.

检查设备的操作.