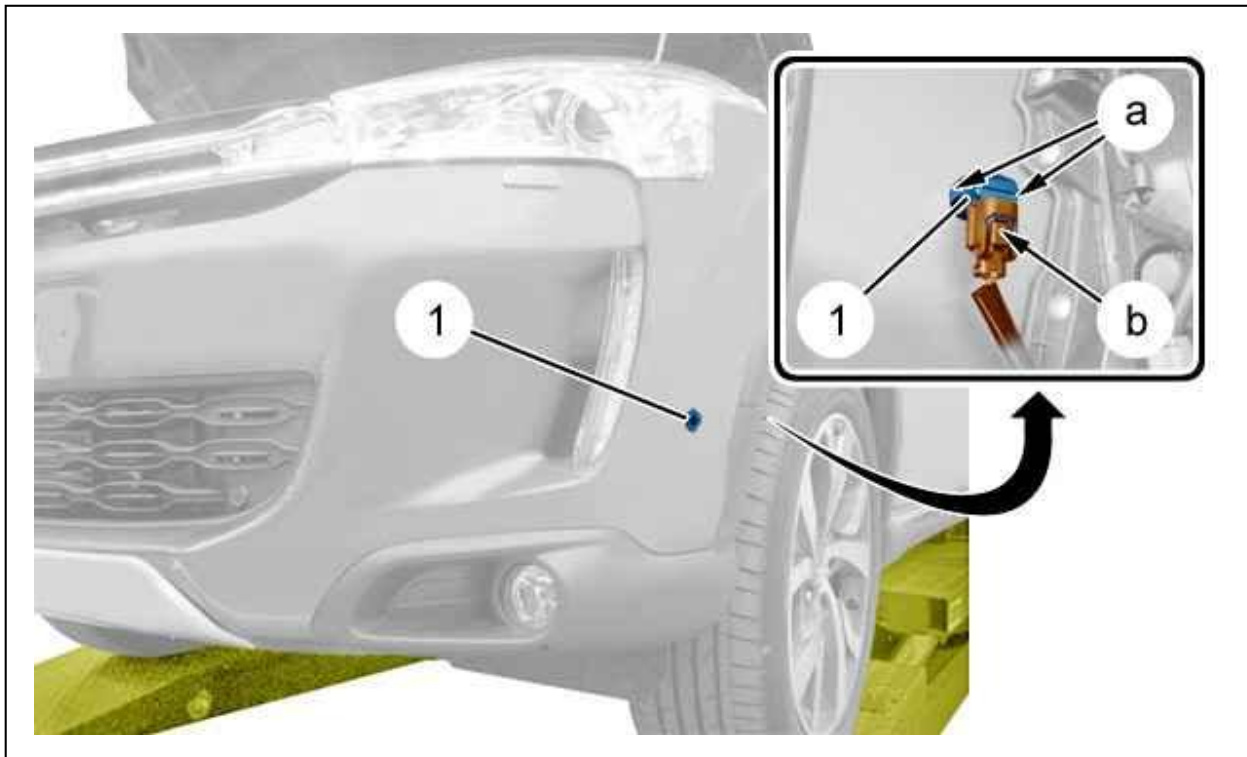



拆解-重新组装：近程传感器 (前保险杠)**强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.****1. 拆卸****断开蓄电池 ⓘ.**

图：C5JG13SD

拆下前挡泥板 ⓘ (前部).**警告：**不要跌落传感器，不要击打隔膜，不要使用尖锐工具，不要将工具推入树脂部件，不要触摸连接器，不要在传感器外环和隔膜上施加任何横向或旋转力。**备注：**对称操作。

断开连接器 (如 "b" 所示)。

解开并拆下：近程传感器 (1) (如 "a" 所示)。

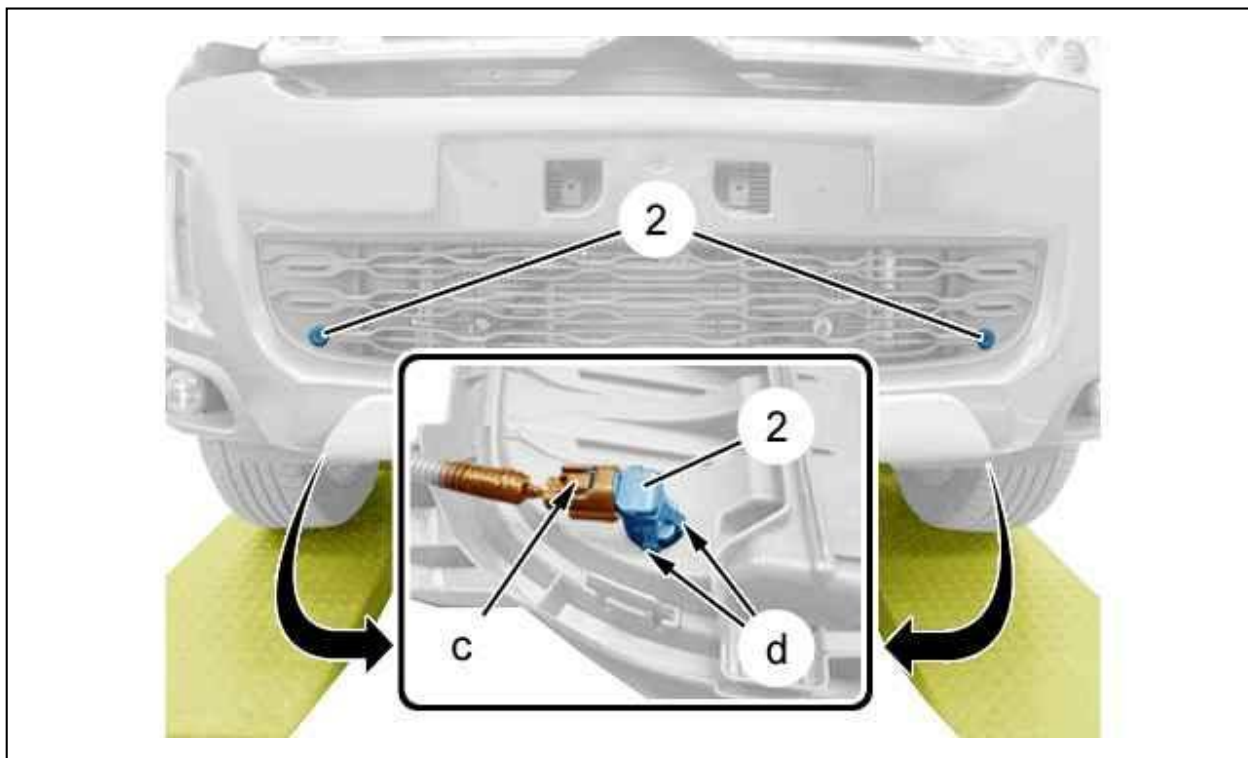

图：C5JG13TD

拆卸：

- **前保险杠导流板** ⓘ (汽油发动机)
- **前保险杠** ⓘ (柴油发动机)

警告：不要跌落传感器，不要击打隔膜，不要使用尖锐工具，不要将工具推入树脂部件，不要触摸连接器，不要在传感器外环和隔膜上施加任何横向或旋转力。

断开两个连接器（如 "c" 所示）。
 分离接近传感器(2)（如 "d" 所示）。
 拆下近程传感器(2)。


2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作。
 连接蓄电池。
 检查所有设备工作正常。

拆解-重新组装：近程传感器 (后保险杠)

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

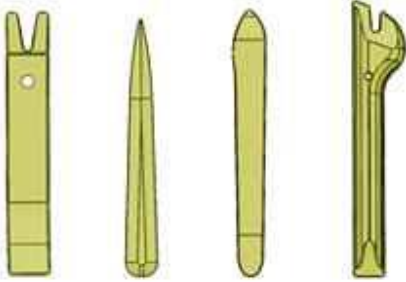工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

预防措施：

- 请勿掉落雷达传感器
- 请勿敲打雷达传感器的膜片
- 请勿使用任何尖利工具来拆卸雷达传感器
- 请勿将任何仪器下沉到雷达传感器的树脂部分中
- 请勿对雷达传感器的外环施加任何横向或径向力

断开 蓄电池 ⓘ .

将车辆放置在斜面上.

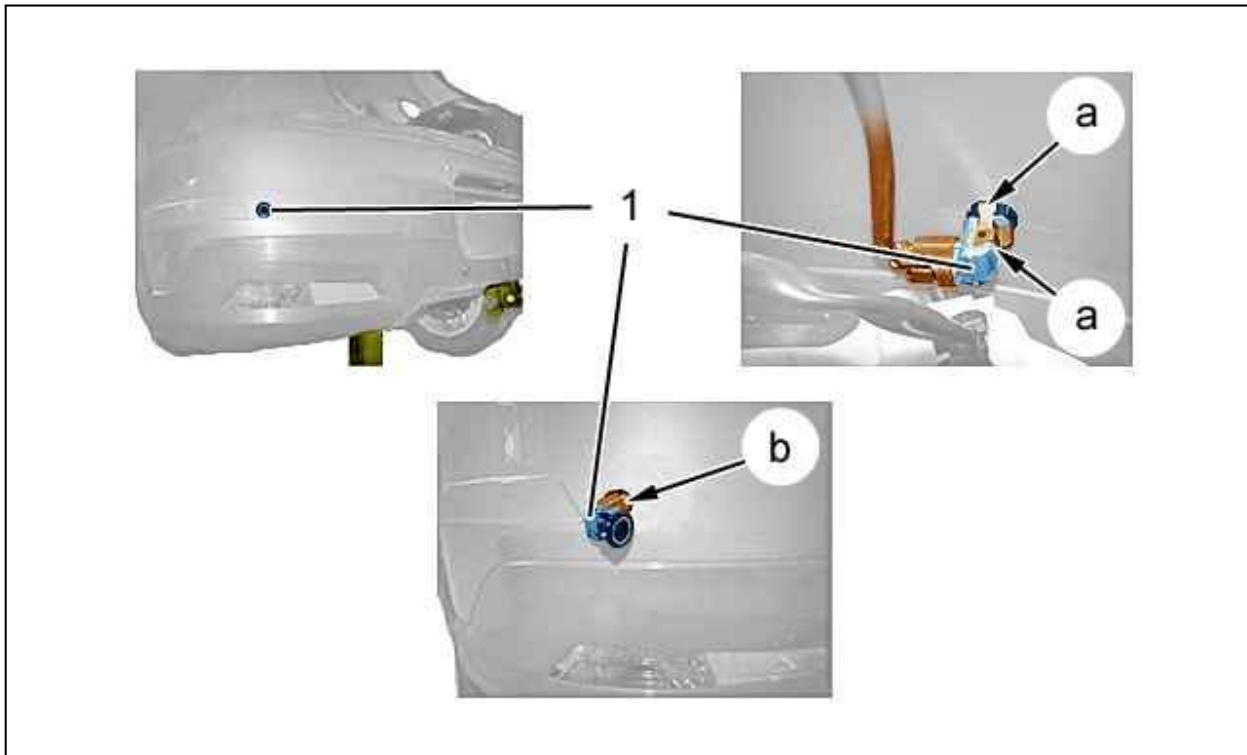

图：C5JG109D

解开锁扣：近程传感器 (1) (如 "a" 所示)；使用工具 [1350-ZZ].

警告：请勿放置雷达传感器 (1).

断开接近传感器(1)的连接器(在"b"处).

拆卸：近程传感器 (1).

以相同的方式处理其他接近传感器.

警告：将传感器 (1) 储放在安全性与存放条件良好的环境中.

3. 安装

备注：按照下列操作对 4 个近程传感器进行相同的操作.

重新安装接近传感器 (1).

按照拆卸相反的顺序操作.

警告：蓄电池恢复原先接线后，再执行必要的操作.

连接蓄电池.

检查所有设备工作正常.