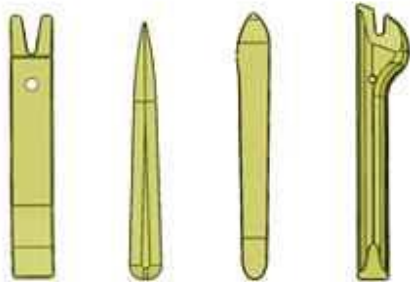


拆卸 - 安装：发动机罩和散热器格栅


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

2.1. 保护罩

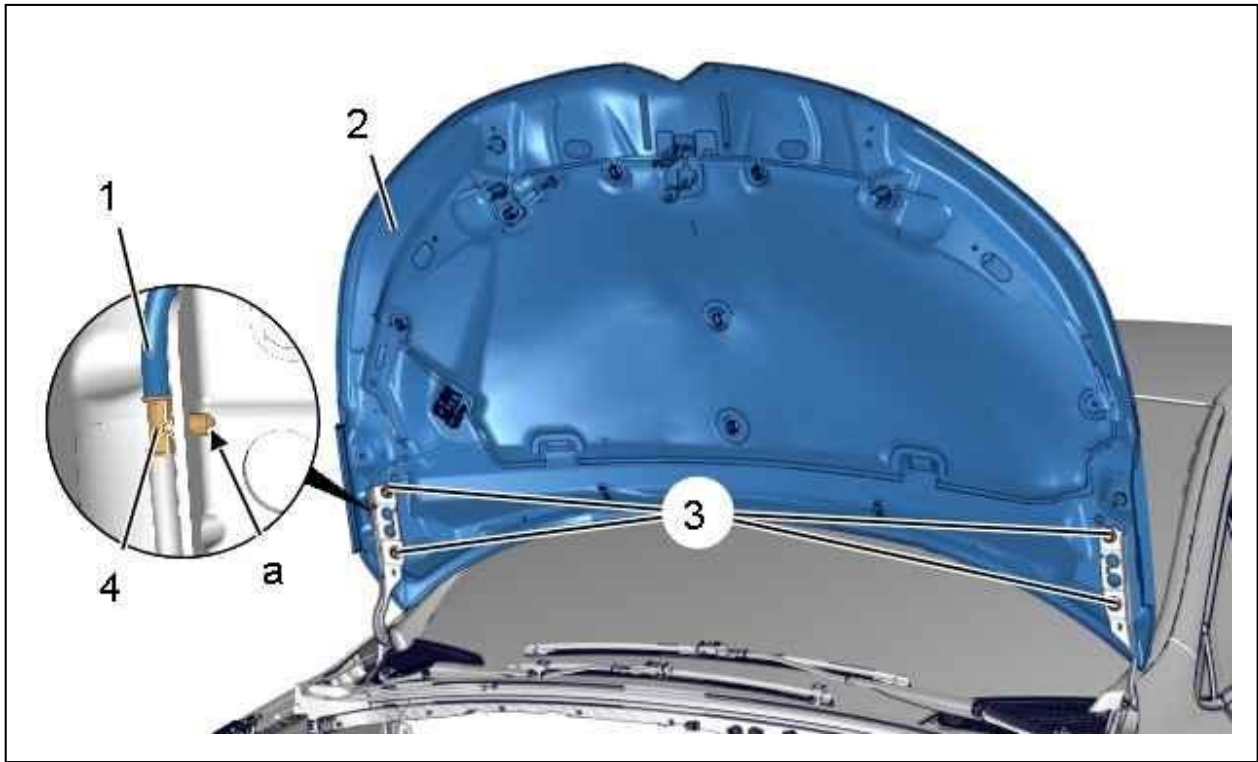

图：C4AG1OCD


分开管接头(4) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
从接头 (4) 上断开软管 (1).

警告：需要两个维修人员进行操作。

拆卸：

- 螺栓 (3)
- 发动机罩 (2)

2.2. 发动机罩支撑臂

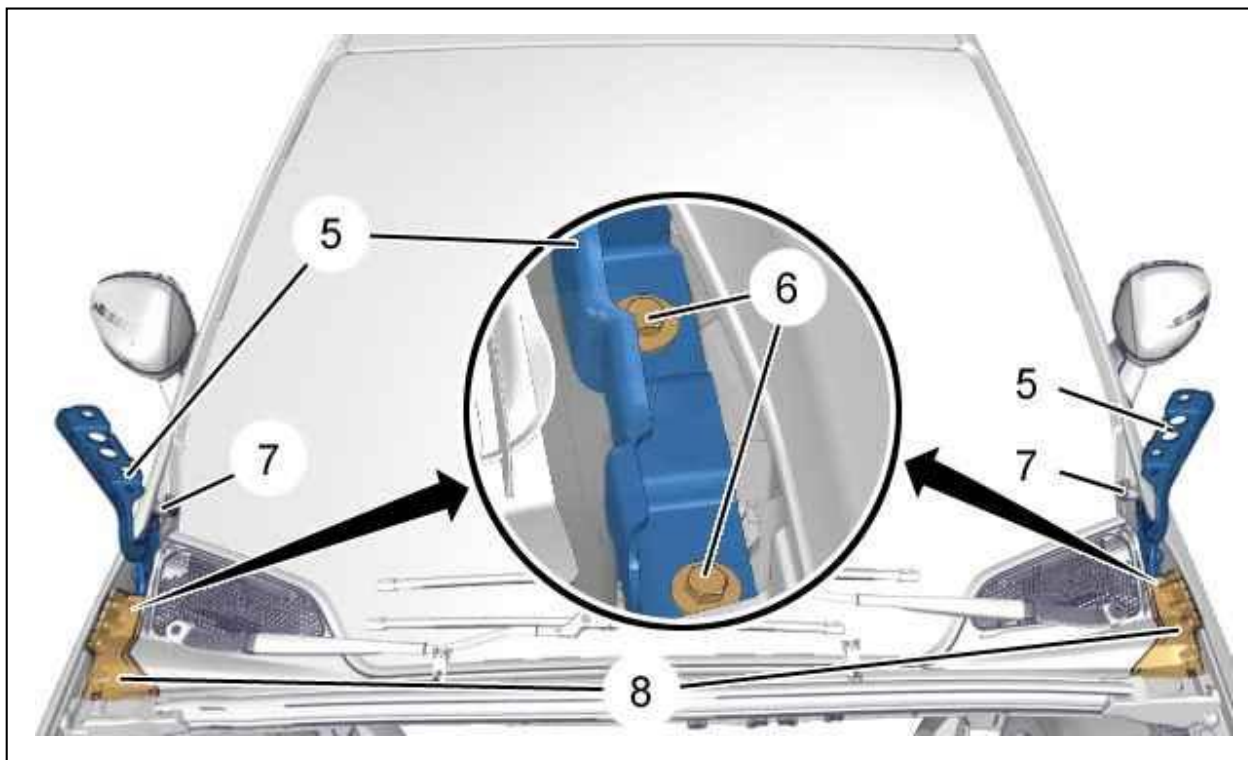

图：C4AG10DD

拆下挡风玻璃立柱装饰件 ⓘ.

松开螺栓(7).

小心地将前翼子板移至一旁 (以容易接近).

分离密封件(8).

拆卸：

- 螺栓 (6)
- 发动机罩支撑臂(5)

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧：

- 螺栓 (6) 至 1,5 daNm
- 螺栓 (3) 至 1,5 daNm

调节配合及间隙 ⓘ.

检查所有设备工作正常.