

拆卸 - 安装：行李箱盖撞锁


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

开启 行李箱盖.


拆卸：

- 后保险杠 ⓘ
- 行李箱缝隙饰件 ⓘ

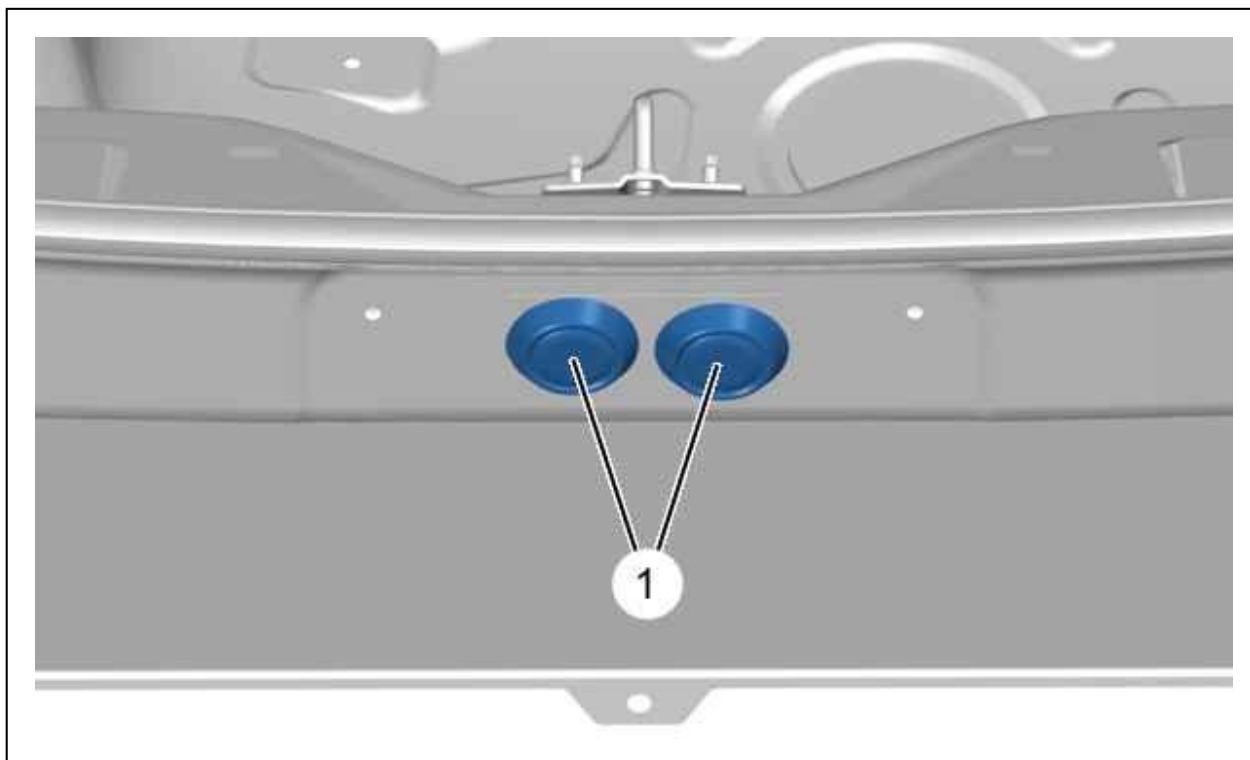

图：C4BG0V8D

拆下端盖 (1).

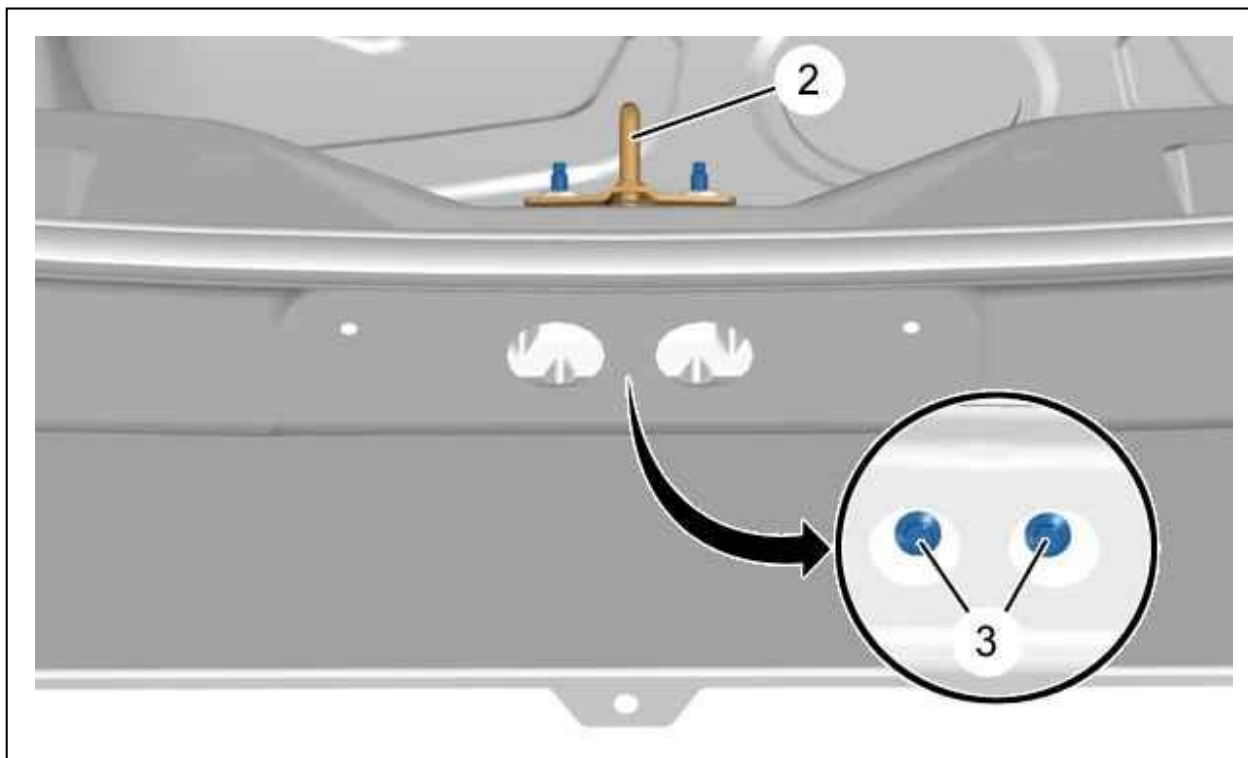

图：C4BG0V9D

拆下螺栓(3).

拆下行李箱锁栓(2).

2. 安装

重新安装：

- 锁栓板 (2)
- 螺栓 (3)

3. 调整尾门撞板

关闭行李箱盖.

调节撞锁 (2) 的间隙和配合 ⓘ ; 使用螺栓 (3).

拧紧螺栓(3).

打开行李箱.

将螺栓(3)紧固至1daN.m.

重新安装：


- **后保险杠** ⓘ
- **行李箱缝隙饰件** ⓘ

检查设备的操作.

拆卸 - 安装：行李箱盖铰链

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

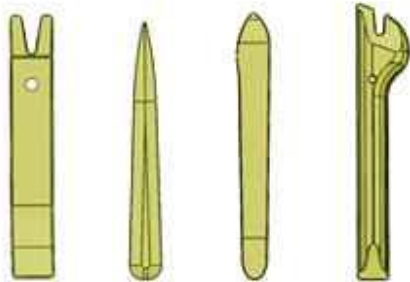
工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具

2. 拆卸

拆卸：

- 后搁物板 ⓘ
- 行李箱盖 ⓘ
- 扭力杆 ⓘ


2.1. 位于驾驶员侧

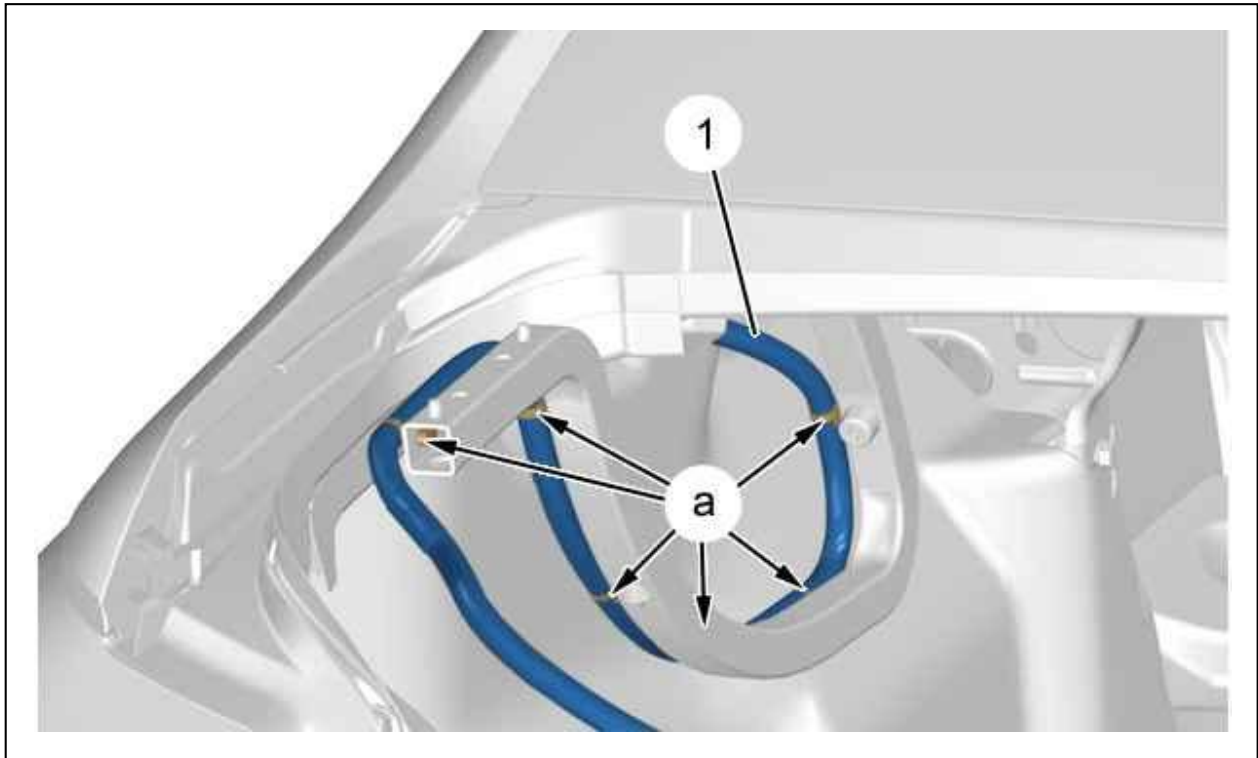

图：C4BG0UID


松开电气线束 (1) (如 "a" 所示)；使用工具 [1350-ZZ].
释放线束 (1).

2.2. 驾驶员和乘客侧

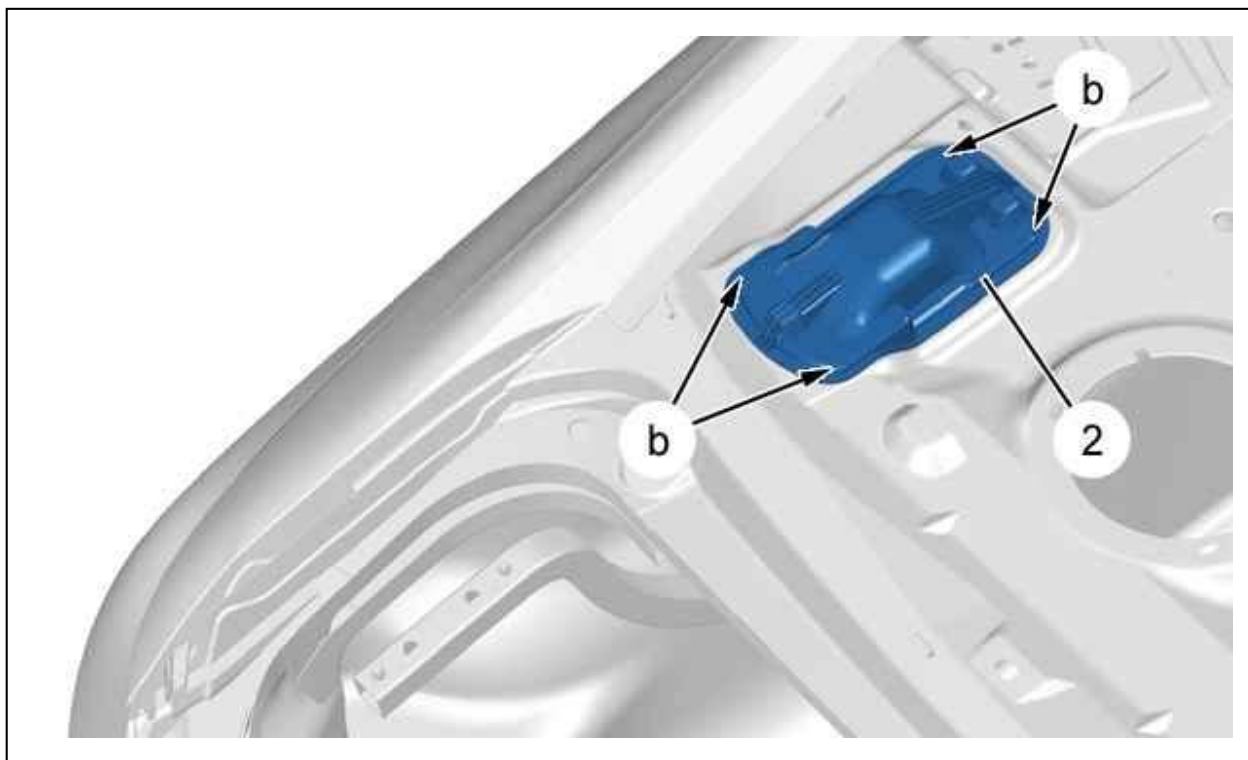

图：C4BG0UJD

松开盖子的夹子(2) (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ].
取下盖 (2).

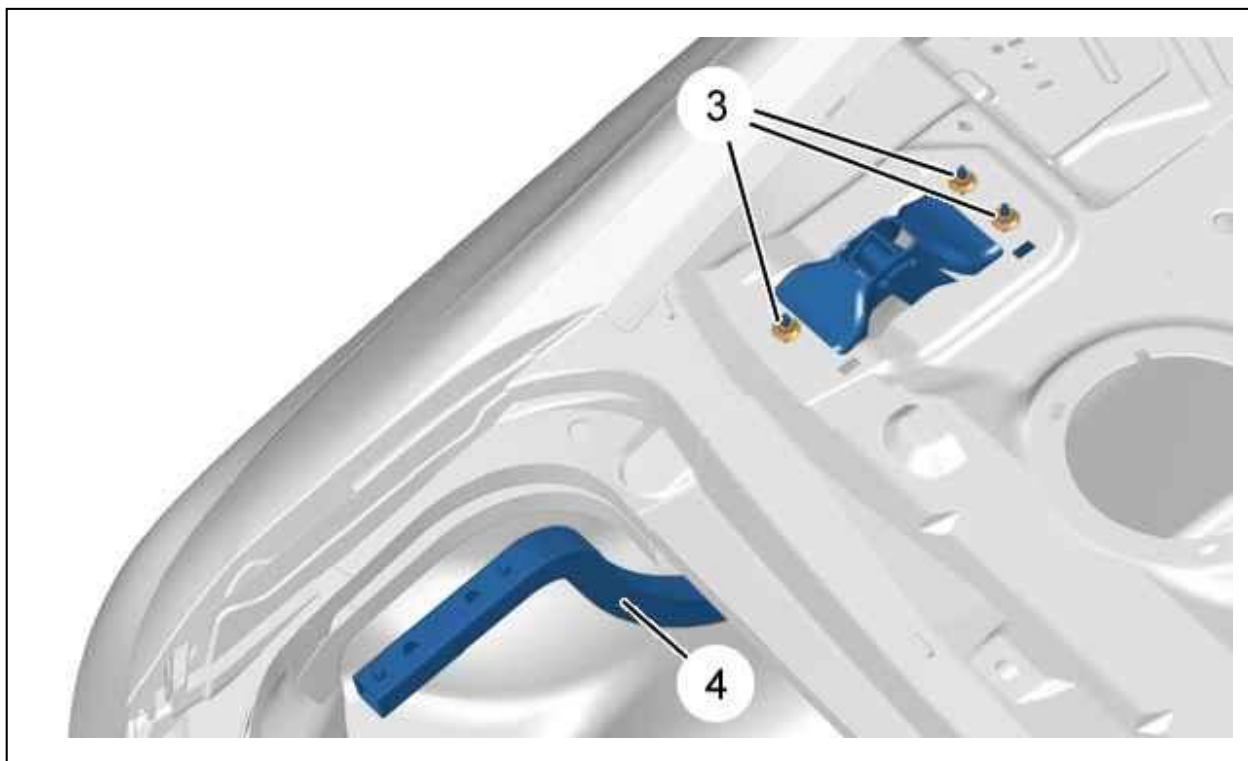

图：C4BG0UKD

拆卸：

- 螺母 (3)

- 行李箱盖支撑杆 (4)

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.
检查设备的操作.


强制： 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

打开行李箱.
断开附件蓄电池 ⓘ .

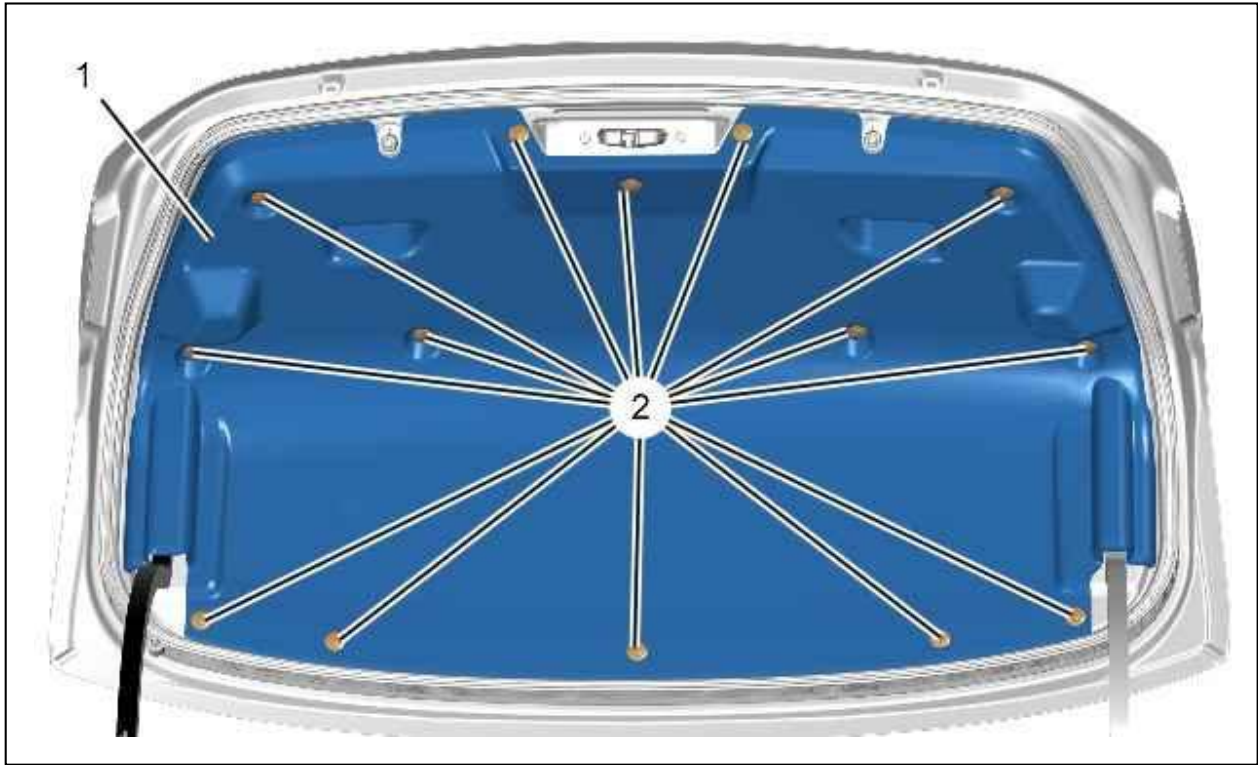

图：C4BG0V4D

- 拆卸：
- 紧固件(2)；使用工具 [1350-ZZ]
 - 行李箱盖装饰条(1)

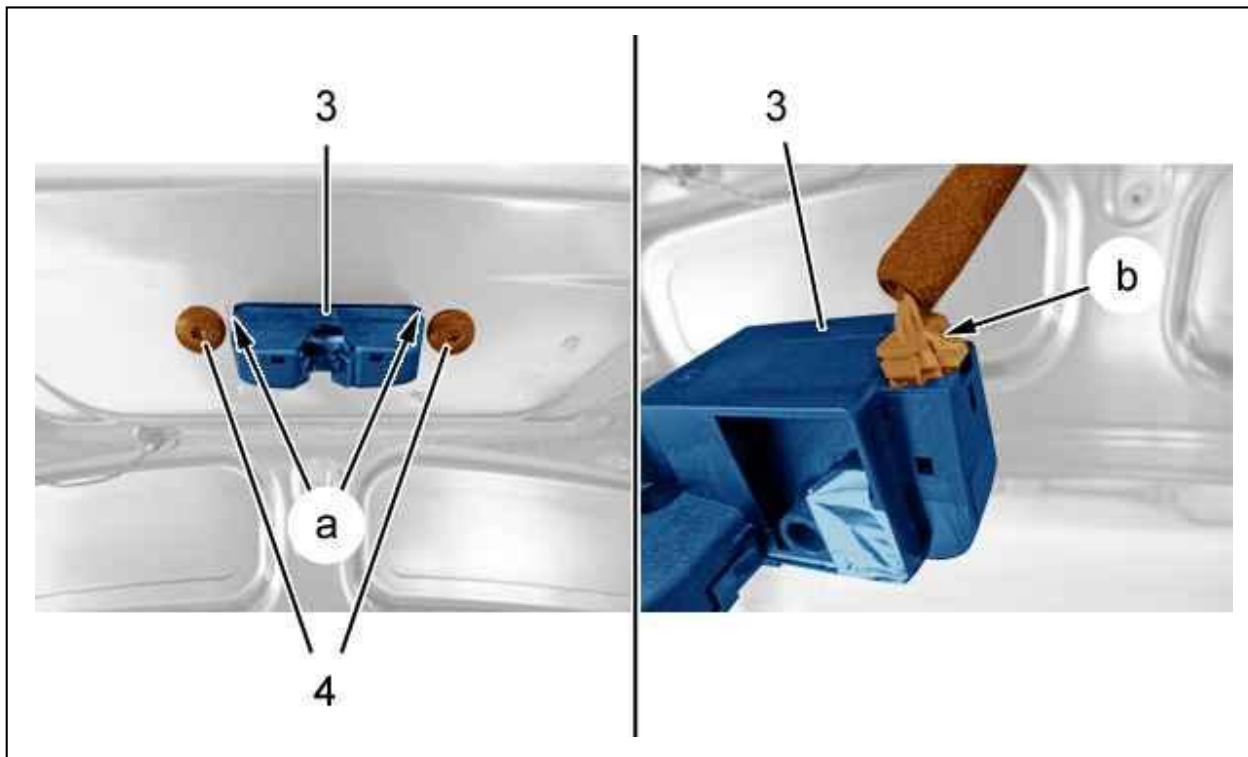


图 : C4BG0R8D

拆下螺栓(4).
分开锁(3) (在"a"处).
松脱锁 (3).
断开连接器(在"b"处).
拆下锁 (3) .

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.
将螺栓(4)紧固至0,8daN.m.


警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.
检查所有设备工作正常.


拆卸 - 安装：行李箱装饰板

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

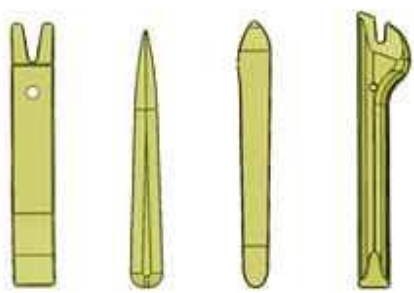工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 介绍

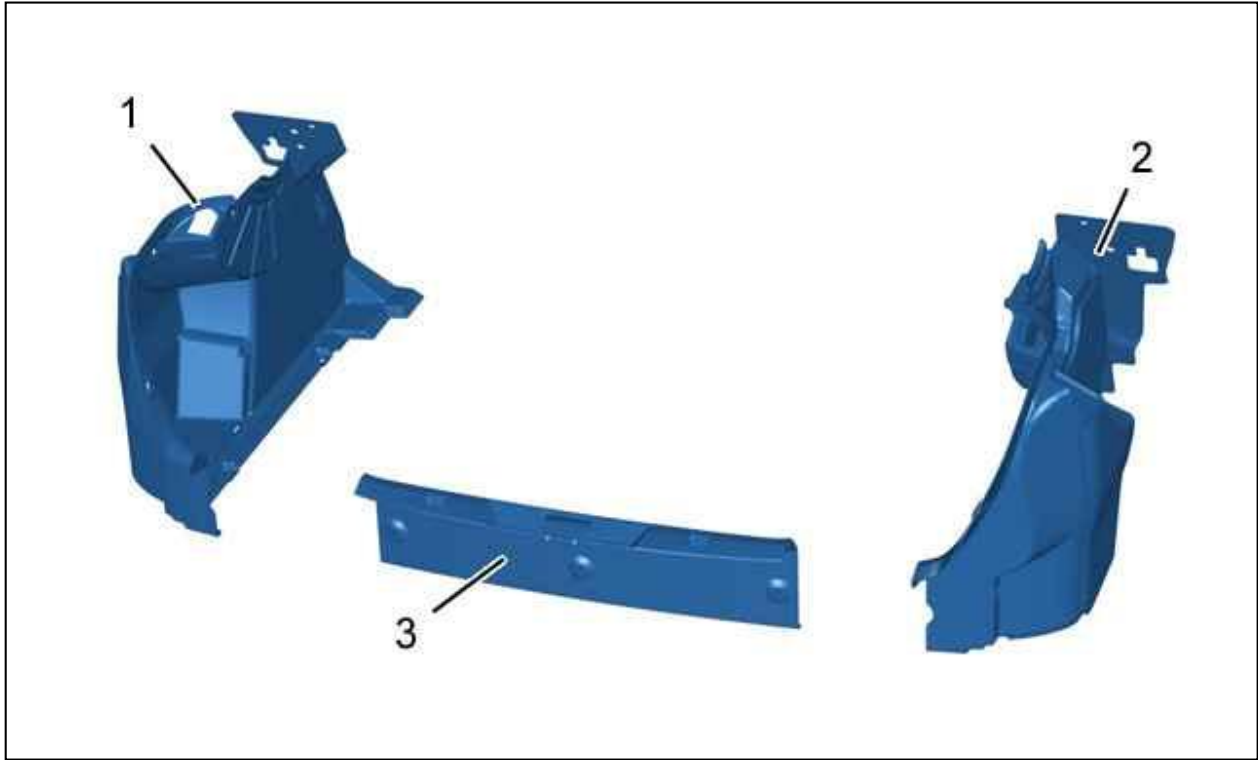

图：C5GG1HLD

- (1) 行李箱侧饰件 (左侧).
- (2) 行李箱侧饰件 (右侧).
- (3) 行李箱门框装饰条.

3. 拆卸

打开行李箱.

拆下后行李箱缝隙密封件 (部分).

拆下行李箱地毯.

3.1. 行李箱门框装饰条

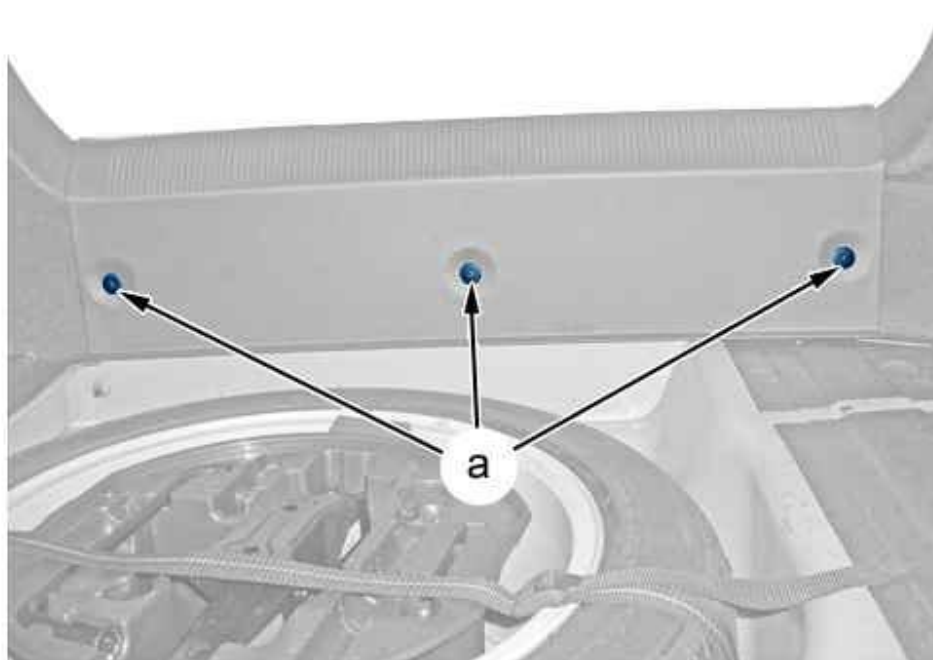


图 : C5GG1HMD

拆下卡箍 (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

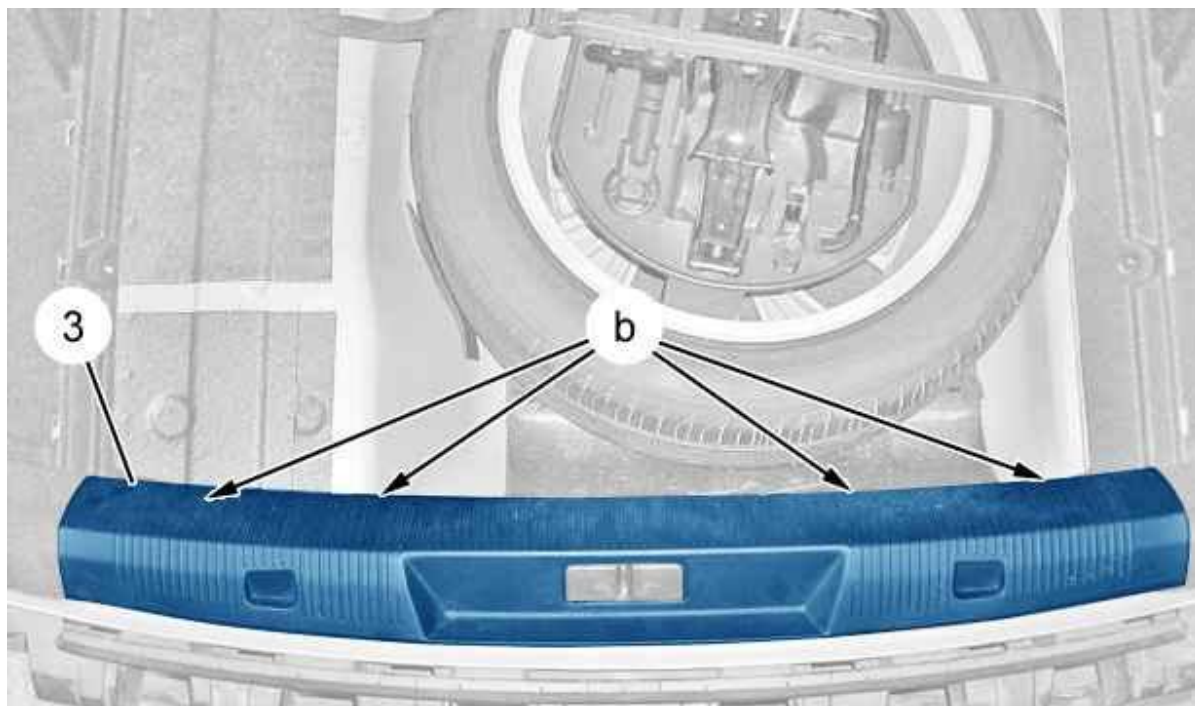


图 : C5GG1HND

解开锁扣 :

- 紧固件 (在"b"处) ; 使用工具 [1350-ZZ]
- 后行李箱门槛饰件(3) (向上)

卸下行李箱横梁内饰 (3).

3.2. 行李箱侧饰件

警告 : 首先拆下行李箱门槛饰件(3).

翻转后排座椅的座椅靠背.

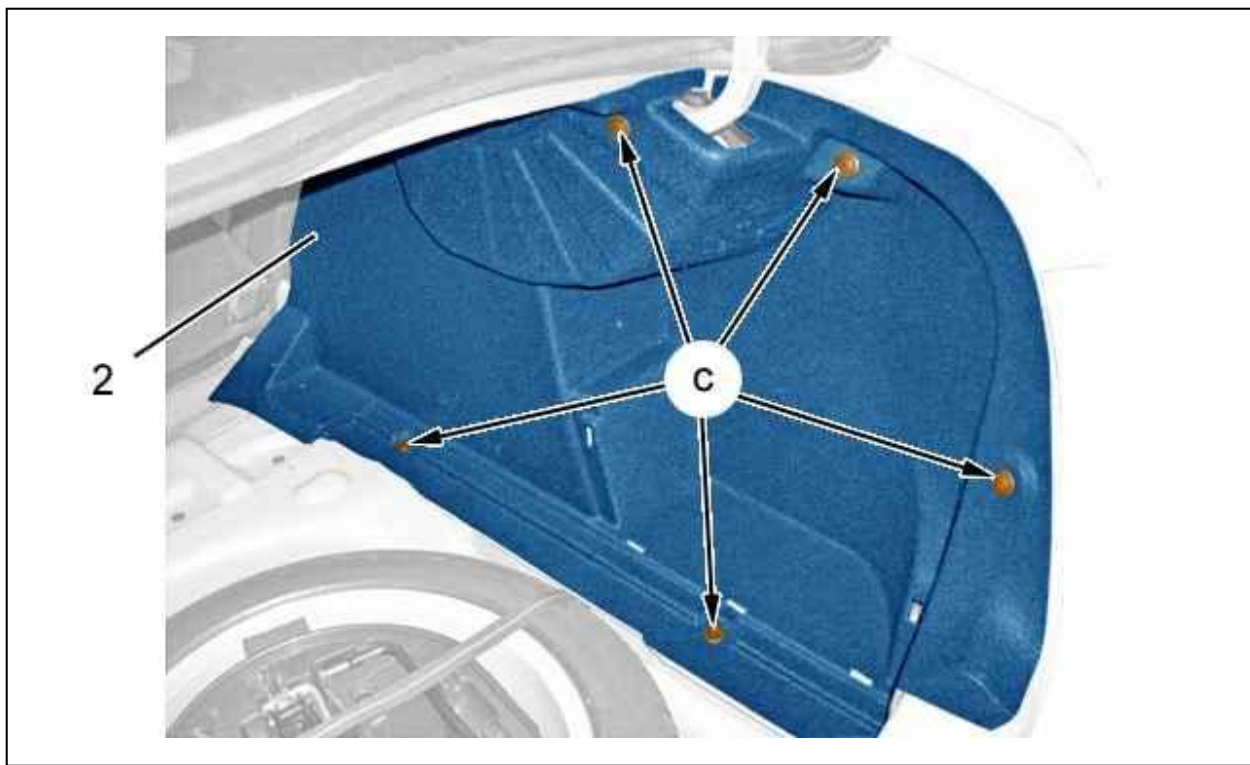


图 : C5GG1HOD

拆下卡箍 (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱 :

- 行李箱侧饰件(2) (后部)
- 行李箱侧饰件(2) (前部)

拆下行李箱侧饰件(2).

备注 : 对称操作.

4. 安装

警告 : 更换损坏的固定夹"a", "b", "c".

按照拆卸相反的顺序进行安装操作.

检查设备的操作.