


安装：徽标

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

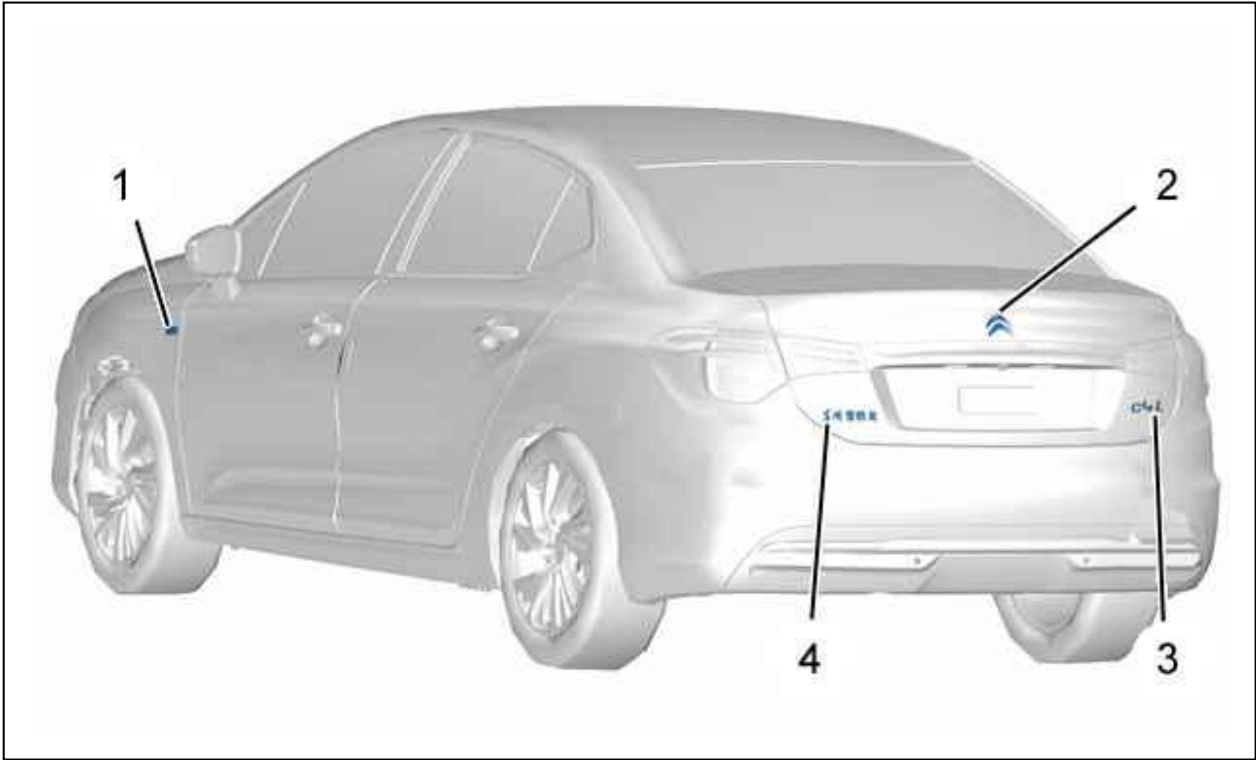

图：C4GP0B7D

分离并拆下：

- “版本” 徽标(1) (对称操作)；使用工具 [1350-ZZ]
- “品牌” 徽标 (2)；使用工具 [1350-ZZ]
- “车型” 标识(3)；使用工具 [1350-ZZ]
- “品牌” 徽标 (4)；使用工具 [1350-ZZ]

3. 安装

3.1. “版本” 徽标

备注：对称操作.

警告：务必更换 “版本” 徽标(1) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".
去除保护纸.
定位并粘上“ 版本” 徽标(1)；使用工具包中提供的样板.
检查并确认 “(1)版本” 徽标粘贴正确.

3.2. 徽标

警告：更换 “车标” 字母(2) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".
去除保护纸.
安装和粘帖 “品牌” 标志(2)；使用工具包中提供的样板.
检查并确认 “品牌” 标志(2)粘贴正确.

3.3. "车型"徽标


警告：必须更换 “车型” 字母(3) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".
去除保护纸.
安装并粘帖 “车型” 徽标(3)；使用工具包中提供的样板.
检查并确认 “车型” 徽标(3)粘贴正确.

3.4. 徽标

警告：更换 “车标” 字母(4) (每次拆卸时).

去除粘合面油脂；使用去油脂产品 "J1".

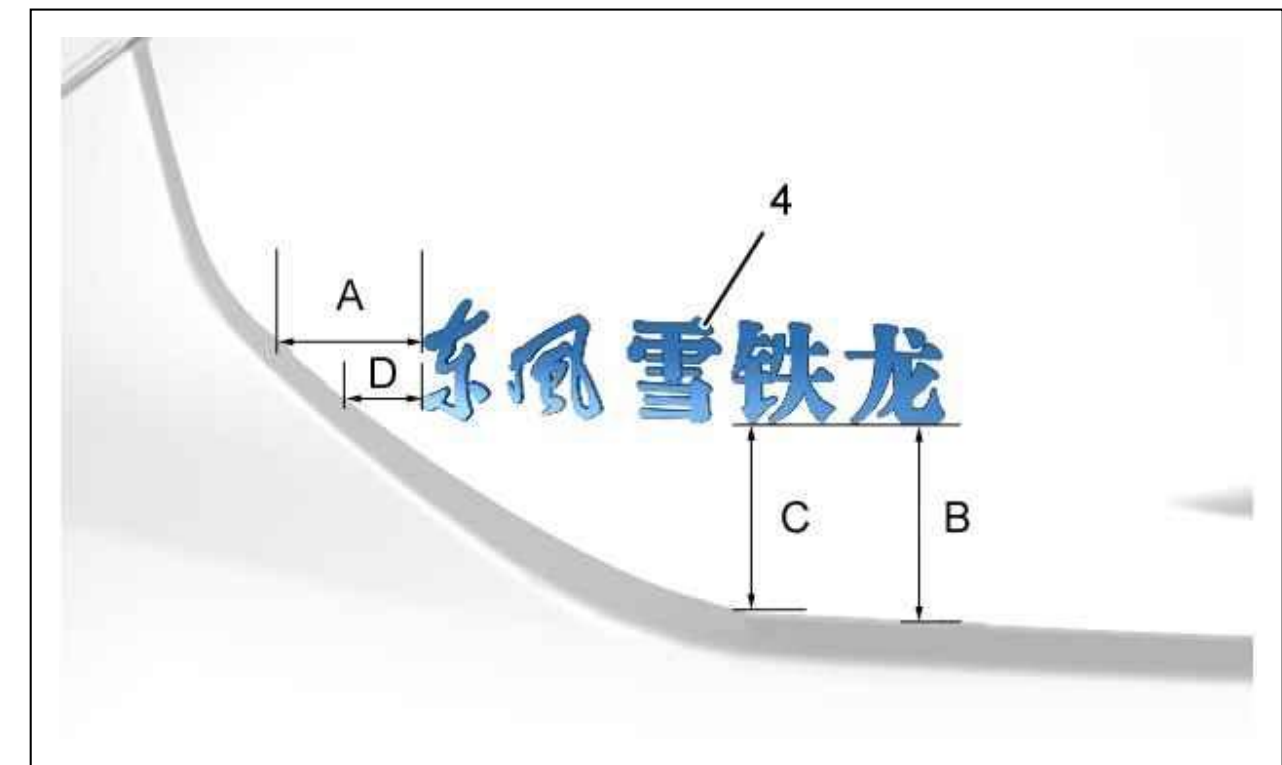

图：C4GP0B8D

去除保护纸.

安装和粘帖“品牌”标志(4)：

- "A" = 46 mm
- "B" = 52 mm
- "C" = 48 mm
- "D" = 21 mm

检查并确认“品牌”标志(4)粘贴正确.