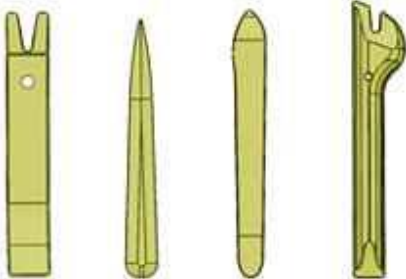


拆卸 - 安装 : 后门

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

设备 : 车门支架类型FACOM.

工具	工具编号	描述
[1327]  图 : E5AB1C4T	[1327]	附加密封件拆装工具
[1350-ZZ]  图 : E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1355-E]  图 : E5AB0YHT	[1355-E]	销钉拔取器
	[1355-B]	销钉拔取器

[1355-B]

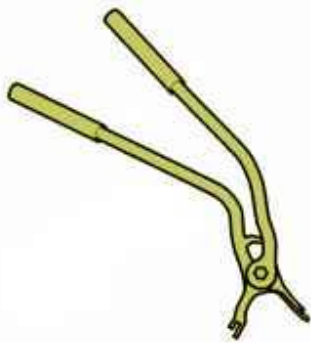


图 : E5AG03VT

2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

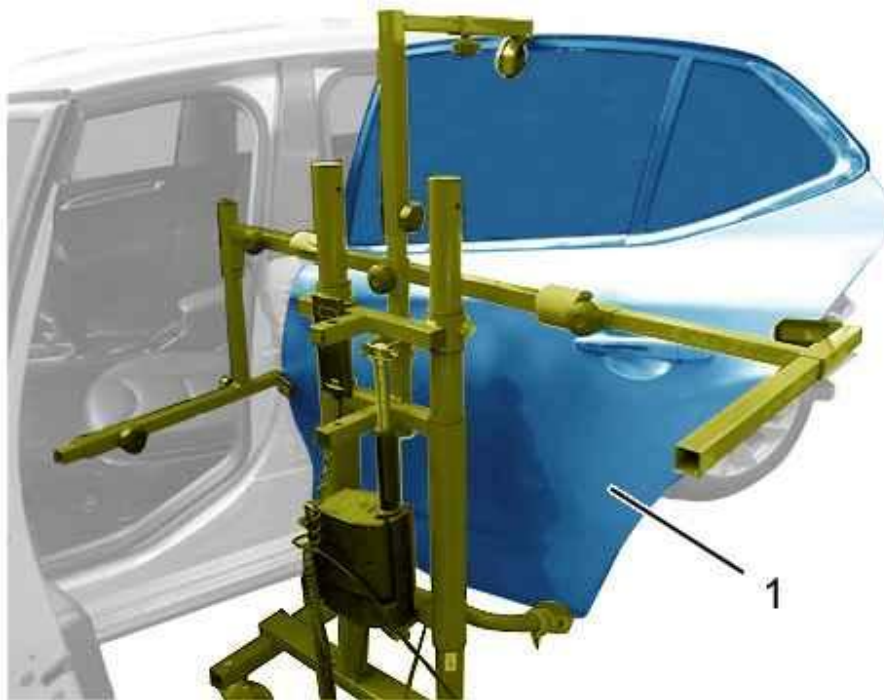


图 : C4CG0S8D

将车门架 置于后门 (1) 上.

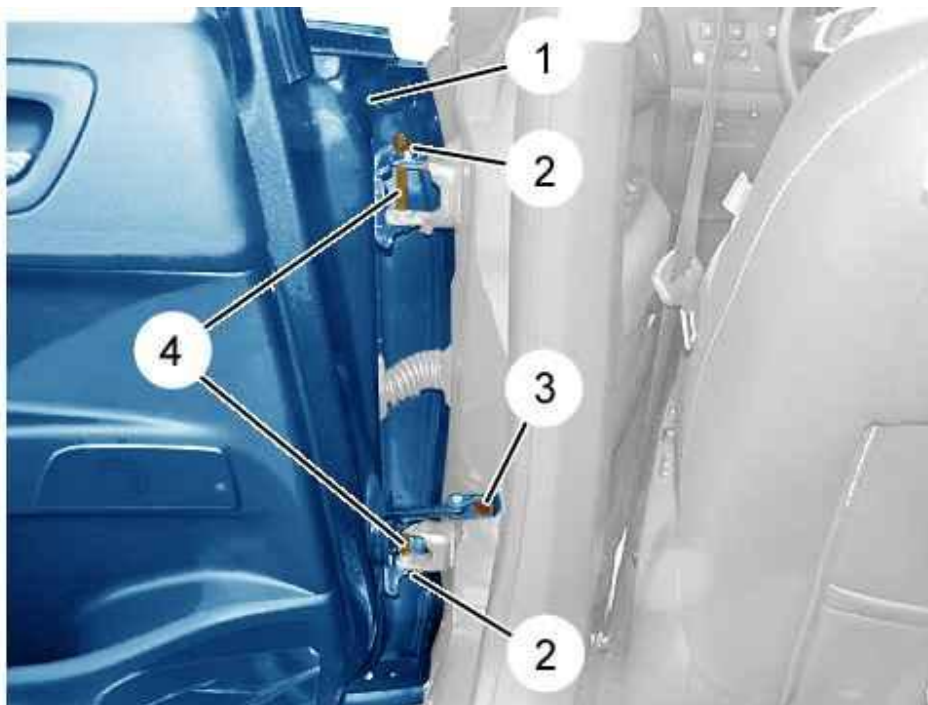


图 : C4CG09ZD

拆卸 :

- 个夹子(2)
- 个轴 (4) ; 使用工具[1355-E]或[1355-B]
- 车门限位带上的螺丝钉(3)

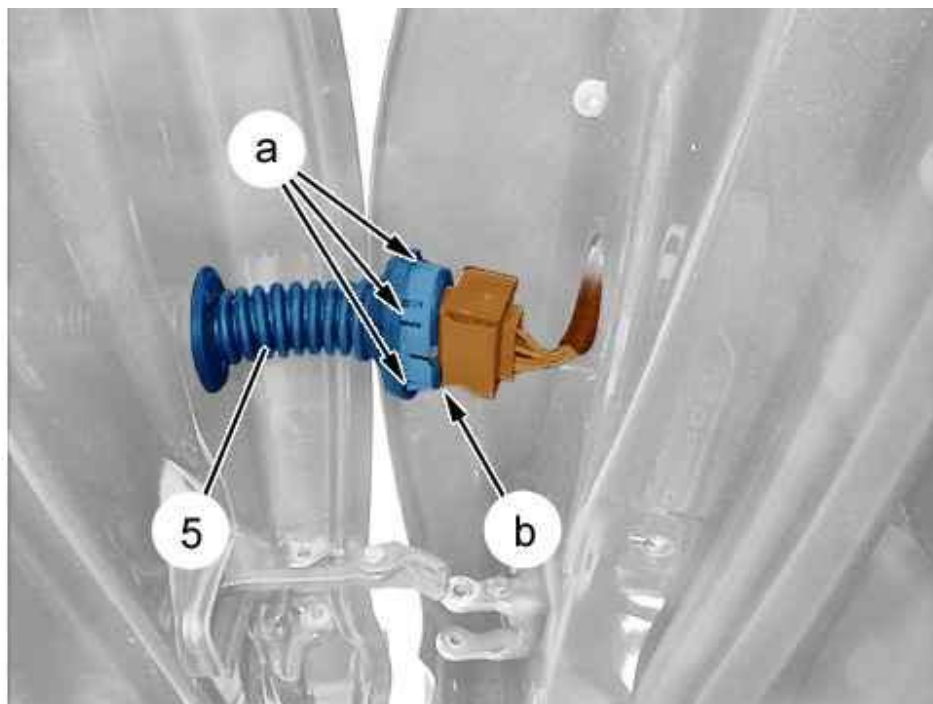


图 : C4CG0A0D

松开套管(5) (在"a"处) ; 使用工具 [1327].

松脱套管 (5).

解锁并断开 "b" 处的接头.

松开车门(1)及其支撑并确保其不与前门结接触.

拆下后门(1) ; 使用车门支架.

3. 调整

3.1. 车门铰链 (车门侧)

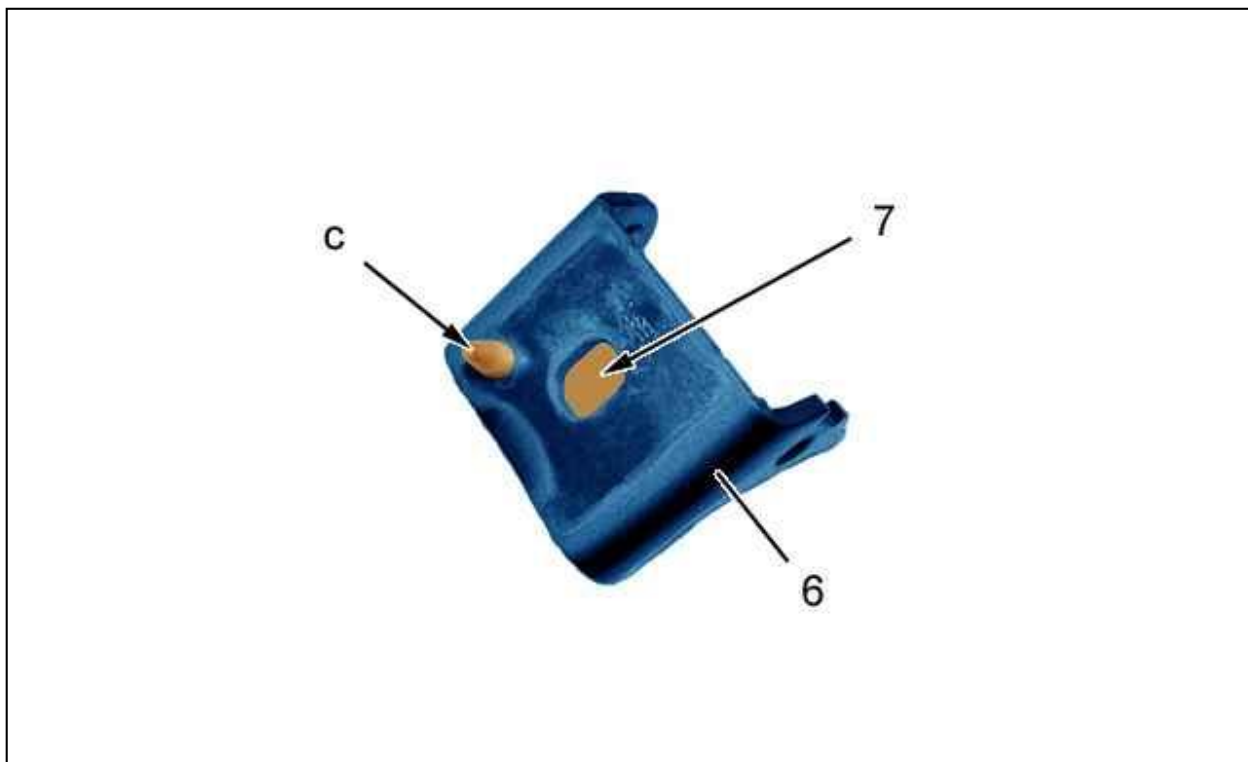


图 : C4CG0Q2D

备注 : 门铰链 (6) 固定在车门的侧面. 不过, 如果需要进行辅助调节, 可拆下定位销 "c".

拆卸 :

- 螺栓 (7)
- 车门铰链(6)

切割定位销 (在"c"处) ; 使用弓锯.

警告 : 在定位销区域进行防腐蚀处理.

重新安装铰链(6) (不需拧紧).

3.2. 车门铰链 (车身侧)

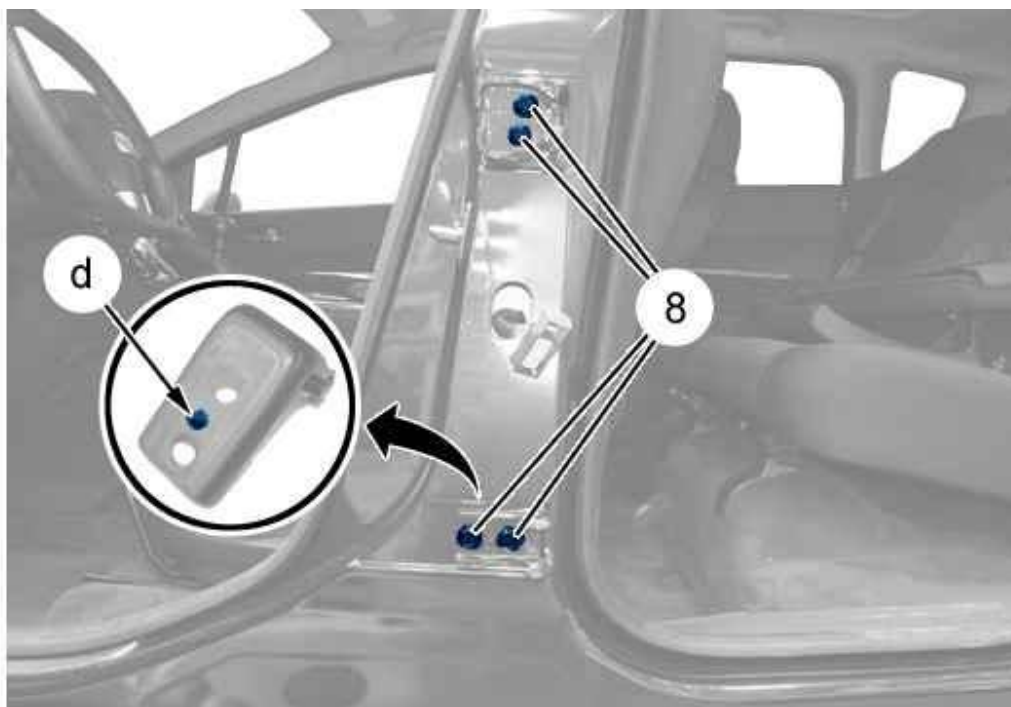


图 : C4CG0Q3D

在通过螺钉(8)固定的固定铰链上调节后车门的装配。

备注：不过，如果需要进行辅助调节，可拆下定位销 "d"；使用销冲头。

拆下铰链。

拆下定位销。

警告：在定位销区域进行防腐蚀处理。

重新安装铰链（不需拧紧）。

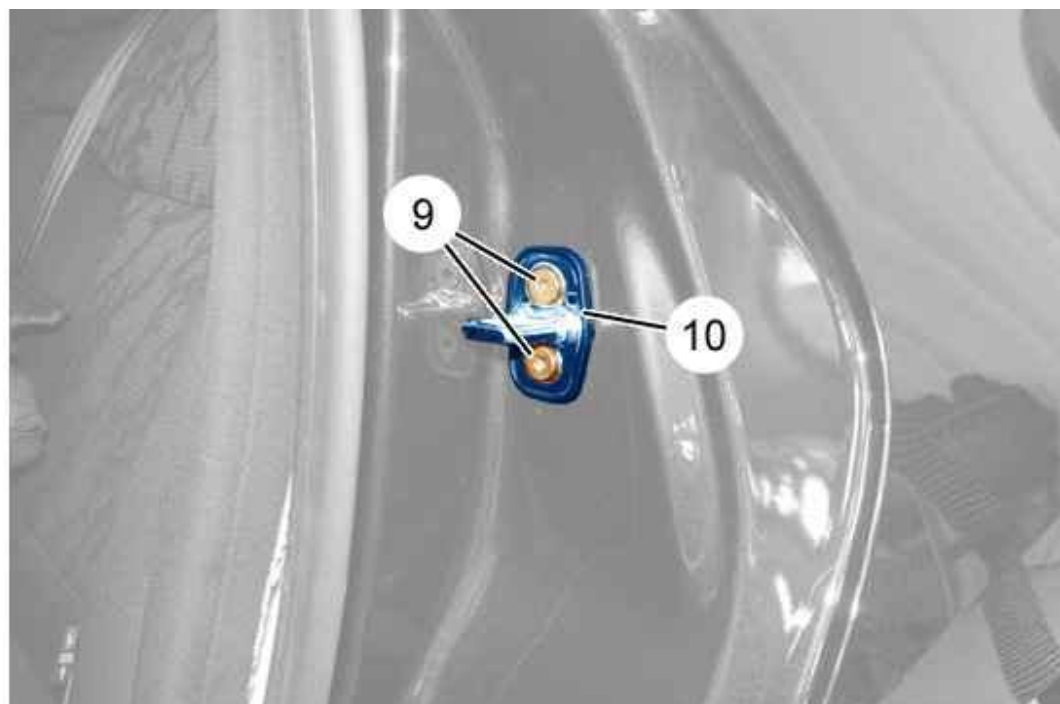


图 : C4CG0Q4D

将螺栓 (9) 松开1/4圈，以允许关闭车门，而不会由于撞锁 (10) 带来应力。

3.3. 调整

重新安装：

- 后门 (1) ; 使用车门支架
- 个轴 (4)
- 个夹子(2)
- 车门限位带上的螺丝钉(3)

连接连接器 (在"b"处).

检查配合和间隙 ⓘ ; 使用螺栓 (7), (8), (9).

将螺栓(7), (8), (9)拧入, 直到油底壳与主轴承盖接触, 但不要将螺栓拧紧.

断开两个连接器 (在"b"处).

拆卸：

- 个夹子(2)
- 个轴 (4) ; 使用工具[1355-E]或[1355-B]
- 车门限位带上的螺丝钉(3)

松开车门(1)及其支撑并确保其不与前门结接触.

拧紧：

- 螺栓(7)拧紧至3 da.Nm.
- 螺栓(8)拧紧至3 da.Nm.
- 螺栓(9)拧紧至2 da.Nm.

4. 安装

重新安装：

- 后门 (1) ; 使用车门支架
- 个轴 (4)
- 个夹子(2)
- 车门限位带上的螺丝钉(3)

连接连接器 (在"b"处).

拧紧螺栓 (3) 到 3 daN.m.

重新连接附件蓄电池 ⓘ .

检查所有设备工作正常.

更换：后车门面板


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

强制：遵守预张紧安全带操作的注意事项 ⓘ .

警告：必须使用经认可的电解再镀锌工艺 防护所有清洁表面.

备注：仅能使用制造商推荐的产品 ⓘ .


1. 工具

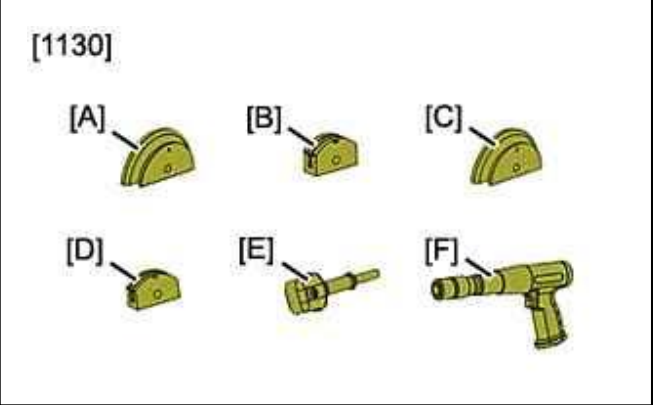工具	编号	名称
[1130]  图：E5AB04RT	[1130]	车门面板压褶钳

2. 补充操作

断开附件蓄电池.
拆下后门.
剥离后门.


3. 位置：备件

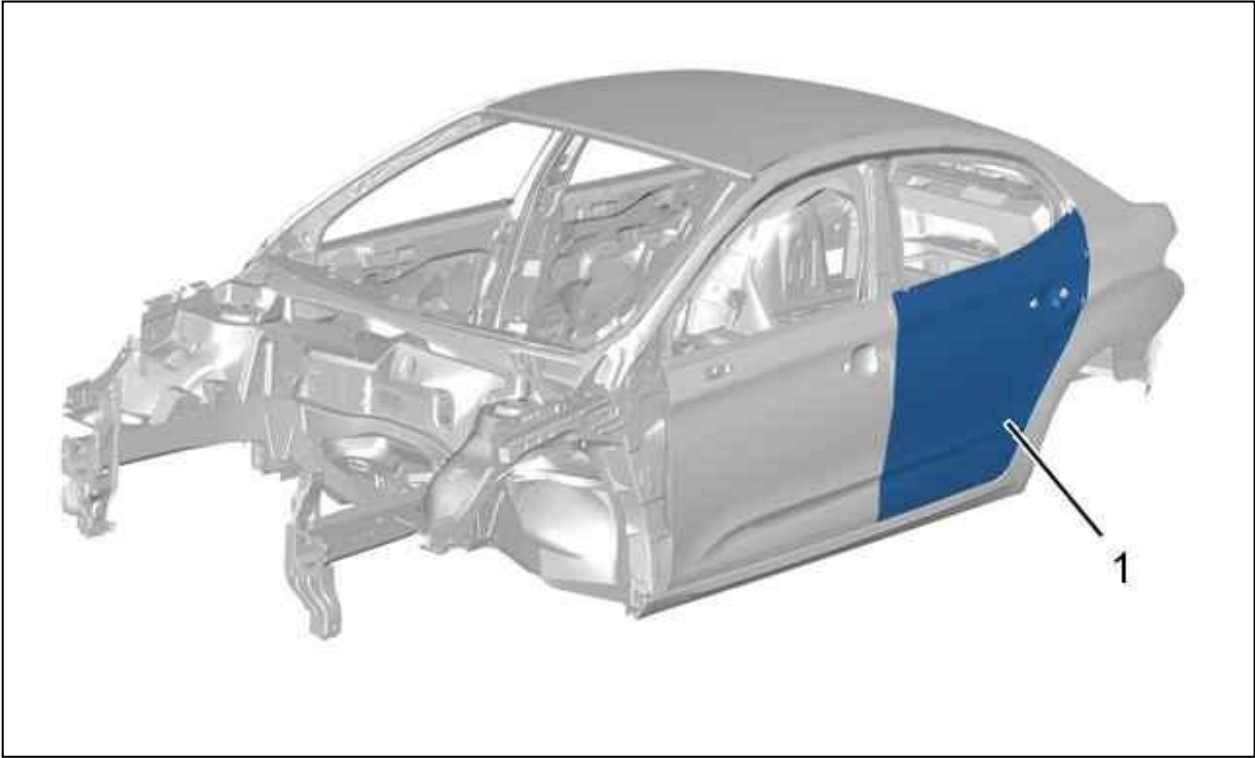

图：C4CH614D

编号	名称
(1)	后车门面板


4. 更换零部件的识别

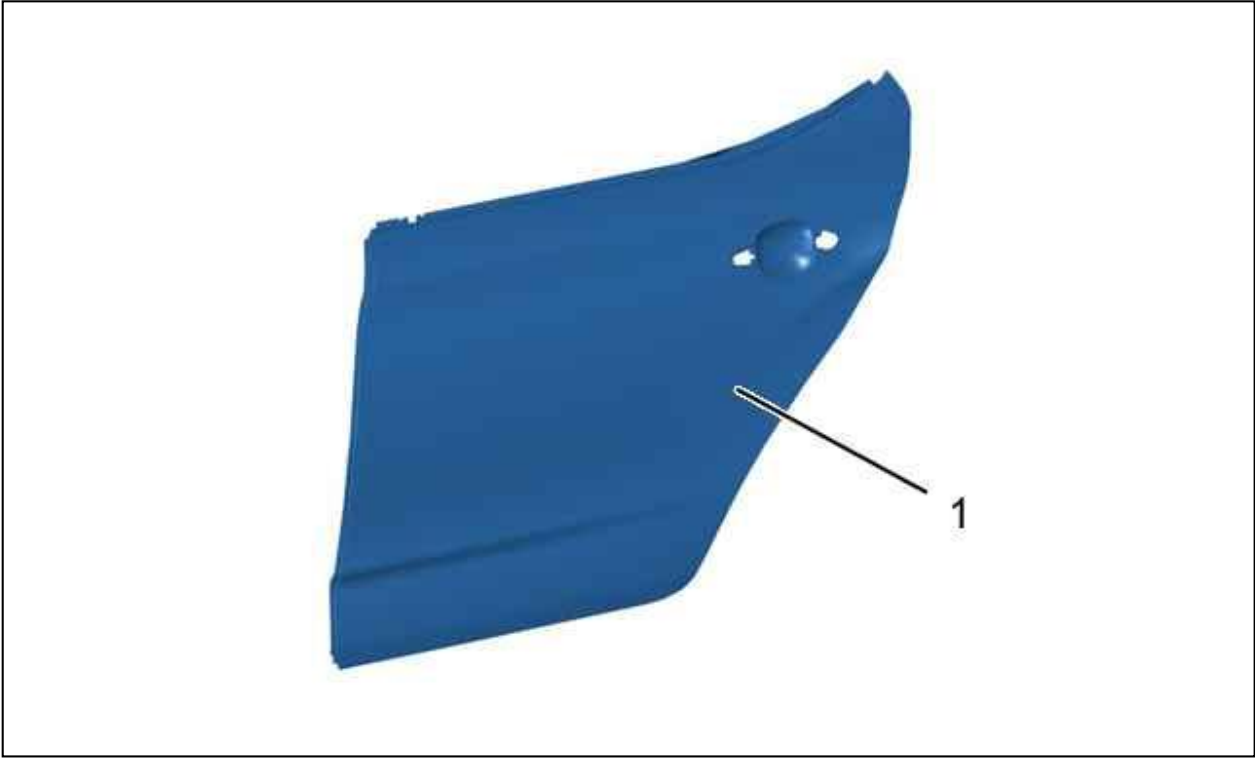

图：C4CH615D

编号	名称	厚度	类型/分类
(1)	后车门面板	0,72 mm	软钢


5. 分割

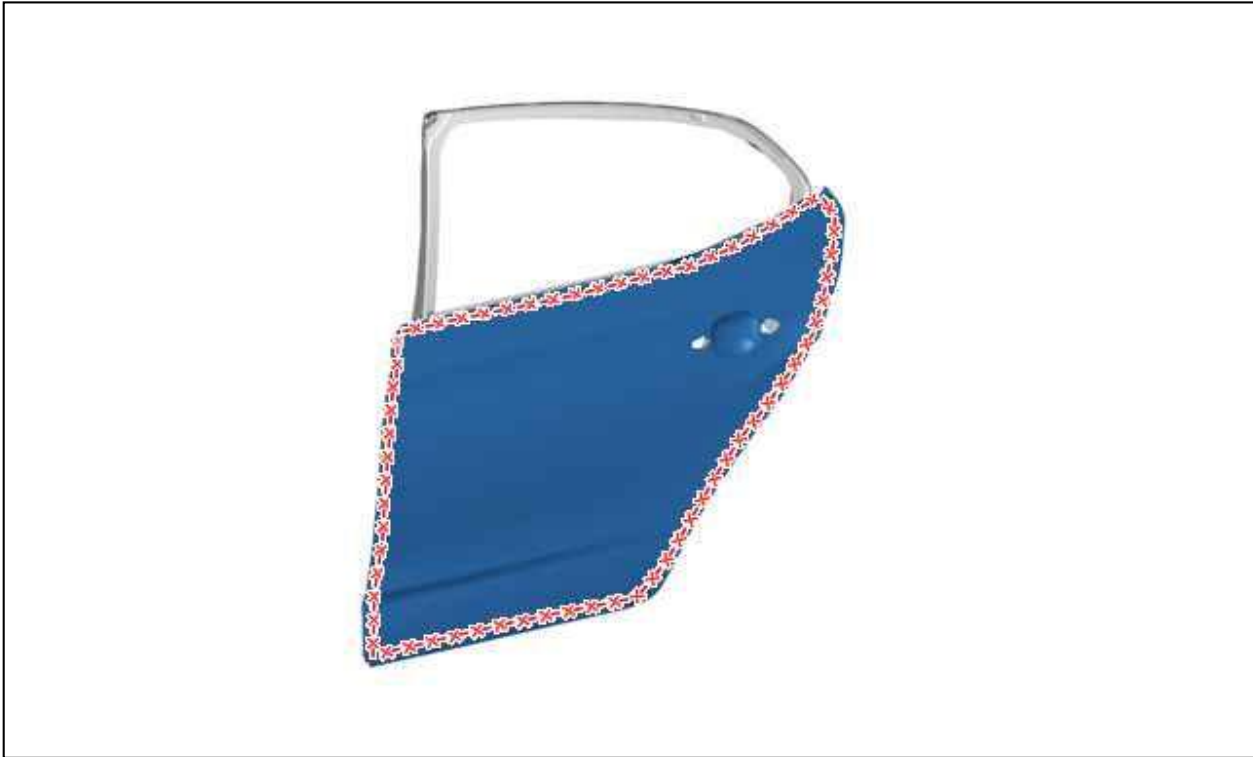

图：C4CH616D


切割后车门面板。
分开后车门面板。
拆下后车门面板。

6. 清洁

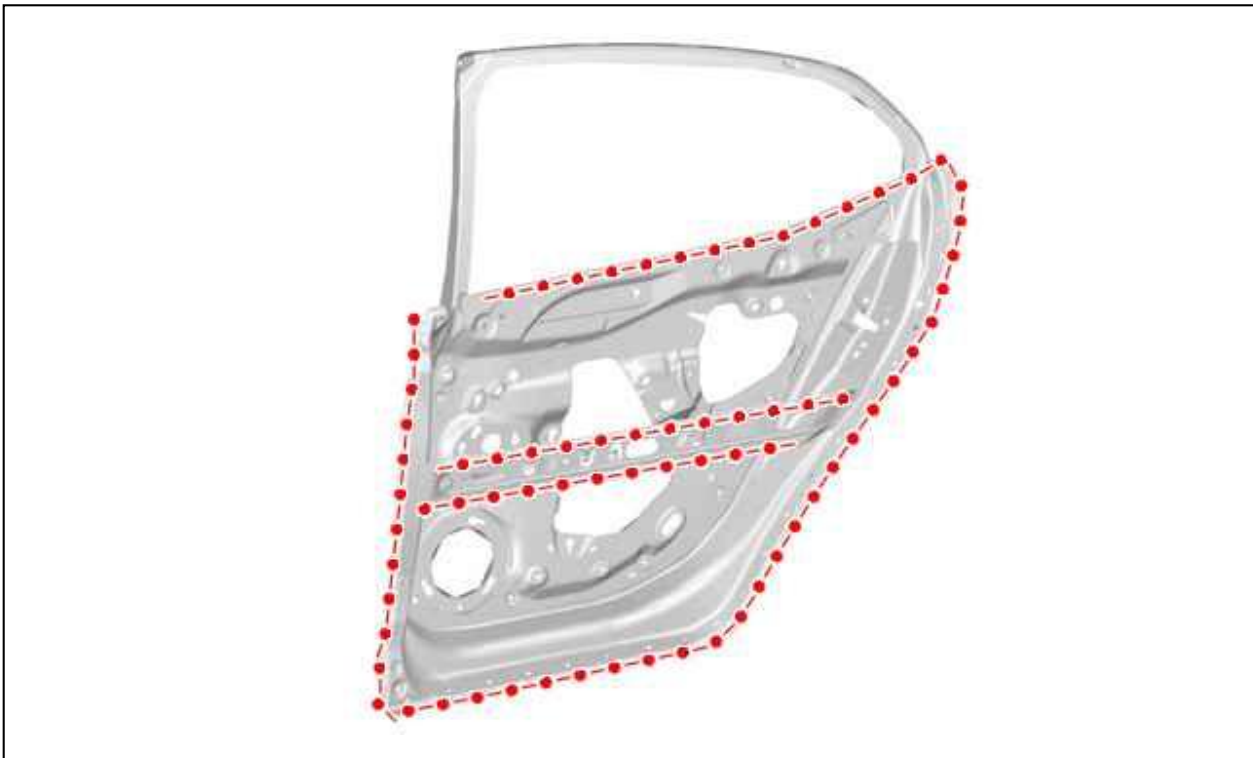

图：C4CH617D

准备配合面。

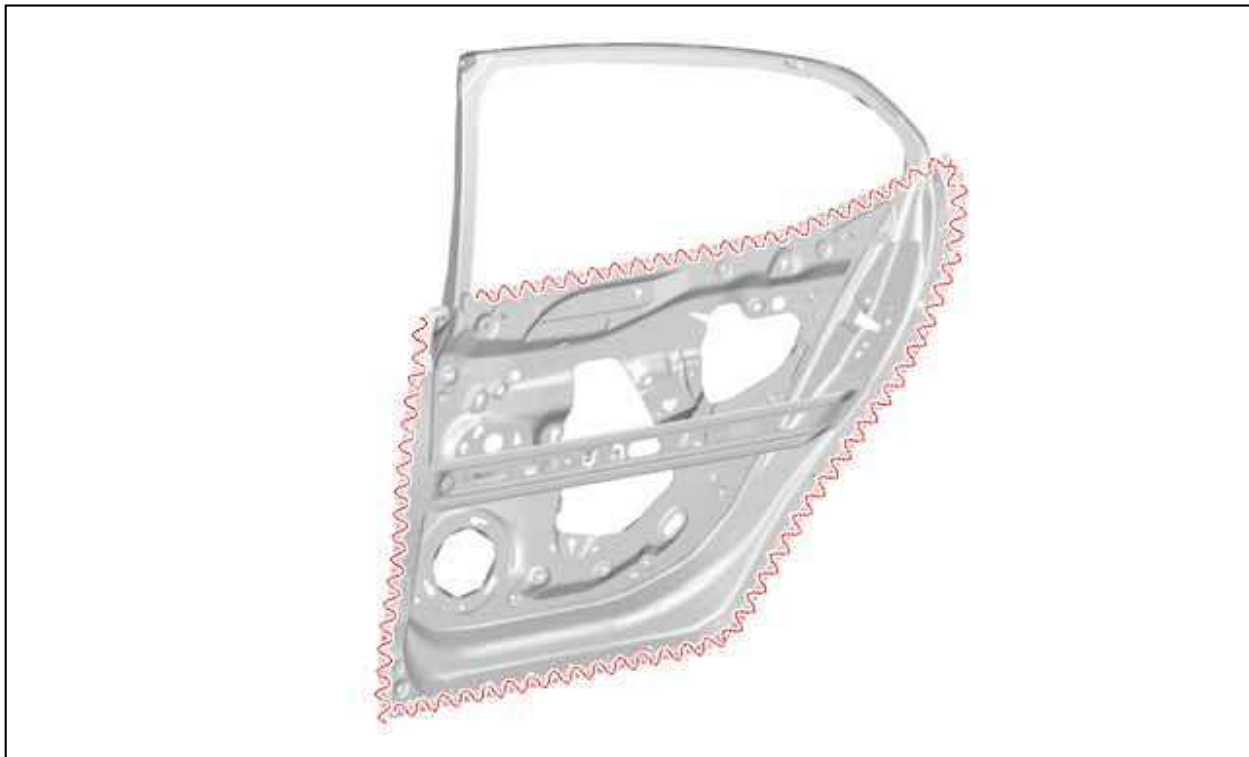

图：C4CH618D


涂抹结构胶 (标记"B8").



图：C4CH619D

涂胶合剂 (标记"H1").


7. 调整

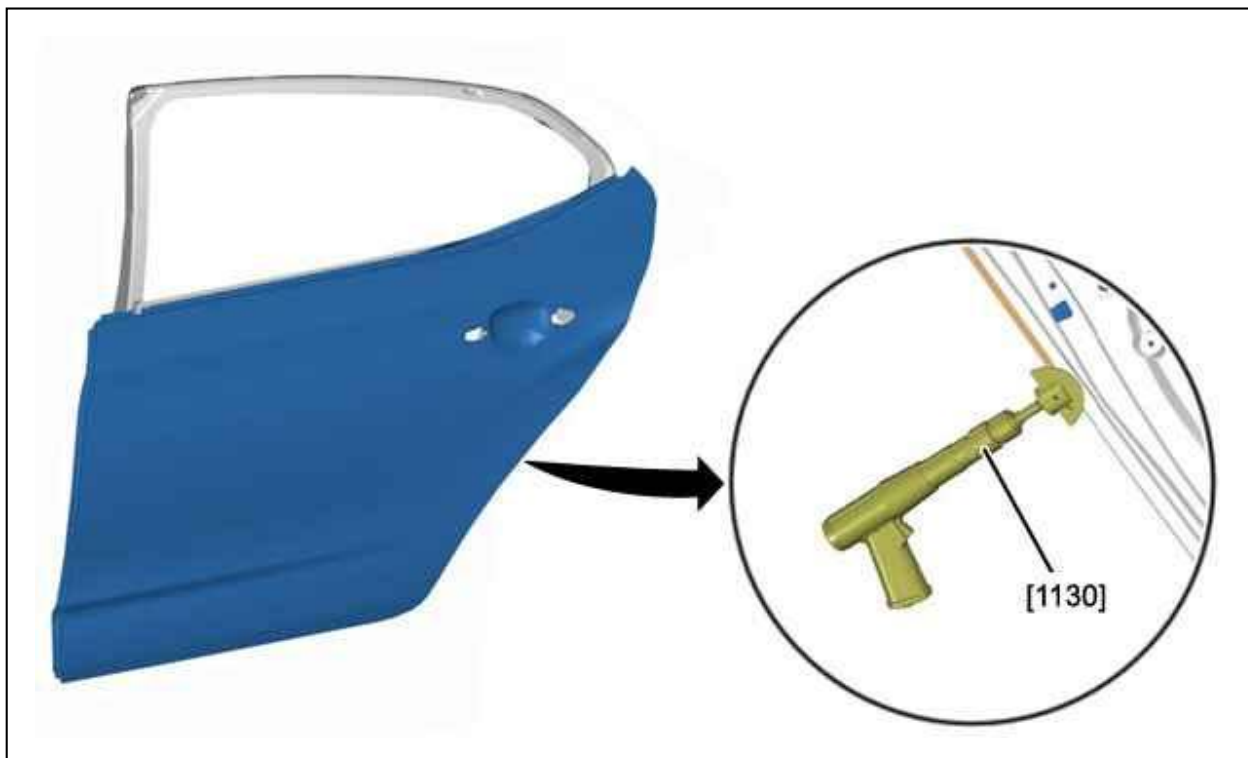

图：C4CH61AD

安装后车门面板。
压接后车门面板；使用车门面板压褶钳[1130]。

8. 密封保护

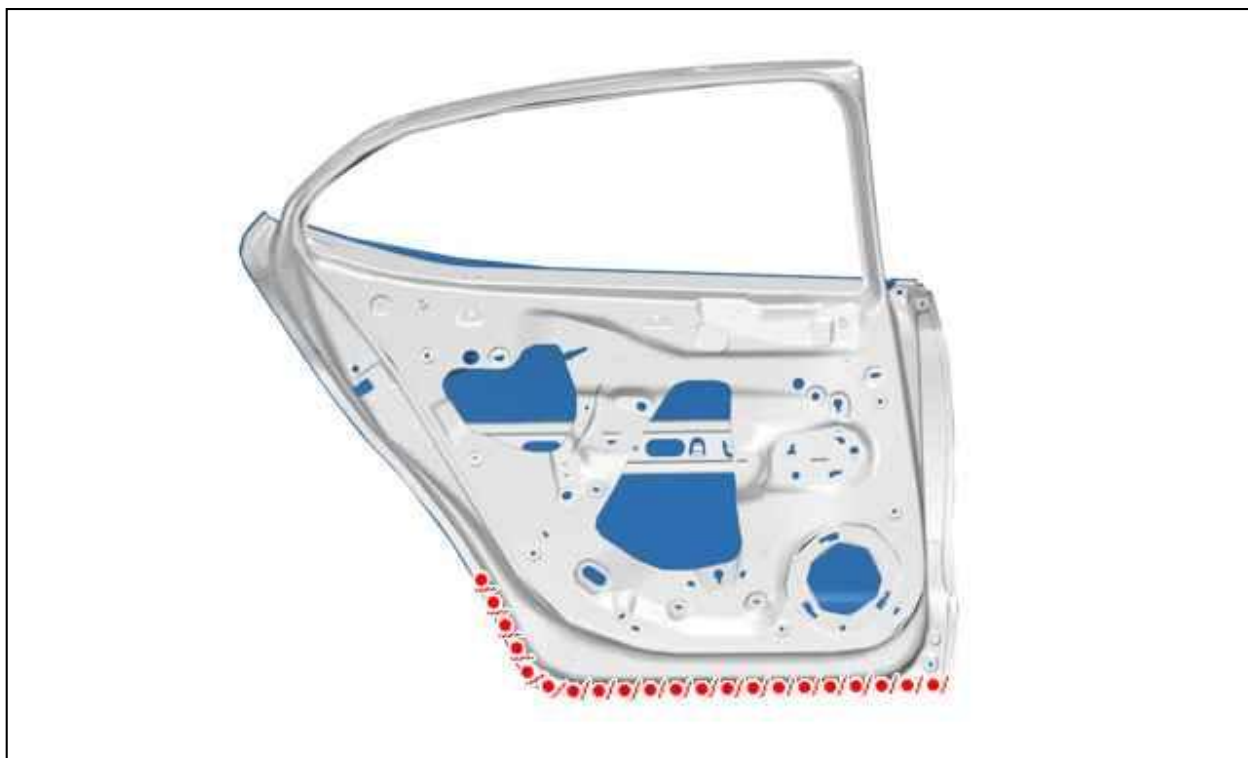

图：C4CH61BD

在后车门面板下部涂敷密封剂(编号"A4")。
上油漆，然后将索引"C5"产品喷入修理区域的中空部分。

9. 补充操作

安装后门。

组装后门.


10. 重新初始化

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

分解 - 组装：后门


1. 工具

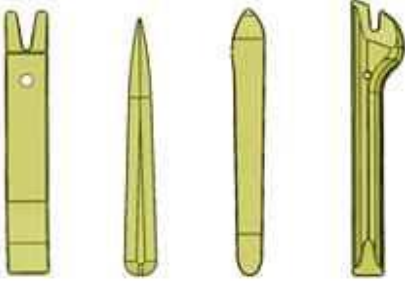工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 分解

拆下后门 ⓘ .

2.1. 装饰件: 后门内孔控制器

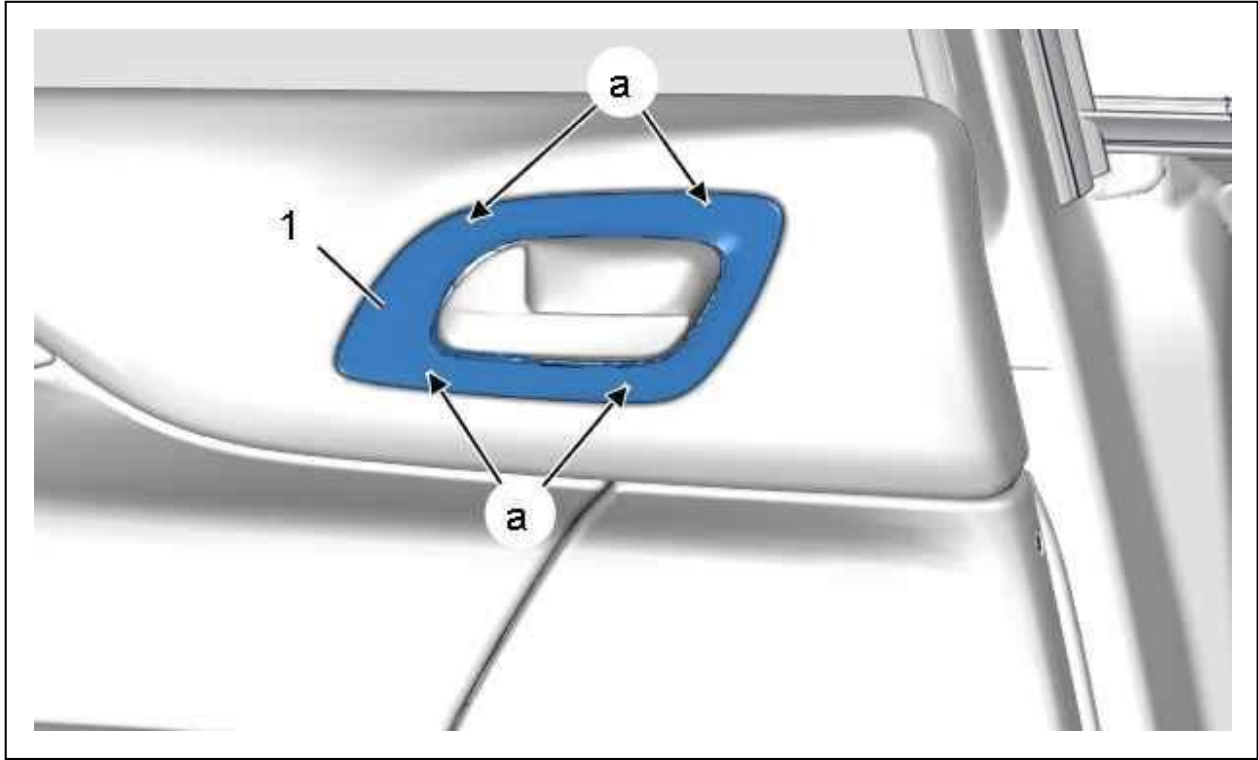

图：C4CS0COD

解开后门内孔控制器边 (1) (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆卸：后门内孔控制器边 (1).

2.2. 电动车窗控制

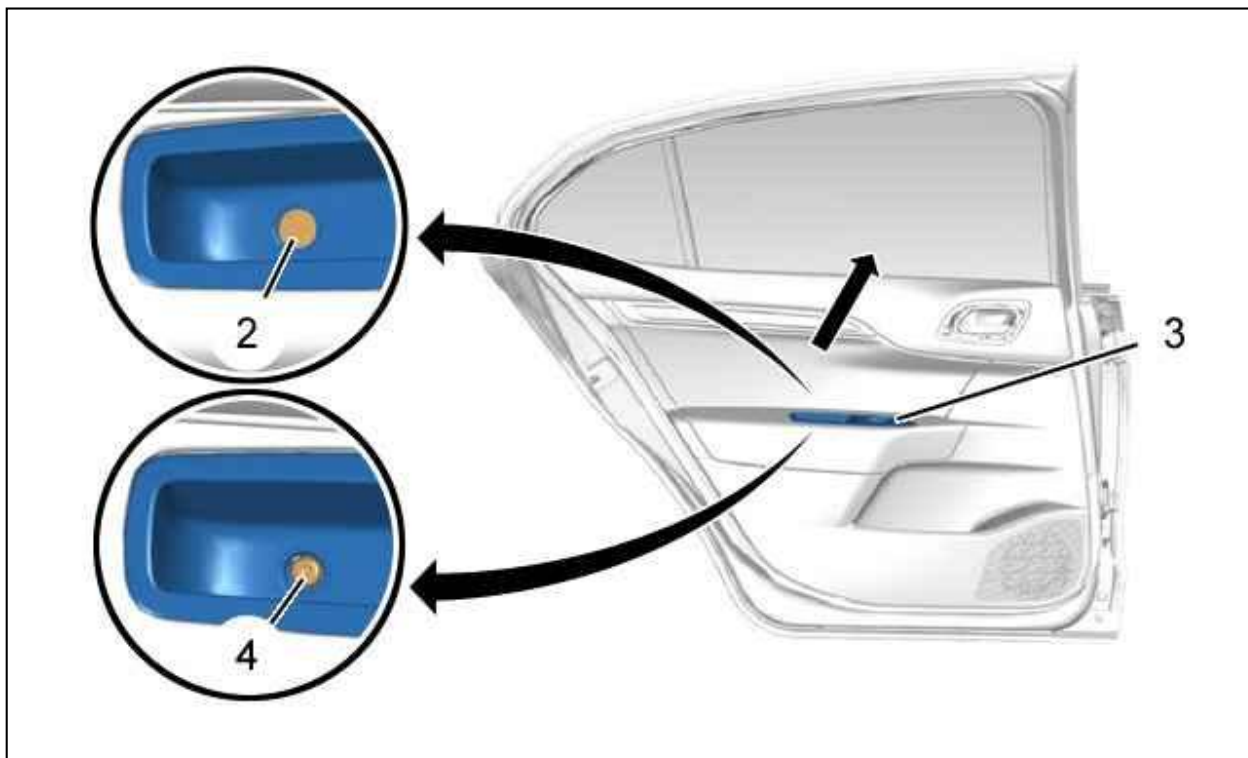


图 : C4CS11GD

拆卸 :

- 盖(2)
- (4) 螺栓

分离电动车窗控制装置(3) (按照箭头指示).

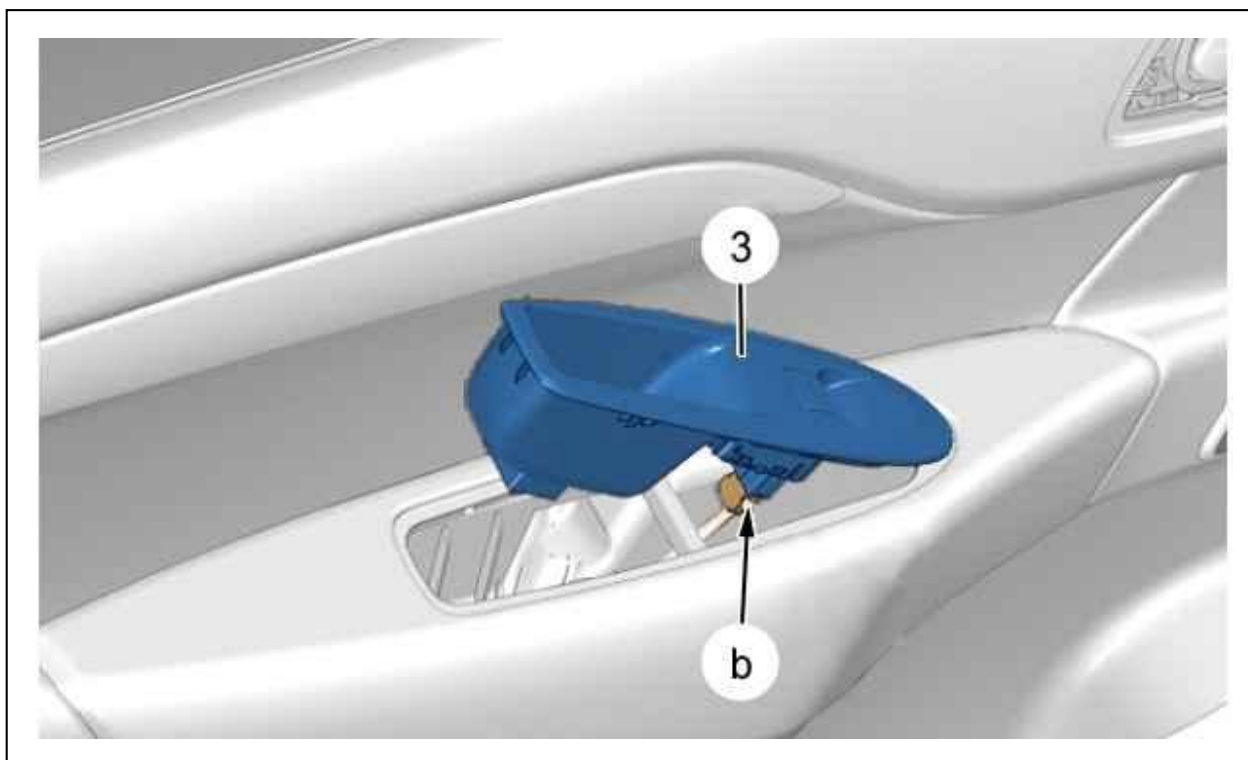


图 : C4CS11HD

断开连接器 (在"b"处).

拆下电动车窗控制装置(3).


2.3. 后车门内饰件(普通操作)



图：C4CS11ID

拆卸：

- 盖(5)
- 螺栓 (6)

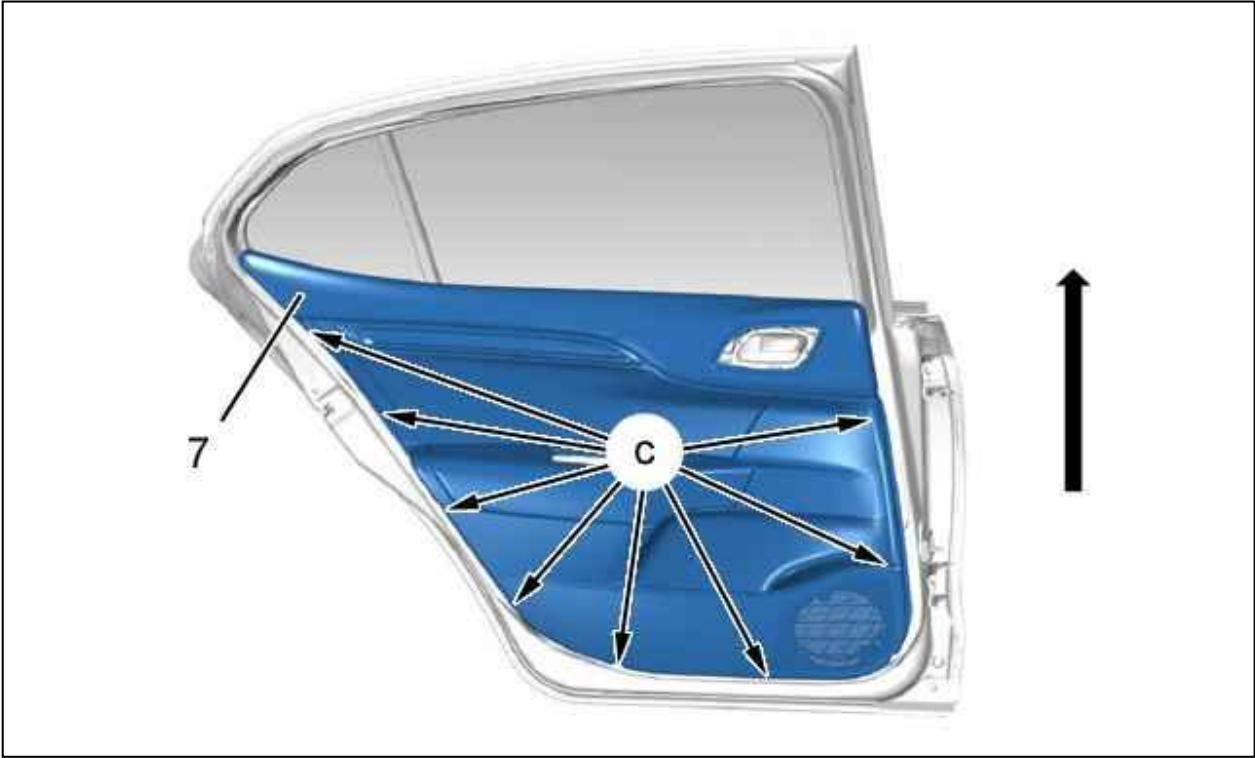

图：C4CS11JD

解开锁扣：后车门内饰件(7) (在" c "处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱：

- 后车门内饰件(7) (向外拉)
- 后车门内饰件(7) (按照箭头指示)
- 拆下后车门内饰件(7)

2.4. 密封板 (后门)

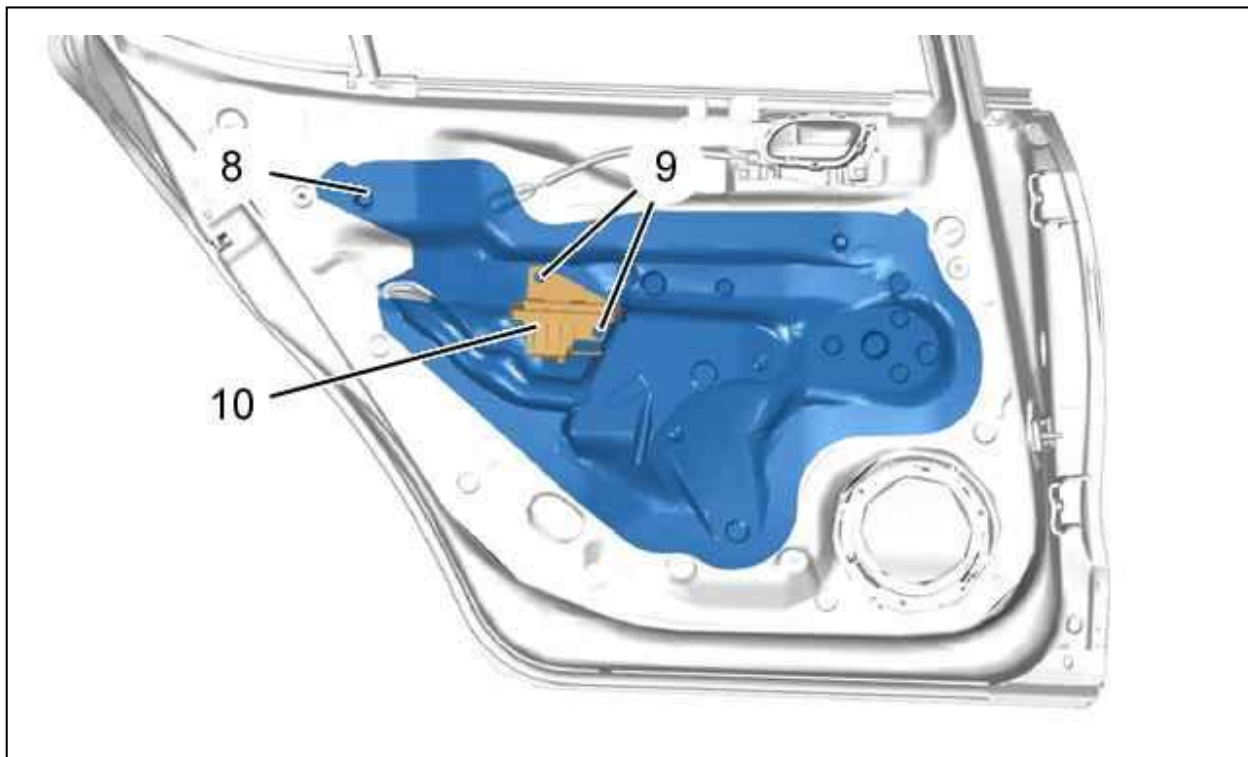


图 : C4CS11KD

在钻出来之前偏移铆钉柱.

钻掉铆钉头部 (9) ; 使用 6 mm 直径钻头.

拆下支架(10).

钻出其余铆钉.


分离后门密封板(8) ; 使用工具 [1350-ZZ].

备注 : 清除粘接密封板区域车门上的所有粘合剂痕迹 ; 使用清洁剂编号 "J1".

备注 : 使用吸尘器清洁车门底部 , 从而吸出铆钉废渣.


拆下后车窗 ⓘ .

2.5. 后门内孔控制器

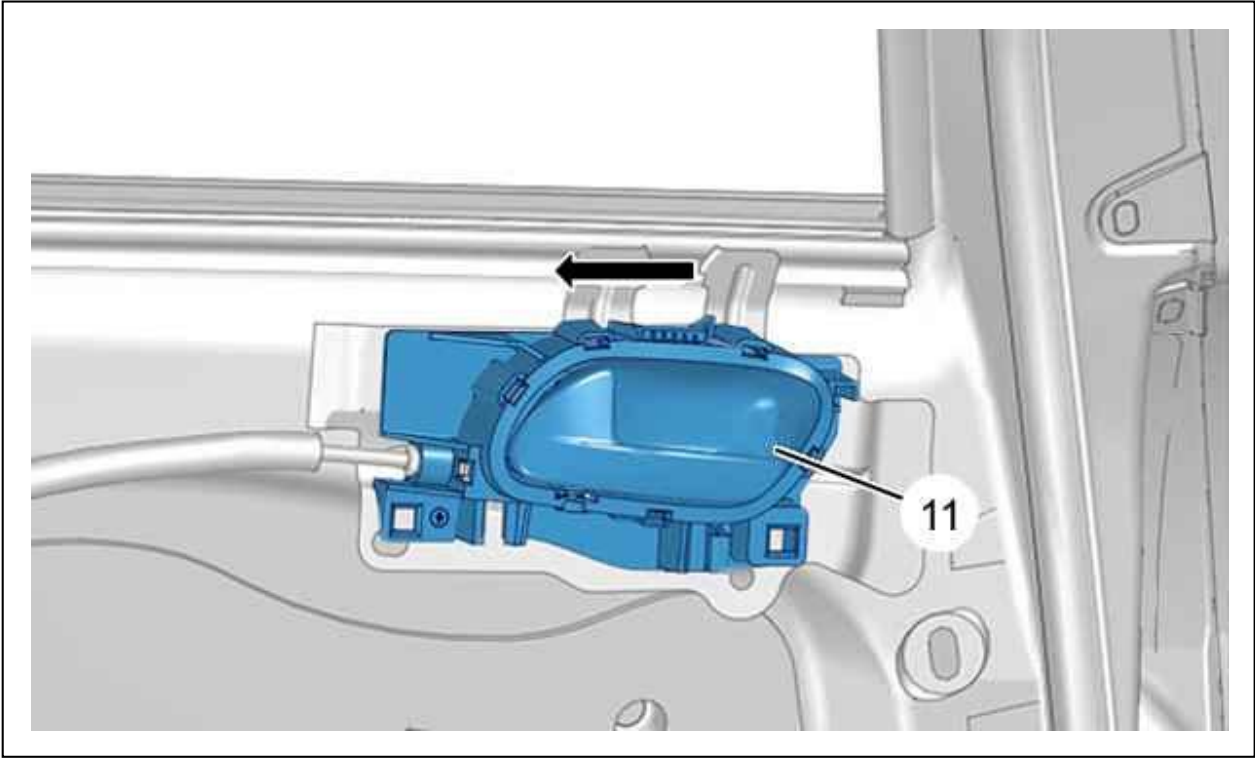

图：C4CS11LD

拆下后门内部开启控制装置(11) (按照箭头指示).

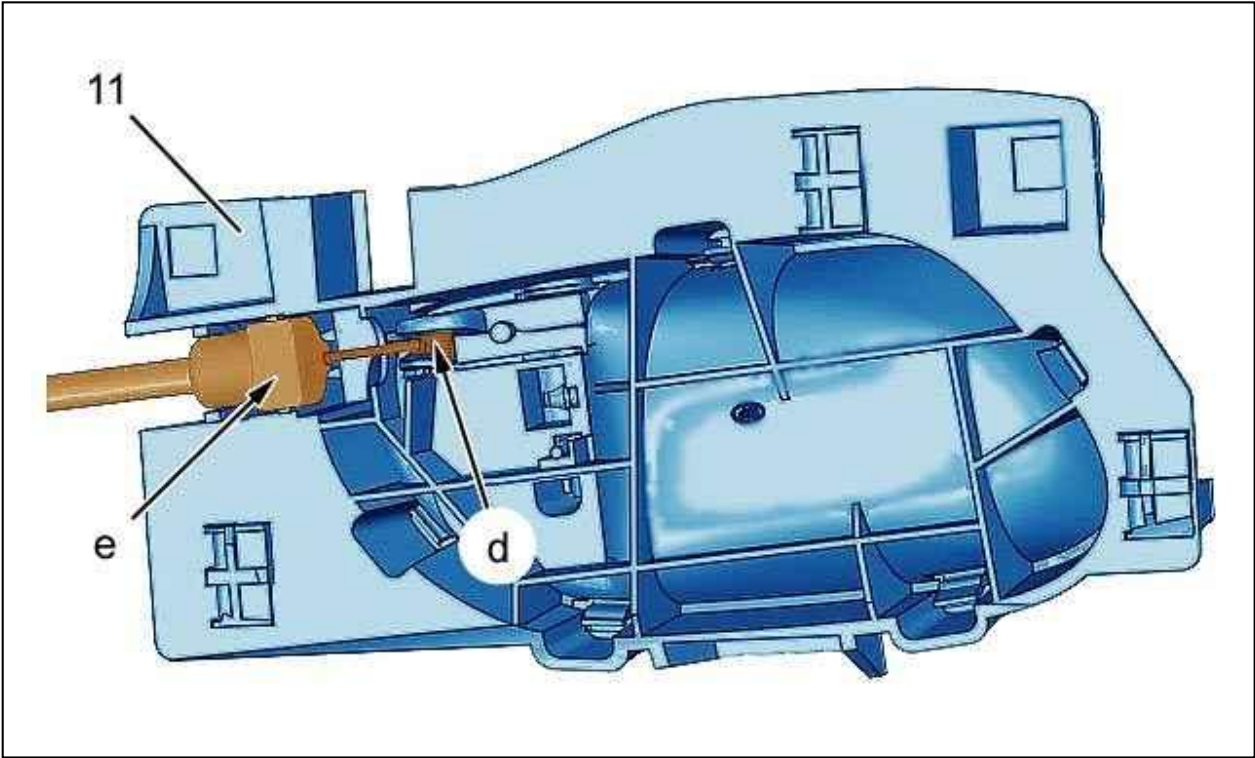

图：C4CS11MD

断开：

- 外部电缆止动件 (在"e"处)
- 拉索末端 (在"d"处)

拆下后门内孔控制器 (11).

2.6. 扬声器

拆下连接器 .

2.7. 车窗开关绕线装置

拆下电动车窗机构

2.8. 车门外部开启控制

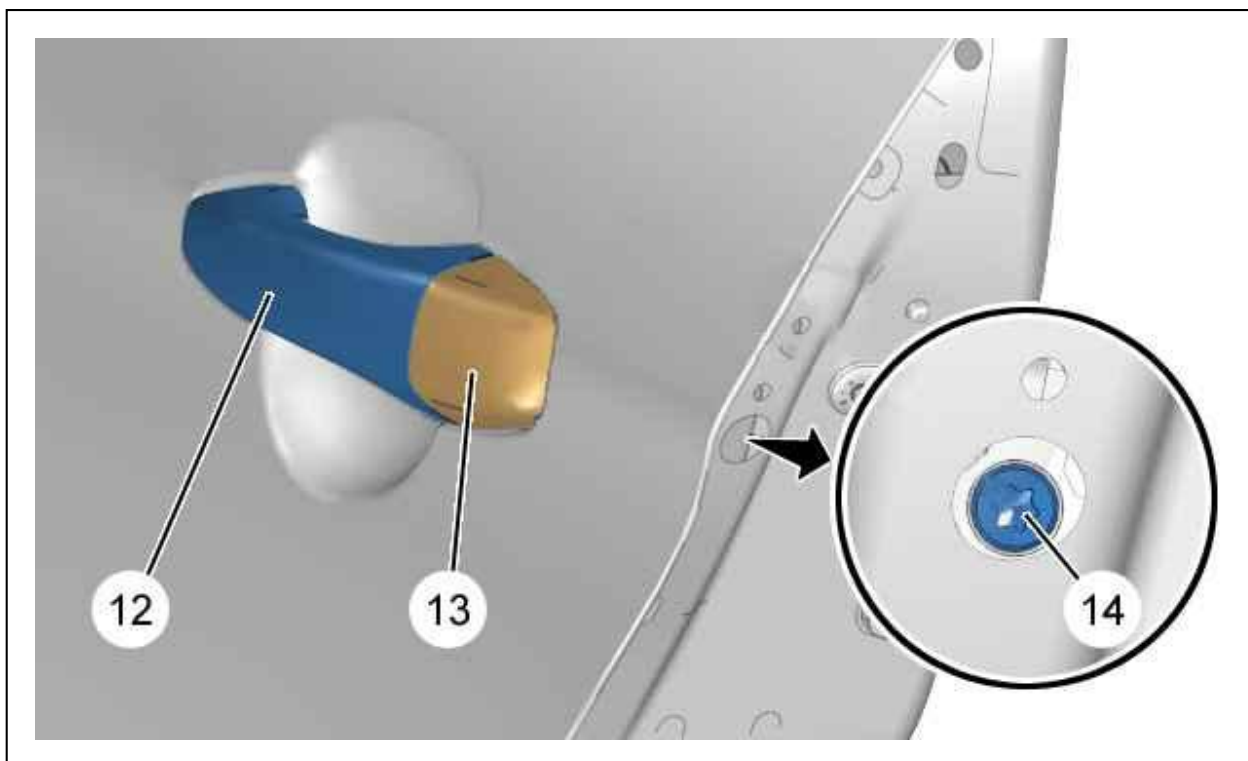


图 : C4CS11ND

松开 : 门锁 (13) 的固定螺栓 (14) 不拆下门内 (14).

对螺栓(14)施加压力 (1槽口).

外车门把手(12).

对螺栓(14)施加压力 (1槽口).

松脱并拆下门锁 (13).

拆下手柄 (12).

2.9. 外部车门开启手柄机构

