


强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ .

1. 工具

工具	编号	说明
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ .
拆卸多功能控制面板 ⓘ .

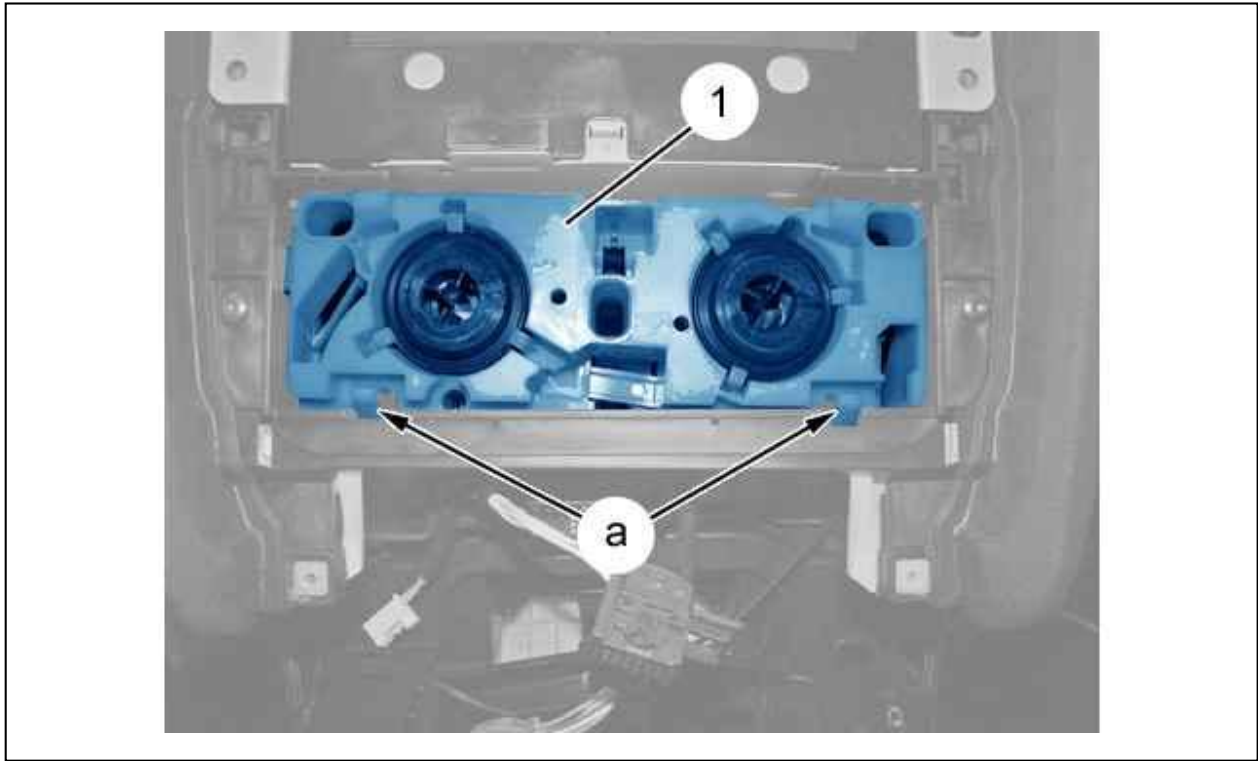

图：C5FG00JD

松开空调控制装置 (1) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
释放空调控制器(1).

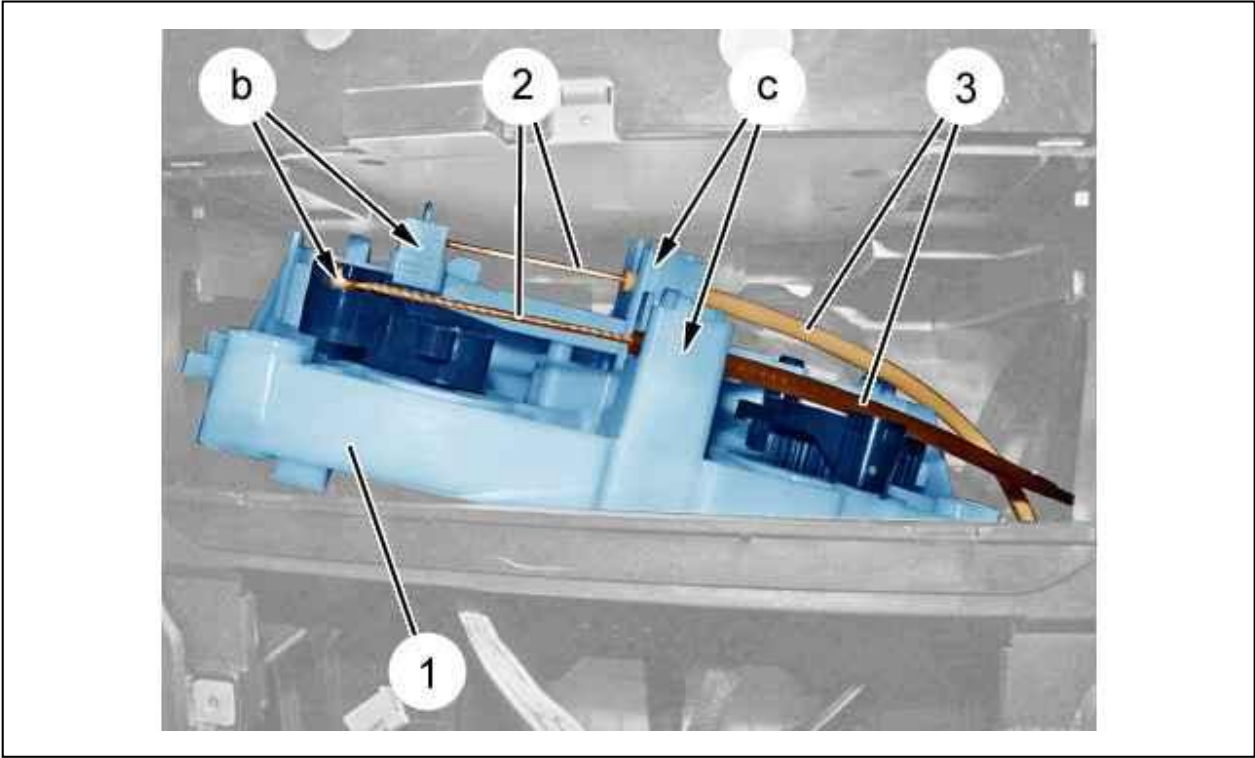


图：C5FG0OOD

警告：目视确定电缆 (2) 的走线。

分离拉索套管(3) ("c" 处).
松开控制拉索(2)的末端 ("b" 处).
拆下手动空调控制器(1).

3. 安装

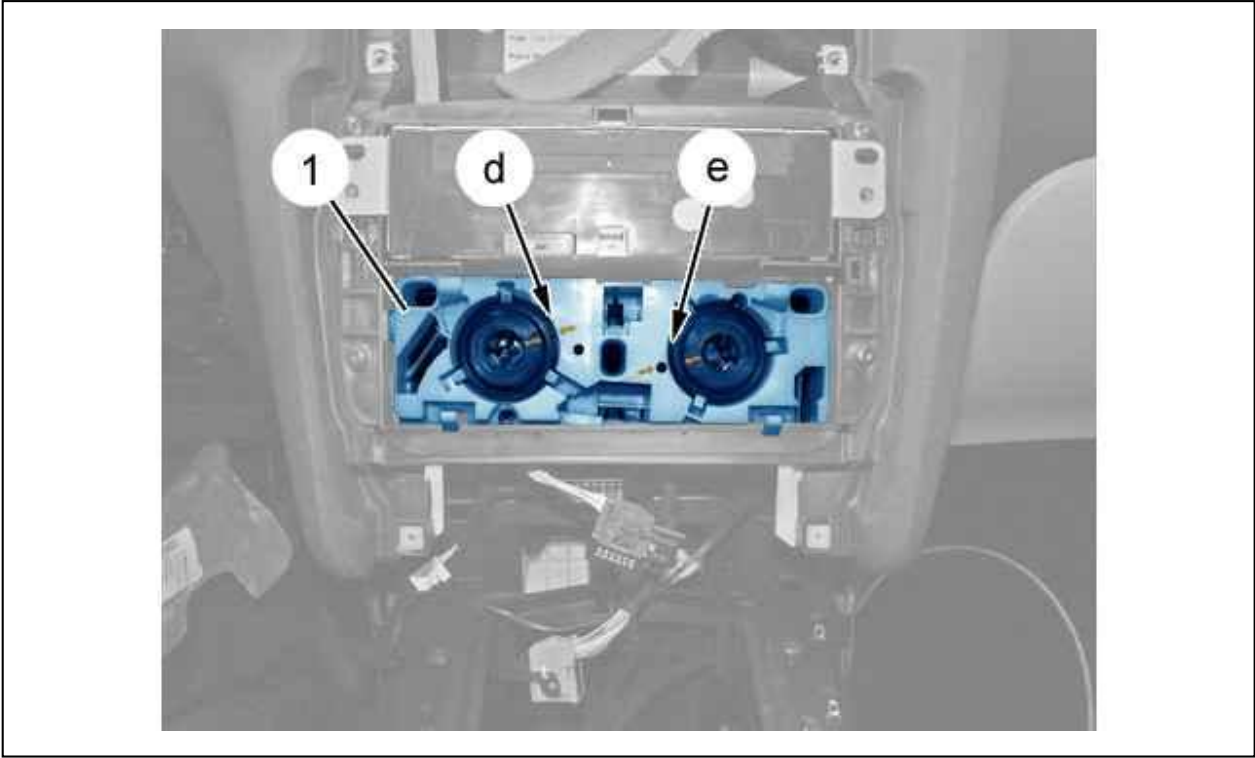

图：C5FG0OPD

检查空调控制装置(1)上箭头的位置 (位于"d"和"e"处).
按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 装备 “停止起步” 功能的车辆 : 参见相应的维修工艺.

重新连接附件蓄电池.
检查所有设备工作正常.

拆卸 - 安装：手套箱


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .
拆下储物箱盖 ⓘ .

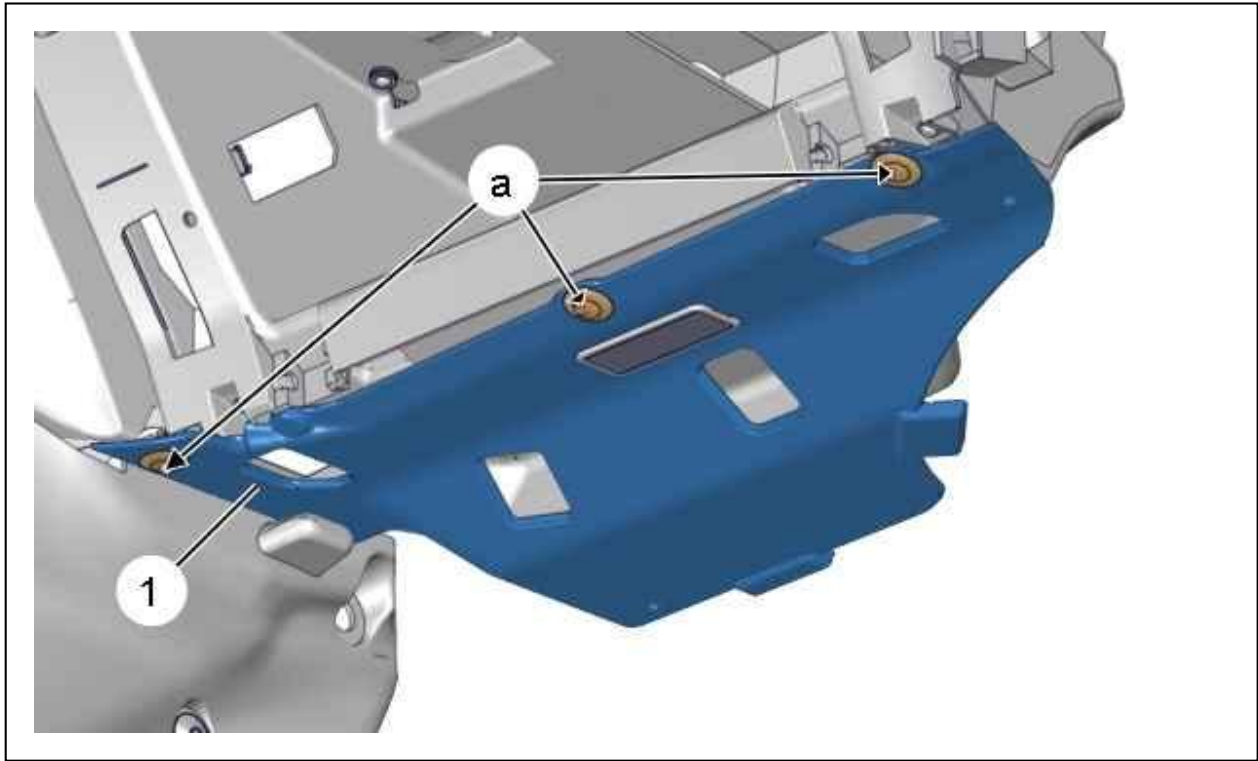

图：C5FG005D

松开夹子（在"a"处）；使用工具 [1350-ZZ].
松脱仪表板 下的装饰件 (1).

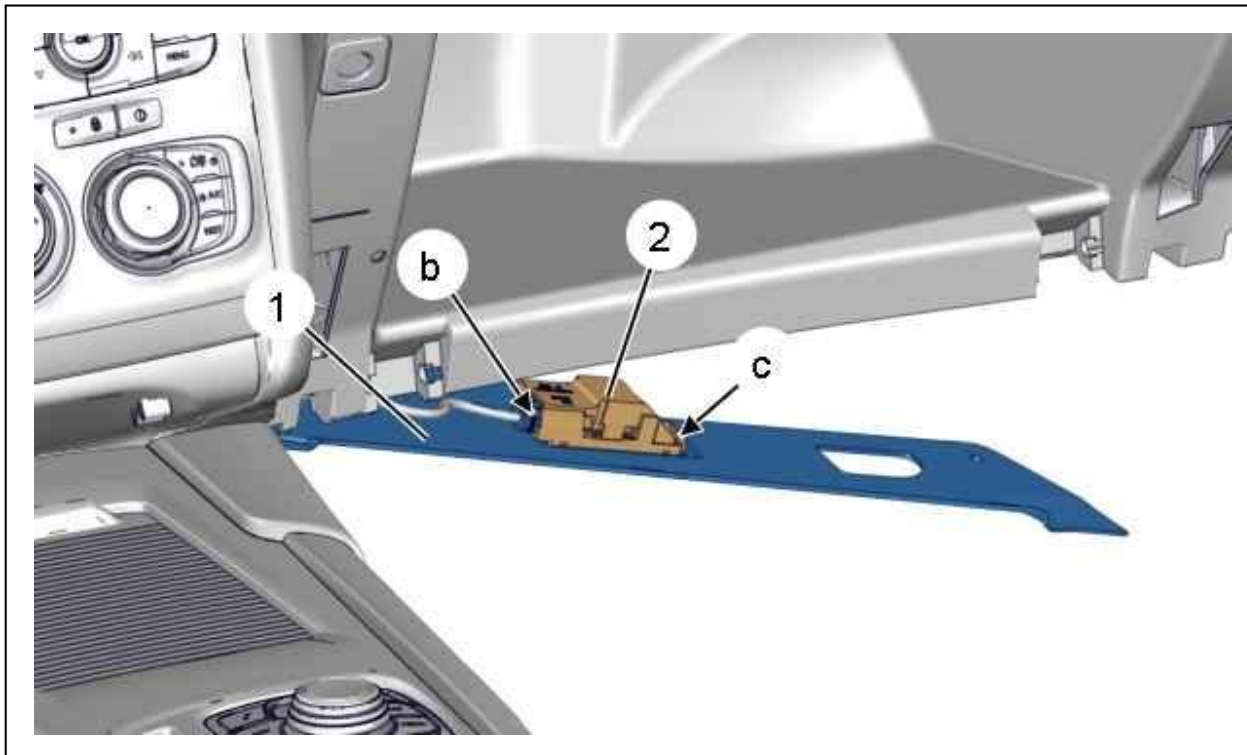


图：C5FG008D

断开连接器 (在"b"处).

分开照明灯 (2) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆卸：

- 灯 (2)
- 仪表板下的装饰件(1)

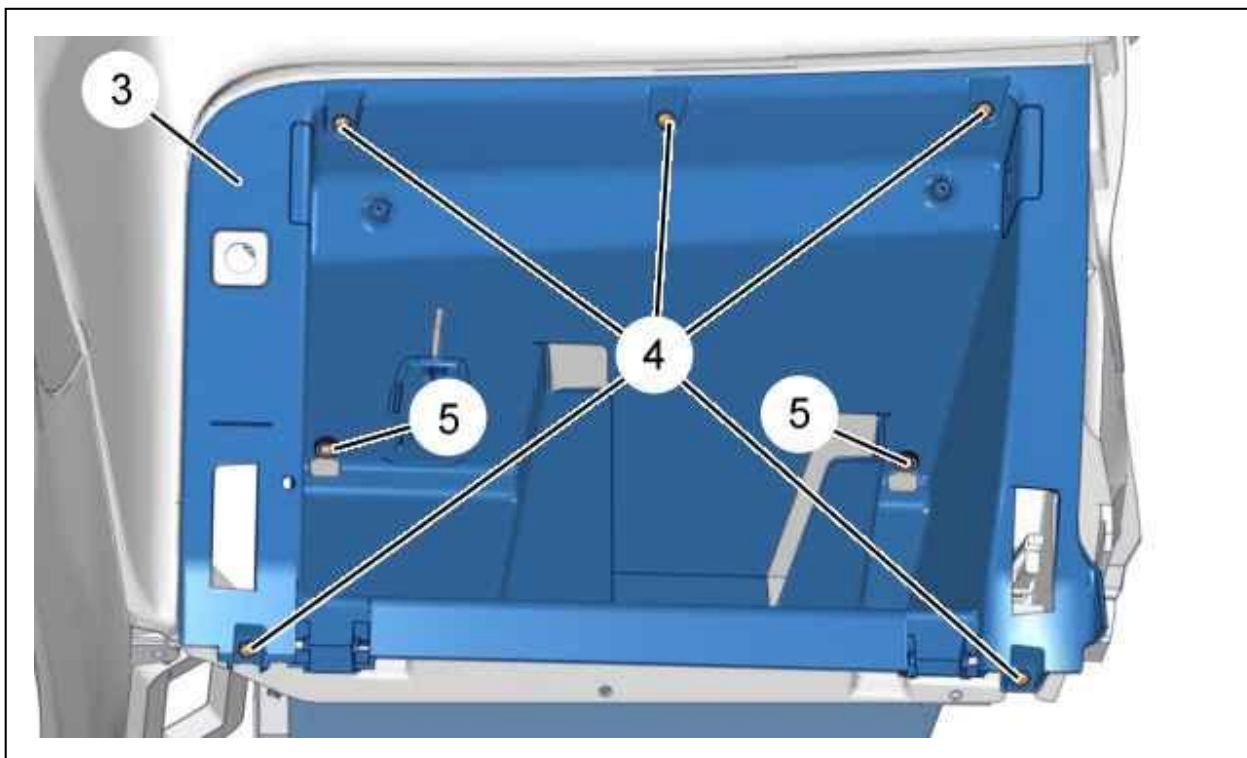

图：C5FG1A5D

拆下螺栓(4).

拧松螺栓(5)，不取下这些螺栓.

打开储物舱 (3) (乘客侧).

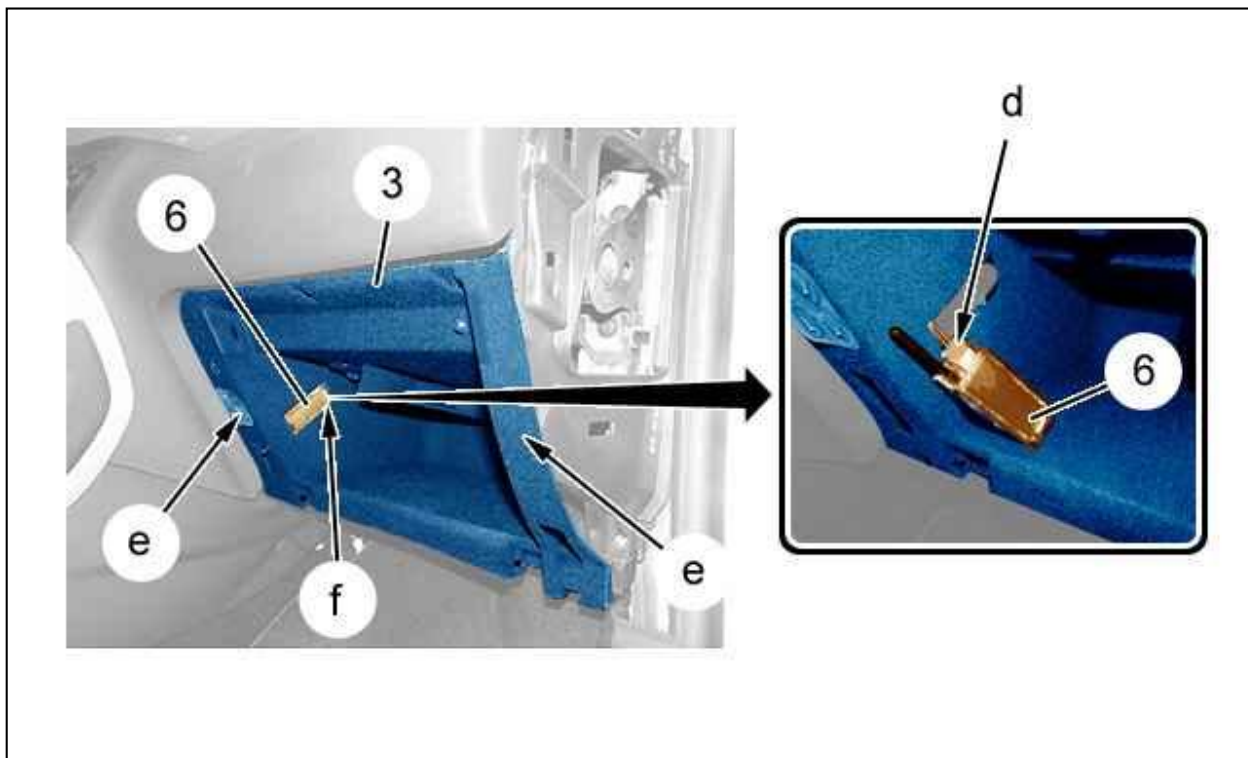


图 : C5FG1A6D

分开照明灯 (6) (在"f"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

断开连接器 (在"d"处).

松开手套箱(3) (乘客侧) (在"e"处).

拆卸 :

- 灯 (6)
- 手套箱(3) (乘客侧)

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 装备 “停止起步” 功能的车辆 : 参见相应的维修工艺.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.


重新连接附件蓄电池 ⓘ .

检查设备的操作.


拆卸 - 安装：手套箱盖

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

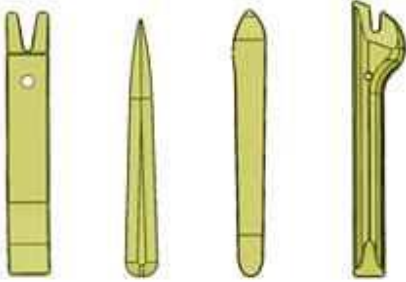
工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

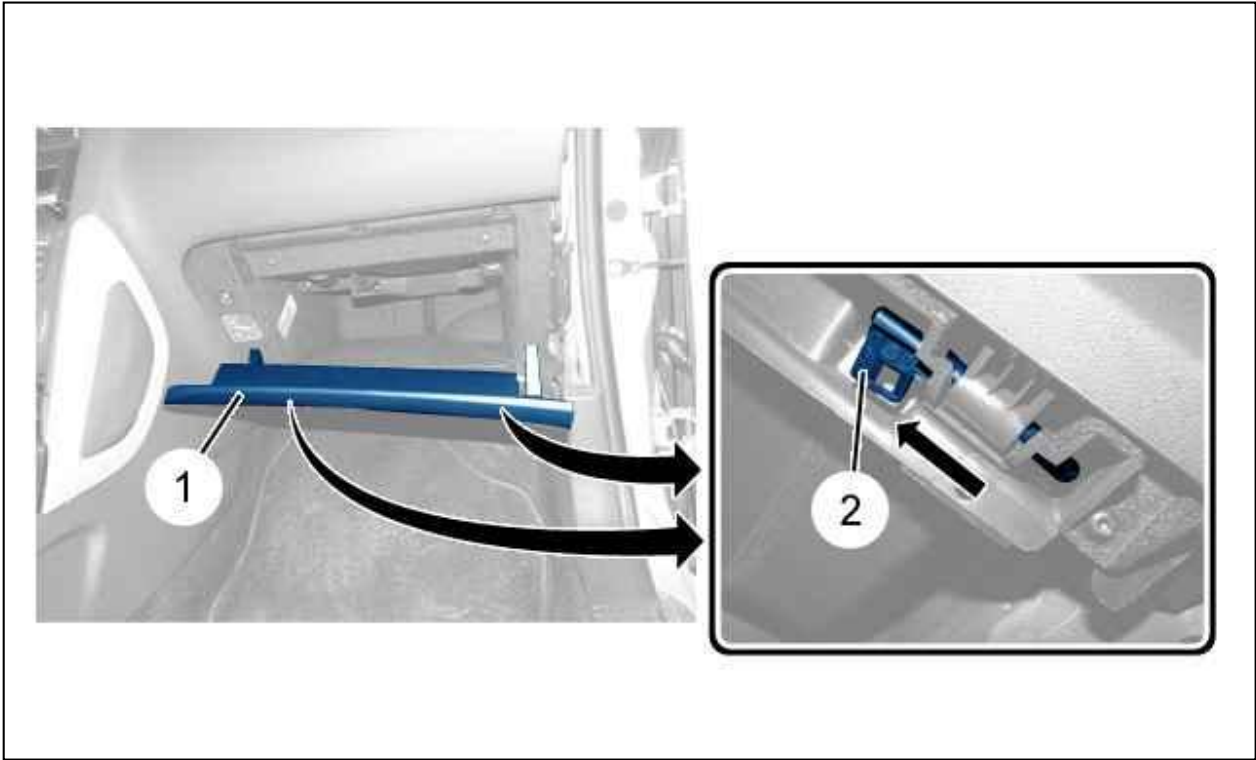


图：C5FG1A8D

- 打开储物箱 () .
- 分离销(2) (按照箭头指示).
- 拆下个销(2).
- 分离手套箱盖 (1).

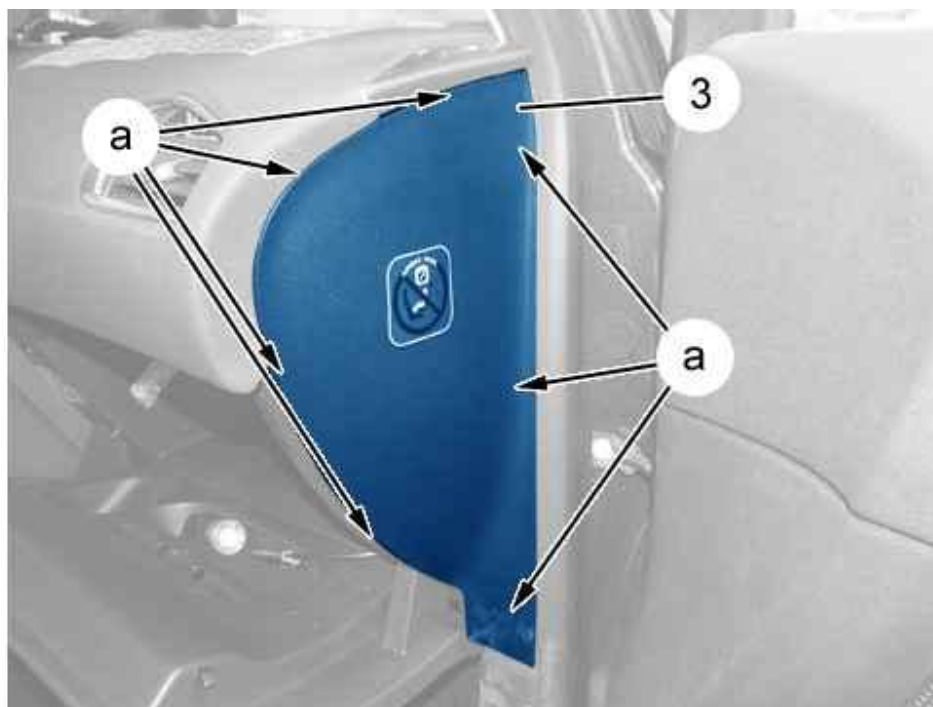

图：C5FG00DD

松开仪表板(3)侧饰板 (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下仪表台侧饰件(3).

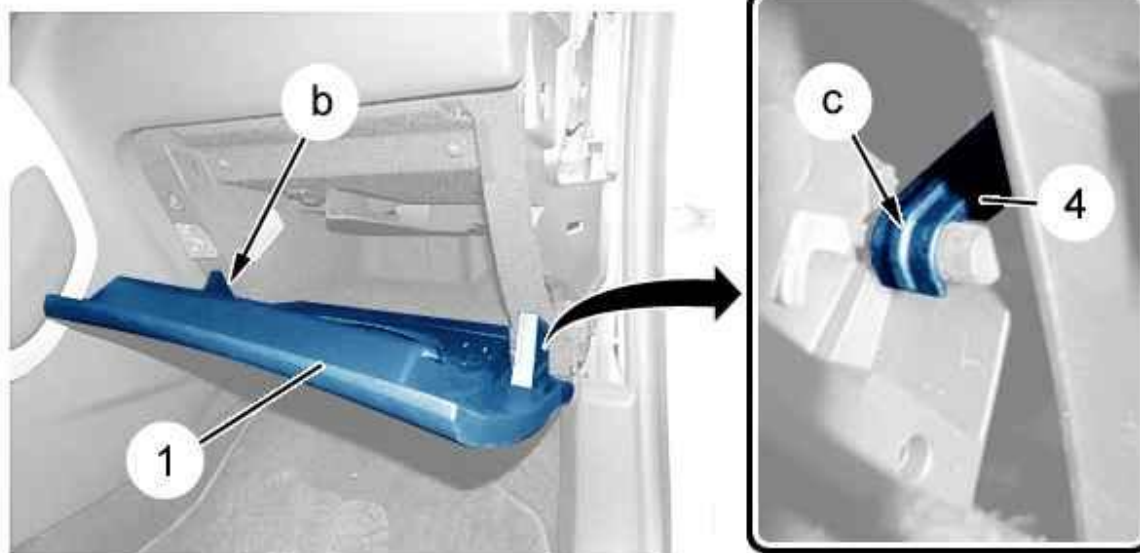

图：C5FG1AED

松开支柱(4) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
分离手套箱盖 (1) (在"b"处).
拆下储物箱盖 (1).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.
检查所有设备工作正常.