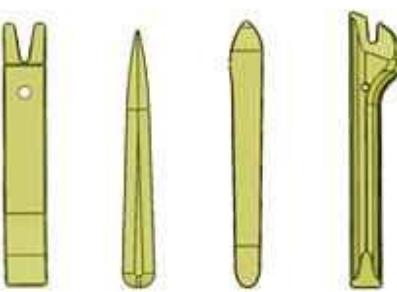


拆卸 - 安装：空调控制面板 (自动)**强制：遵守安全和清洁建议 ****1. 工具**

工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

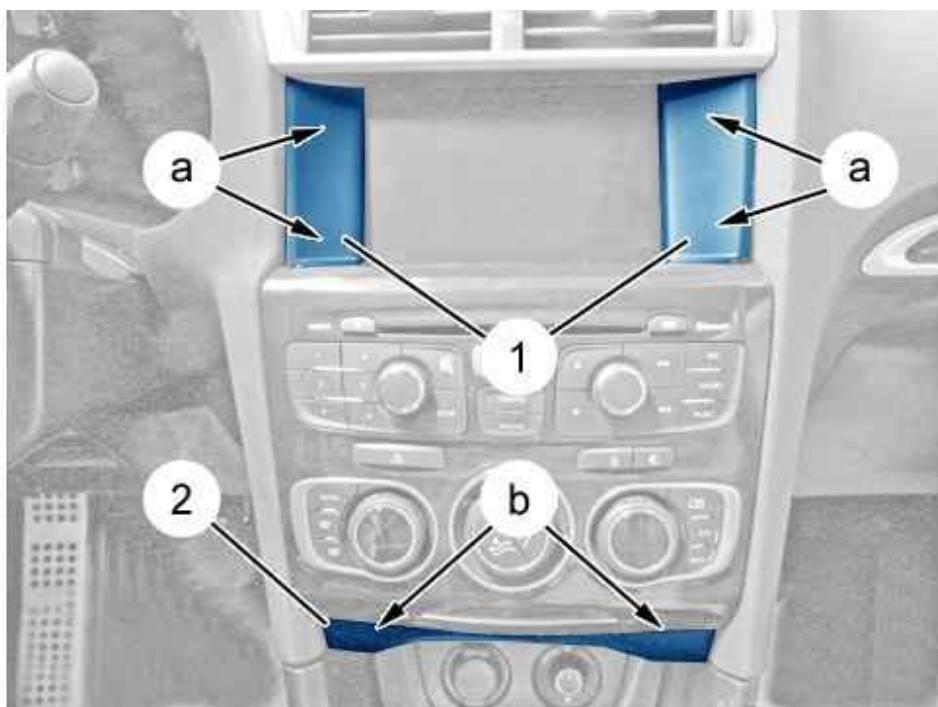
2. 拆卸**断开附件蓄电池 ****拆下中央通风口 ****2.1. 带多功能显示屏 (带导航系统)**

图 : C5FG1VID

松开部件 (1) (在 "a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆下精加工工具 (1).

松开饰件 (2) (在 "b" 处); 使用工具 [1350-ZZ].

拆下饰件(2).

2.2. 带多功能显示屏 (无导航系统)

拆卸多功能显示器 ⓘ.

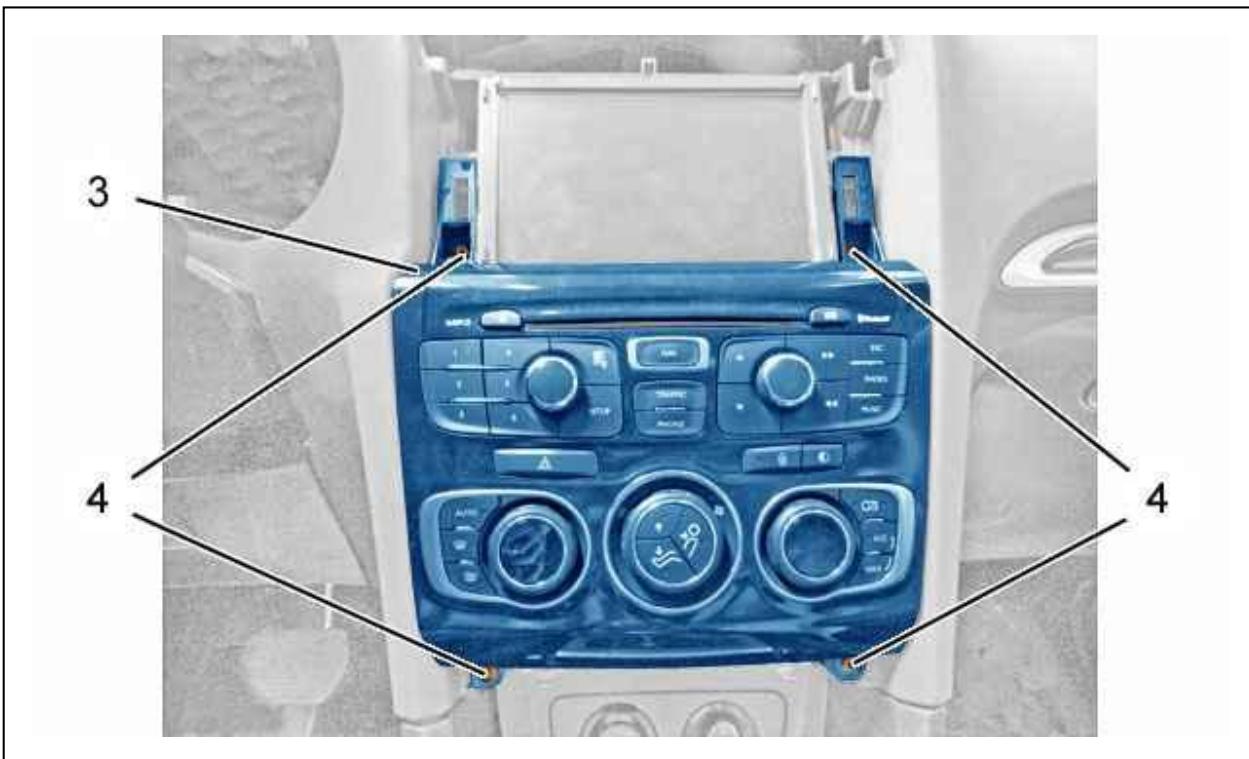


图 : C5FG1VJD

拆下螺栓(4).

分离自动空调控制面板(3).

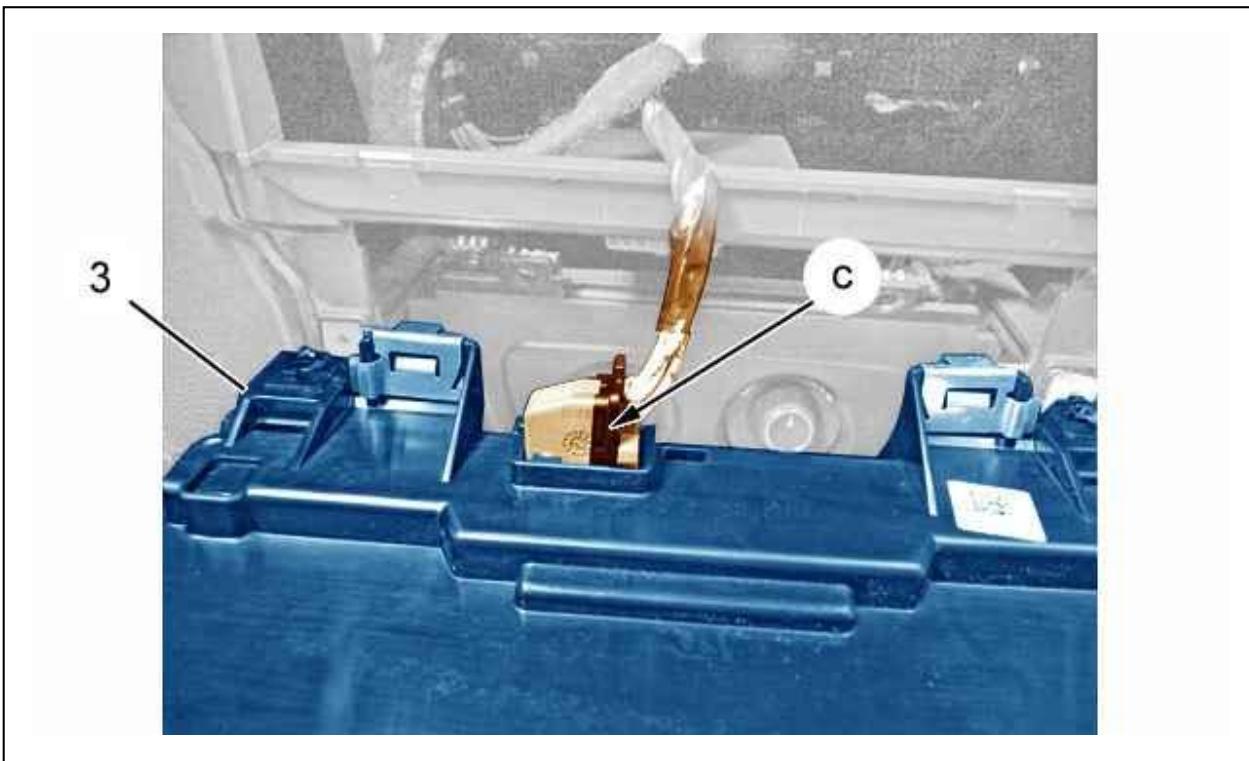


图 : C5FG1VKD

断开连接器 (在 "c" 处).

拆下自动空调控制面板(3).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 :装备“停止起步”功能的车辆 : 参见相应的维修工艺.


重新连接附件蓄电池 .

检查设备的操作.

拆卸 - 重新安装 : 日光传感器

强制 : 遵守安全和清洁的要求 ⓘ.

1. 工具

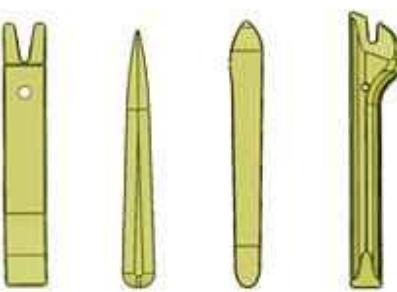工具	备件号	说明
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ.

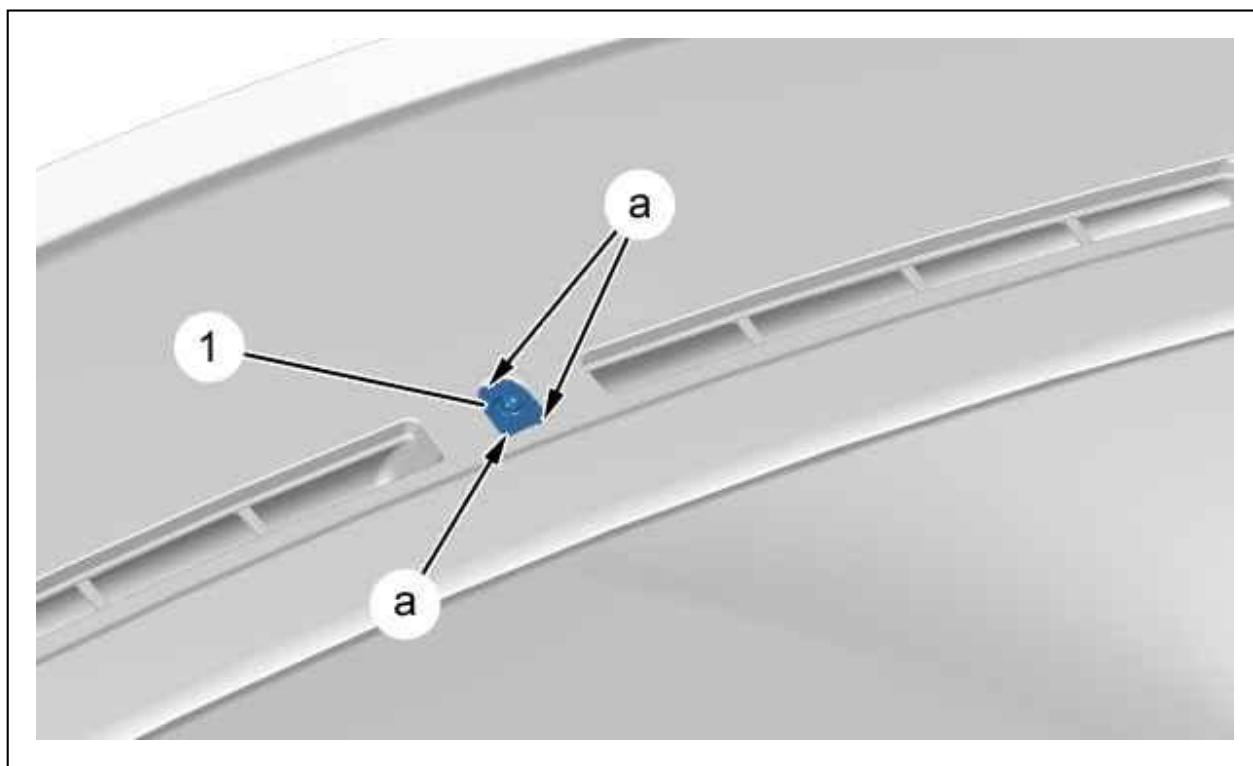


图 : C5FG0PJD

松开日光传感器(1) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
松开日光传感器 (1).

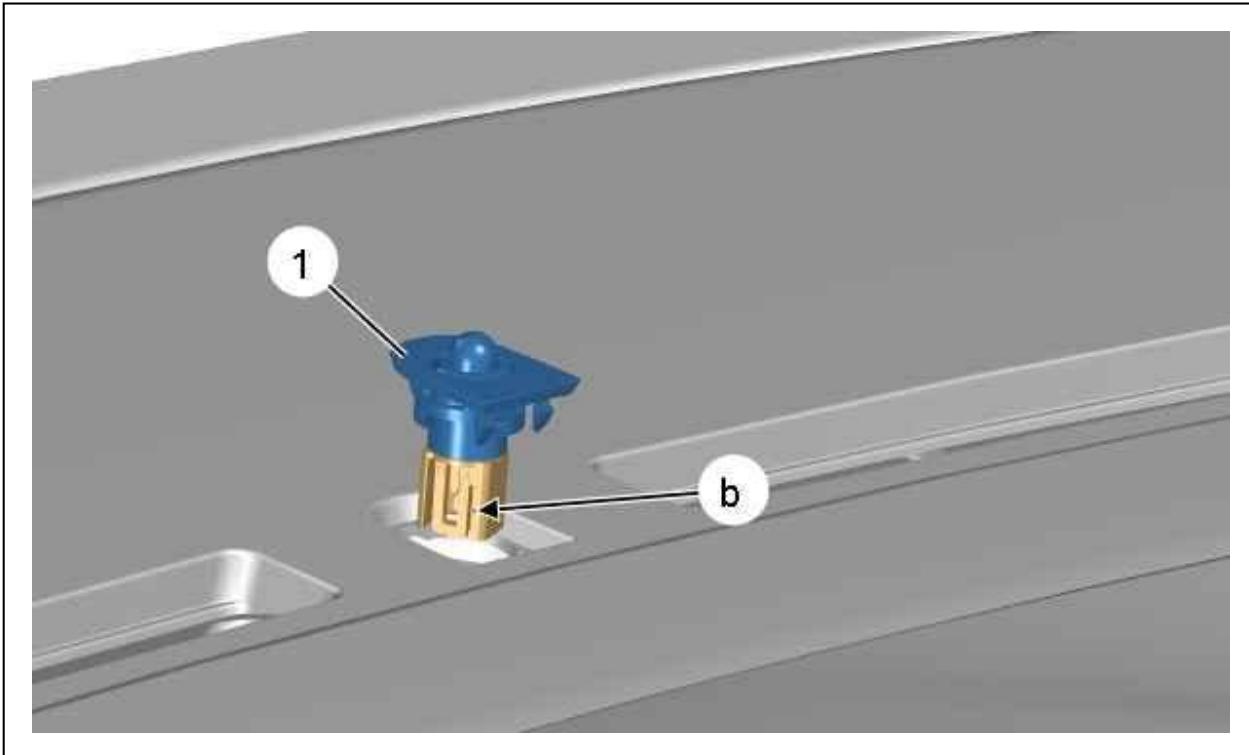


图 : C5FG0PKD

备注 : 将线束固定在仪表板上的适当位置 ; 使用胶带.

断开日光传感器(1)的连接器(位于"b"处).

拆下日光传感器 (1).

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装.

警告 : 装备 “停止起步” 功能的车辆 ; 参见相应的维修工艺.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.


重新连接附件蓄电池.

检查设备的操作.

分解 - 组装 : 仪表板

强制 : 确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ

1. 工具

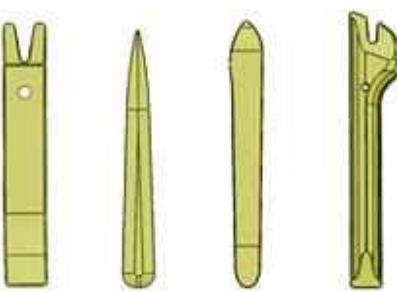工具	备件号	说明
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 分解

断开附件蓄电池 ⓘ .

拆下 :

- 仪表板 ⓘ
- 仪表板线束 ⓘ
- 乘客侧安全气囊 ⓘ
- 服务模块
- 高音喇叭 ⓘ

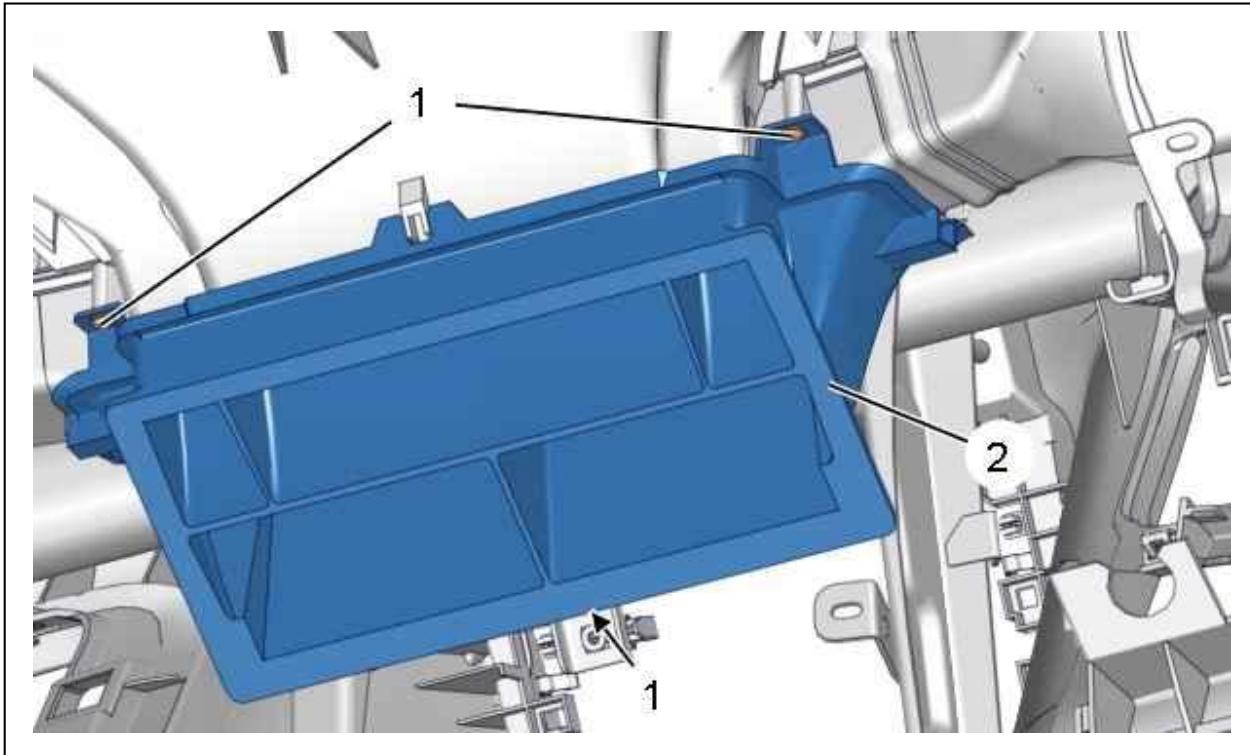


图 : C5FS02YD

拆下 :

- 螺栓 (1)
- 空气管路 (2)

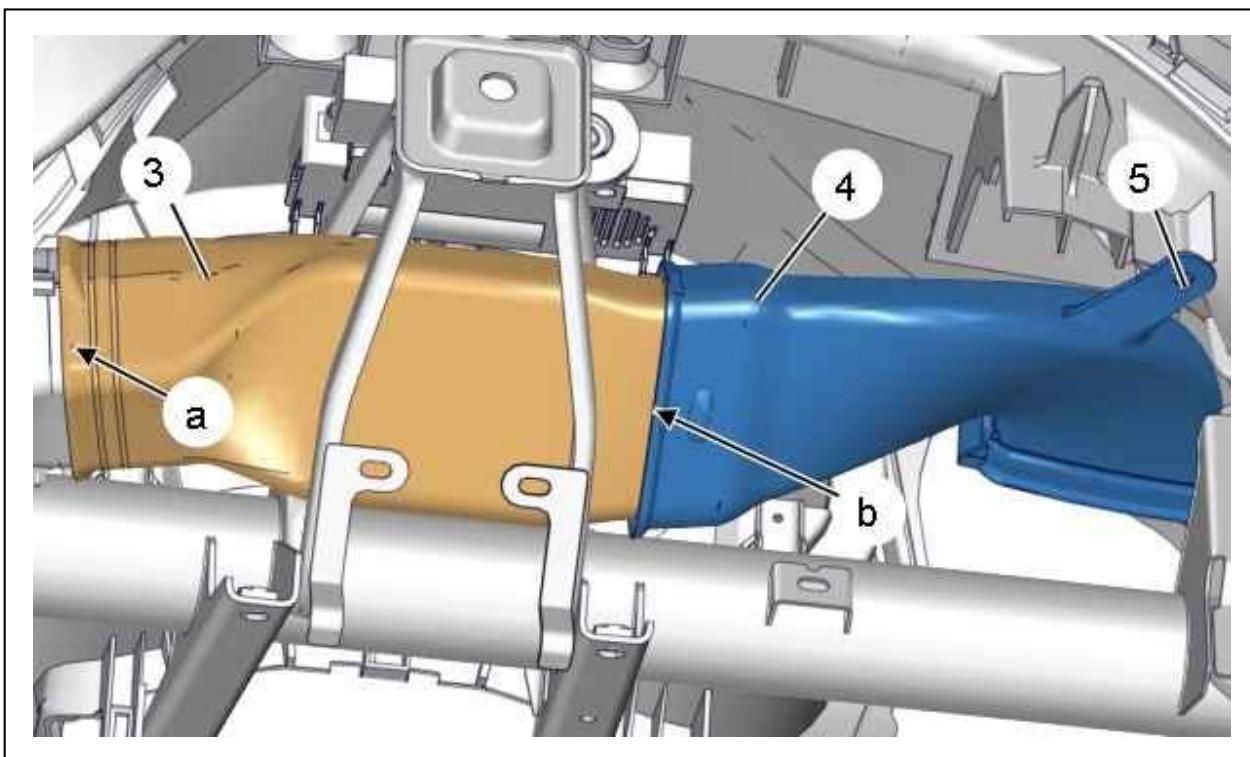


图 : C5FS02ZD

拆下螺栓(5).

松开空气管道(4) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下空气管道(4).

松开空气管道(3) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下空气管道(3).

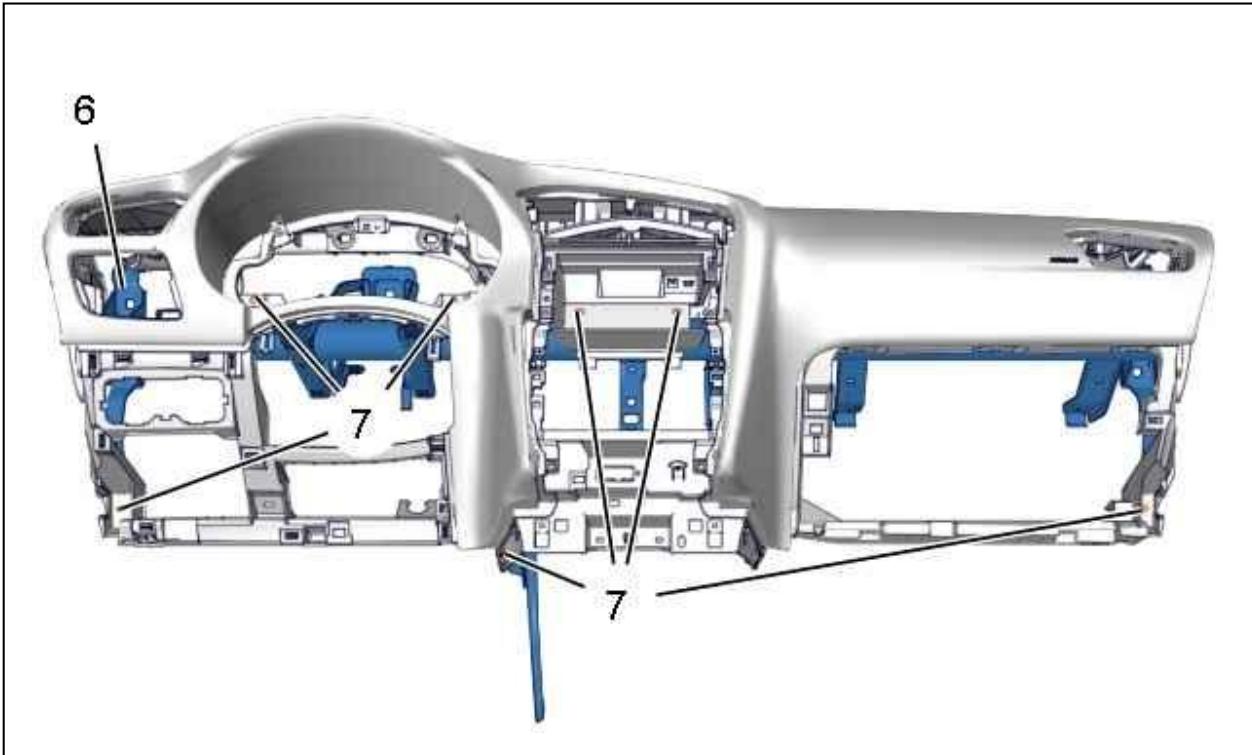


图 : C5FS030D

拆下 :

- 螺栓 (7)
- 仪表板横梁 (6)

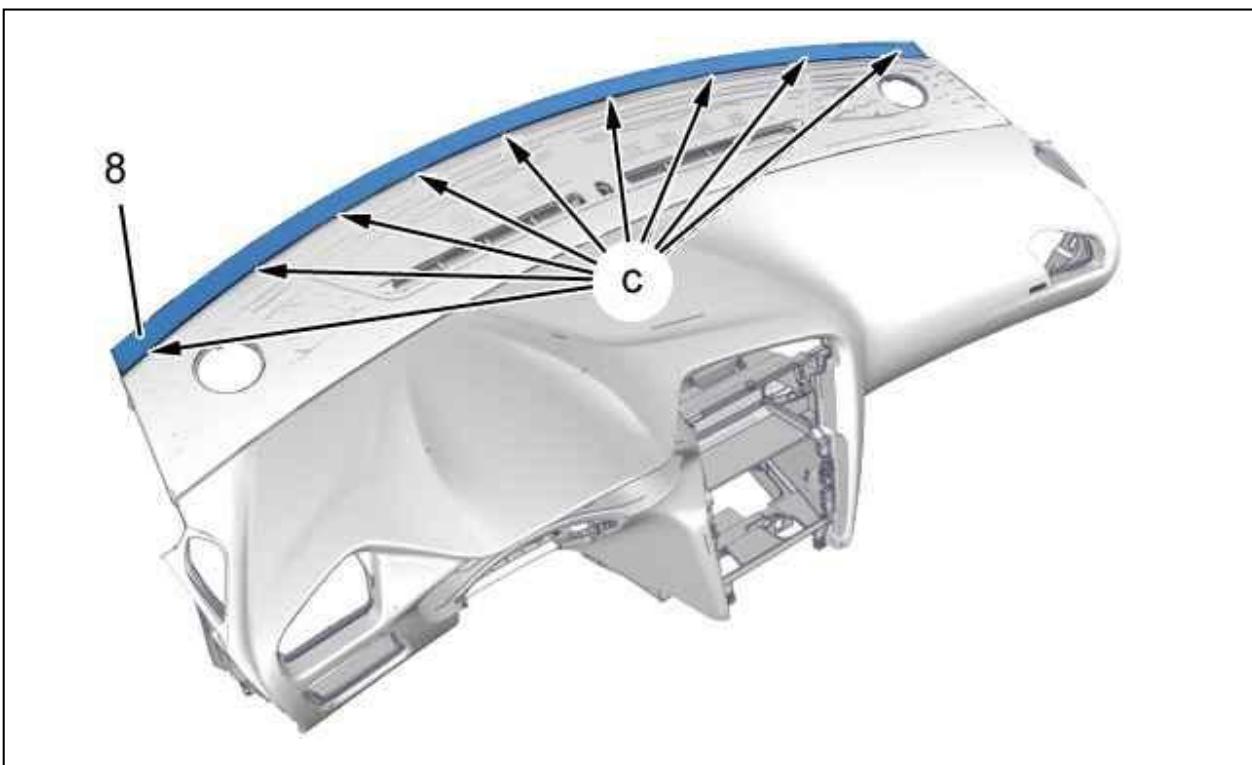


图 : C5FS031D

分离并拆下装饰密封件(8) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

3. 组装

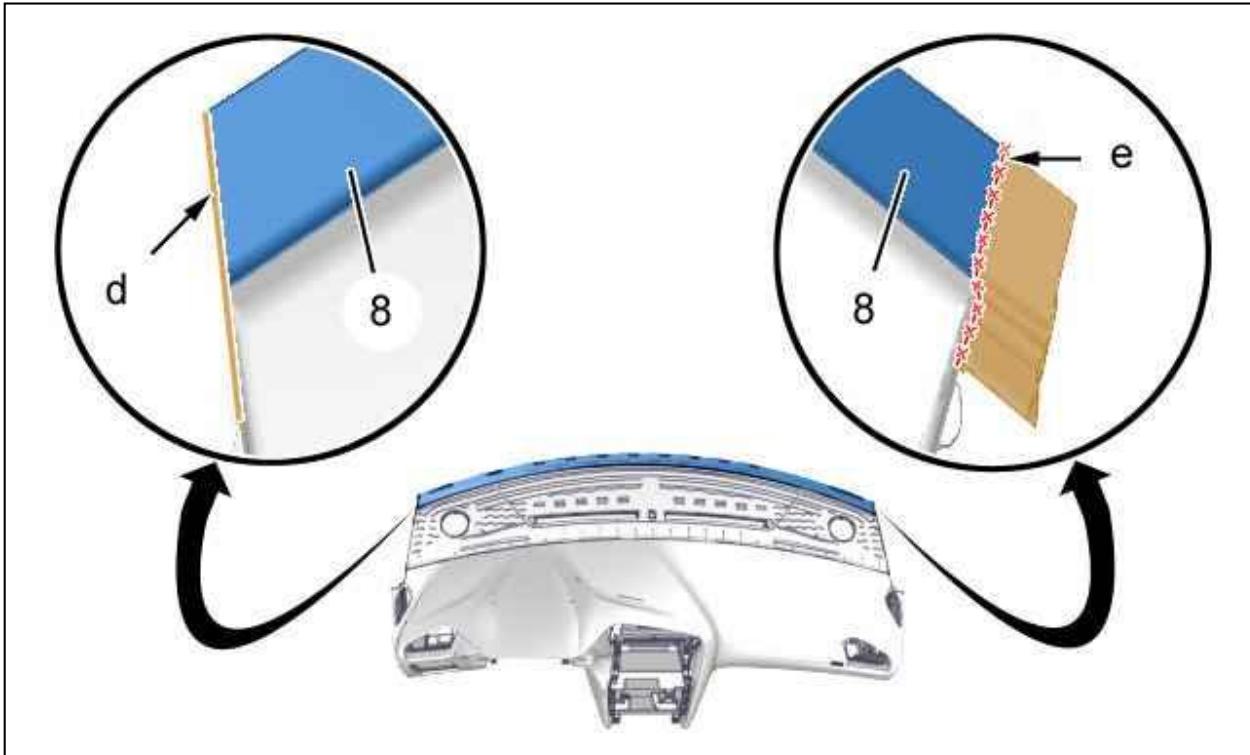


图 : C5FS03PD

警告 :如果更换 , 对齐并切割装饰密封件(8).

将装饰密封件(8)对齐至仪表板 (沿着 "d" 方向).
切割装饰密封件(8)至与仪表板齐平 (沿着 "e" 方向) ; 使用锋利的工具.
按照与拆卸相反的顺序安装.
将螺栓 (1), (5) 与 (7) 拧紧至 0,8 m.daN.

警告 :装备 “停止起步” 功能的车辆 ; 参见相应的维修工艺.

警告 :在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.
检查设备的操作.