


位置：发动机线束

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告：断开附件蓄电池: 在发动机线束上进行任何操作前.

警告：关闭点火开关后，断开附件蓄电池前等待15分钟 以确保各 ECU 的学习模式保存到存储器中.

1. 位置：发动机舱内

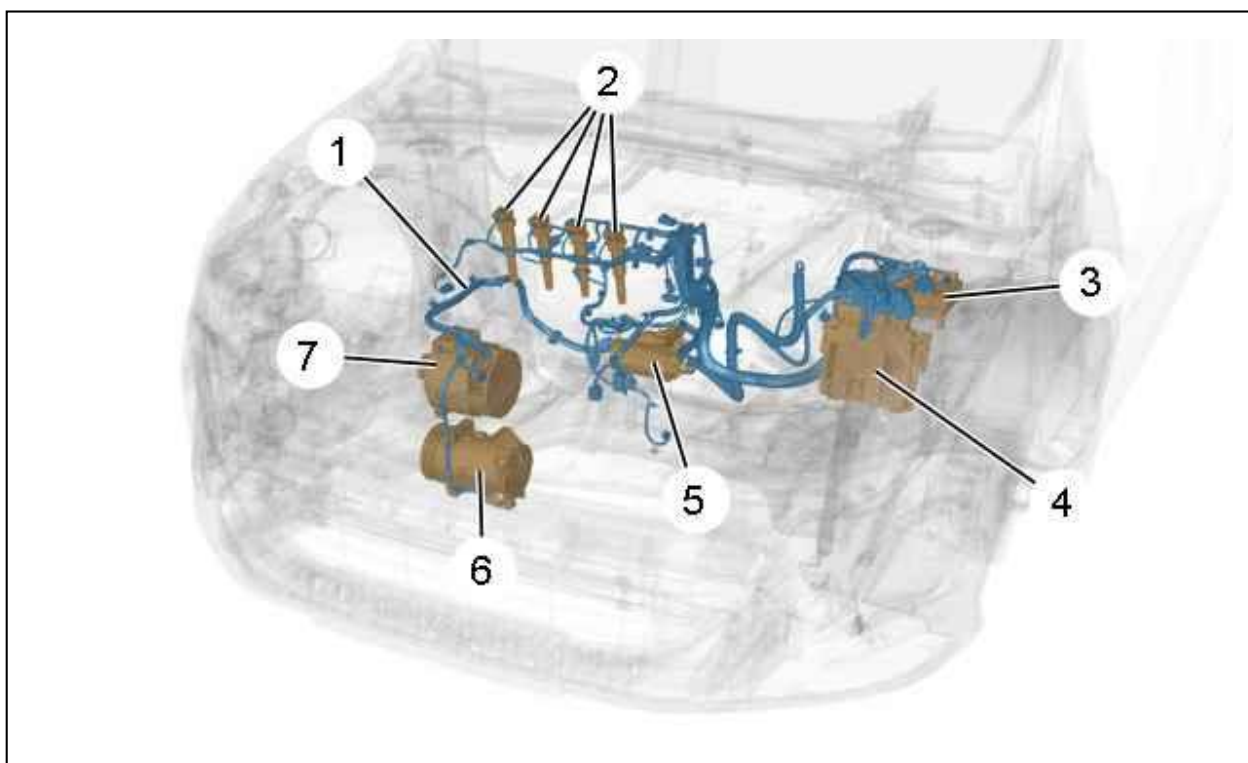


图：B1BM0HFD

- (1) 发动机线束.
- (2) 点火线圈.
- (3) 发动机保险丝盒.
- (4) 发动机管理 ECU.
- (5) 起动机.
- (6) 空调压缩机 (依装备而定).
- (7) 交流发电机.

2. 发动机动力线束


2.1. 前部结构

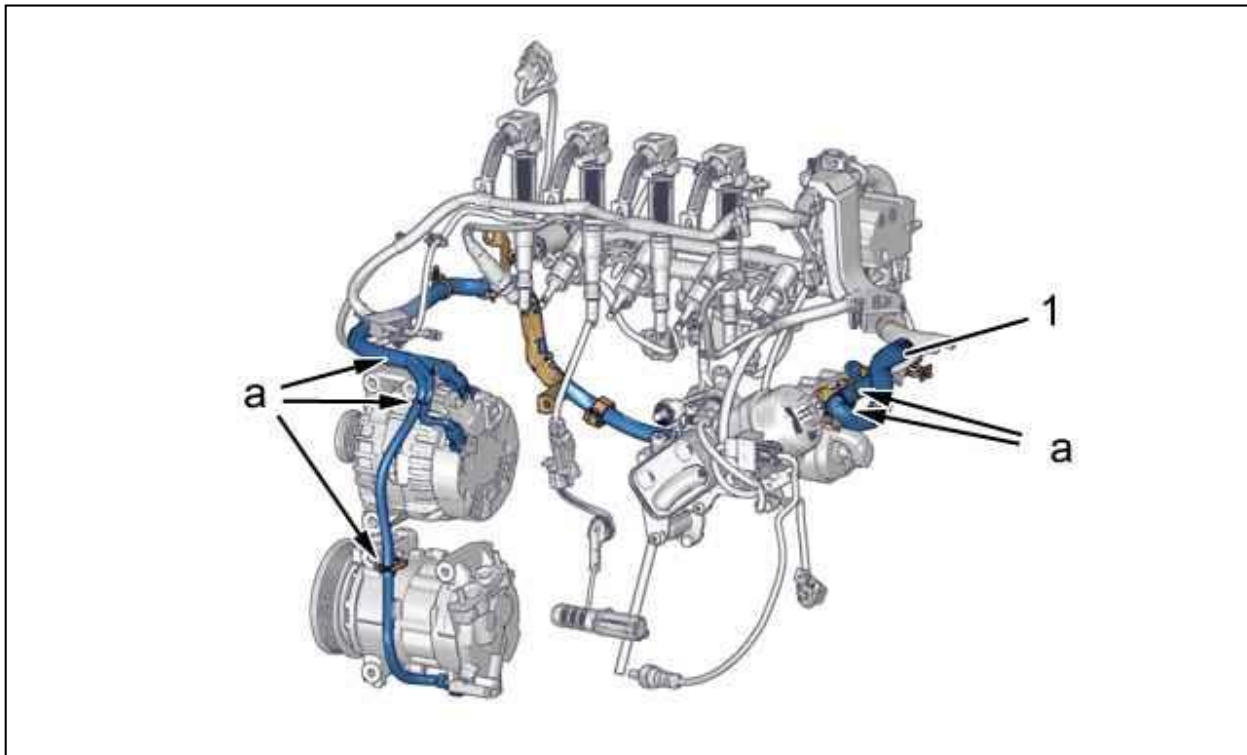

图：D6AB017D

(1) 发动机动力线束.
"a" 束带.

2.2. 后部结构

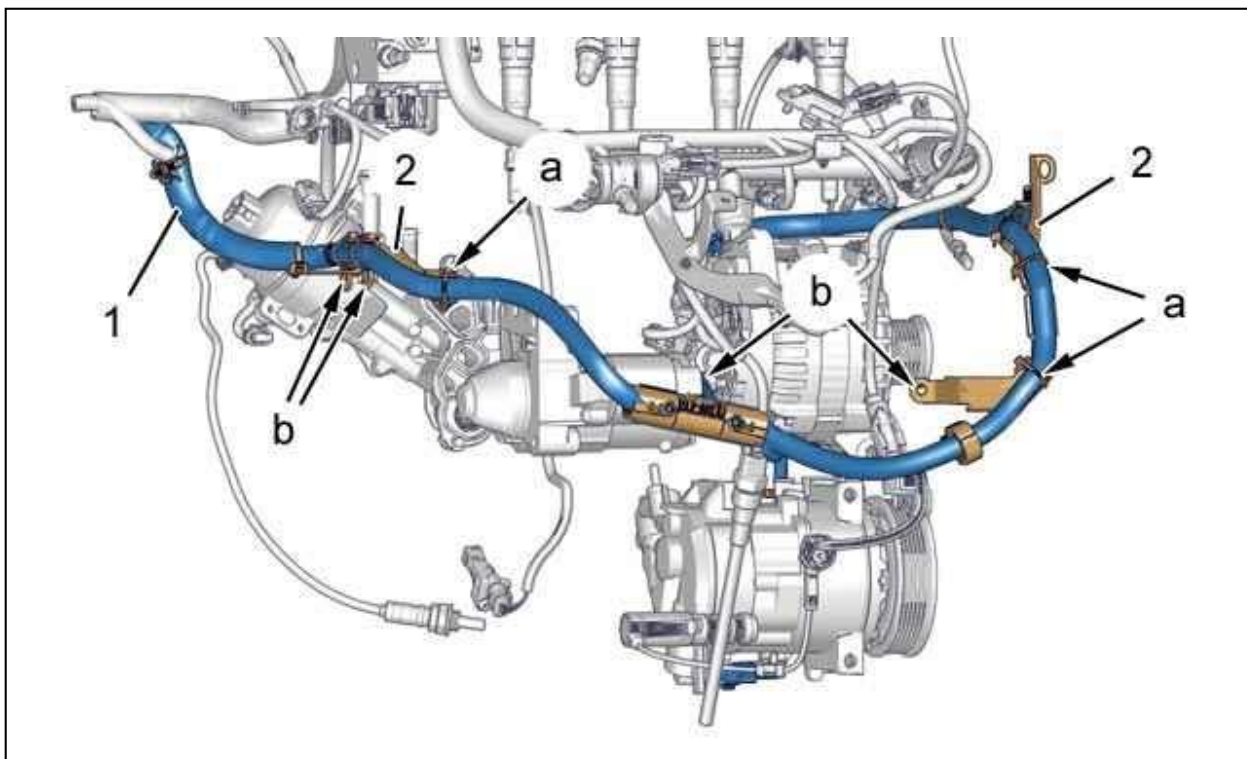


图：D6AB018D

(1) 发动机动力线束.
(2) 线束支撑板.
"a" 束带.
"b" 螺栓.

3. 发动机控制线束


3.1. 前部结构

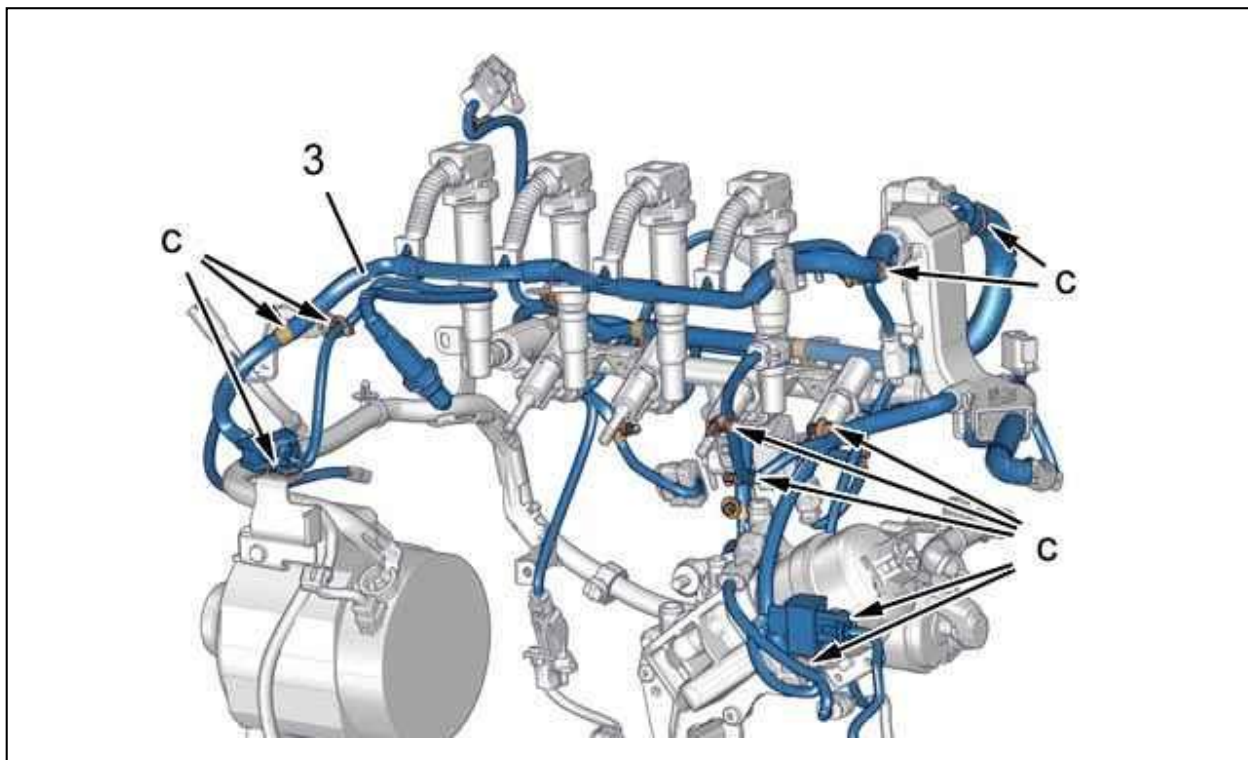

图：D6AB01BD

(3) 发动机控制线束.
"c" 卡箍.

3.2. 后部结构

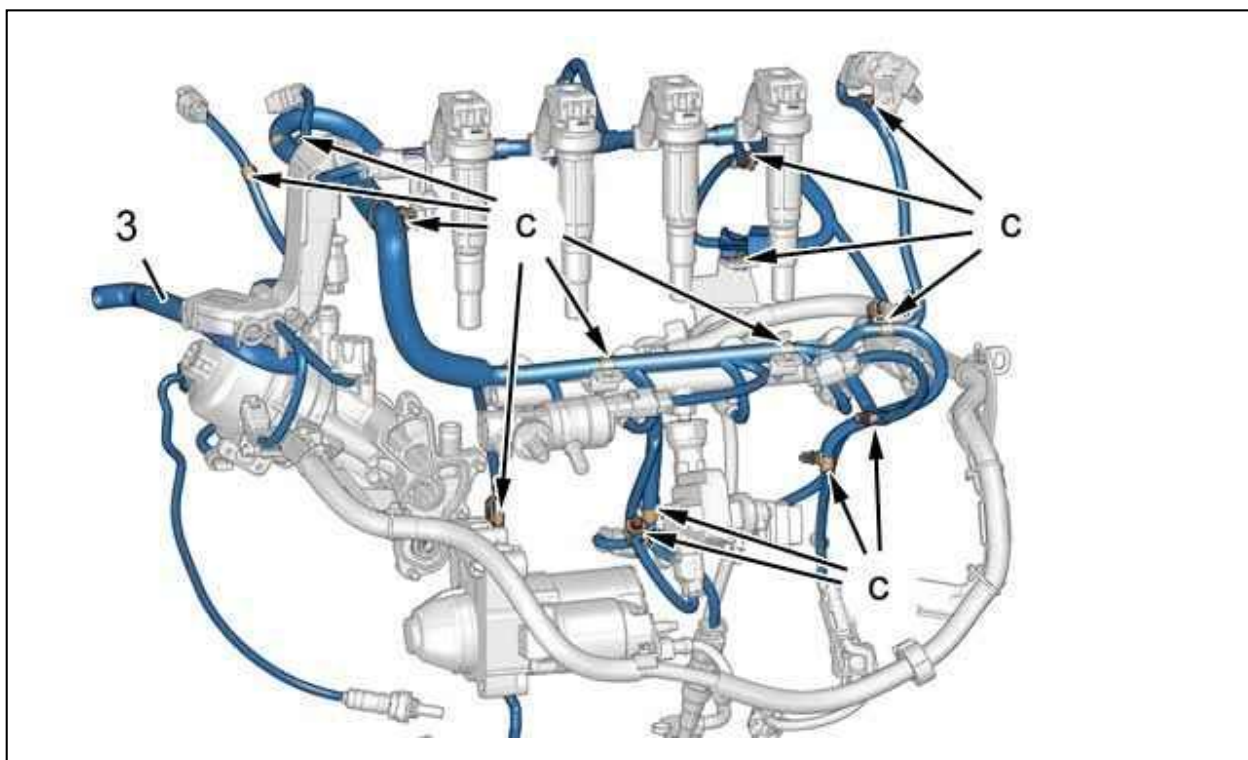

图：D6AB059D

(3) 发动机控制线束.
"c" 卡箍.