

调整：变速箱控制装置

ML6C

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	名称
[0319-B]  图：E5AB1JRT	[0319-B]	变速杆定位测量工具


2. 维修操作

断开备用蓄电池.

拆卸：

- 蓄电池
- 变速杆底座饰件


分开并松开换挡杆保护罩.

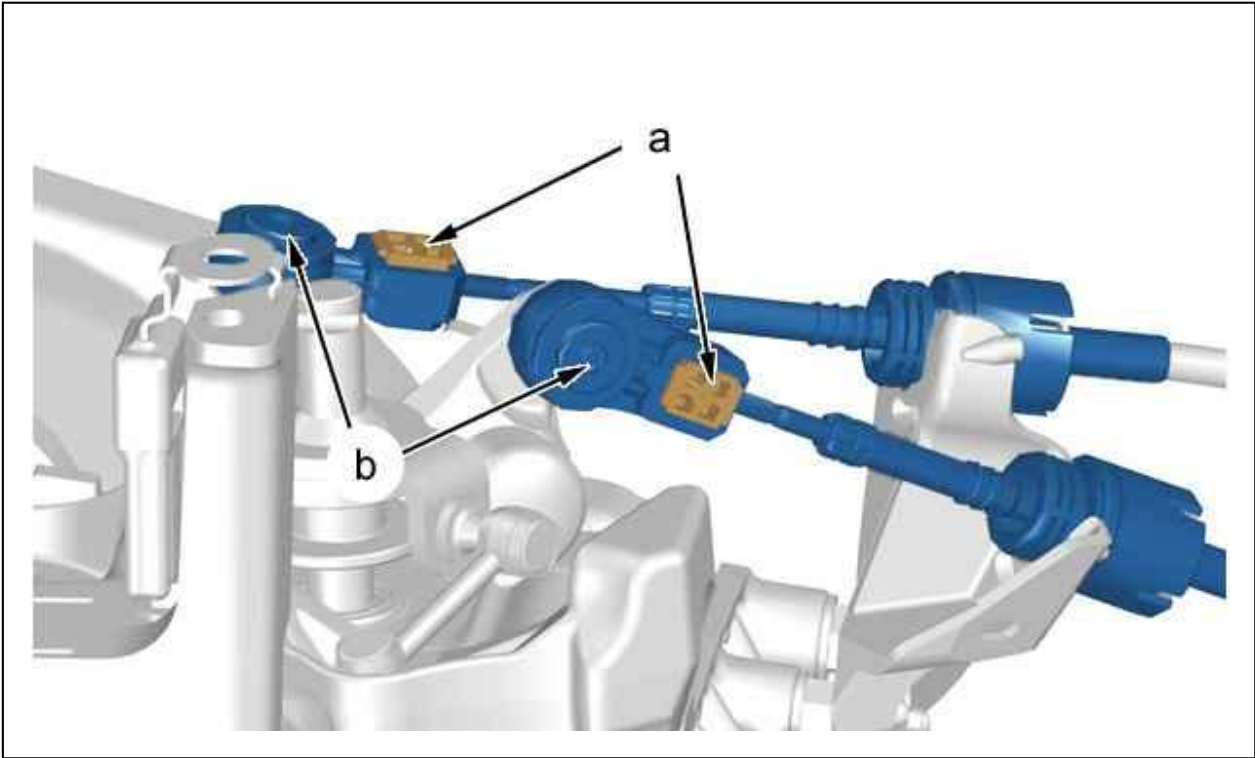

图：B2CF07SD

断开变速杆球节 ("b" 处).

拉动档位接合和选择控制拉索的锁止按钮 ("a" 处).

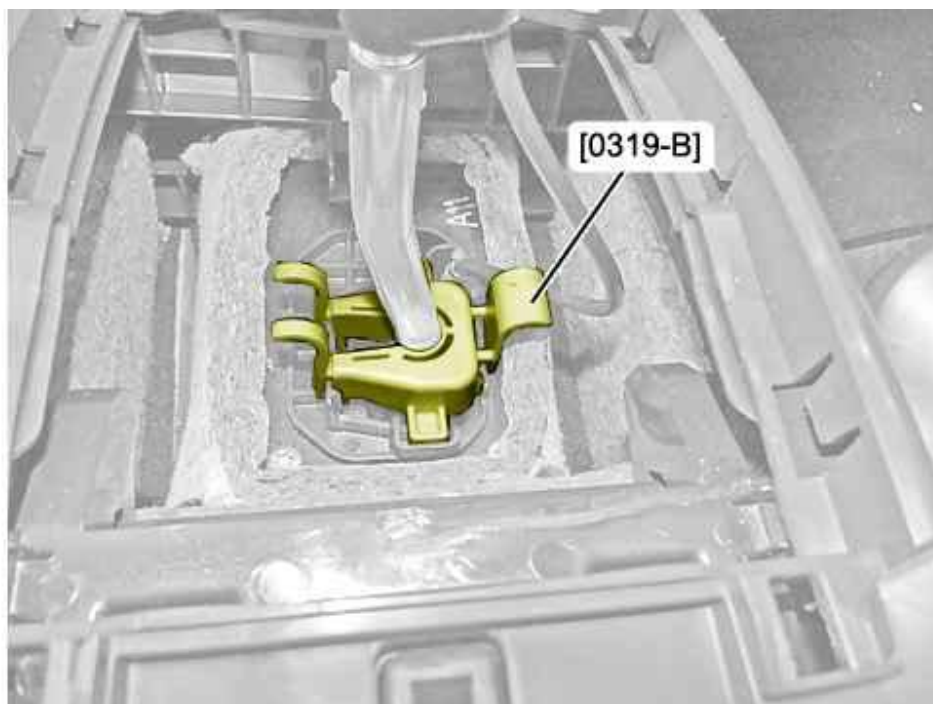

图：B2CF07RD

检查变速杆是否处于空档位置.

固定档位控制杆在空档位置；使用工具 [0319-B].

连接变速控制球节 ("b" 处).

按下挂档和选档控制拉锁的锁止键 ("a" 处).

拆下工具 [0319-B].

检查球头和锁是否正确定位.

请检查你是否能够变换所有的档位，而且在此过程中没有碰到任何卡点.

检查变速杆前后左右移动状况相同；否则请重新调节.

将换挡杆保护罩放入正确位置并重新夹住.

重新安装：

- 变速杆底座饰件
- 附件蓄电池

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

调整：变速箱控制装置

MC 手动变速箱 和 手动变速箱6

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告：每次调整档位控制拉索时, 都需要拆卸动力传动系、变速箱或变速箱控制装置.

1. 工具

工具	工具编号	名称
[0319-A]  图：E5AB1IMT	[0319-A]	变速杆的定位工具
[0346-AB]  图：E5AB0D4T	[0346-AB]	选档轴固定销

2. 调整

警告：错误调节可能会造成挂档困难.


备注：挂挡拉索和选档控制拉索可以调整.

断开附件蓄电池.

MC 手动变速箱 和 手动变速箱6


拆卸：

- 附件蓄电池及其支架 ⓘ
- 中控台 ⓘ

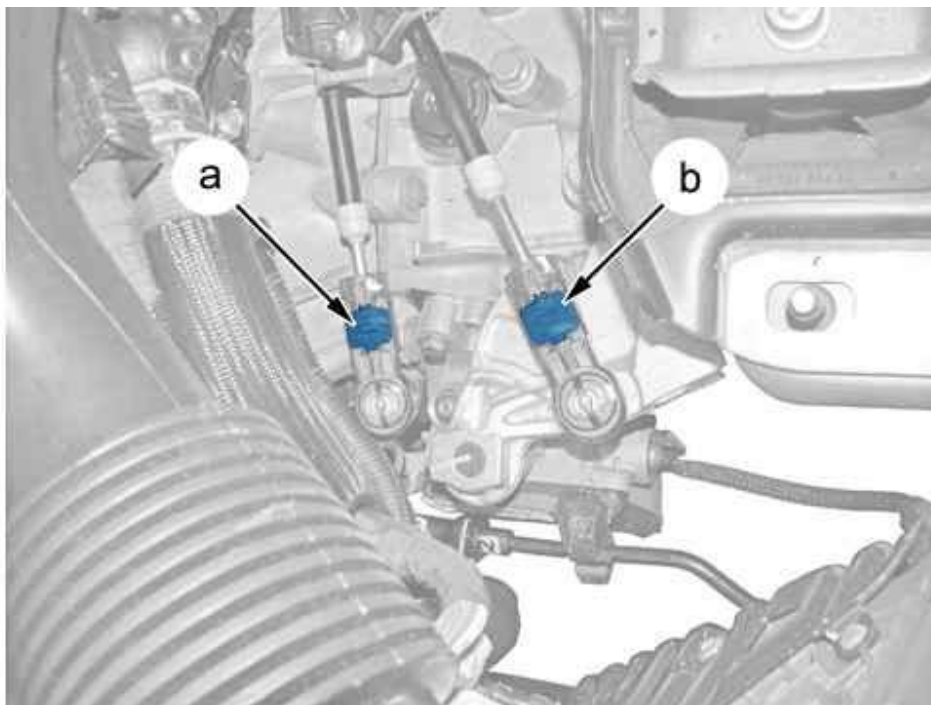

图：B2CF07MD

拉动选档拉索锁止键 (在"a"处).
 拉动挂档拉索锁止键 (在"b"处).

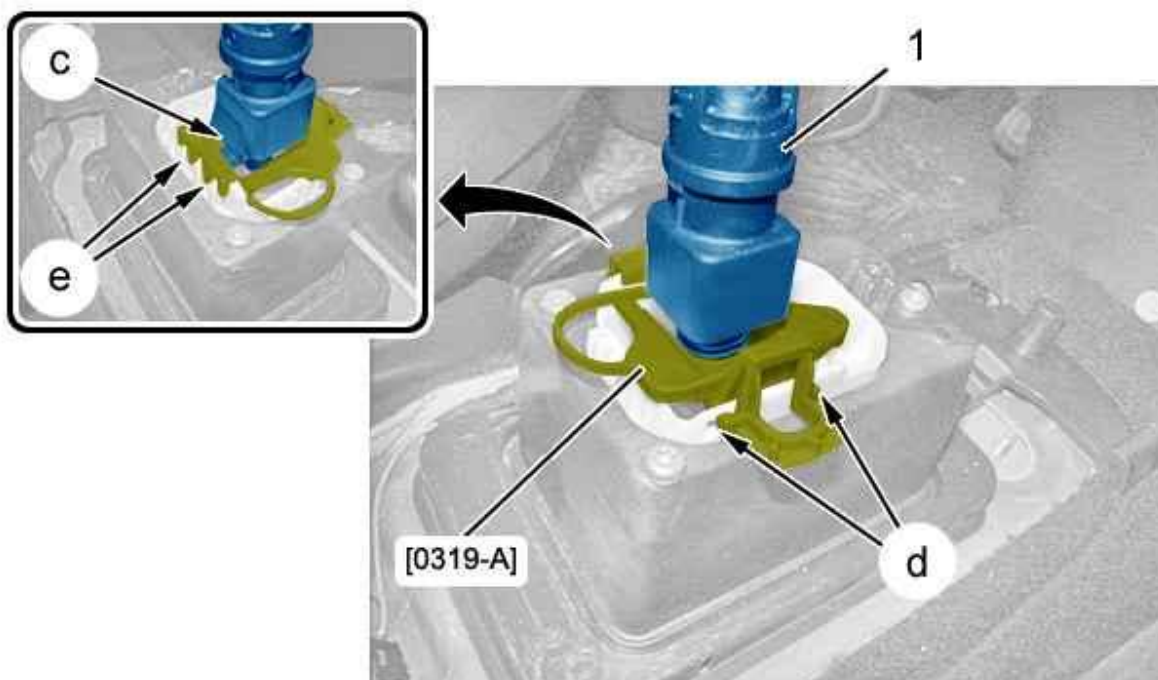


图：B2CF07ND

固定住变速杆；使用变速杆定位工具[0319-A].

安装过程：

- 将导向装置夹到工具[0319-A]上 (在"e"处)
- 将倒档锁(1)放到靠在工具[0319-A]上的导向装置的位置 (在"c"处)
- 把工具 [0319-A] 卡在换挡控制杆上 (在"d"处)

备注：检查并确认工具 [0319-A] 的凸耳正确夹住 (位于"e"和"d"处).

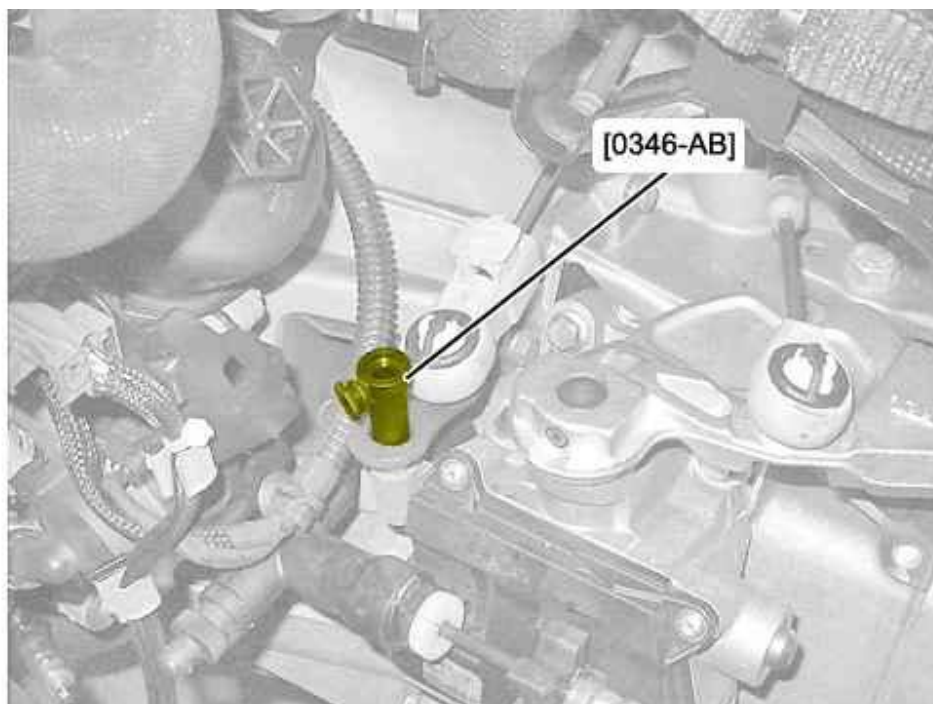

图：B2CF070D

固定选档轴；使用工具 [0346-AB].
压在选档拉索锁止键上 (在"a"处).
压在挂档拉索锁止键上 (在"b"处).
拆下工具 [0319-A], [0346-AB].
检查您是否可顺畅地切换所有档位，没有阻力点.
如有必要：关闭发动机罩前检查打开控制装置和车锁是否正常工作.

3. 安装

MC 手动变速箱 和 手动变速箱6

重新安装：

- **中控台** ⓘ
- **附件蓄电池及其支架** ⓘ

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.