

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

设备：按压.

工具	工具编号	名称
[0631-A] 图：E5AB1J8T	[0631-A]	拆卸用心轴
[0631-B] 图：E5AB1J9T	[0631-B]	拆卸用心轴
[0631-C1] 图：E5AB1JAT	[0631-C1]	安装用心轴
	[0631-F]	拆卸用心轴




图：E5AB1JBT




图：E5AB1JCT



图：E5AB1JDT



图：E5AB1JET



图：E5AB1JGT

[0631-E] 拆卸用心轴

[0631-D] 安装止推板

[0631-G] 安装用心轴


[0631-H] 螺杆

2. 预备操作

拆下悬架下臂 .

3. 拆卸


3.1. 前弹性铰接



图：B3CJ0A6D

将工具[0631-E], [0631-F]和[0631-H]安装在弹性铰接上。
拧紧螺母以拔出弹性接头 (在"a"处)。
拆下工具 [0631-E], [0631-F], [0631-H]。

3.2. 后弹性铰接



图：B3CJ0A3D

将工具[0631-A]和[0631-B]安装在弹性铰接上。
采用压力机压出弹性铰接。

4. 安装

警告：弹性铰接安装并拧紧在悬挂臂上。弹性铰的安装应施加相应的套。

警告：如果任何一个橡胶衬套出现松动，则更换悬架臂。

4.1. 前弹性铰接




图：B3CJ0A4D

将工具[0631-D], [0631-G], [0631-F]和[0631-H]安装在弹性铰接上。
拧紧螺母 "a"，直至挠性支架 处于适当位置。
拆下工具 [0631-D], [0631-F], [0631-G], [0631-H]。

4.2. 后弹性铰接

警告：严格遵守弹性铰接在三角臂上的标记安装位置。



图：B3CJ0A5D

将工具[0631-A]和[0631-C1]安装在弹性铰接上。
使用拉力机安装挠性衬套，直到工具 [0631-C1] 完全安装到下臂上。

5. 补充操作

安装悬架下臂 ⓘ .

大修：前转向节

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

设备：拔取器 FACOM U53.


工具	工具编号	名称
[0621-B]  图：E5AB0VTT	[0621-B]	轴承拔取器支承板
[0621-M]  图：E5AB0FXT	[0621-M]	安装心轴
[0621-C]  图：E5AB0TTT	[0621-C]	螺栓
	[0621-K]	拔取器



图：E5AB0TWT



图：E5AB0TXT

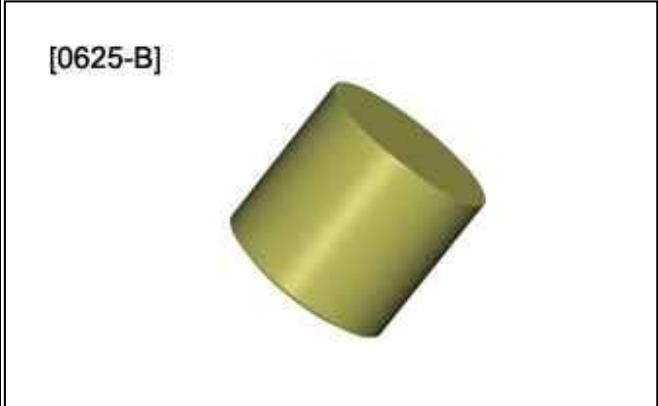

图：E5AB0TYT



图：E5AB1GLT


[0621-J] 止推轴颈

[0625-B] 拆卸用心轴

[0621-T] 安装心轴


2. 拆卸

拆下前转向节  .

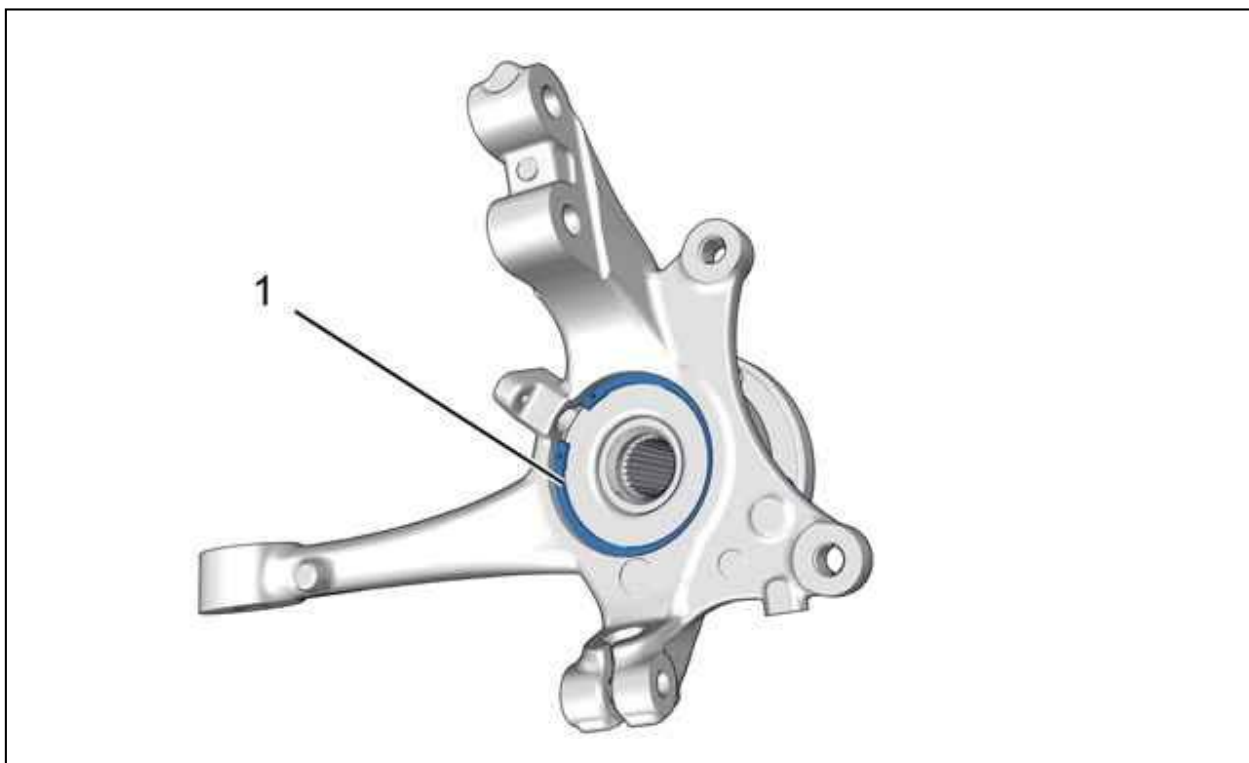


图：B3CJ01XD

拆下前轮毂轴承弹性挡圈(1).

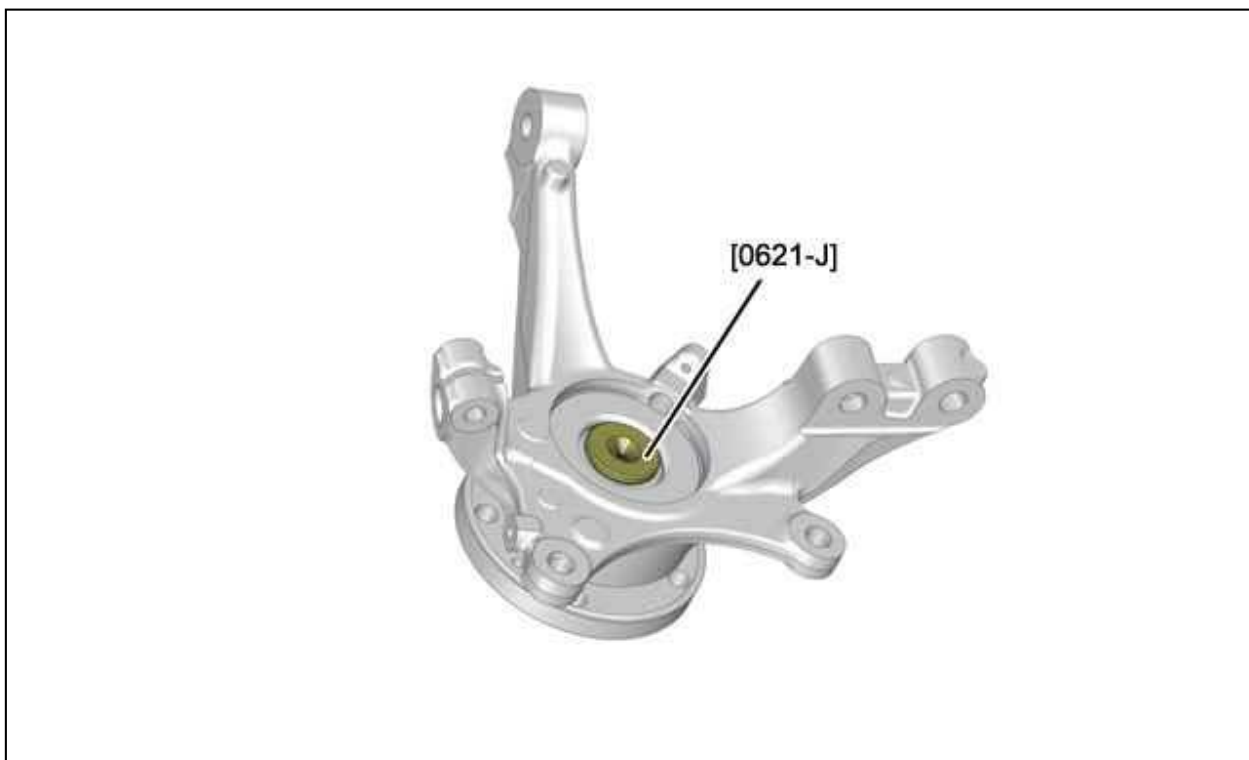

图：B3CJ060D

安装工具 [0621-J].

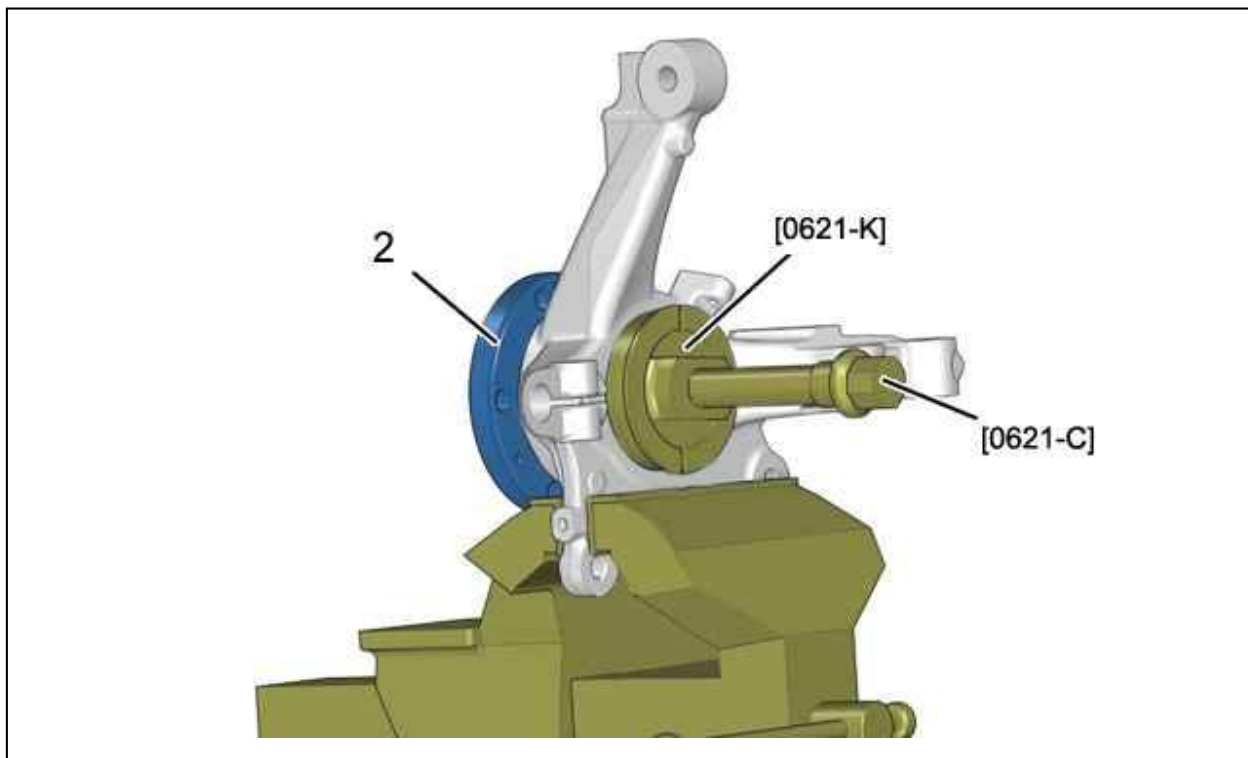


图：B3CJ061D

安装：

- 工具 [0621-K]
- 工具 [0621-C]

拔出带半轴承外保持架的轮毂 (2).

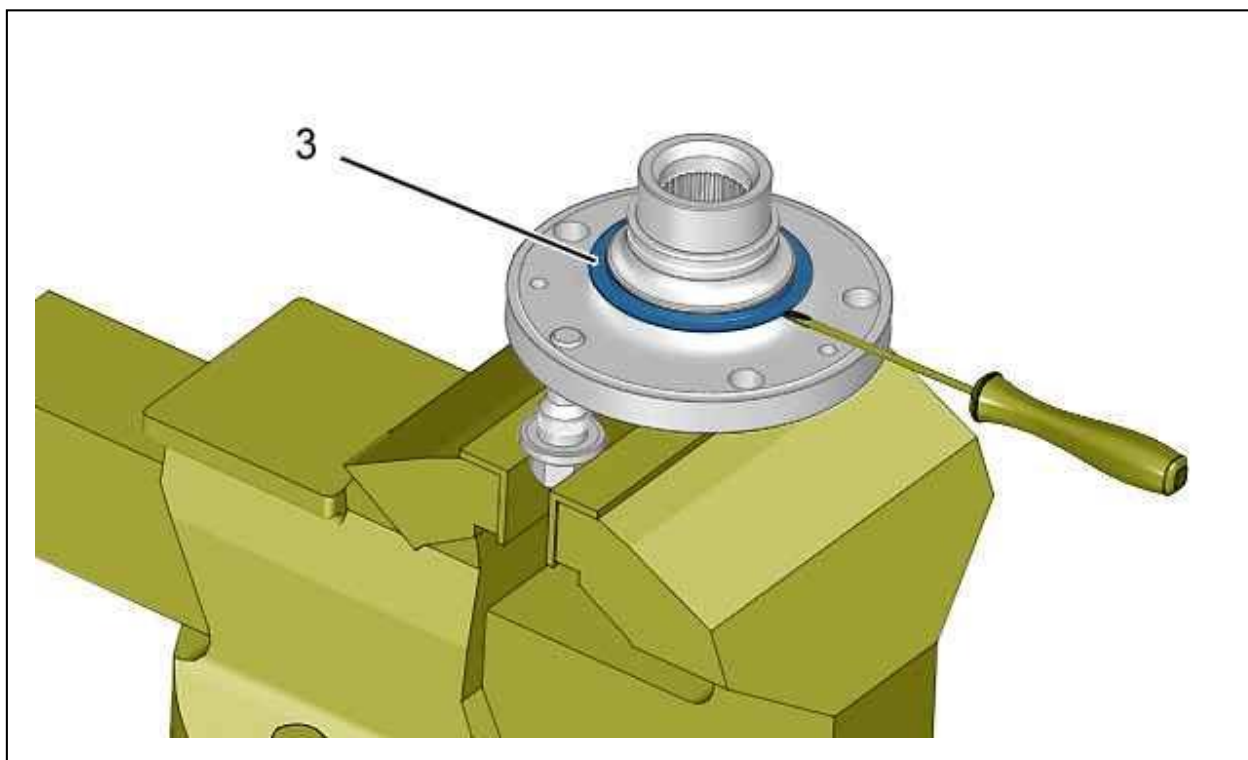

图：B3BM065D

将两个车轮螺栓安装到轮毂上，并用虎钳将其夹紧。
从轴承上移下防尘罩 (3)；借助螺丝刀。

