

拆卸-安装：转向柱

方向盘右置

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 必须更换的零件


| 名称              | 加注量 |
|-----------------|-----|
| 螺母 (转向万向节 / 阀杆) | 1   |

2. 拆卸

断开备用蓄电池.

拆卸：

- 驾驶员安全气囊 ⓘ
- 方向盘 ⓘ
- 方向盘控制装置 ⓘ
- 下部饰件 (方向盘下方)

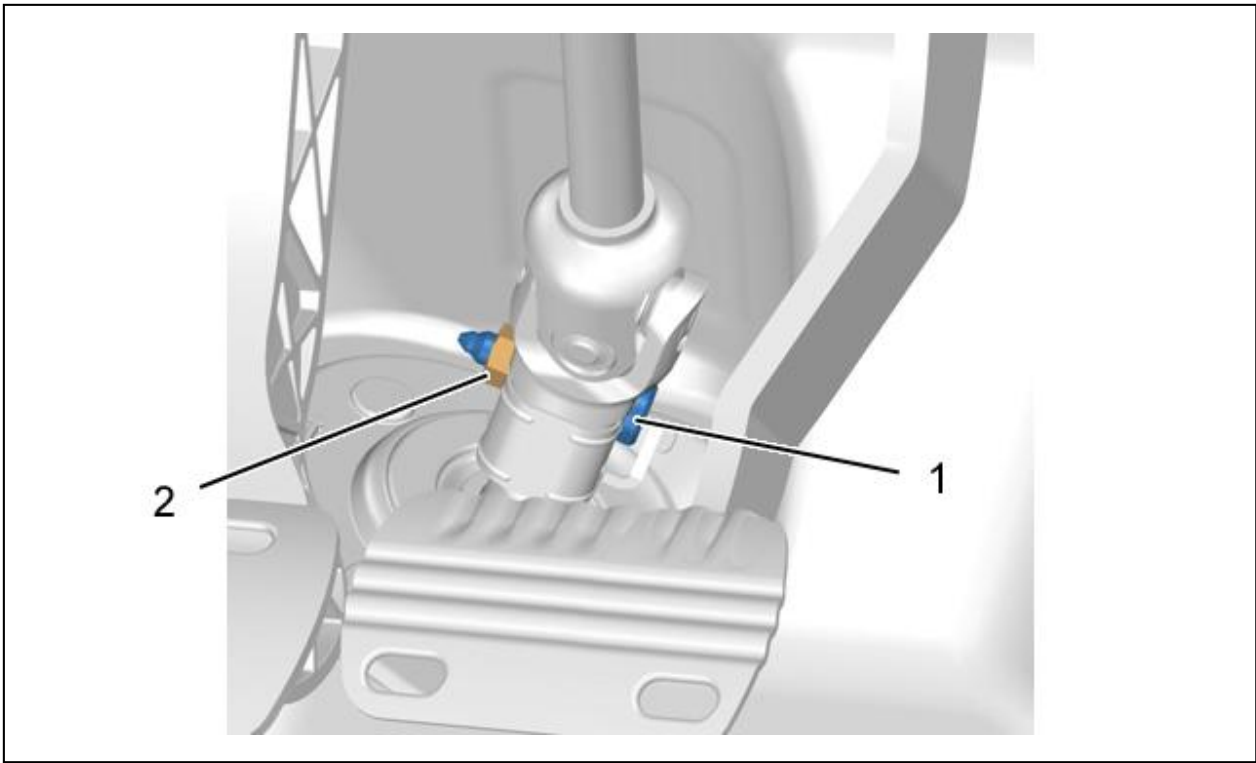

图：B3EG0PYD

拆卸：

- 螺母(2)
- (1) 螺栓
- 转向锁

分开动力转向阀上的转向柱.

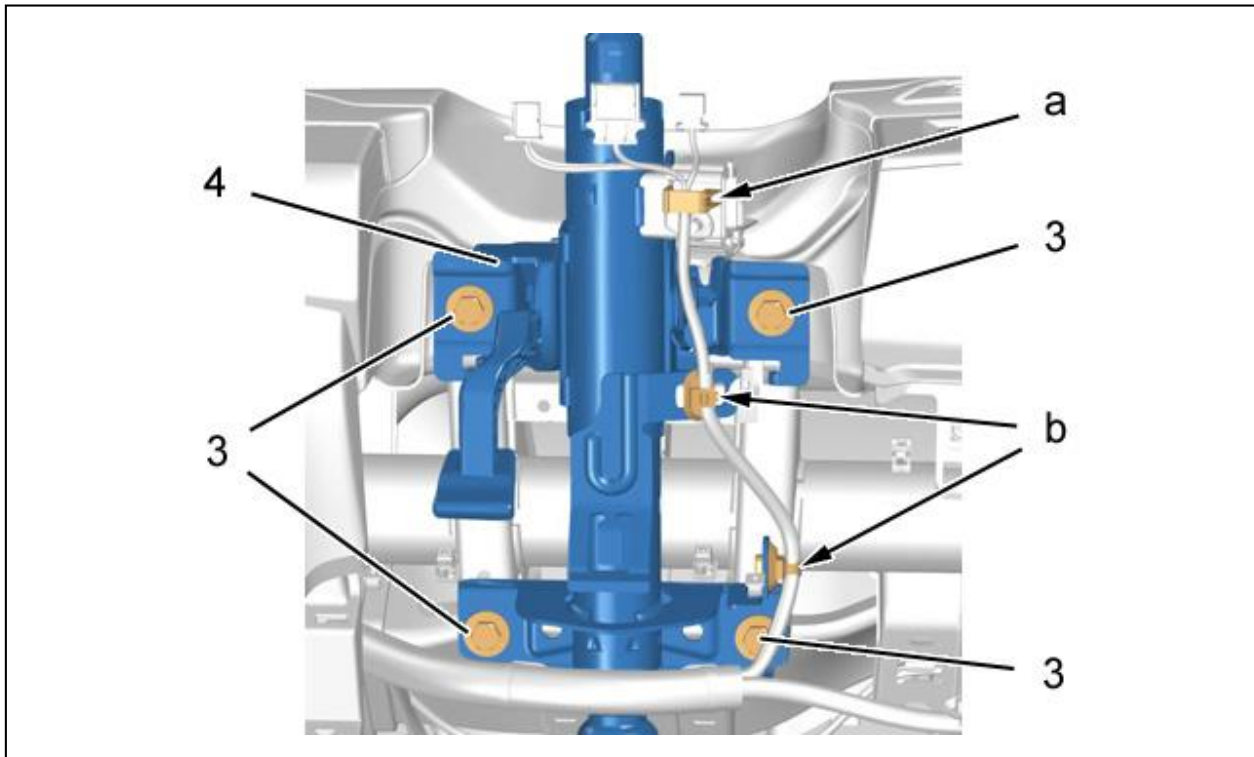


图 : B3EG0PZD

松开电气线束 (在"a", "b"处).

将电气线束移到旁边.

拆卸 :

- 螺栓 (3)
- 转向柱(4)

### 3. 安装

**警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ .**

重新安装 :

- 转向柱(4)
- 螺栓 (3)
- 转向锁
- 电气线束

夹住电气线束 (在"a", "b"处).

将转向柱与动力转向阀相连.

重新安装 :

- (1) 螺栓
- 螺母(2) (新)

重新安装 :

- 下部饰件 (方向盘下方)
- **方向盘控制装置 ⓘ**
- **方向盘 ⓘ**
- **驾驶员安全气囊 ⓘ**

**警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.**

重新连接附件蓄电池.

校准方向盘转角传感器 ; 使用诊断设备.

拆解-重新组装：转向柱

**强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.**

1. 必须更换的零件


| 名称              | 加注量 |
|-----------------|-----|
| 螺母 (转向万向节 / 阀杆) | 1   |

2. 拆卸

断开备用蓄电池.

拆卸：

- 驾驶员安全气囊 ⓘ
- 方向盘 ⓘ
- 方向盘控制模块 ⓘ
- 下部饰件 (方向盘下方)

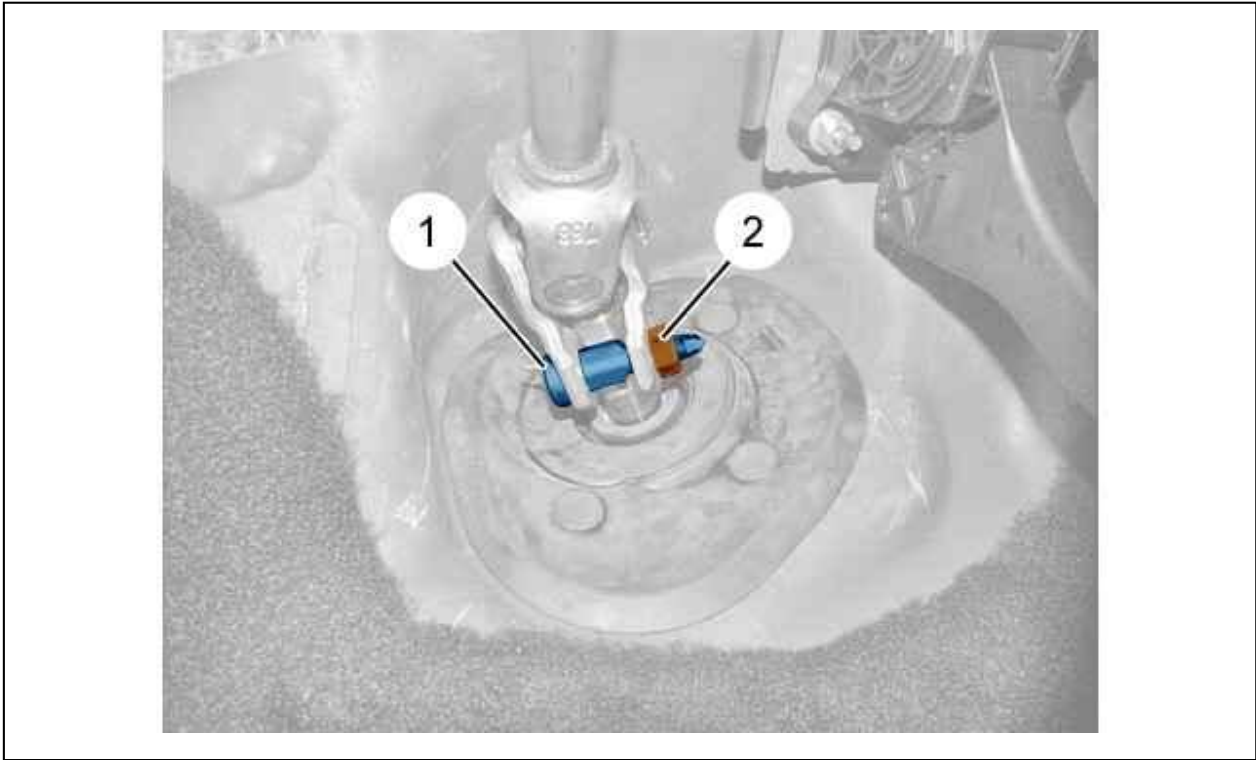


图：B3EG0P3D

拆卸：

- 螺母(2)
- (1) 螺栓
- 转向锁

分开动力转向阀上的转向柱.

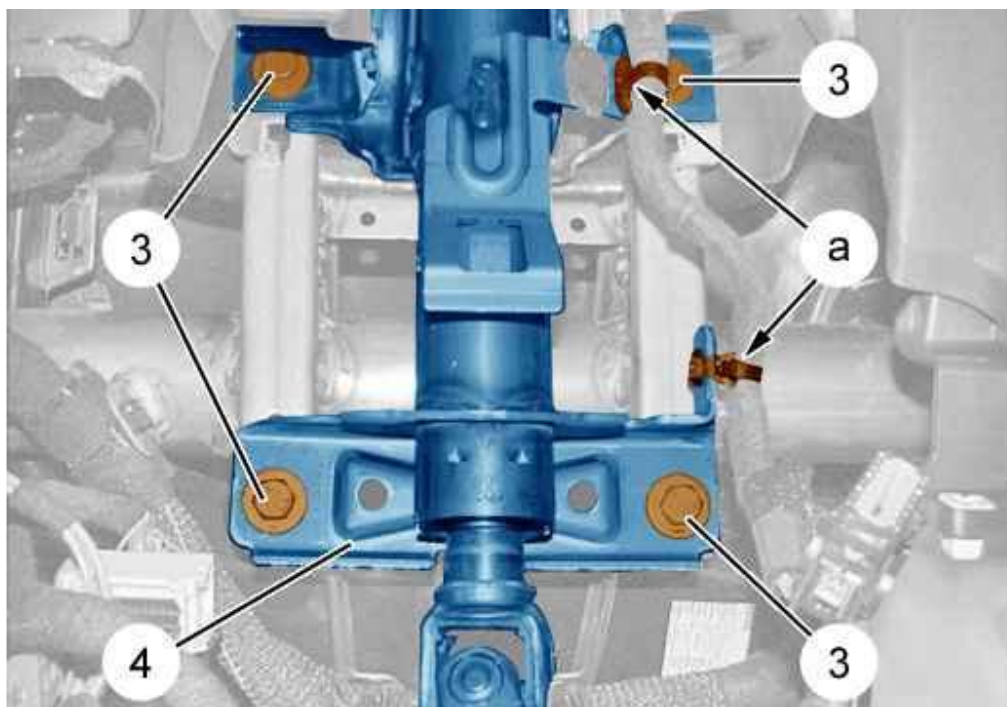

图：B3EG0P4D

松开电气线束 (在"a"处).

将电气线束移到旁边.

拆卸：

- 螺栓 (3)
- 转向柱(4)

### 3. 安装

**警告：遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ.**

重新安装：

- 转向柱(4)
- 螺栓 (3)
- 转向锁
- 电气线束

夹住电气线束 (在"a"处).

将转向柱与动力转向阀相连.

重新安装：

- (1) 螺栓
- 螺母(2) (新)

重新安装：

- 下部饰件 (方向盘下方)
- **方向盘控制模块 ⓘ**
- **方向盘 ⓘ**
- **驾驶员安全气囊 ⓘ**

**警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.**

重新连接附件蓄电池.

校准方向盘转角传感器；使用诊断设备.