

维修：承重地板 (复合材料)

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 介绍



图：E5AB1JVD

产品 - 工具.



图：E5AB1JWD

修整填充剂.

2. 开裂类型标识

将车辆放到 2 柱斜面上.

清洁承重地板的内部和外部.

目视检查承重地板：使用车灯：

- 从行李箱内侧
- 自车辆外部

弄湿检测到开裂的承重地板面：使用肥皂水.

在承重地板的相反面，向开裂方向吹送空气：使用压缩空气枪.


如果出现气泡，则承重地板彻底开裂.

3. 承重地板没有彻底分裂

3.1. 准备

清洁待修补区域的内部和外部：使用布和一些稀释剂/清洁剂 FL.


备注：等待清洁剂完全蒸发 (大约 5 分钟).

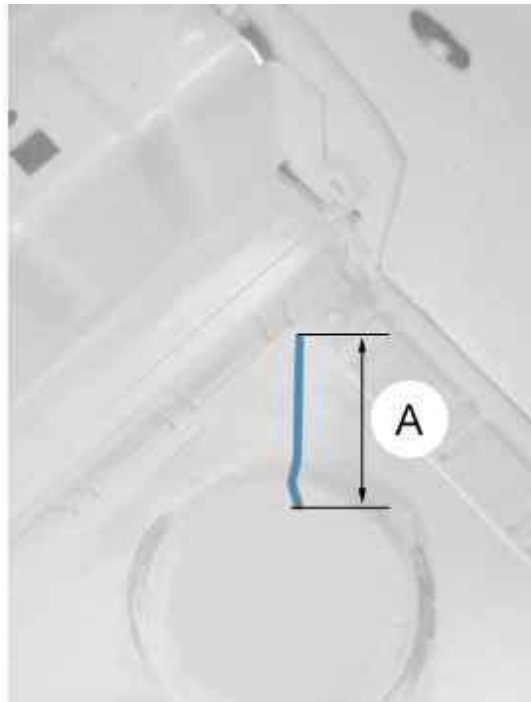

图：C5GG1JXD

"A" = 100 mm.

备注：开裂长度必须小于100毫米.

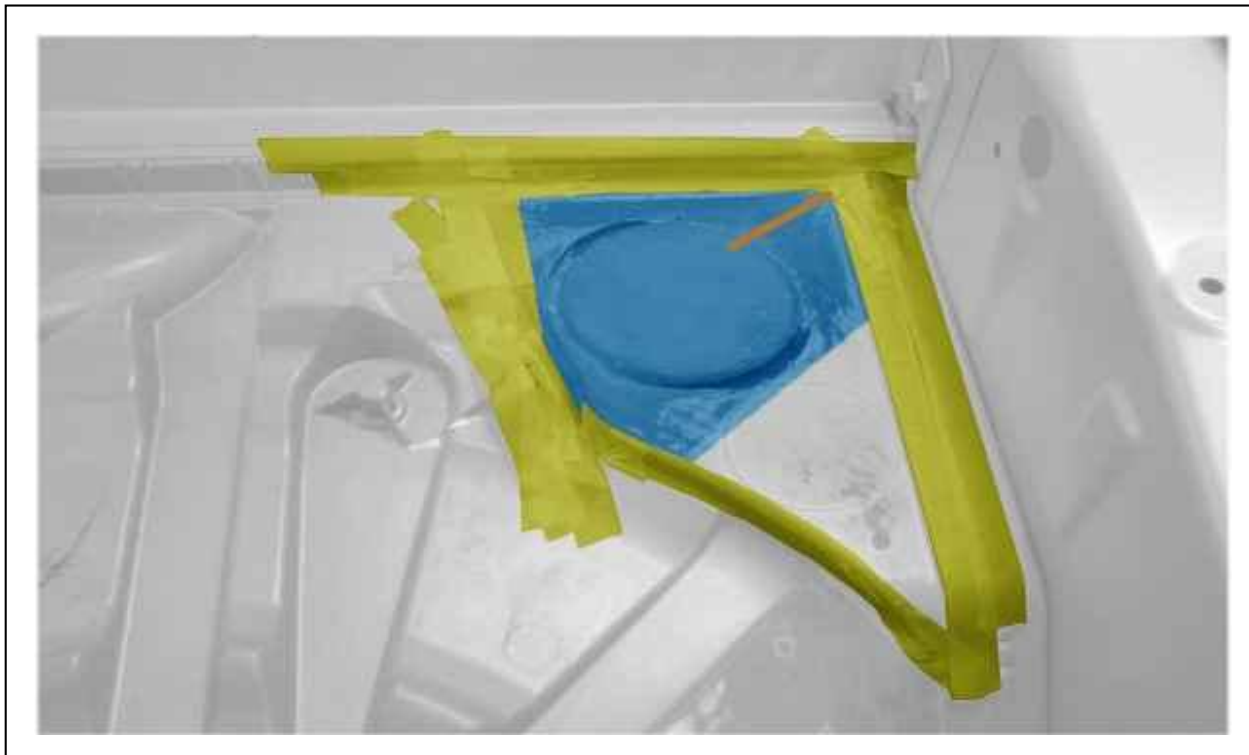

图：C5GG1JYD

在承重地板上分隔修补区。

在承重地板裂口的整个长度上制作10到20毫米的倒角：使用低速转动的研磨机。


打磨承重地板修补区的其它位置：用干砂纸。

备注：推荐干砂纸的砂粒数为P150。

通过真空清洁修补区。

清洁和脱脂涂抹区：使用布和一些稀释剂/清洁剂 FL。

3.2. 涂抹树脂

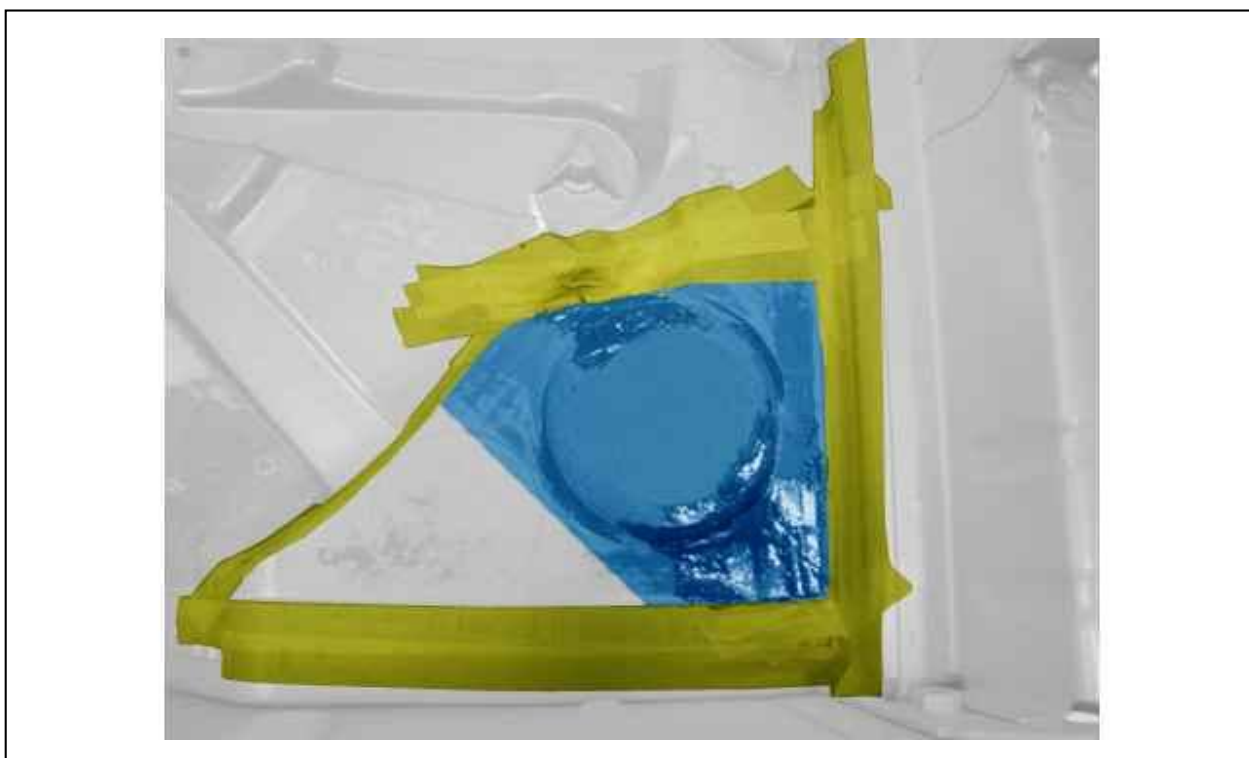

图：C5GG1JZD

涂抹树脂：使用胶枪。

磨平树脂: 使用抹刀.

使其在60°C下干燥15分钟: 使用红外线灯.

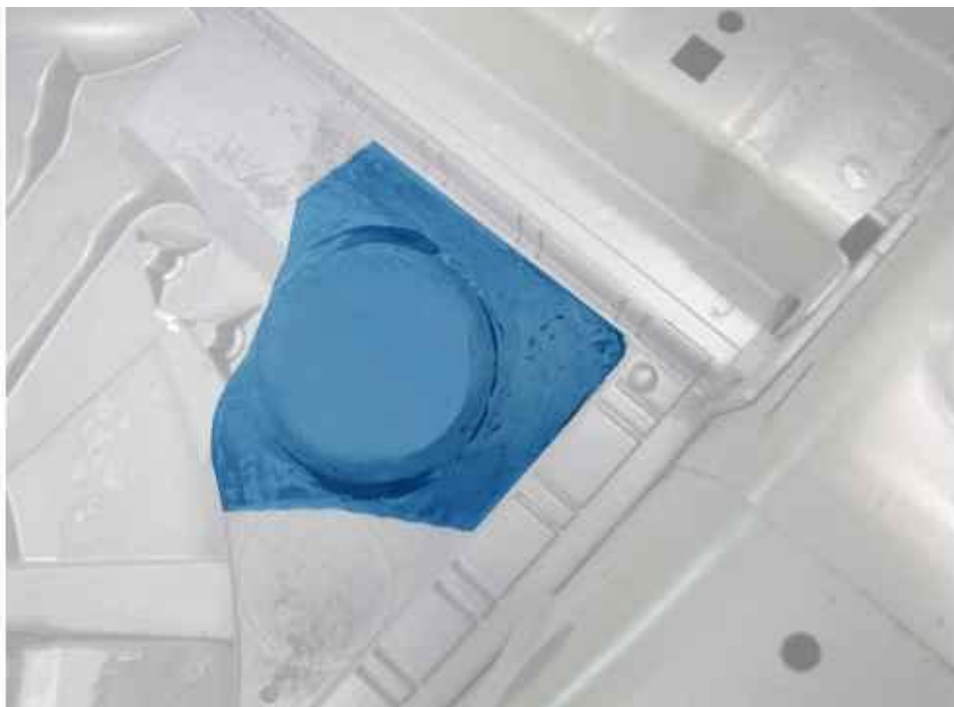


图: C5GG1K0D

磨平以去除过多树脂, 重新产生部件的原形.

在整个维修区域涂抹密封胶.

使用砂纸(等级220至240)擦刷维修区域.

对部件喷漆: 遵照从油漆供应商处获得的手册.

4. 承重地板完全分裂


4.1. 准备

使用高压清洗器清洗要维修的部件, 然后使其干燥.

清洁承重地板2个面上待修补的区域: 使用布和一些稀释剂/清洁剂 (FL).

备注: 等待清洁剂完全蒸发 (约 5 分钟).

4.2. 承重地板内表面

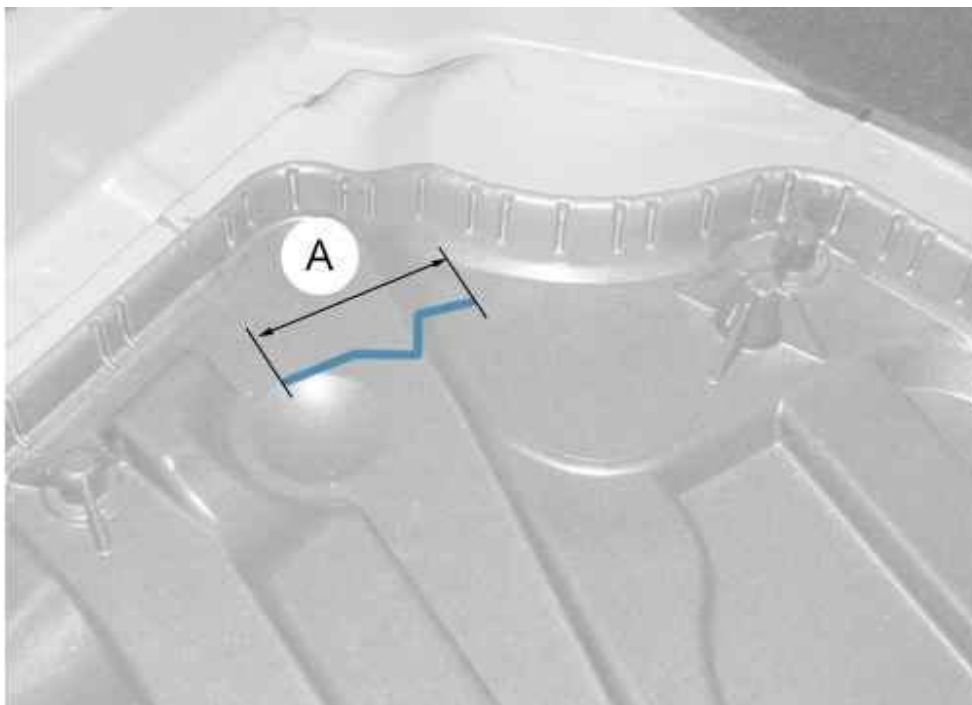

图：C5GG1K1D

"A" = 100 mm.

备注：开裂长度必须小于100毫米。



图：C5GG1K2D

分隔承重地板上的工作区 (从行李箱内侧).

