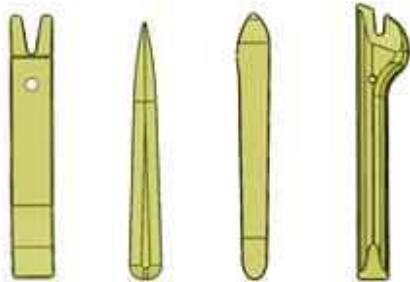



拆卸-安装：内饰 (后部)

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行  .

1. 工具

工具	备件号	说明
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 展示

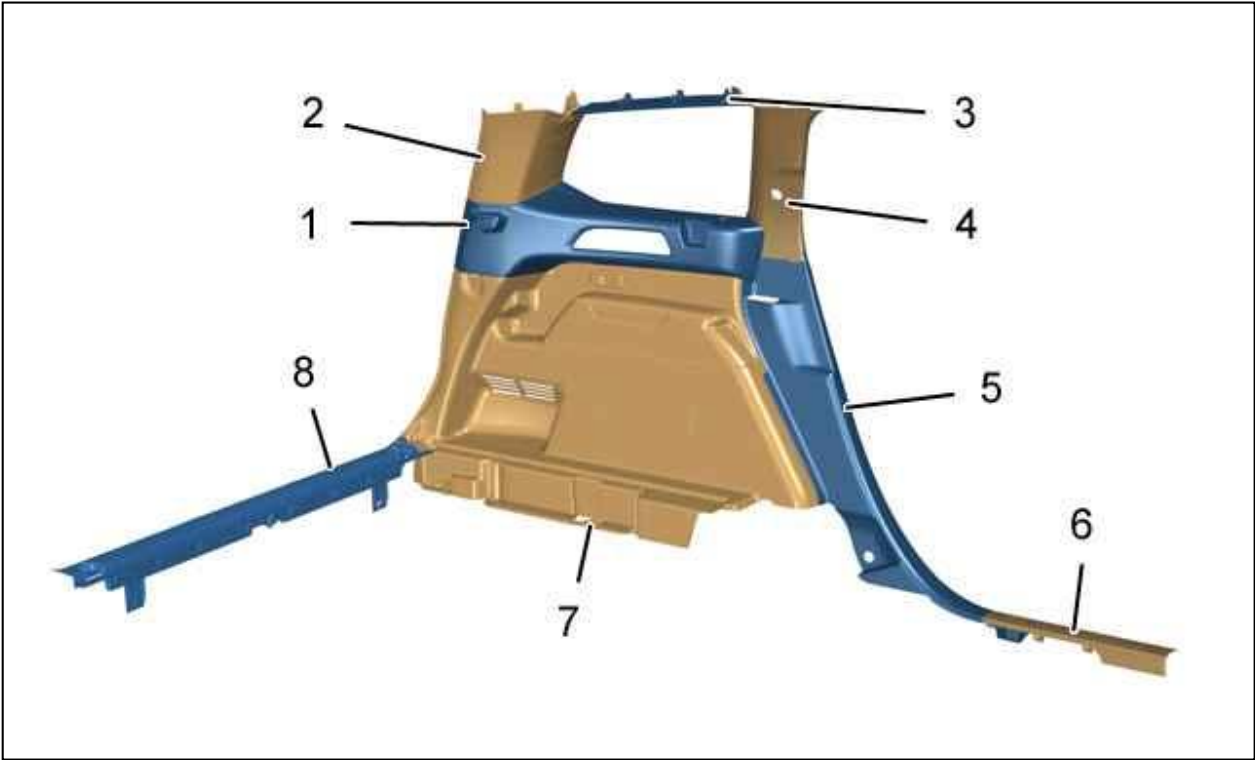

图：C5GG1N6D

- (1) 后搁物板装饰件.
- (2) 后立柱装饰件.
- (3) 后角板上方饰件 .
- (4) 后角板饰件.
- (5) 后轮罩内衬.

- (6) 后门槛饰件.
- (7) 后翼板装饰件 .
- (8) 行李箱门框装饰条.

3. 拆下

3.1. 后搁物板装饰件

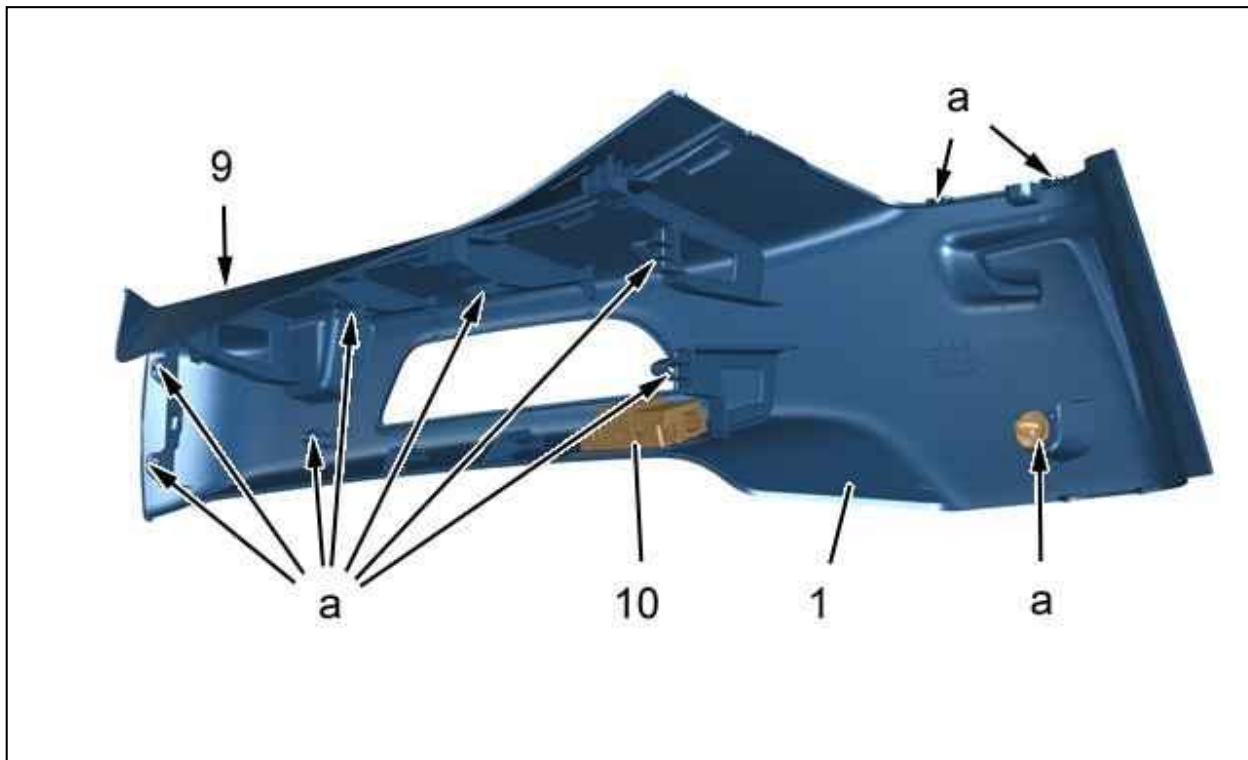


图 : C5GG1N7D

松开后搁物板饰件(1) ("a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].


分开照明灯 (10).

断开照明灯 (10) 的接头.

拆下 :

- 12V V 插座 (9)
- 后搁物板饰件 (1)

3.2. 行李箱门框装饰条

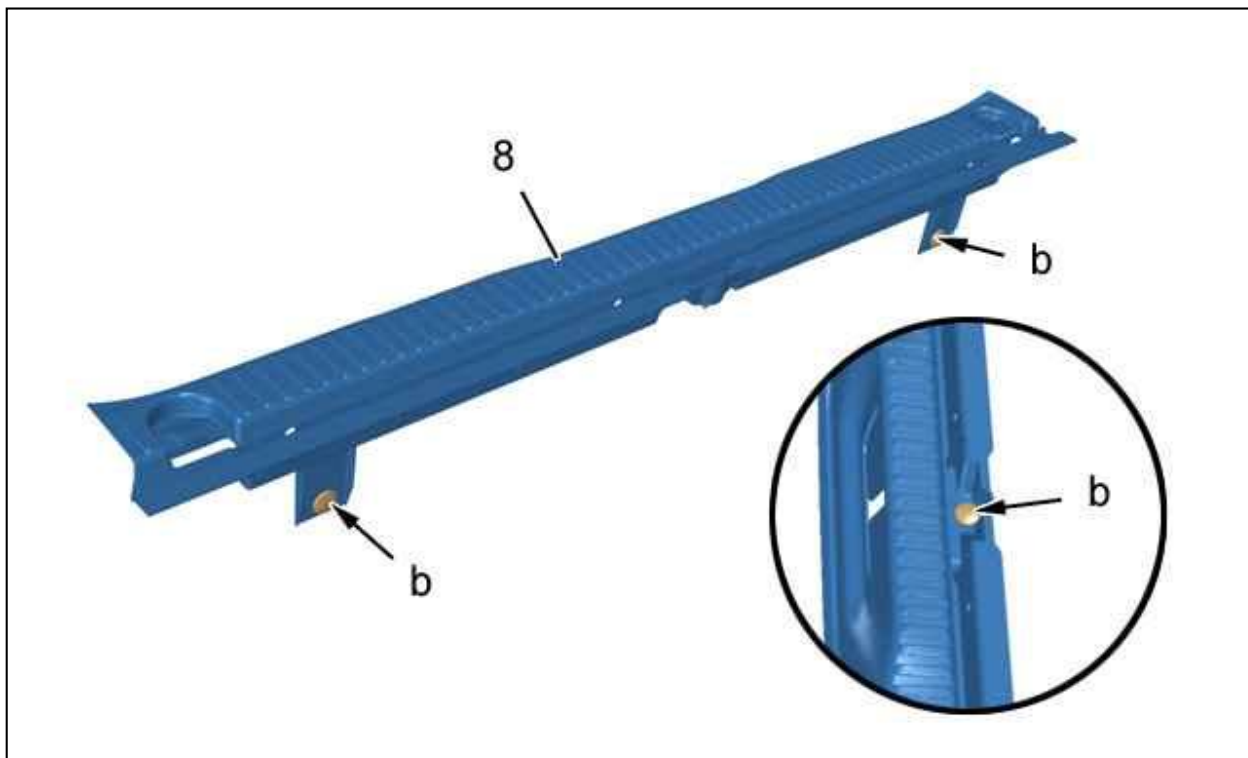


图：C5GG1N8D

拆下：

- 紧固件 ("b" 处)；使用工具 [1350-ZZ]
- 行李箱缝隙饰件 (8)；使用工具 [1350-ZZ]

3.3. 后角板上方饰件

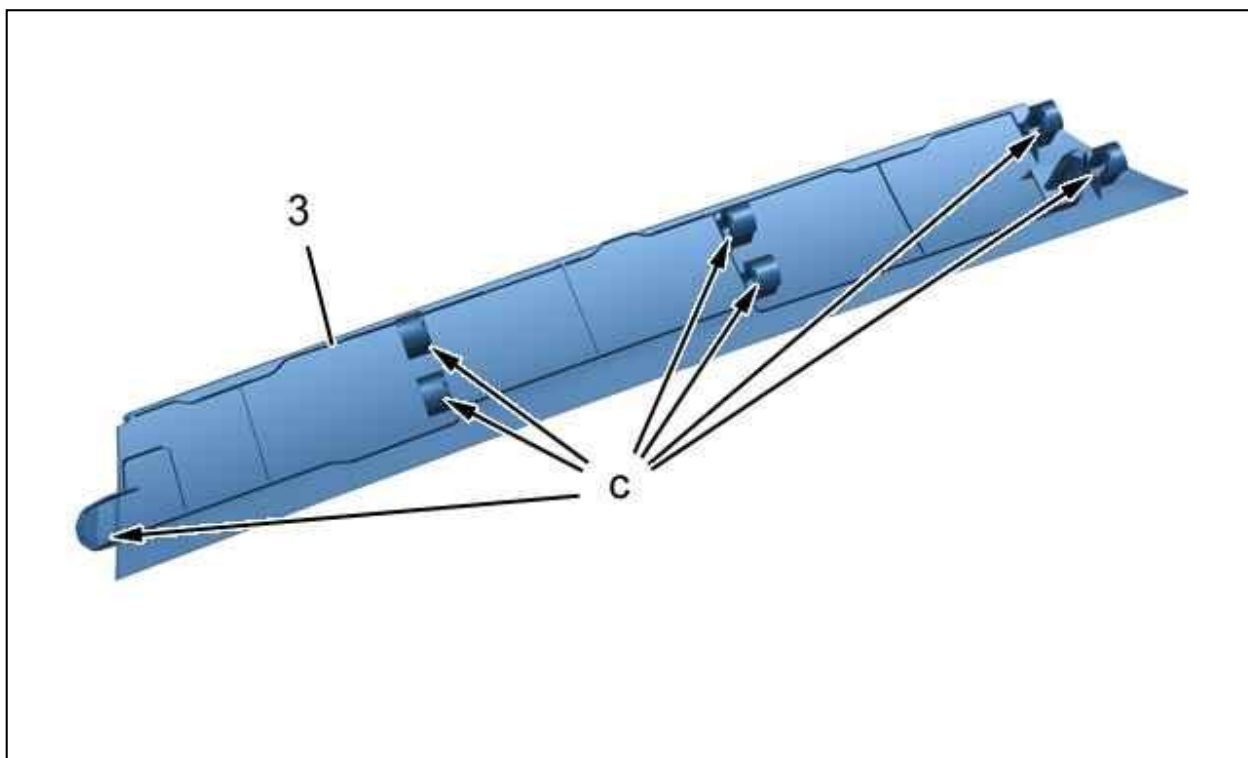


图：C5GG1N9D

松开后角板上方饰件 (3) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下后侧角板上部密封件(3).

3.4. 后立柱装饰件

Déposer le renvoi de ceinture de sécurité arrière ⓘ (第 3 排).

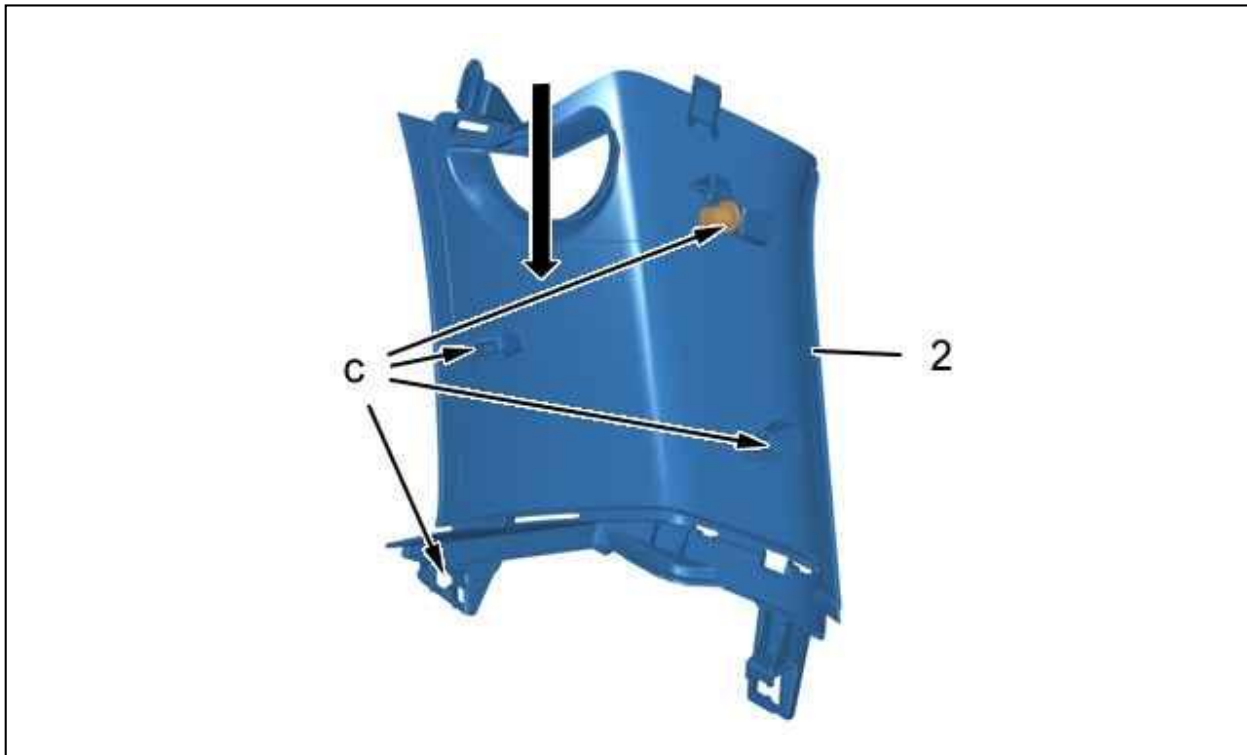


图：C5GG1NAD

松开后立柱饰件 (2) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下后立柱装饰件 (2) (按照箭头指示).

3.5. 后角板饰件

Déposer le renvoi de ceinture de sécurité arrière ⓘ (第 2 排).

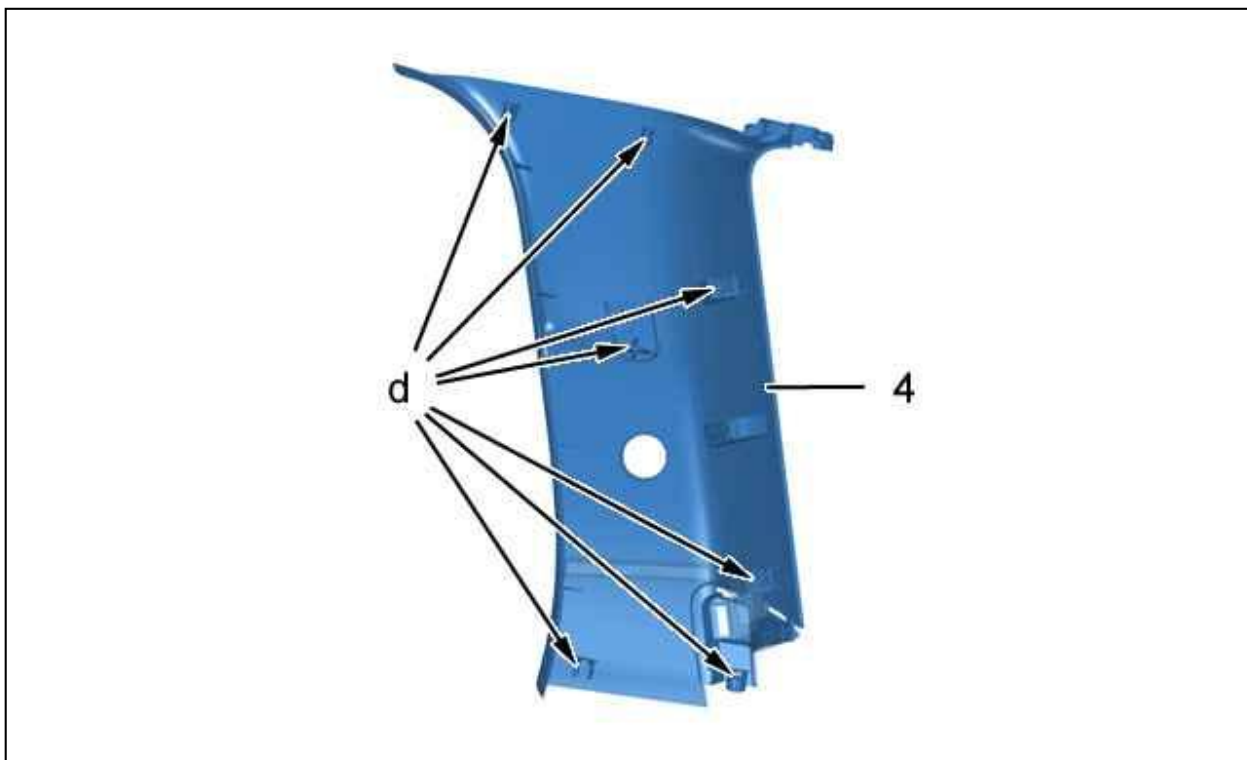

图：C5GG1NBD

松开后角板饰件 (4) (在"d"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下内部后角窗 (4).

3.6. 后门槛饰件

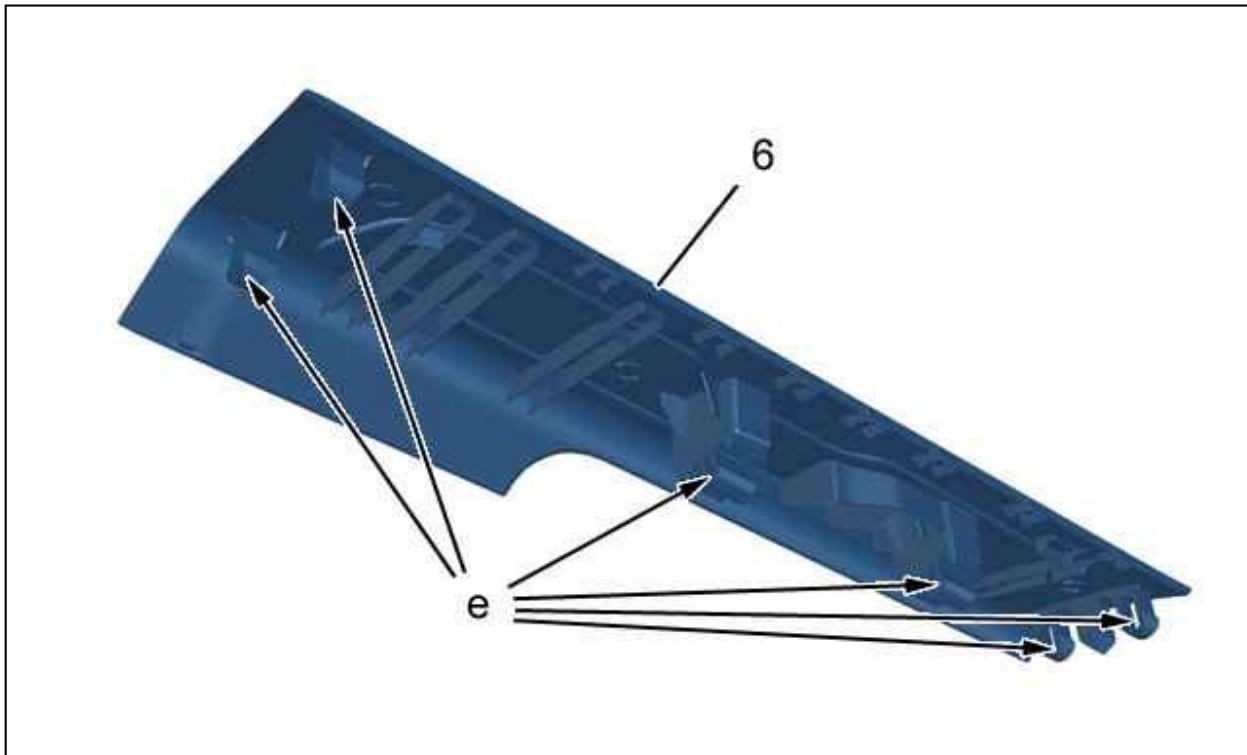


图 : C5GG1NCD

分开后车门门槛装饰件(6) (在"e"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下后门槛饰件(6).

3.7. 后轮罩内衬

Déposer le renvoi de ceinture de sécurité arrière ⓘ (第 2 排).

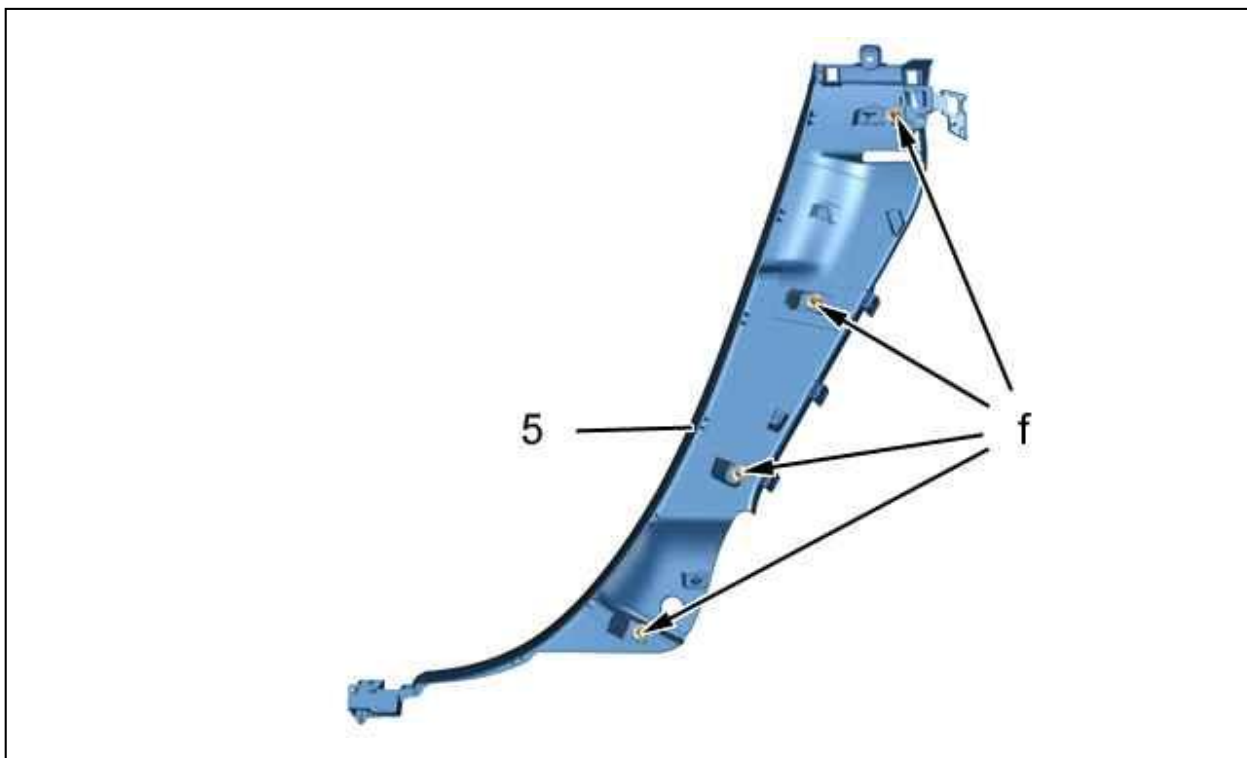


图 : C5GG1NDD

分开后轮罩装饰件(5) (在"f"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下后轮罩饰件 (5).

3.8. 后翼板装饰件

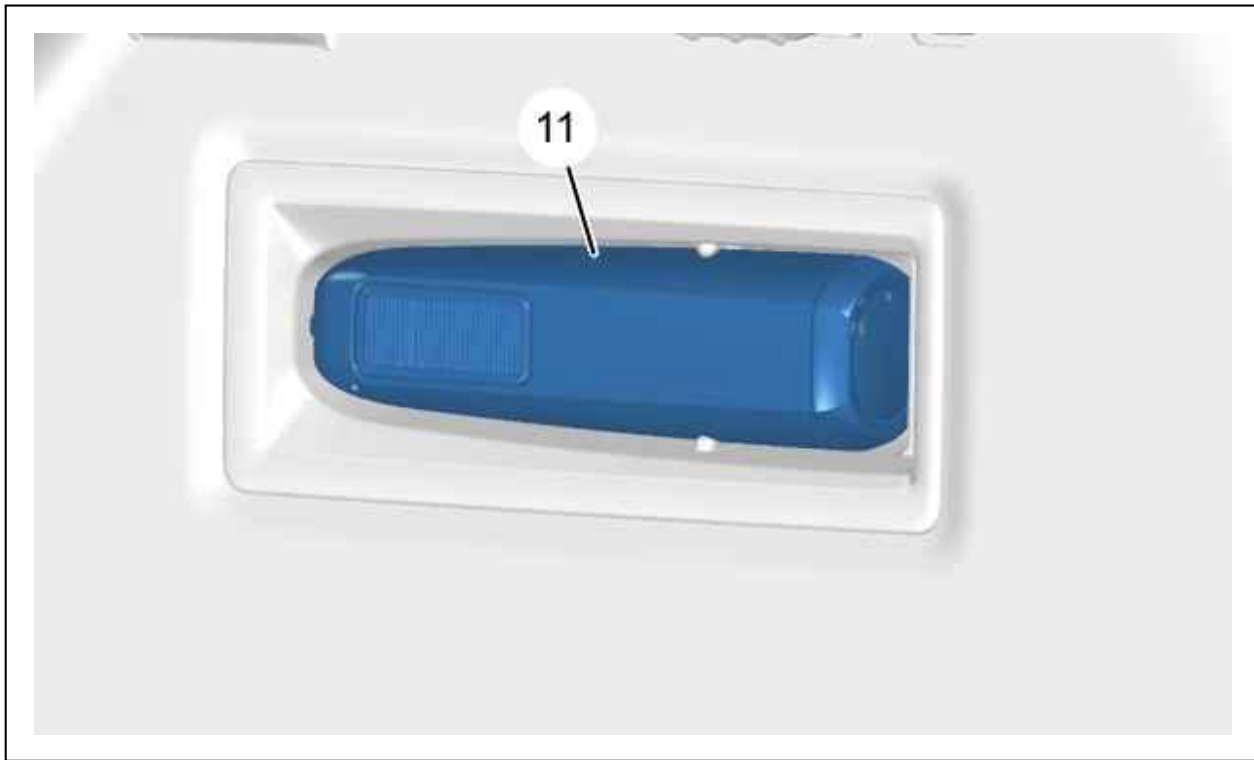


图 : C5GG1NED

拆下灯泡(11).

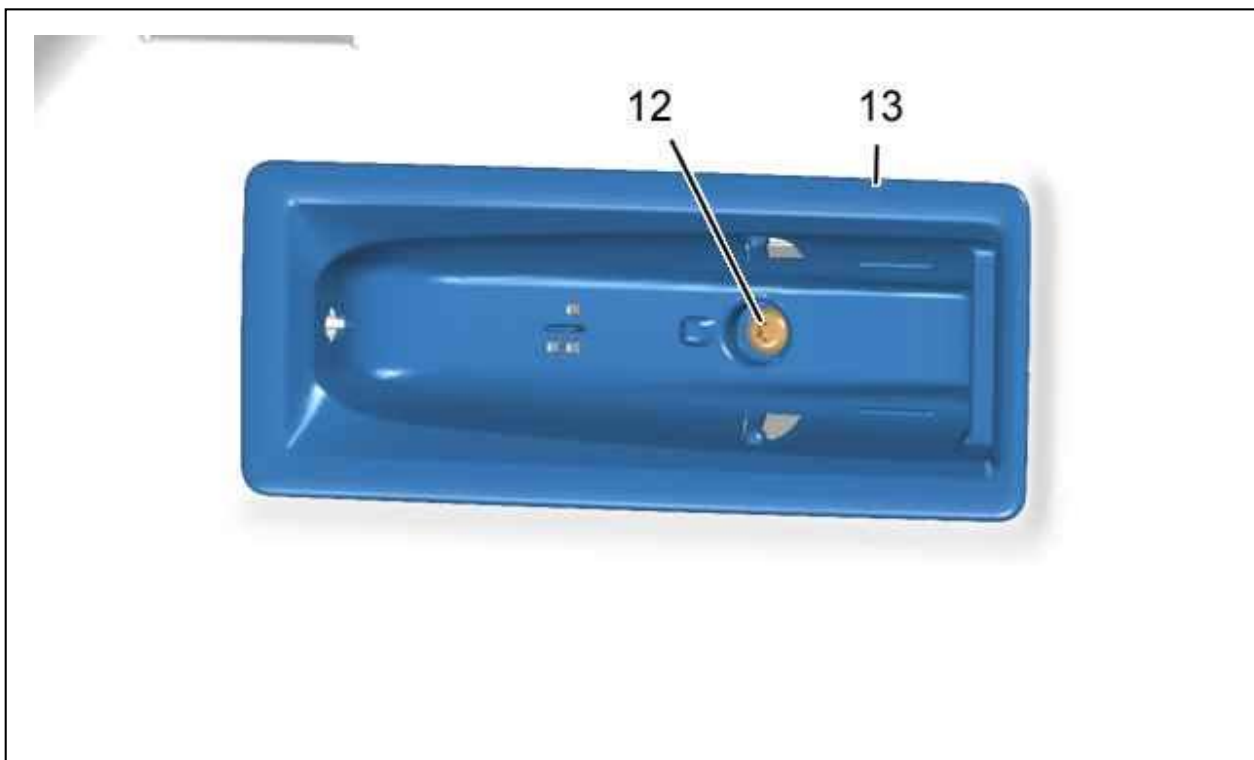


图 : C5GG1NFD

拆下螺栓(12).

拆下支架 (13).

拆卸-安装：后挡泥板


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ] 图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	内饰拆卸工具

2. 拆卸

将车辆放到 2 柱斜面上.
拆下后轮.

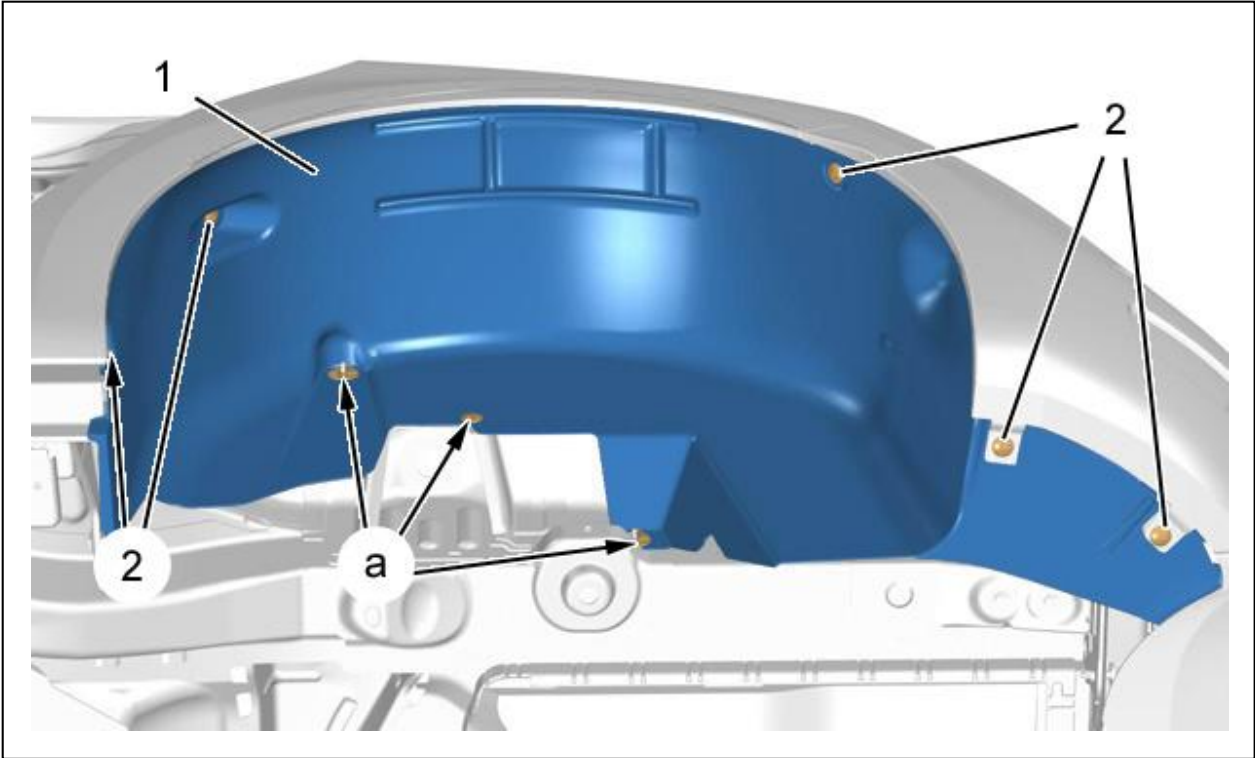

图：C5JG1I5D

备注：对称操作.

松开夹子 (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸：

- 螺栓 (2)
- 挡泥板 (1)

3. 安装

强制：始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸相反的顺序操作.

安装车轮.

拧紧车轮的螺栓 ⓘ .

拆卸-安装：底板地毯

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸


断开附件蓄电池 ⓘ .

1.1. 底板地毯 (后部)

拆下后排座椅 ⓘ .

拆卸 (位于驾驶员侧)：

- **后翼板饰件** ⓘ (前部)
- **后门门槛饰件** ⓘ

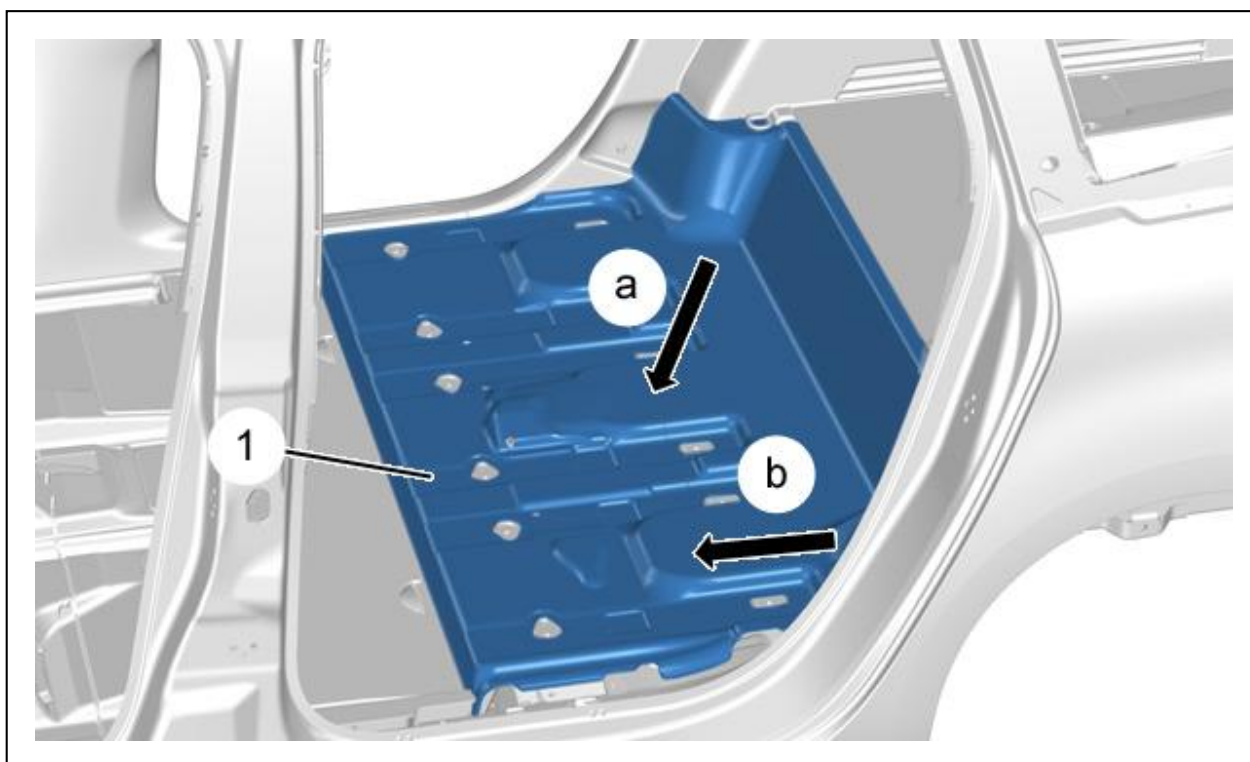

图：C5GG1NID


松开地板地毯(1) (朝 "b" 方向，然后朝 "a" 方向).

拆下地板地毯(1) (后部).

1.2. 底板地毯 (中间结构)

拆卸：

- **前排座椅** ⓘ
- **中控台** ⓘ
- **B柱下部饰件** ⓘ

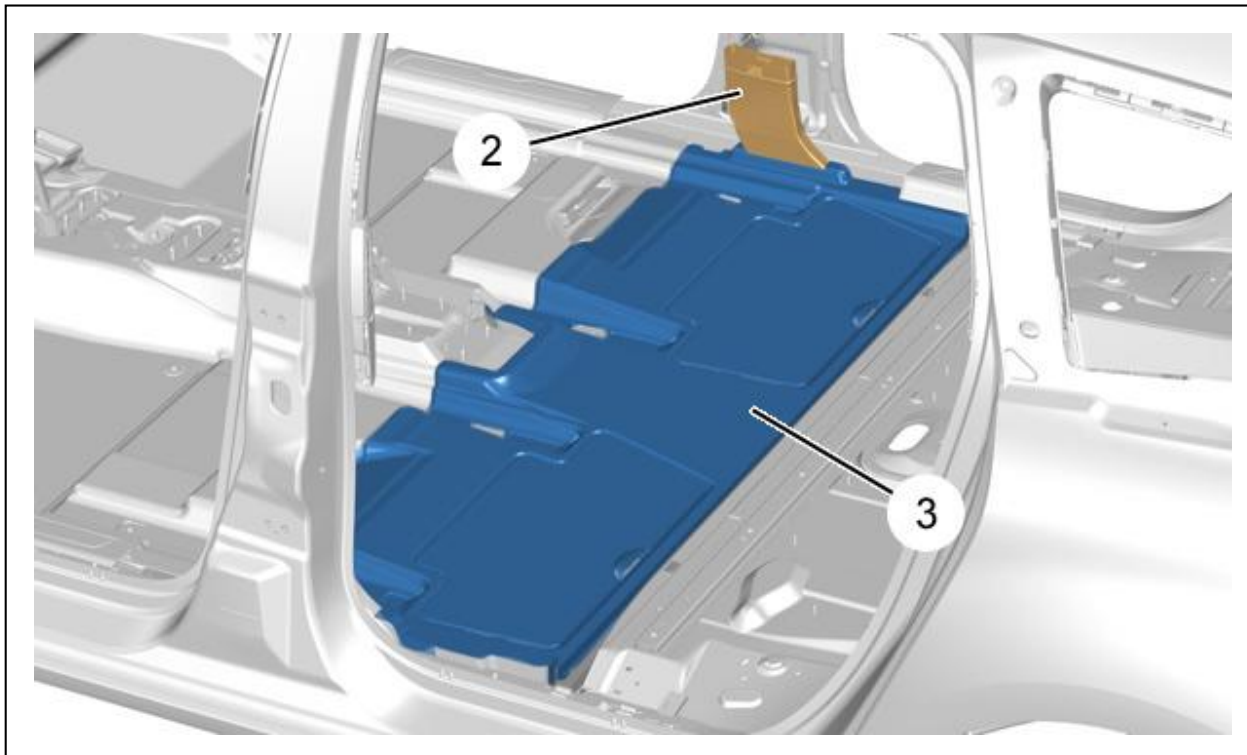

图：C5GG1NJD


备注：对称操作.

分离空气管道(2).
拆下地板地毯(3) (中间结构).

1.3. 底板地毯 (前部)

拆卸：

- 前立柱装饰件 ⓘ
- 前车门门槛装饰件 ⓘ

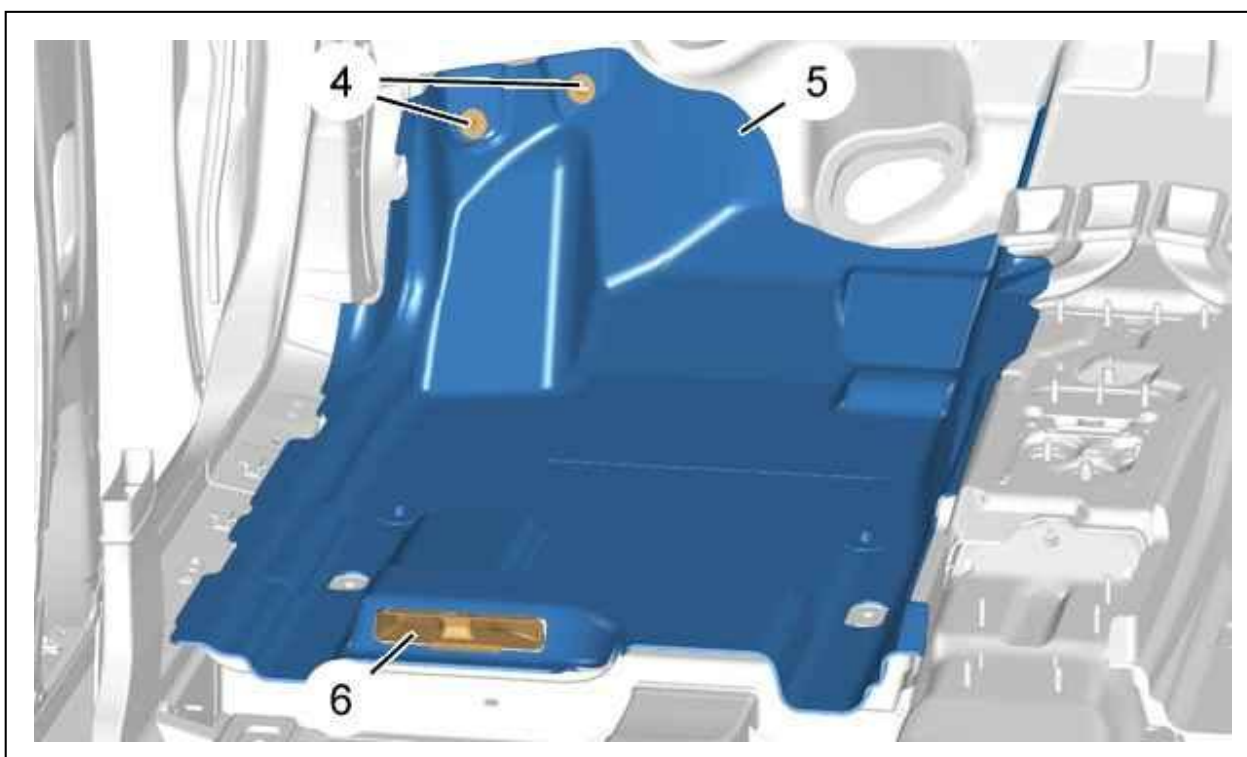


图：C5GG1M4D

拆下螺母(4).

分离空气管道(6).

拆下地板地毯(5) (前部 - 驾驶员).

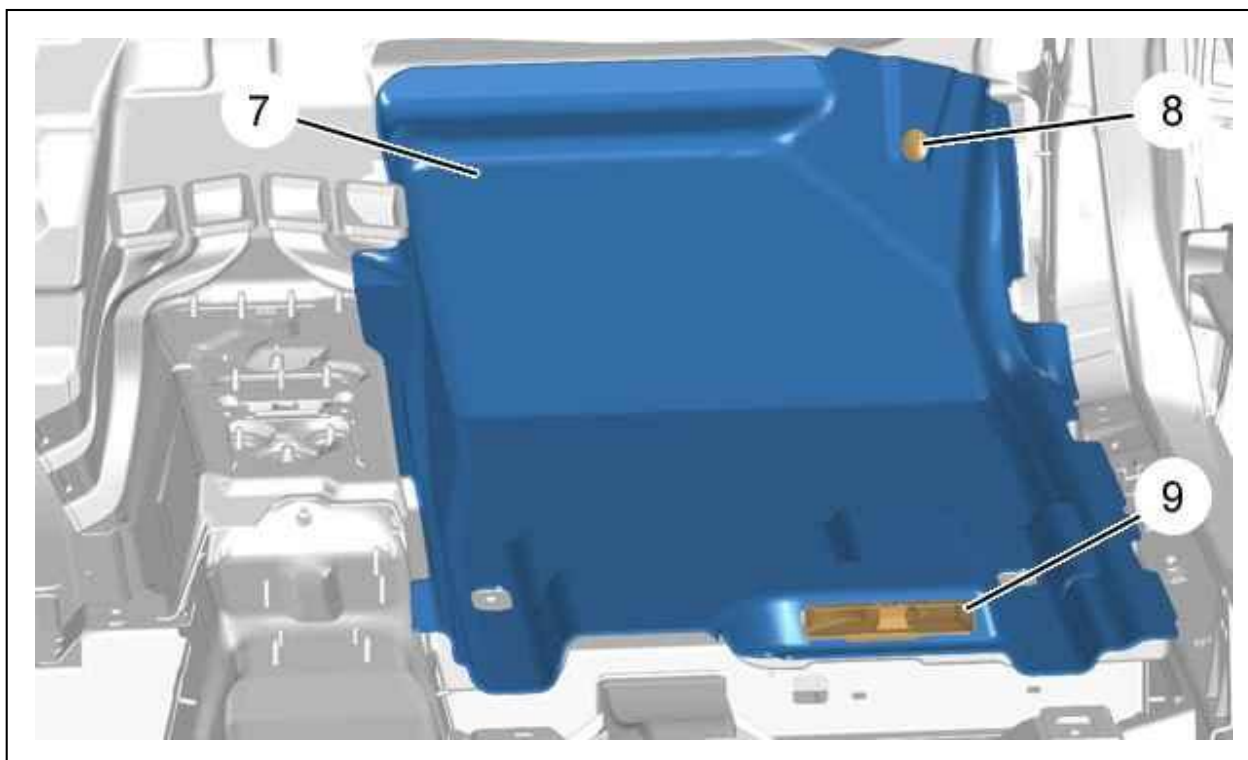

图：C5GG1M5D

拆下卡箍(8).

分离空气管道(9).

拆下地板地毯(7) (前部 - 乘客).

2. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行.


警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池 ⓘ .


拆解-重新组装：内饰 (前部)

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行  .

1. 工具

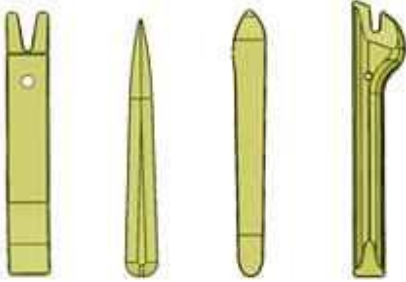工具	备件号	说明
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 展示

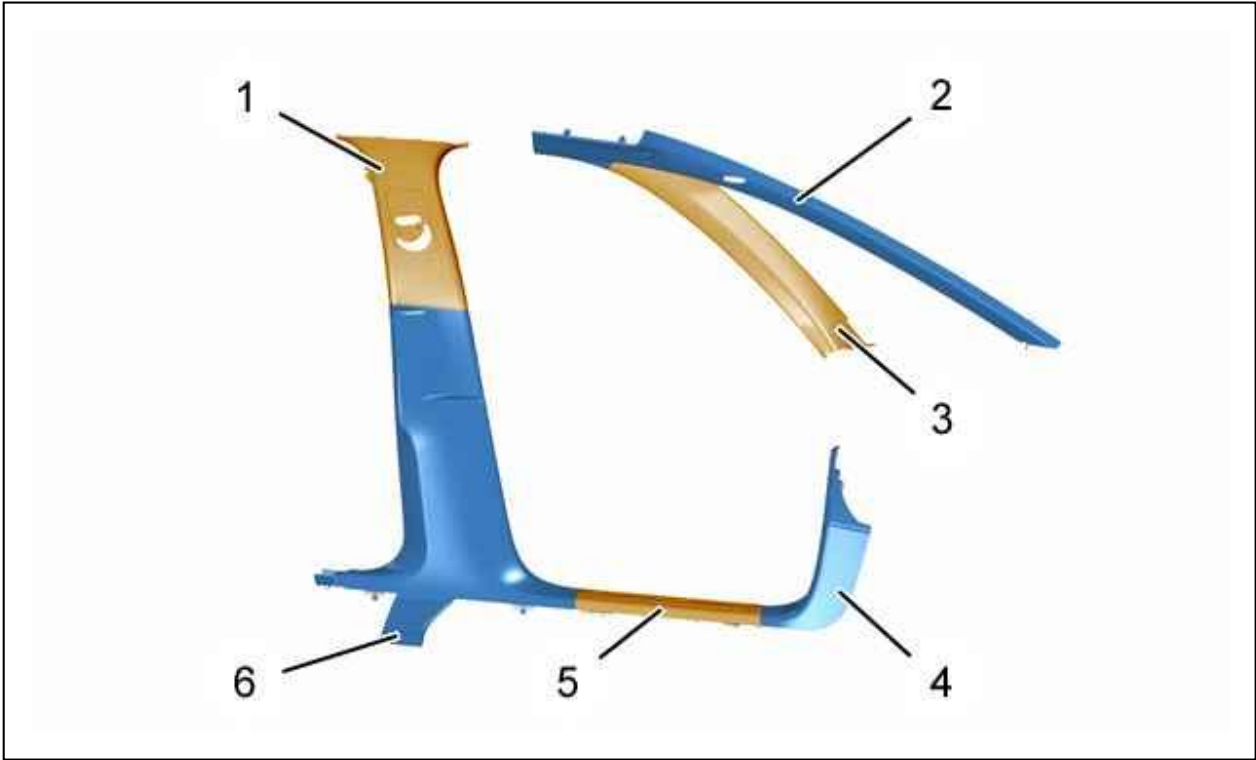


图：C5GG1LED

- (1) 中柱顶部饰件.
- (2) 风窗支柱装饰板 (前部).
- (3) 风窗支柱装饰板 (后部).
- (4) 前立柱饰件.
- (5) 前门槛饰件.

(6) 中央立柱底部饰件.

3. 拆下

3.1. 风窗支柱装饰板 (后部)

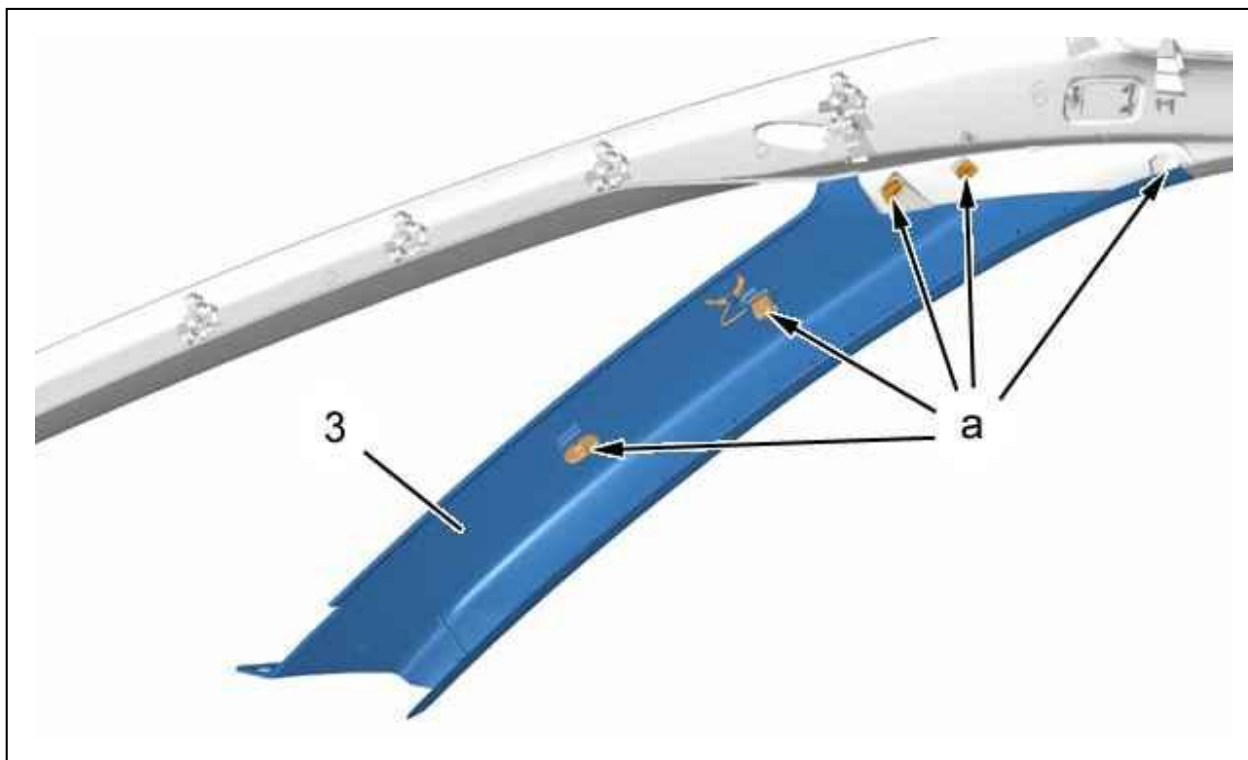


图：C5GG1LFD

拆下仪表台顶部装饰件 .

松开挡风玻璃立柱饰件 (3) (后部) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆下风挡立柱饰件 (3) (后部)。


3.2. 风窗支柱装饰板 (前部)

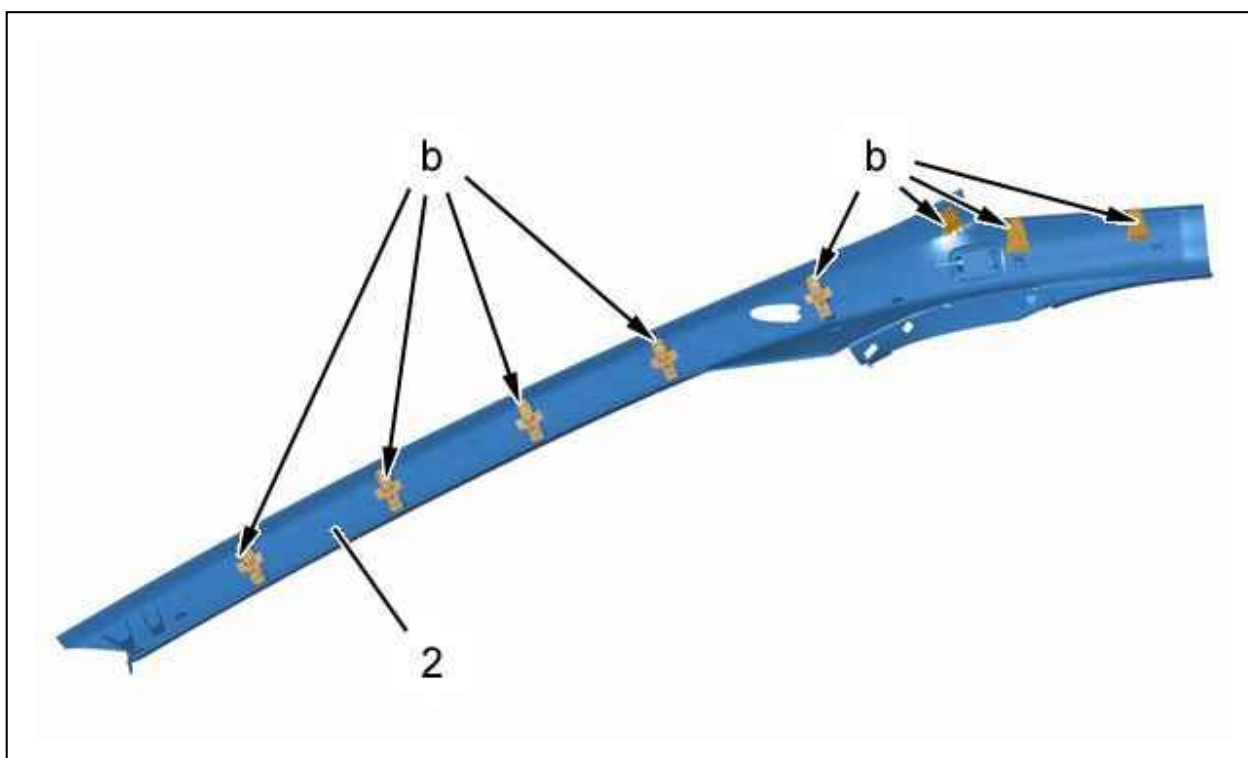

图：C5GG1LGD

松开挡风玻璃立柱饰件 (2) (前部) ("b" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下风挡立柱饰件 (2) (前部)。


3.3. 前门槛饰件

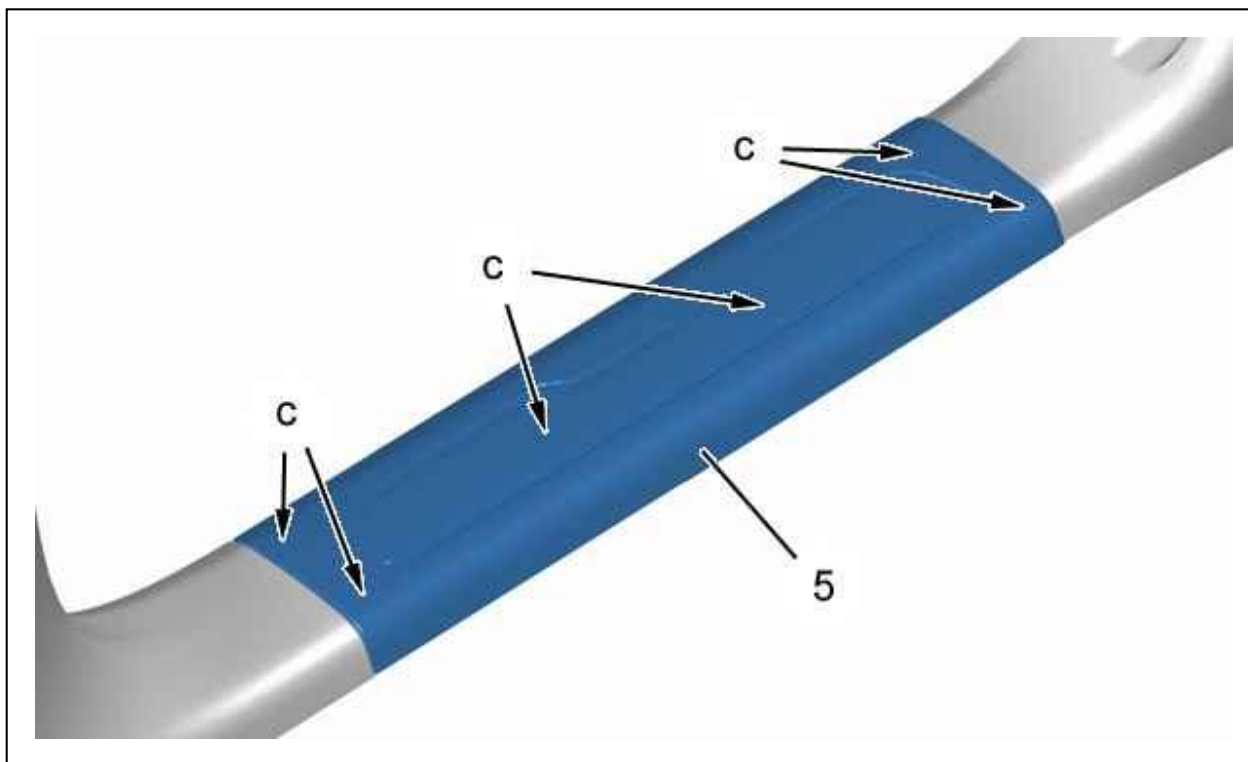

图：C5GG1LJD

松开前车门底梁饰件 (5) ("c" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下前门门槛饰件 (5)。

3.4. 前立柱饰件

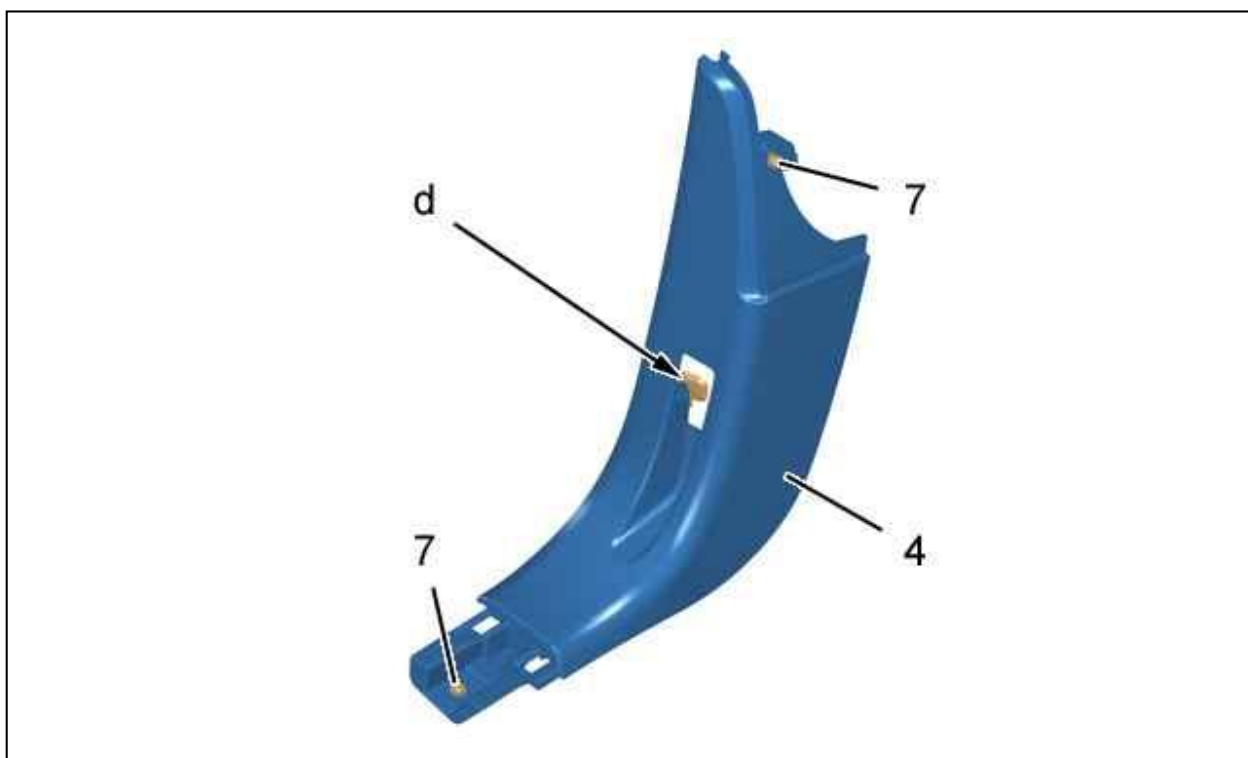

图：C5GG1LKD

拆下：

- 仪表板下方装饰 ⓘ

- 螺栓 (7)

松开前立柱饰件 (4) ("d" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
从发动机罩开启手柄上分离前部立柱饰件(4) (按箭头方向).
拆下A柱饰件(4).

3.5. 中柱顶部饰件




图 : C5GG1LLD

松开座椅安全带扣带 ⓘ .

分离B柱顶部装饰件(1) ("e" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下B柱上部饰件(1).

3.6. 中央立柱底部饰件


将前排座椅向前移到底.

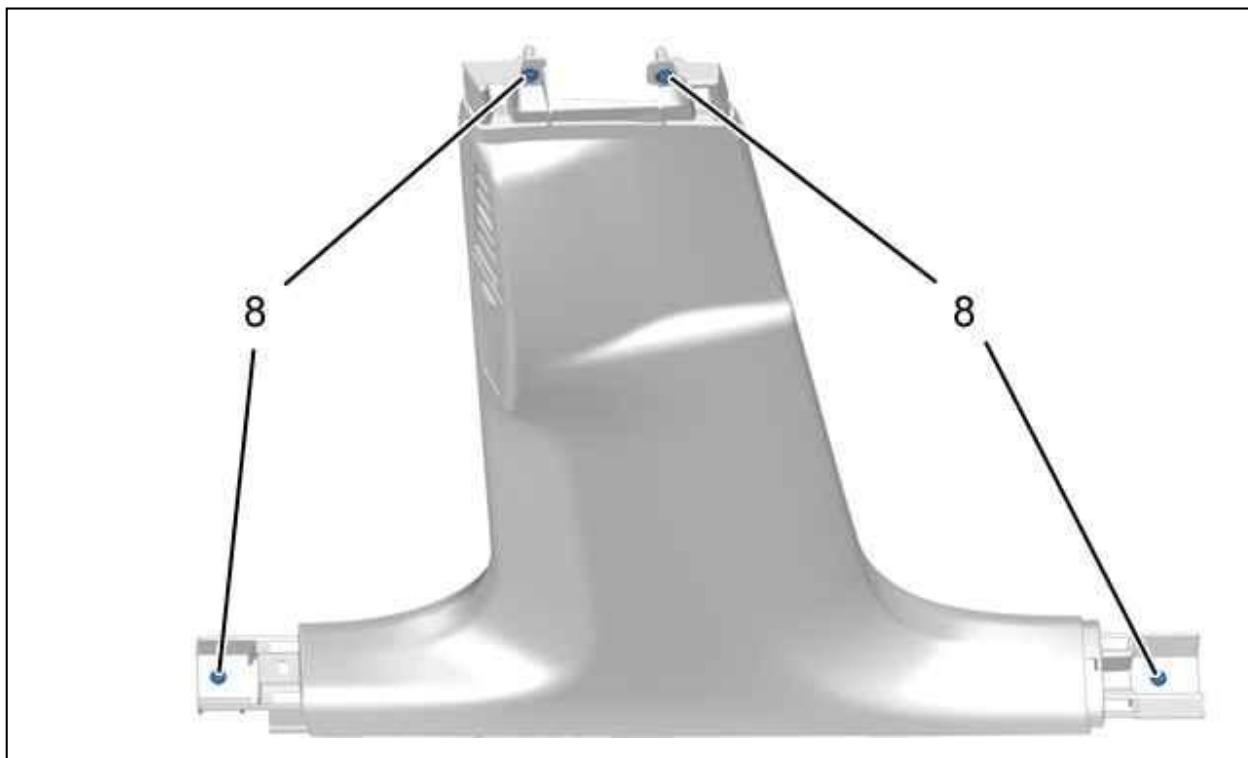

图：C5GG1LMD

拆下：

- 后门门槛饰件 
- 螺栓 (8)

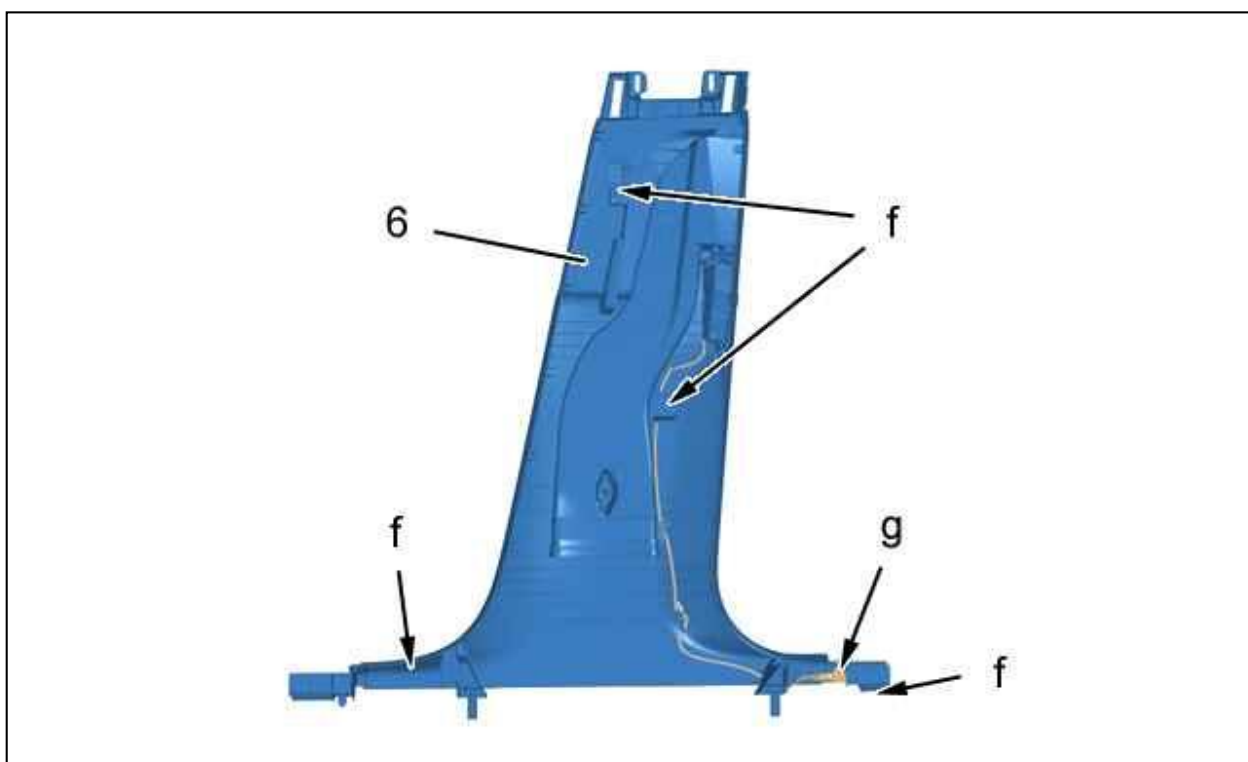


图：C5GG1LND

分离B柱底部装饰件(6) ("f" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

分离B柱下饰件(6).

断开连接器 ("g" 处).

拆下B柱底部装饰件(6).

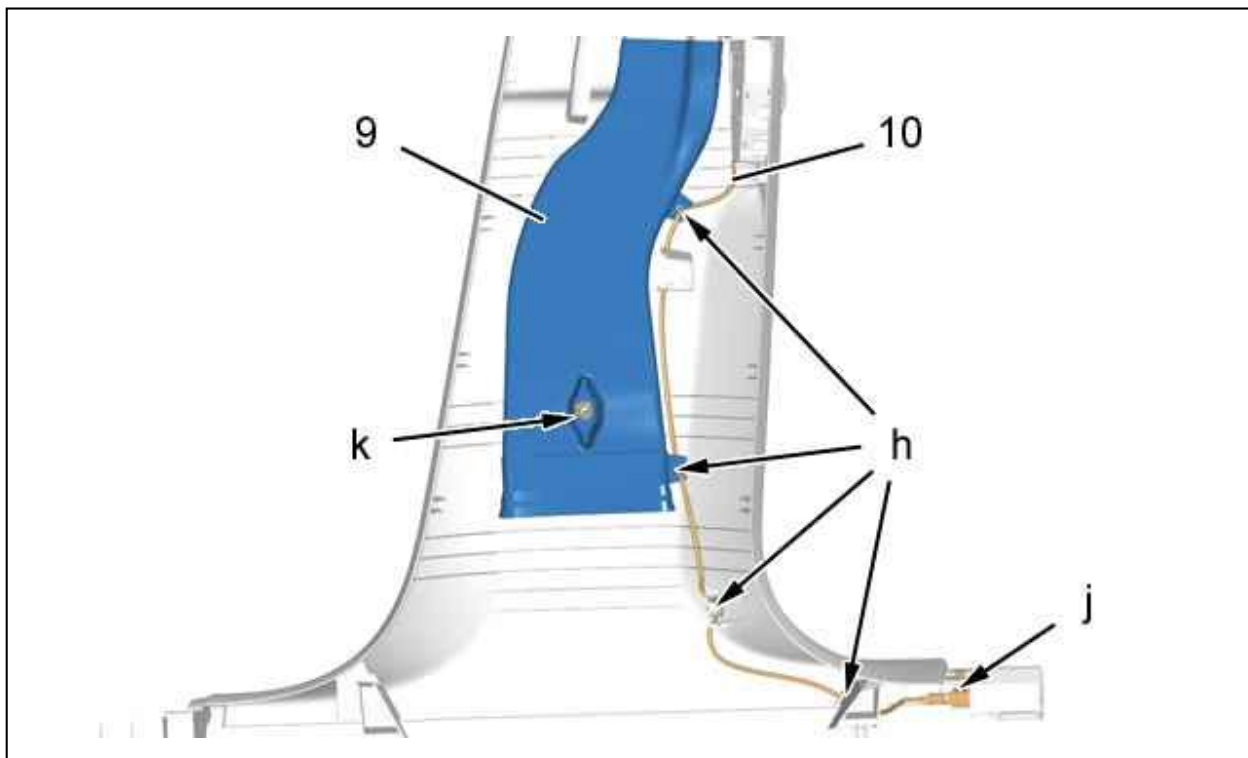


图：C5GG1LOD

松开接头 ("j" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

释放线束 (10) ("h" 处).

拆下：

- 卡箍 ("k" 处)
- 空气导管 (9)

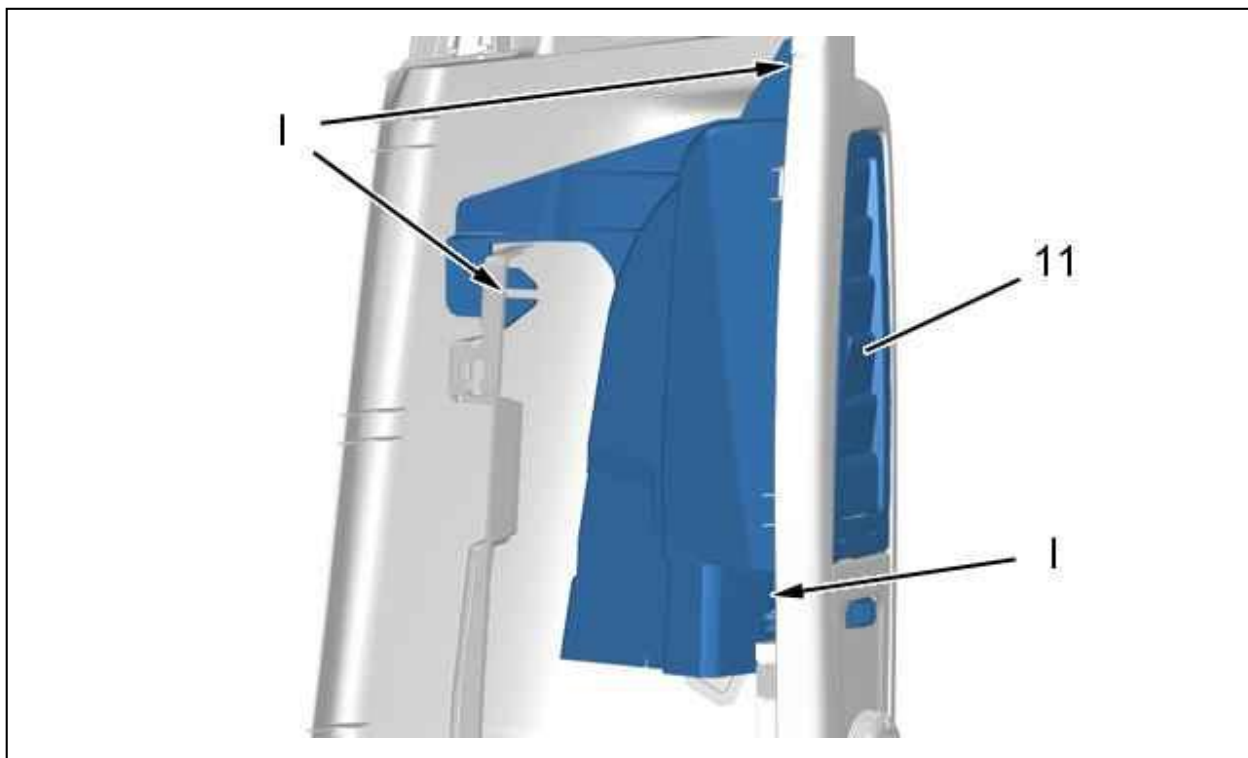

图：C5GG1LPD


松开空气管道(11) ("l" 处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆下空气管道(11).

拆解-重新组装：内饰 (后部 - 5 座式)

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行  .

1. 工具

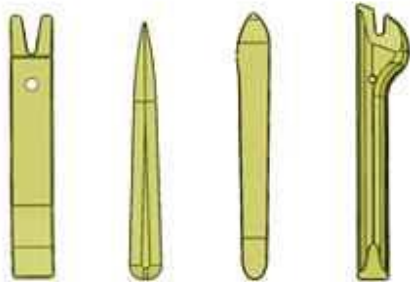工具	备件号	说明
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 展示




图：C5GG1LRD

- (1) 后搁物板装饰件.
- (2) 后角板装饰件.
- (3) 后翼板装饰件 (前部).
- (4) 后门槛装饰件.
- (5) 后翼板装饰件 (后部).

(6) 行李箱门框装饰条.

3. 拆下

3.1. 后搁物板装饰件

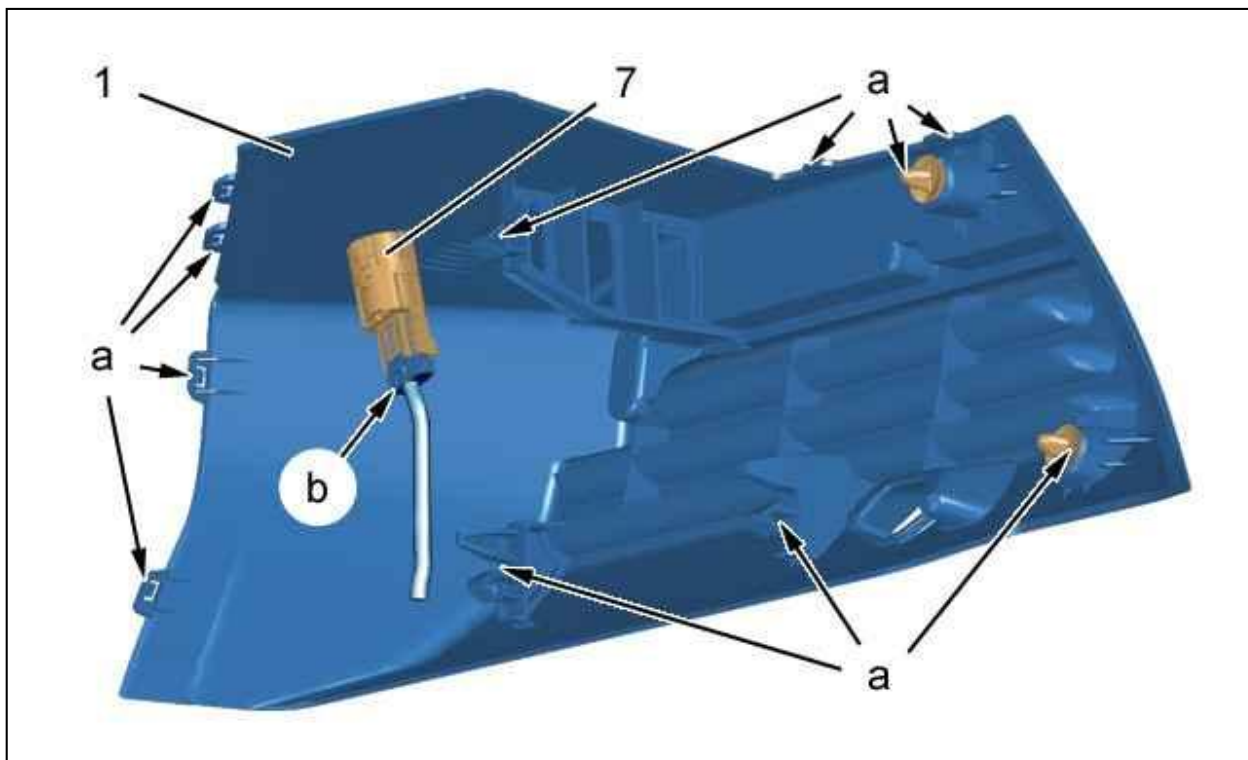

图：C5GG1LSD

松开后搁物板饰件(1) ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
断开连接器 ("b" 处).

拆下：

- 12V V 插座 (7)
- 后搁物板饰件 (1)

3.2. 行李箱门框装饰条

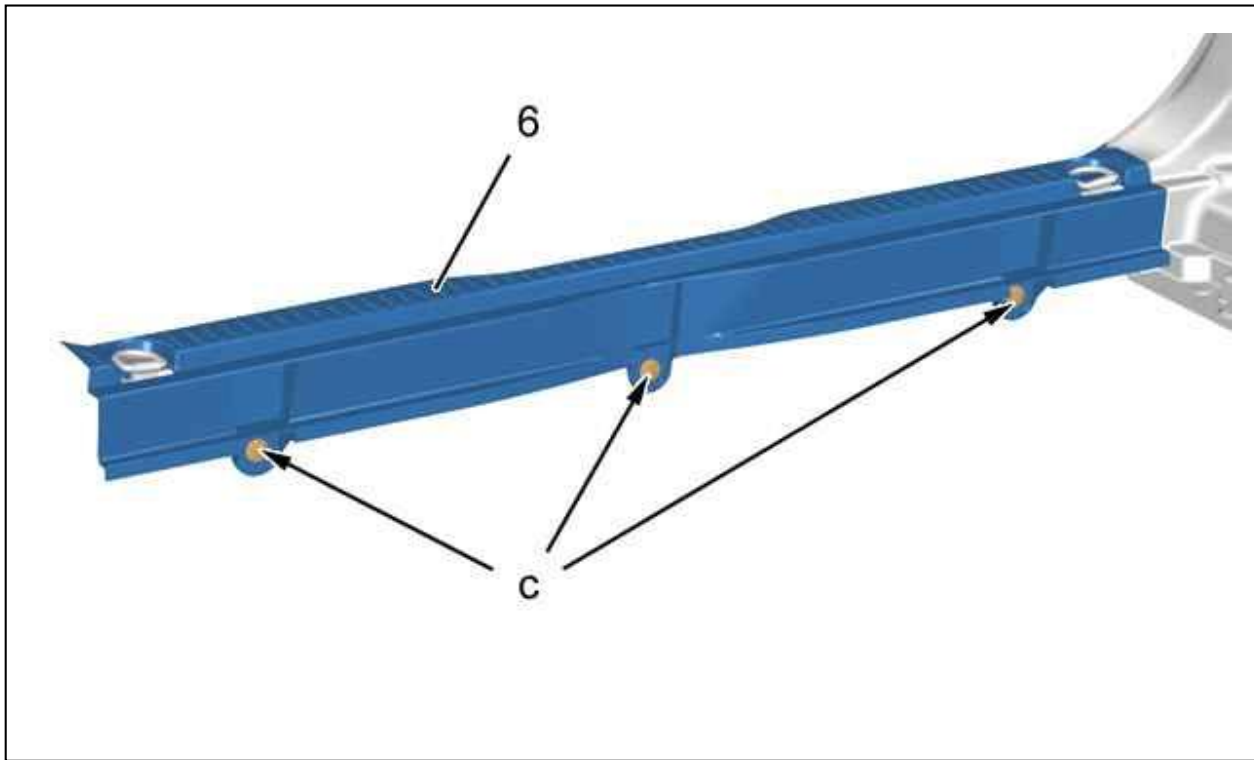


图 : C5GG1LTD

拆下卡箍 ("c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下后行李箱侧饰件(6).

卸下行李箱横梁内饰 (6).

3.3. 后翼板装饰件 (后部)


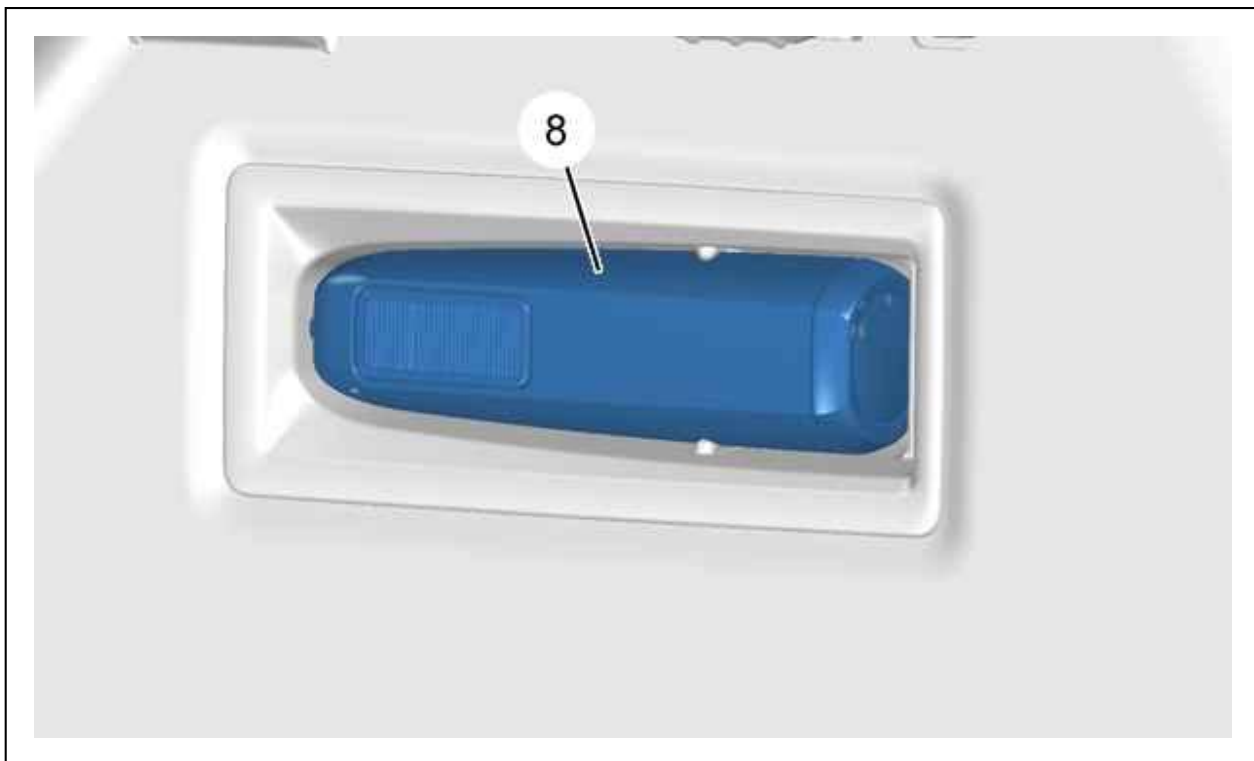



图 : C5GG1LUD

拆下灯泡(8).

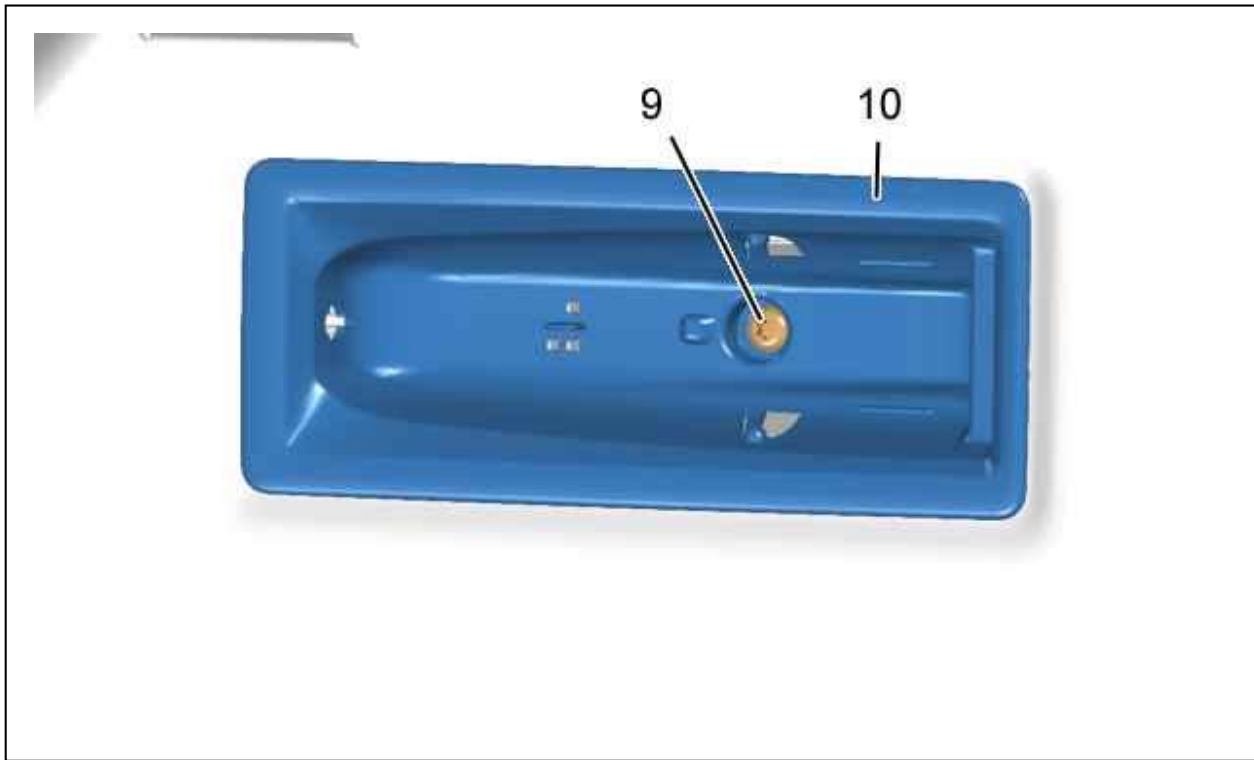


图：C5GG1LVD

拆下螺栓(9).
拆下支架 (10).

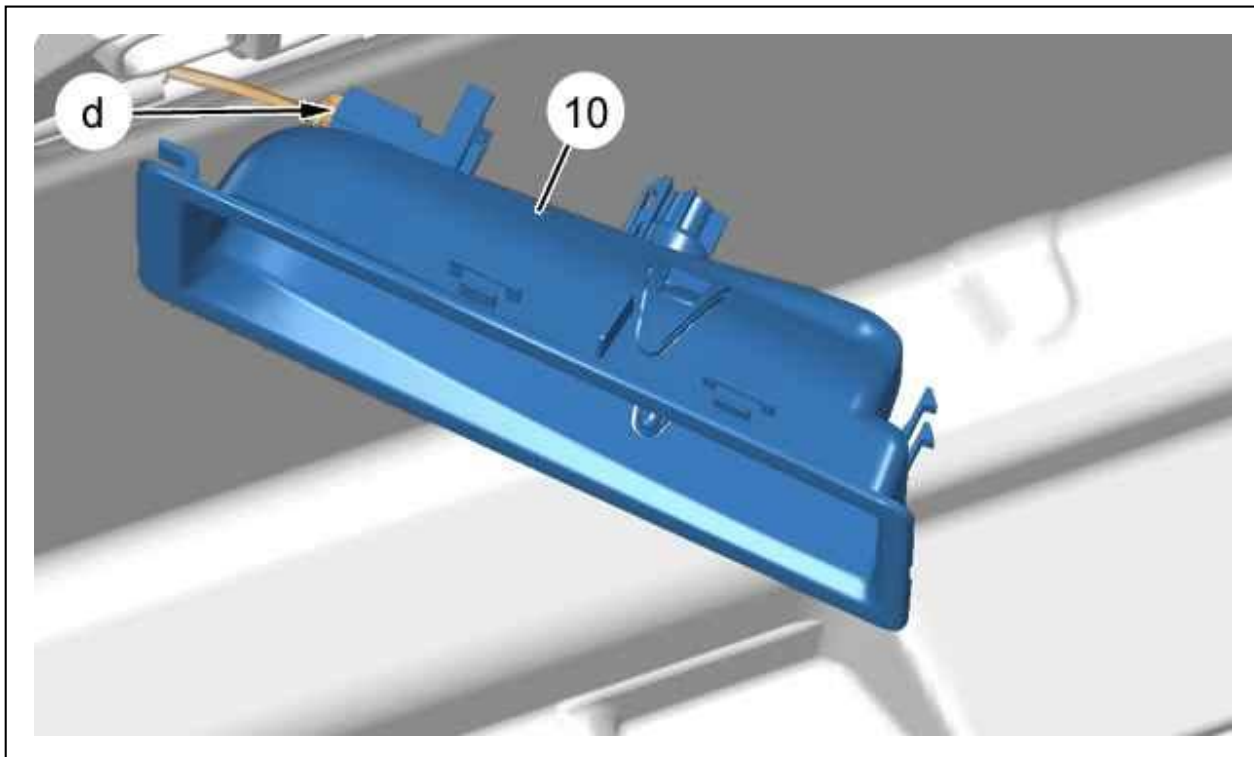


图：C5GG1LWD

断开连接器 ("d" 处).
拆下支架(10).

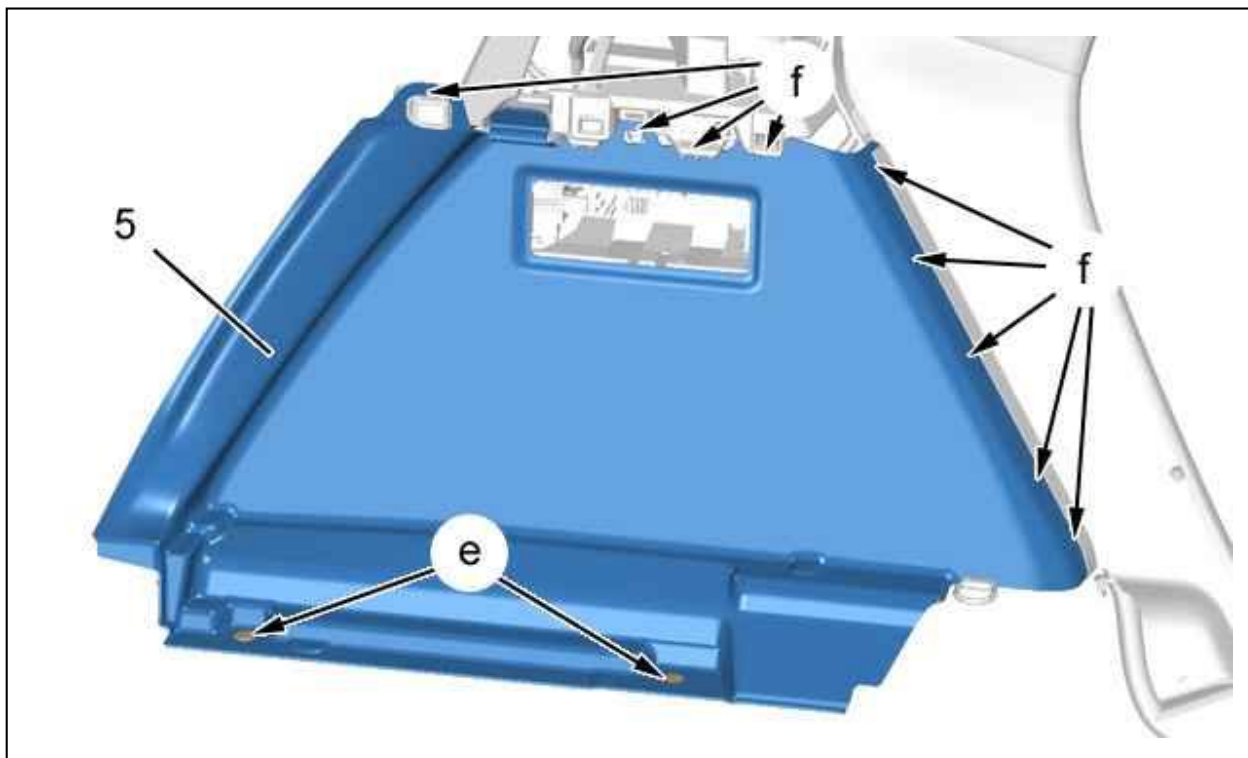

图：C5GG1LXD

拆下卡箍 ("e" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
 分离后翼子板饰件(5) (后部) ("f" 处).
 拆下后翼子板饰件(5) (后部).

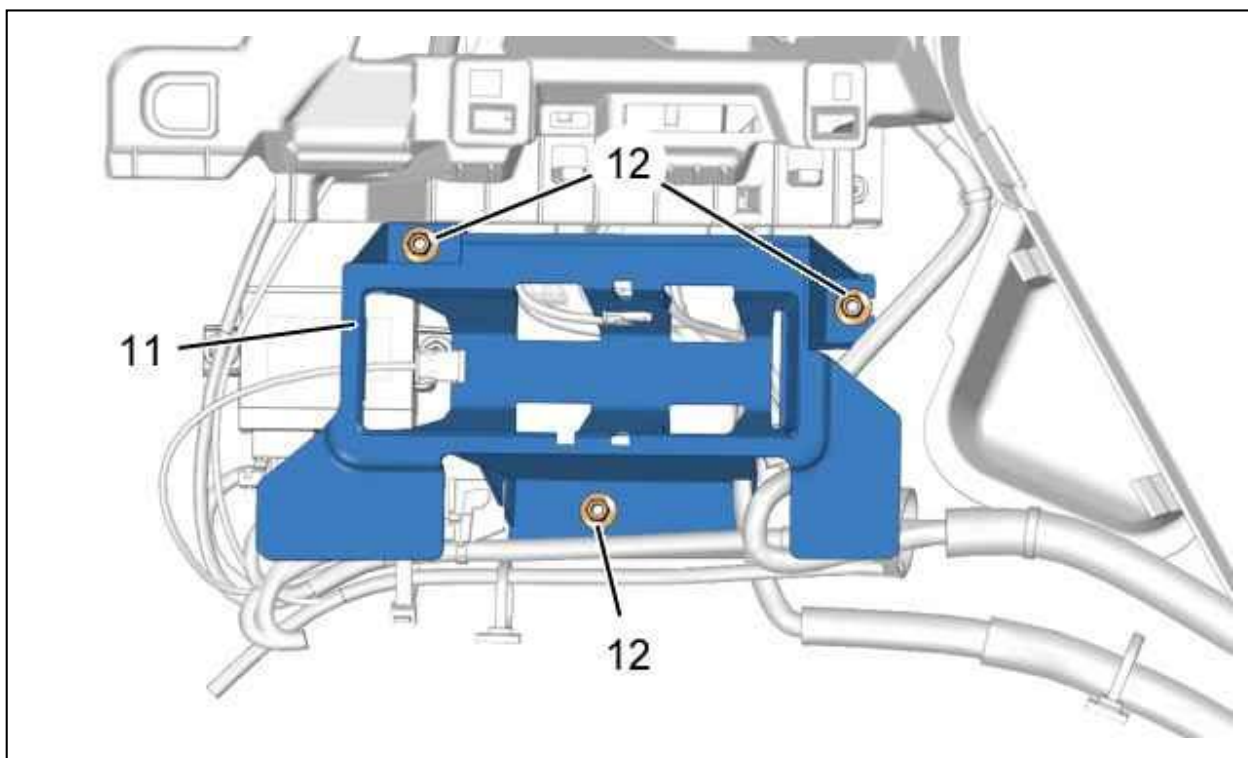

图：C5GG1LYD

拆下：

- 螺母 (12)
- 支架 (11)

3.4. 前立柱饰件

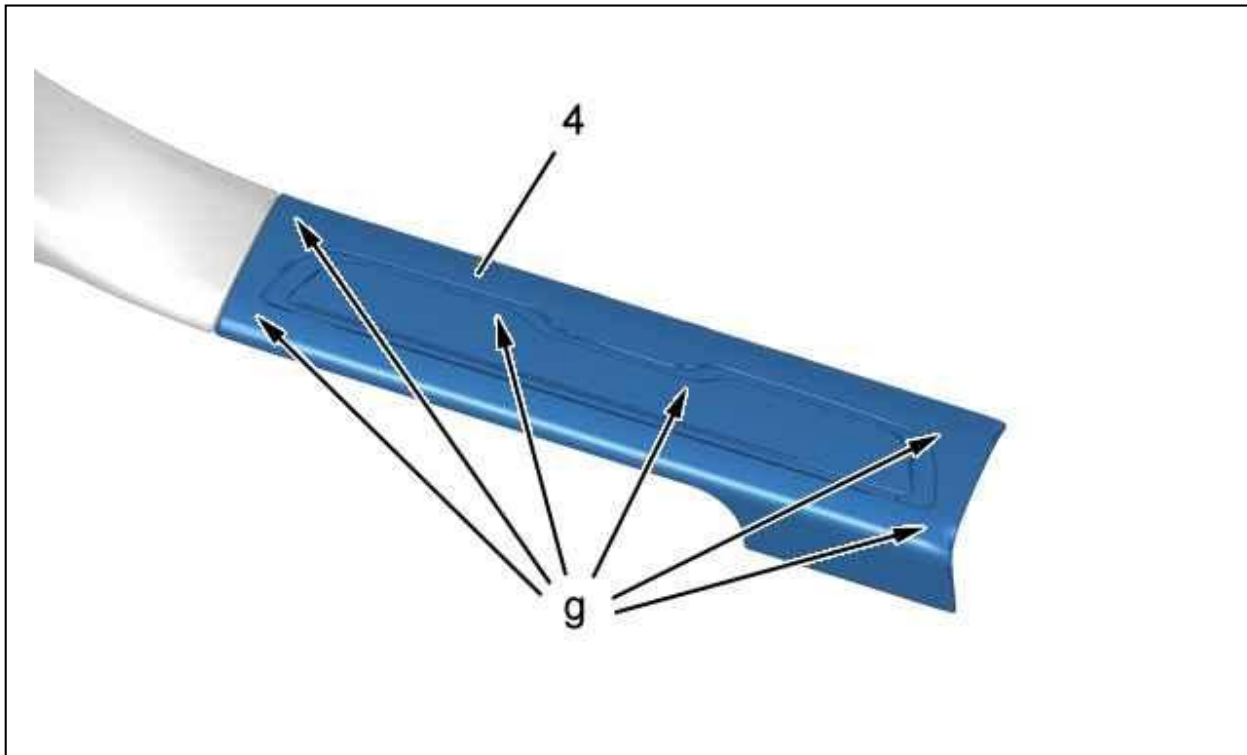


图 : C5GG1LZD

分开后车门门槛装饰件(4) ("g" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下后门门槛饰件(4).

3.5. 后角板饰件

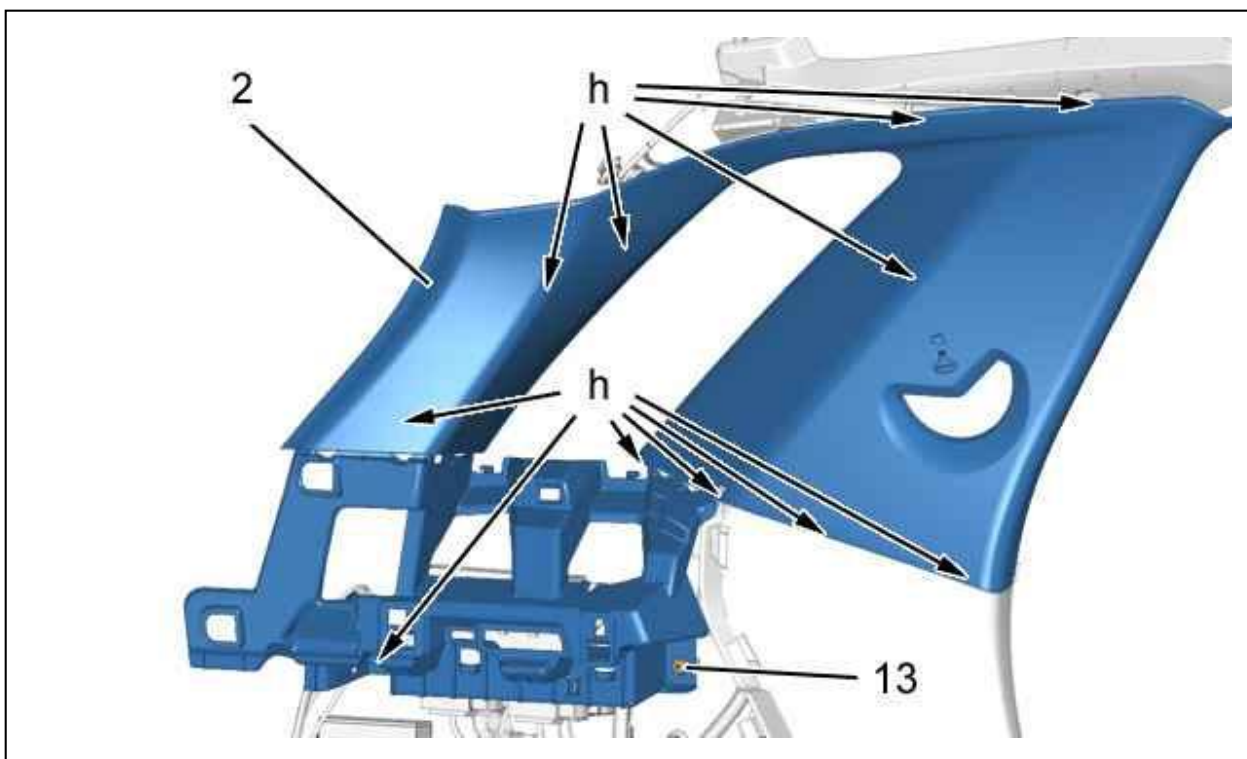


图 : C5GG1M0D

拆下 :


- 后座椅安全带底部固定器 ⓘ
- 螺栓 (13)

松开后角板饰件 (2) ("h" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下内部后角窗 (2).

拆解-重新组装：后挡泥板


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

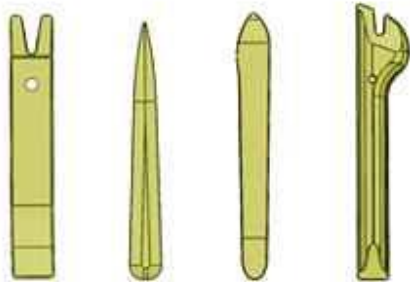工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	内饰拆卸工具

2. 拆卸

将车辆放到 2 柱斜面上.
拆下后轮.

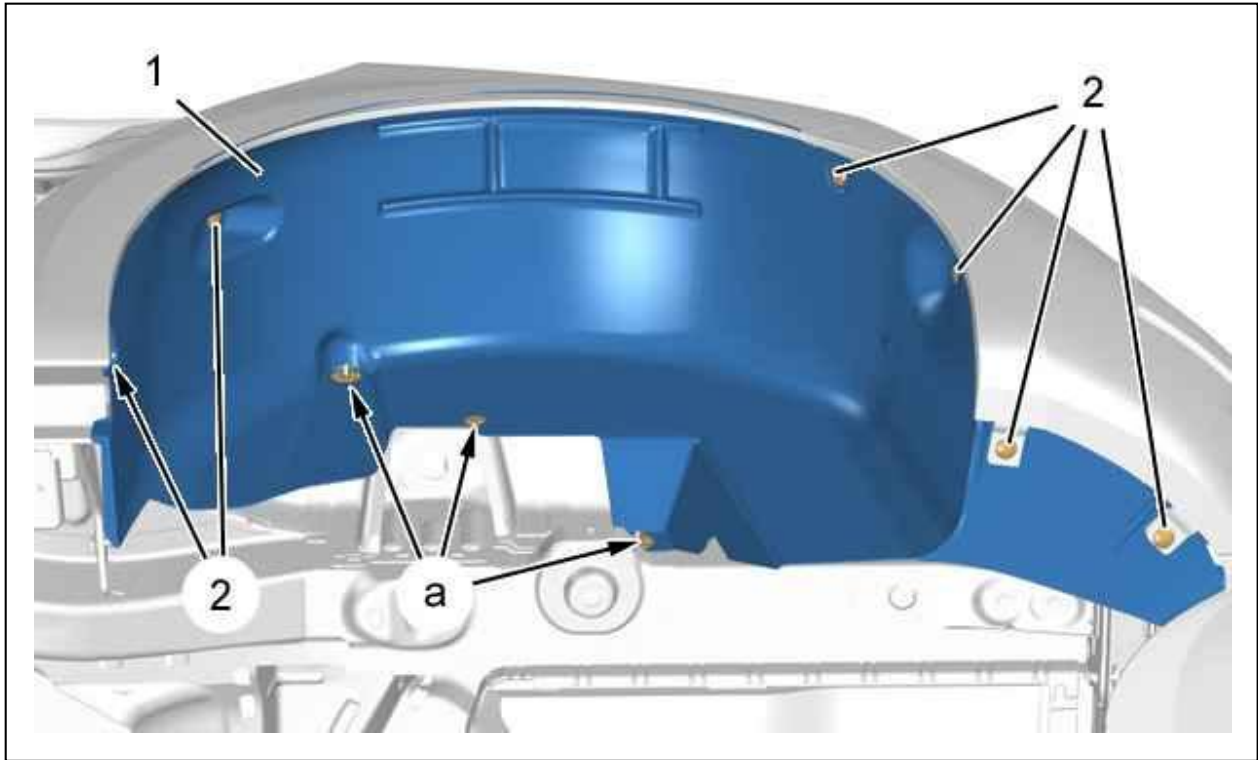

图：C5JG1E9D

备注：对称操作.

松开夹子 (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].

拆卸：

- 螺栓 (2)
- 挡泥板 (1)

3. 安装

强制：始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸相反的顺序操作.

安装车轮.

拧紧车轮的螺栓 ⓘ .