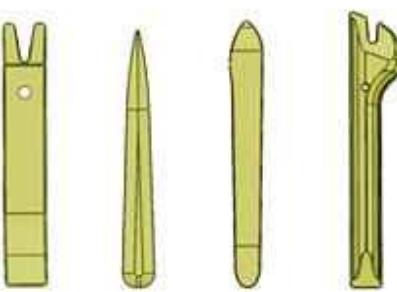


拆卸 - 安装 : 车外后视镜

强制 : 遵守安全和清洁建议 

1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 预备操作

拆卸 :

- **车顶内衬** 
- **防水膜** 

3. 拆卸

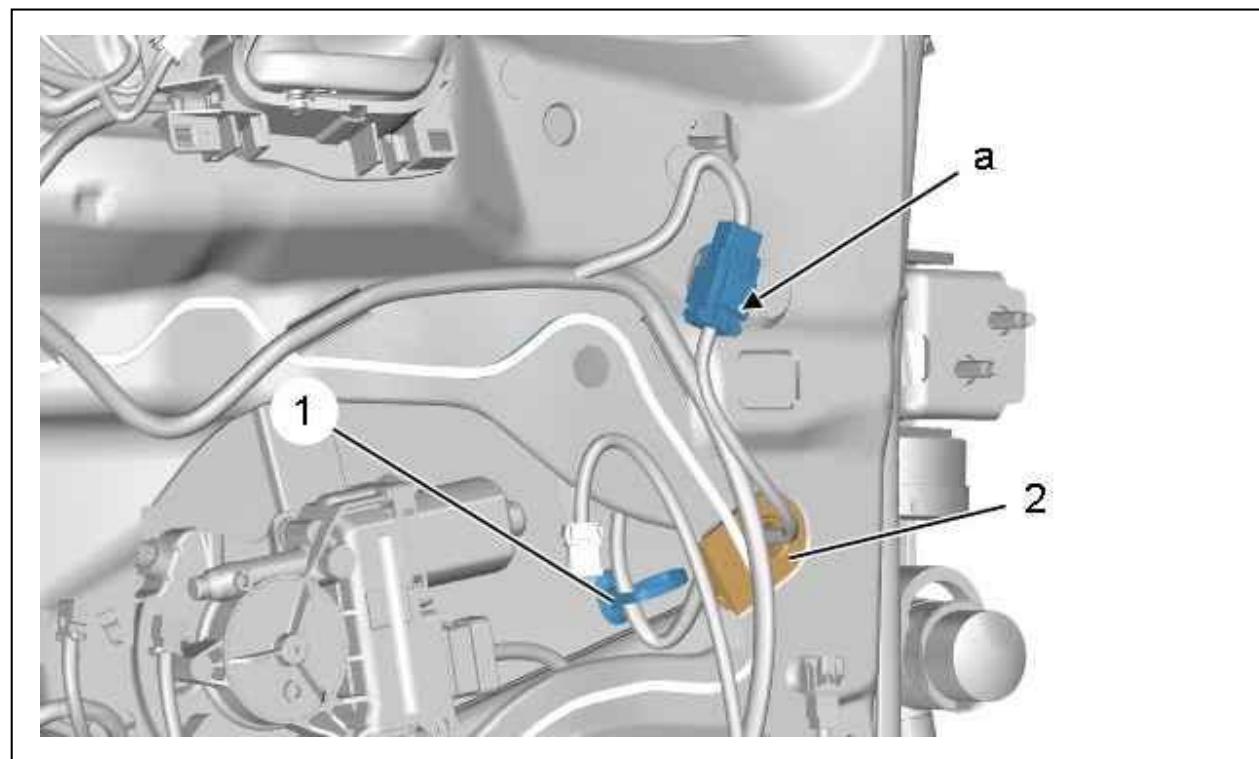


图 : C4CM1FRD

拆开卡子 (1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

将金属圈 (2) 从其位置上拆下.

解锁并断开接头 " a".

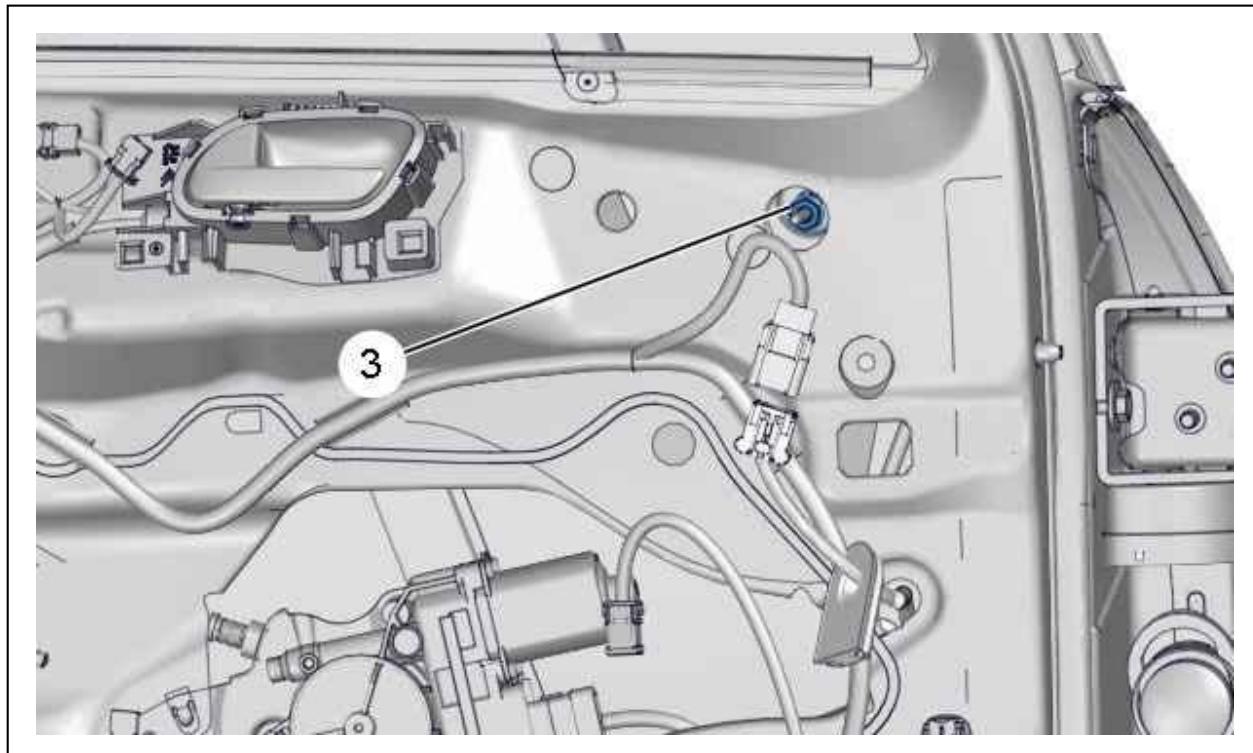


图 : C4CM1FSD

拆下螺母 (3).

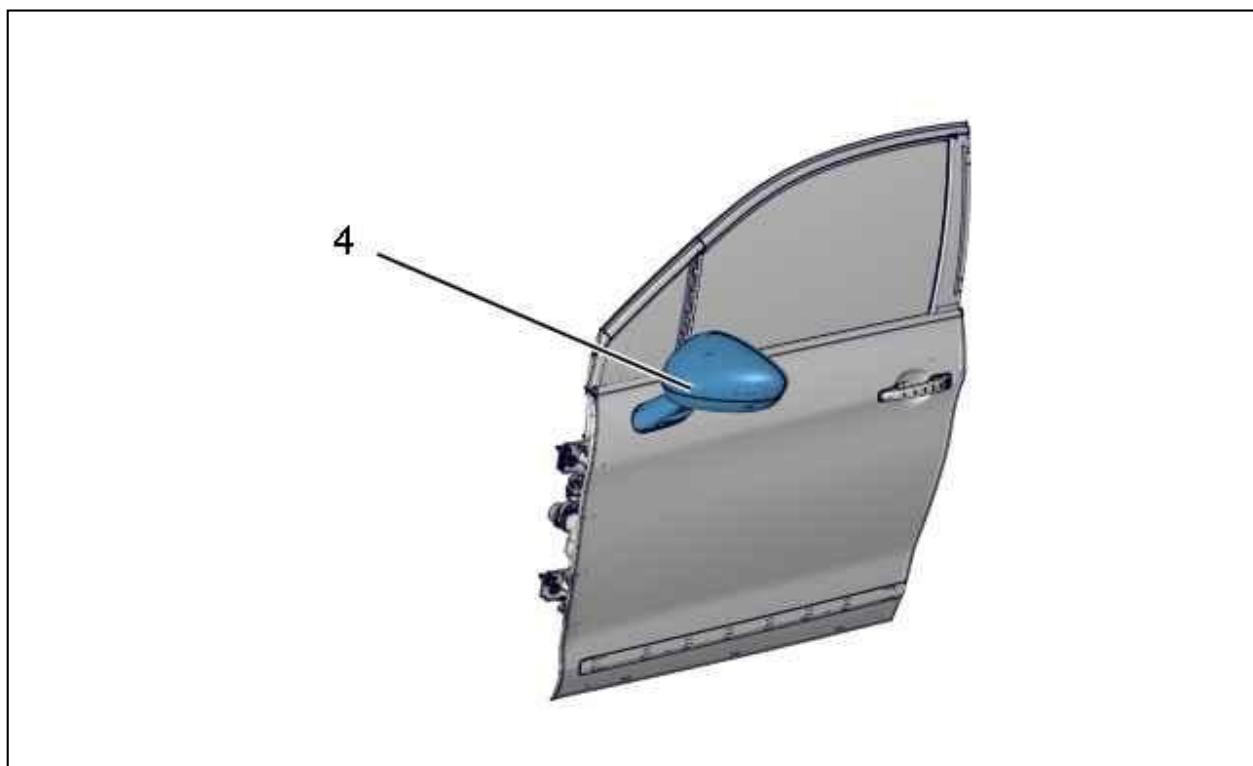


图 : C4CM1FTD

备注 : 在拆卸车外后视镜之前应识别出从车外后视镜线束至前部车门内部的通道.

拆下后视镜 (4).

4. 安装

警告 : 始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧螺栓 (3) 到 1,2 daN.m.


检查所有设备工作正常.

拆卸 - 安装 : 车外后视镜镜片

老规格

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

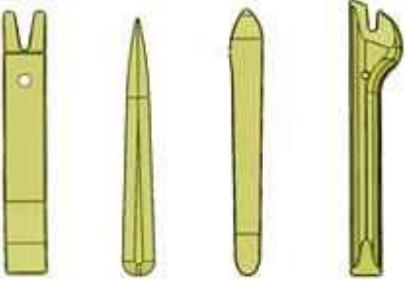工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

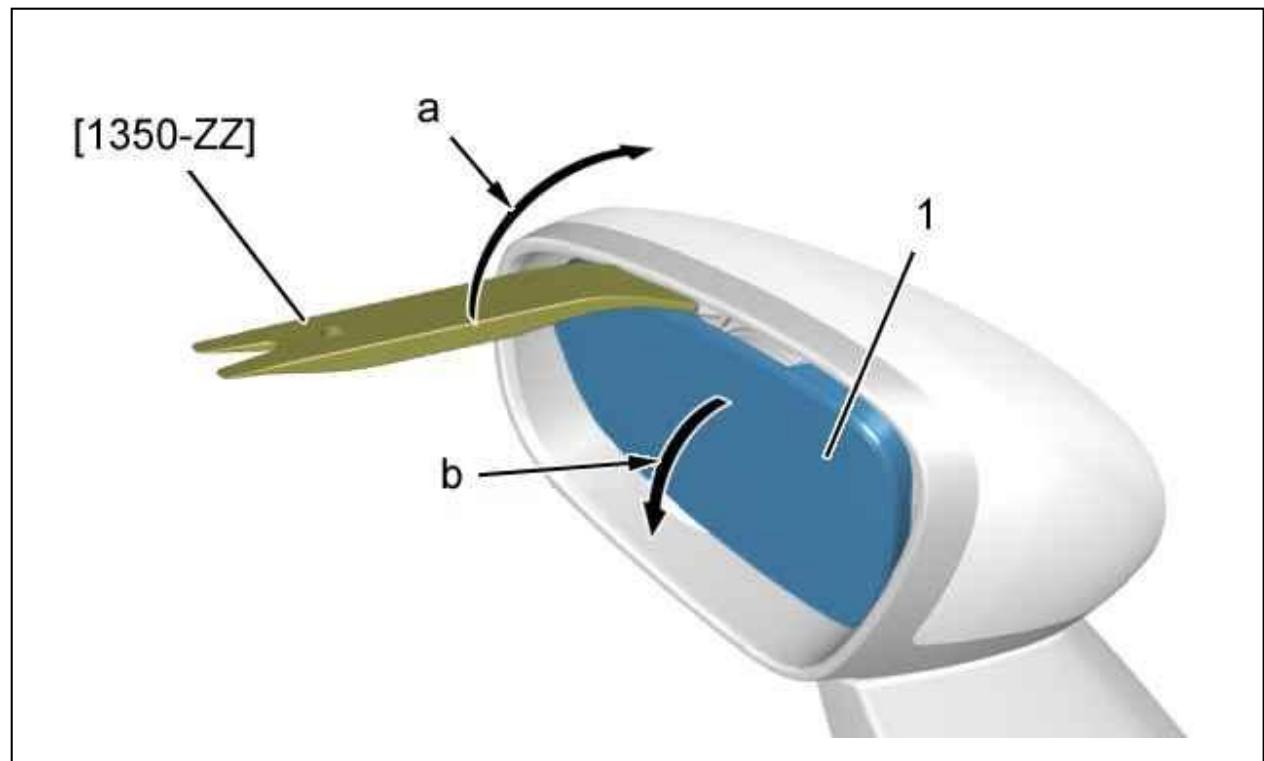


图 : C4CG05UD

调节外后视镜玻璃 (1) 位置 (沿箭头方向) ("b" 处).

对工具 [1350-ZZ] 施力 , 将工具 [1350-ZZ] 推入外后视镜玻璃 (1) 的后面 (沿箭头方向) ("a" 处)).

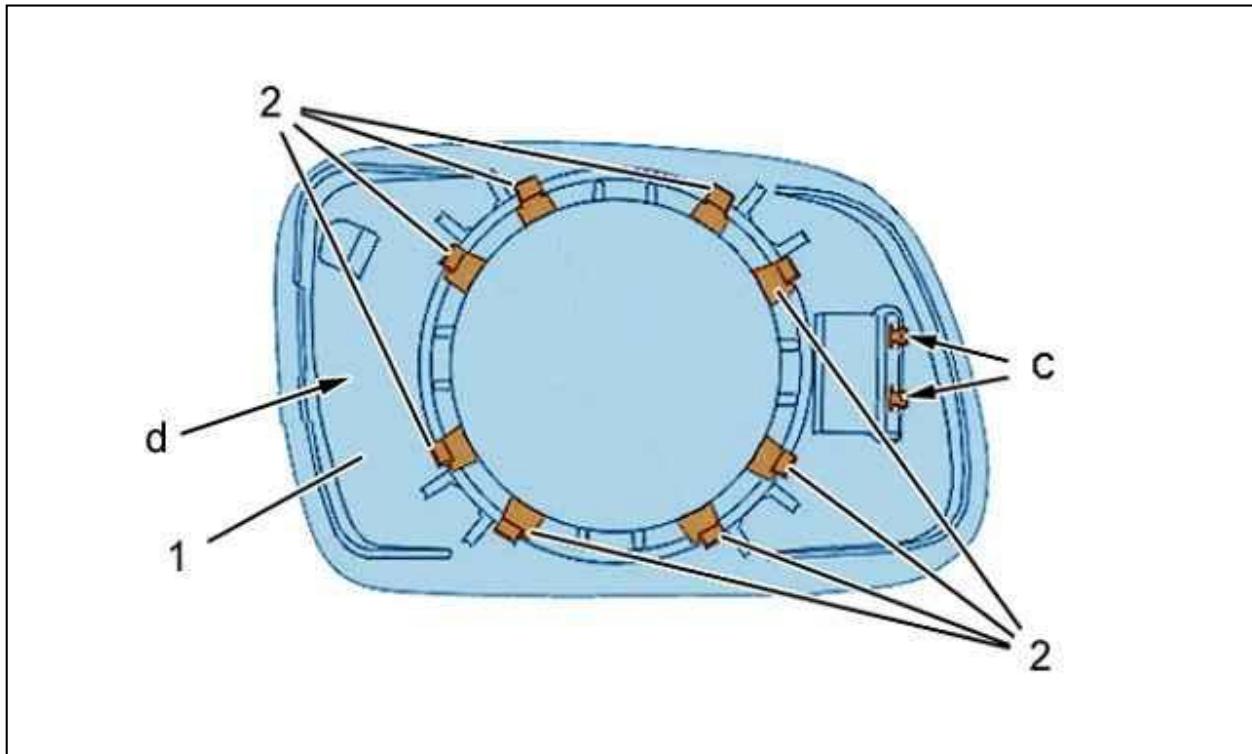


图 : C4CM14DD

- 松开外后视镜玻璃的固定凸耳 (2).
- 松脱外后视镜 (1) 的玻璃.
- 拔下 : 电气连接器 (如 "c", "d" 所示) (根据车辆装备).
- 拆下车外后视镜玻璃 (1).

3. 安装


- 按照拆卸相反的顺序操作.
- 检查外后视镜的电气工作情况 (根据车辆装备).

拆卸 - 安装 : 车外后视镜镜片

系列促销

强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

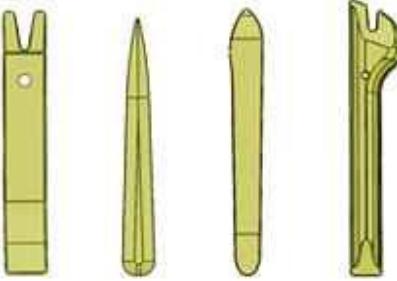工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

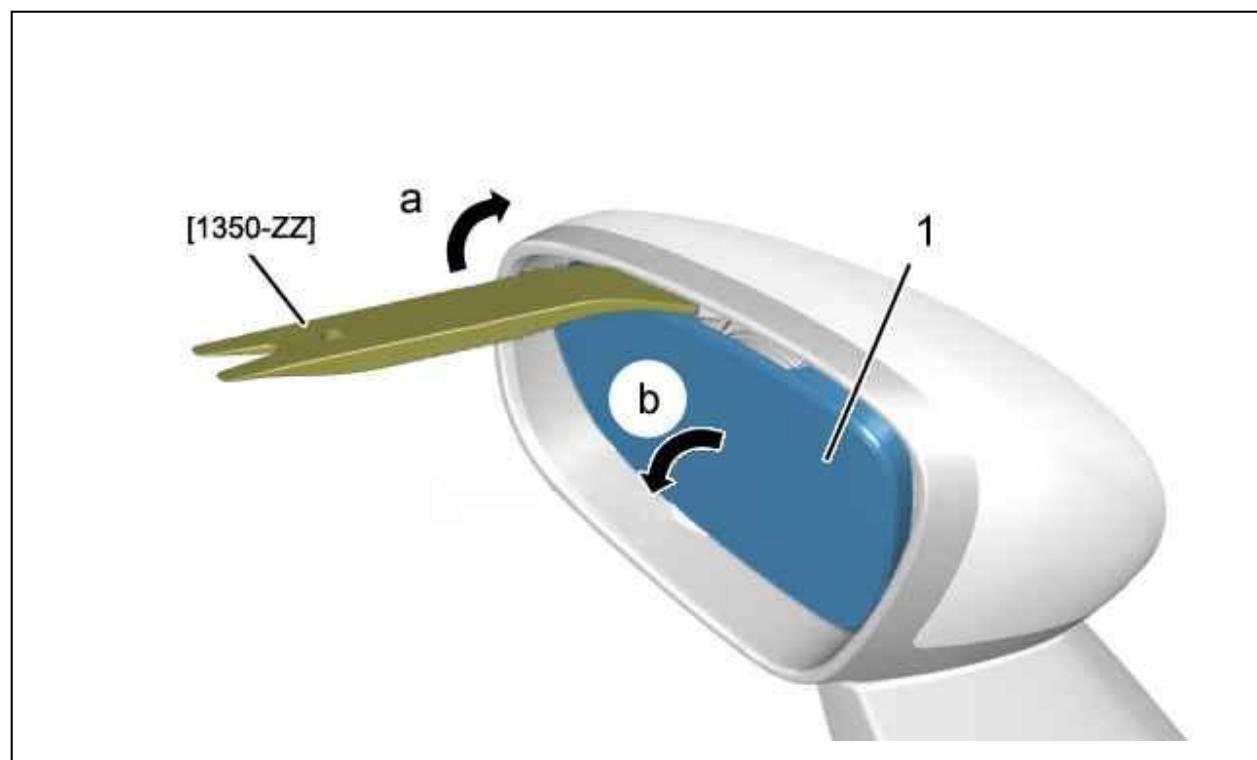


图 : C4CG0SKD

调节外后视镜玻璃 (1) 位置(按照箭头 "b"指示).

将工具[1350-ZZ]插入外部后视镜(1)的玻璃后面, 然后用工具[1350-ZZ]撬开固定外部后视镜玻璃的凸耳(按照箭头 "a"指示).

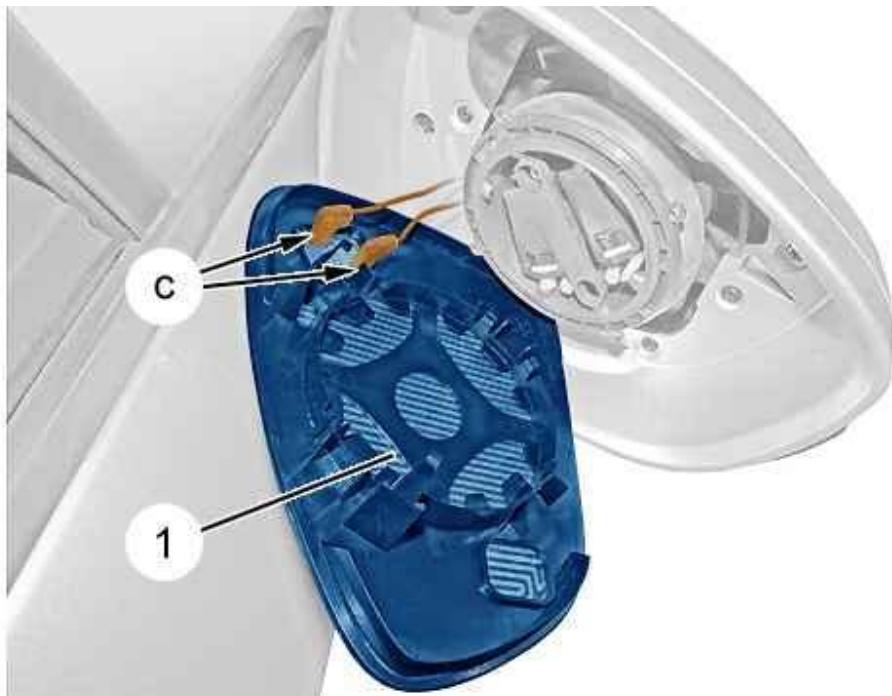


图 : C4CG0SLD

松脱外后视镜 (1) 的玻璃.
断开两个连接器 (在 "c" 处) (根据车辆装备).
拆下车外后视镜玻璃 (1).


3. 安装

连接 "c" 处的接头 (根据车辆装备).
按住玻璃中心, 安装镜面玻璃 (1).
检查外后视镜的电气工作情况 (根据车辆装备).

分解 - 组装 : 车外后视镜

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

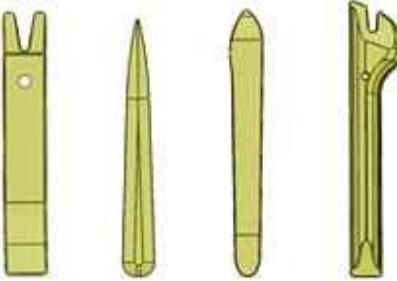工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 预备操作

断开 蓄电池 ⓘ.

拆卸 :

- **车外后视镜** ⓘ
- **外后视镜玻璃** ⓘ

3. 分解

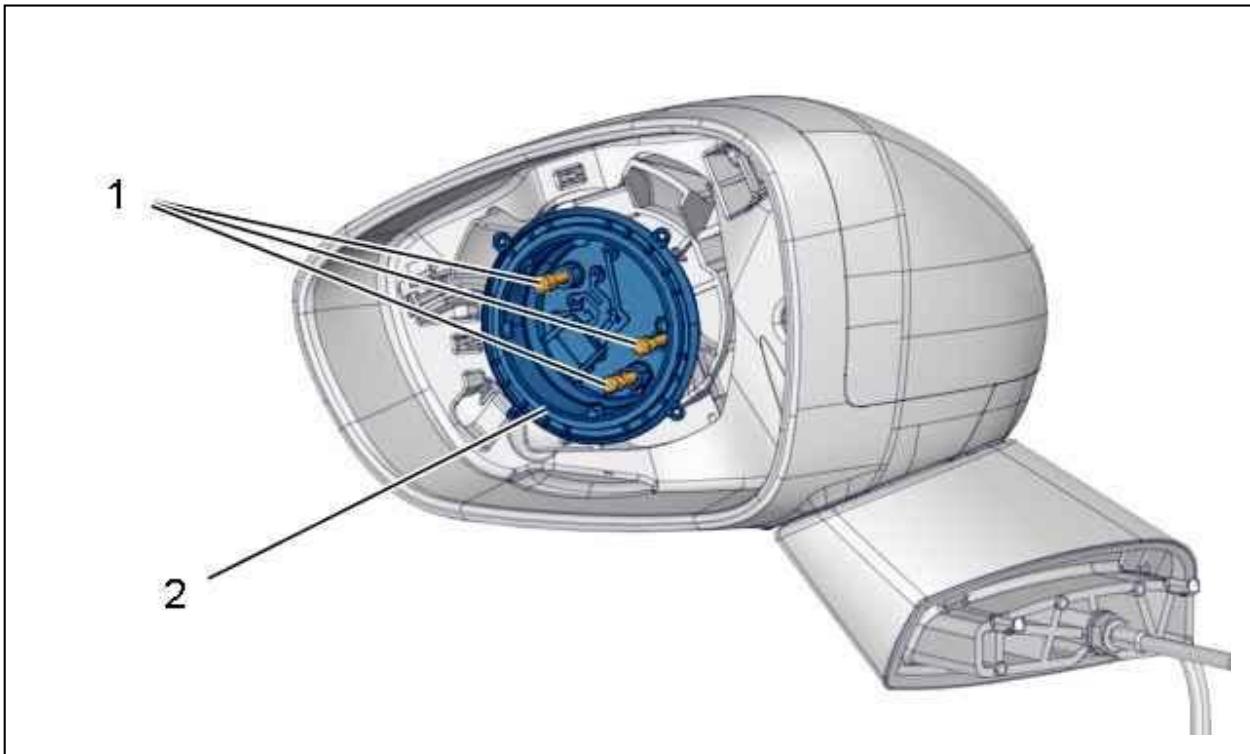


图 : C4CM1FYD

拆下螺栓(1).
松脱外后视镜玻璃电机 (2).

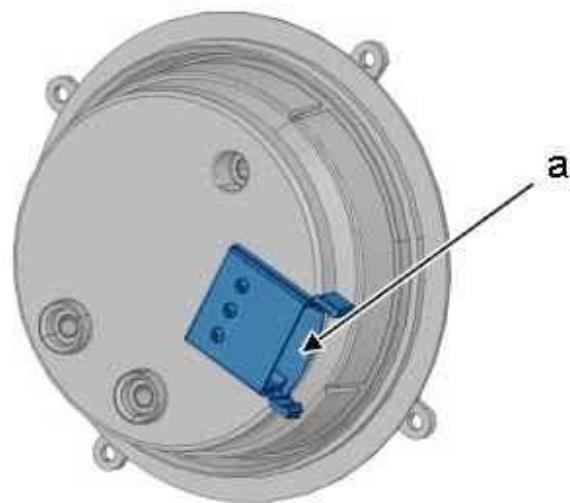


图 : C4CM1FZD

解锁并断开 "a" 处的接头.
拆下外后视镜玻璃电机 (2).

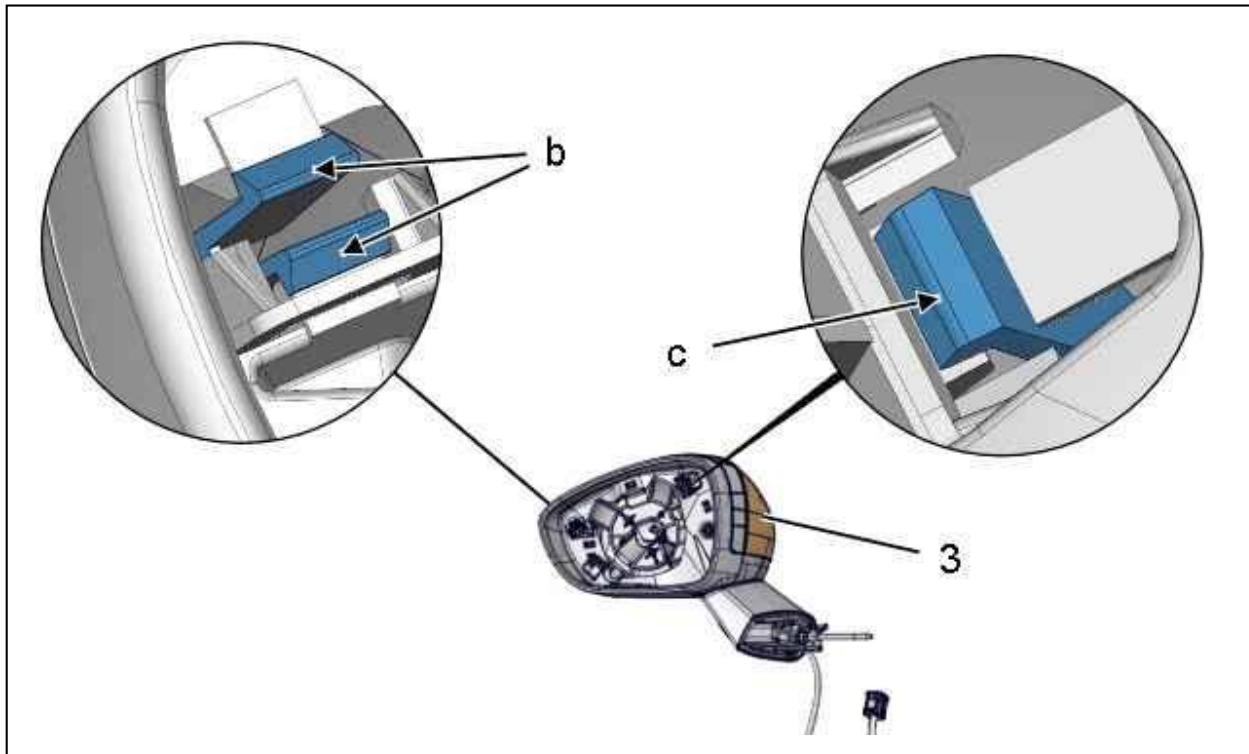


图 : C4CM1G0D

松开 紧固件 (如 "b", "c" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
松脱 : 外后视镜外壳 (3).

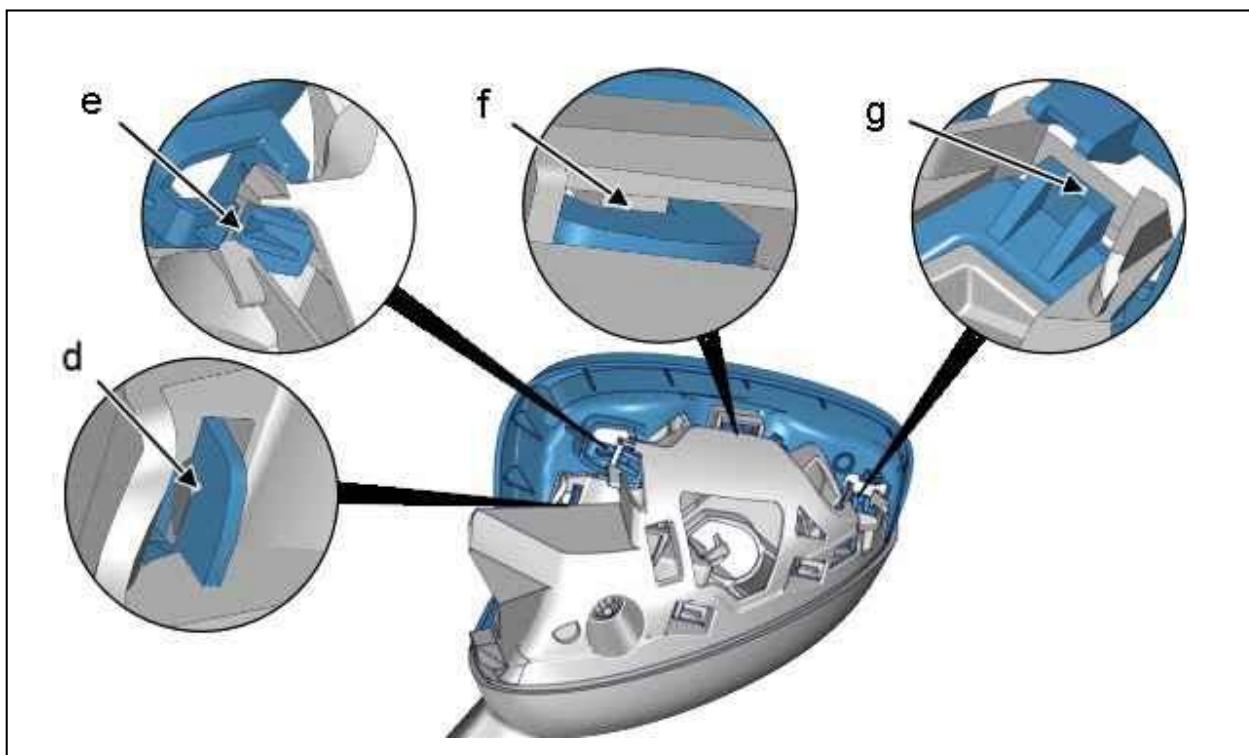


图 : C4CM1G1D

松开 紧固件 (如 "d", "e", "f", "g" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

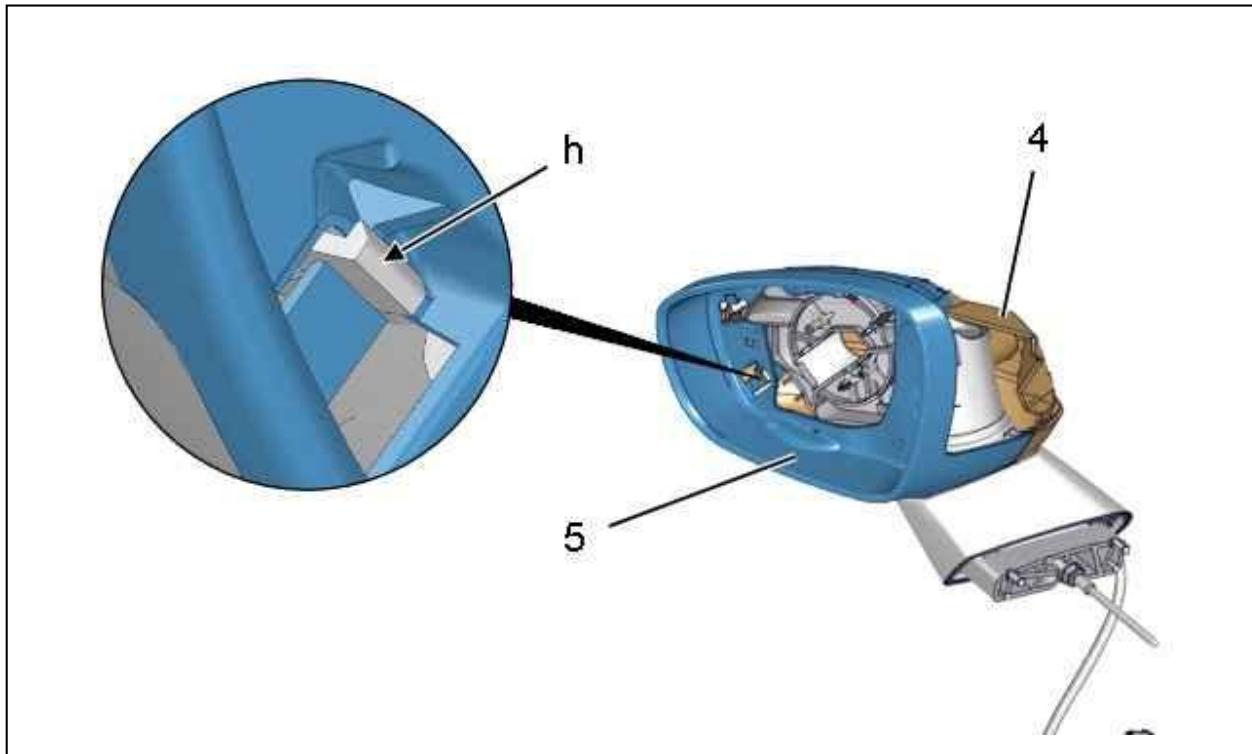


图 : C4CM1G2D

拆下固定件 (如 "h" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆卸 : 半外壳 (4), (5).

备注 :应定位电气线束的铺设路线.

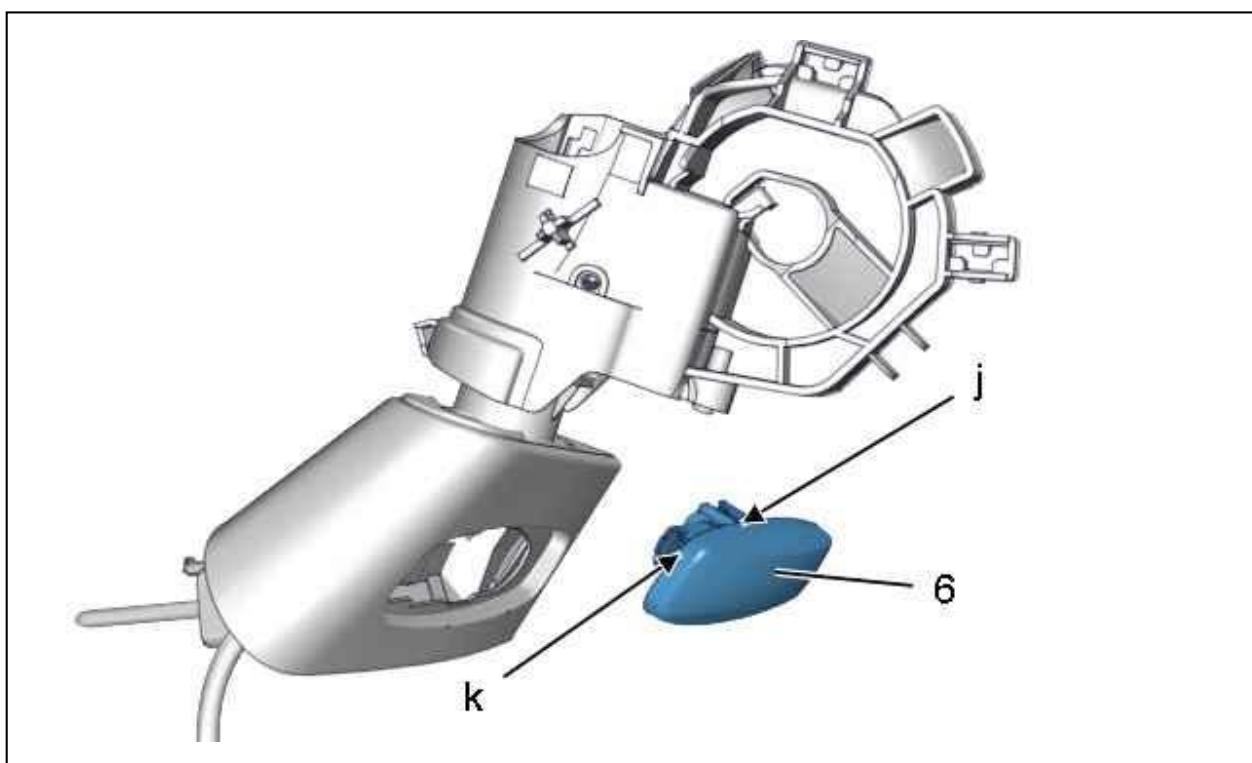


图 : C4CM1G3D

解开锁扣 : 中继器 (6) ("j" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
松脱 : 中继器 (6).
释放和断开 : 连接器 ("k" 处).
拆下侧面中继器 (6).

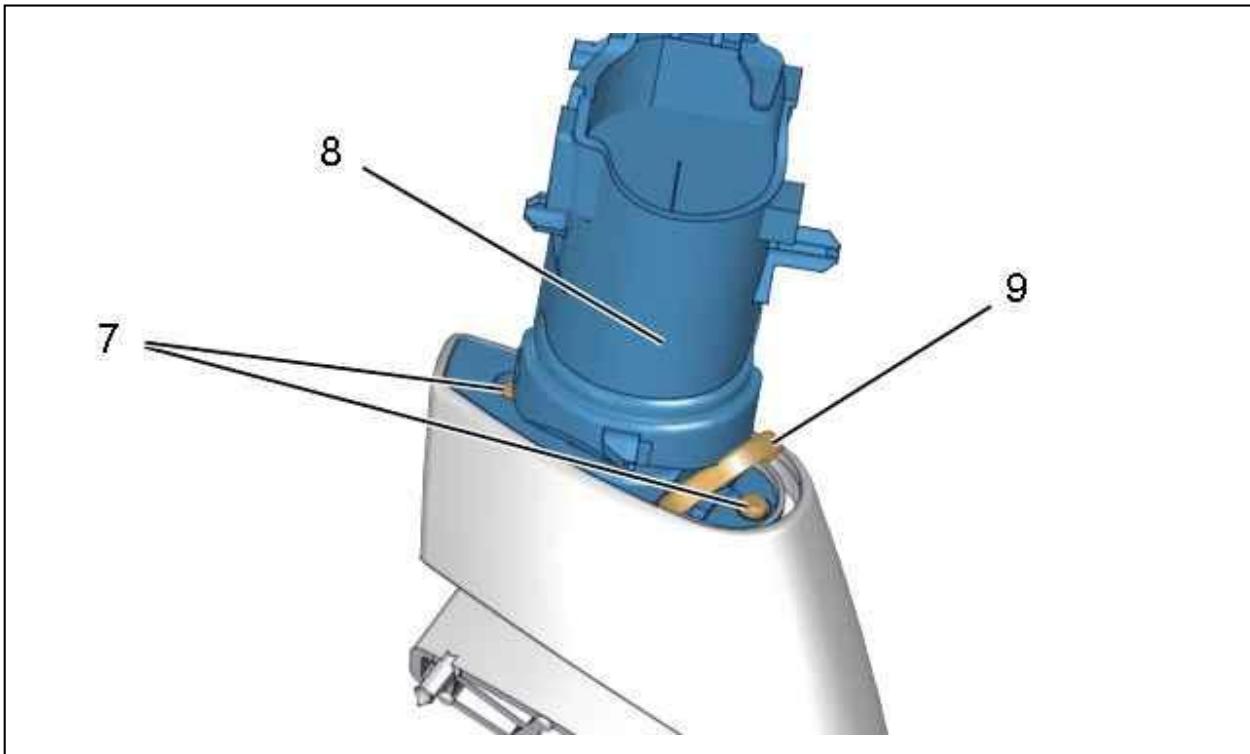


图 : C4CM1G4D

提升 : 保护装置 (9).
拆下螺栓(7).
松脱 - 拆卸 : 定向机构 (8).

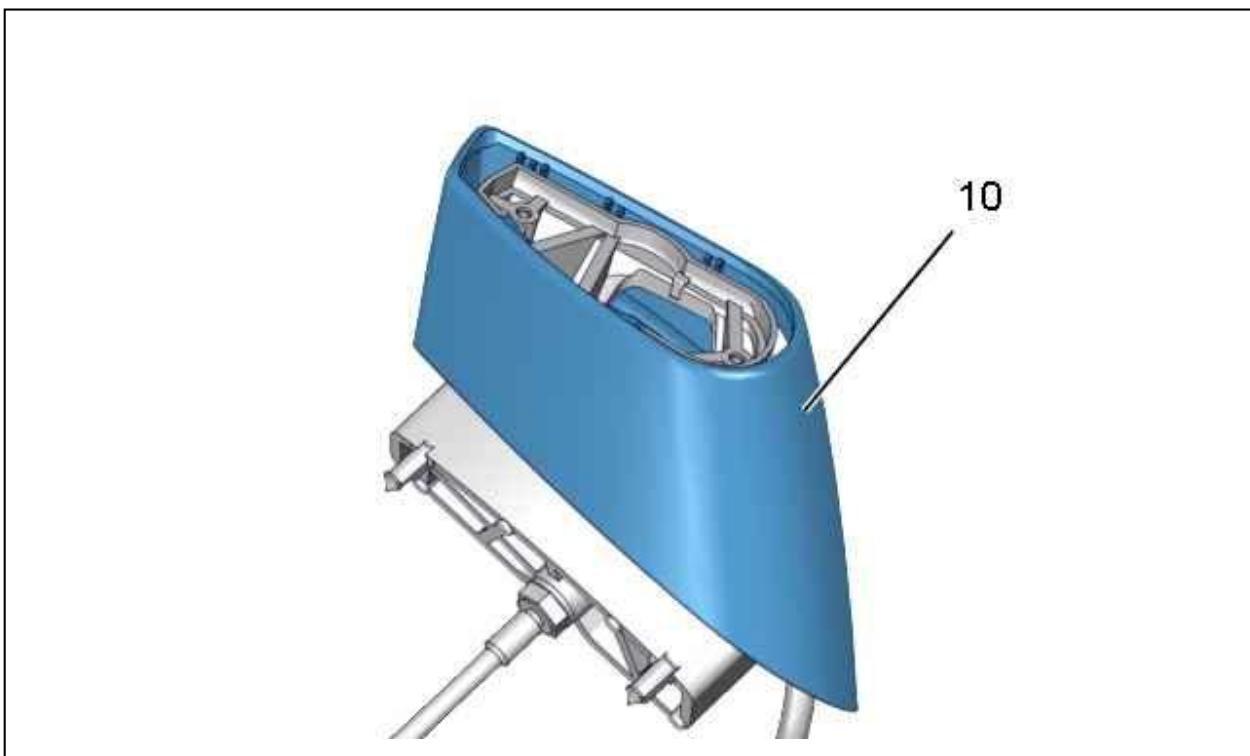


图 : C4CM1G5D

拆下装饰件 (10).


4. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.
连接蓄电池.
检查设备的电气操作.

分解 - 组装 : 车外后视镜 (风格改变)

系列促销

强制 : 遵守安全和清洁建议 **1. 工具**

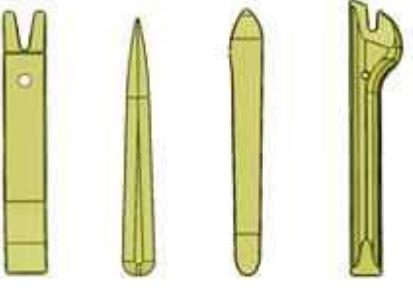工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 预备操作**断开备用蓄电池** 

拆卸 :

- 外后视镜玻璃 
- 车外后视镜 

3. 分解



图 : C4CS124D

拆下螺栓(1).
松脱外后视镜玻璃电机 (2).

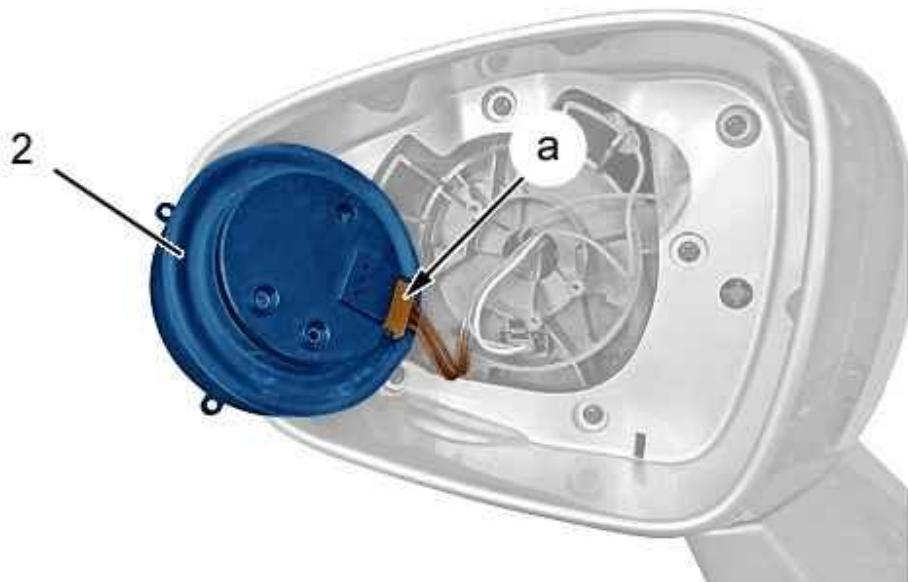


图 : C4CS125D

断开连接器(在 "a" 处).
拆下外后视镜玻璃电机 (2).

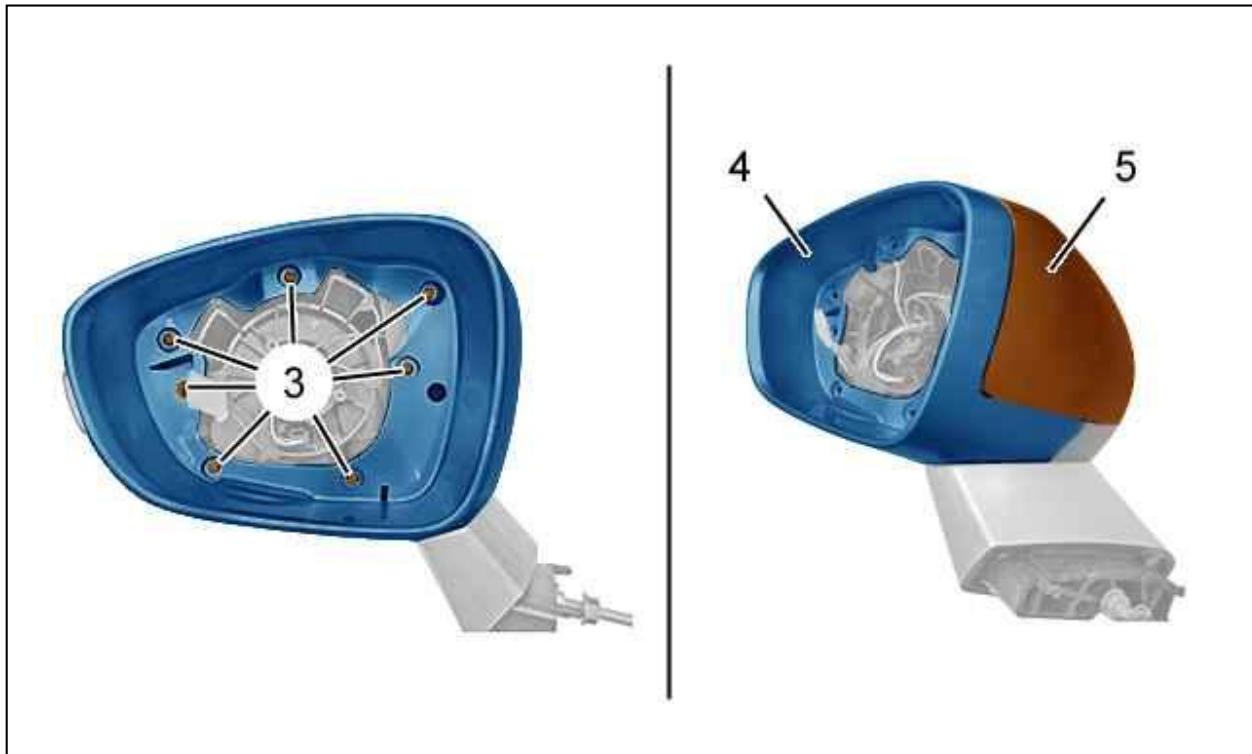


图 : C4CS126D

拆下螺栓(3).
 分离车门后视镜半壳(4), (5).
 拆下车门后视镜半壳(4), (5).

备注 :应定位电气线束的铺设路线.

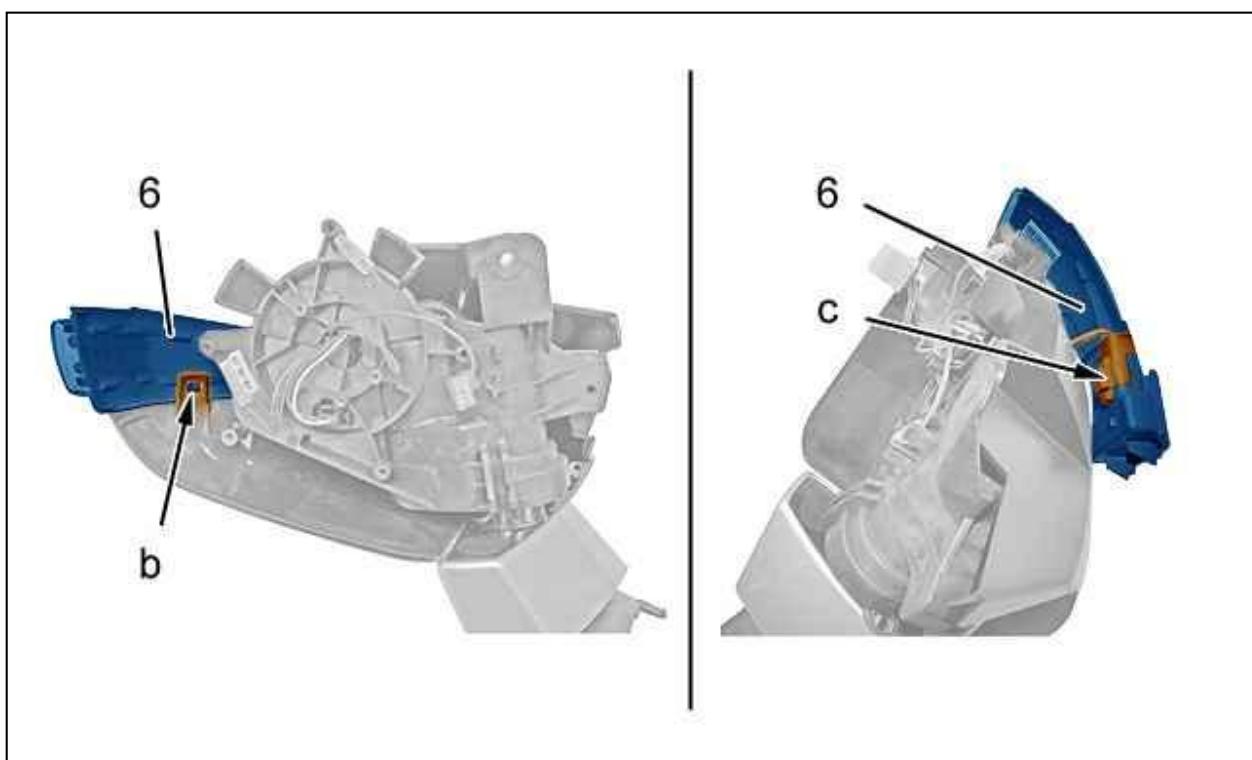


图 : C4CS127D

松开侧转向灯(6) (在"b"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
 松脱侧转向灯(6).
 断开连接器("c"处).
 拆下侧面中继器 (6).

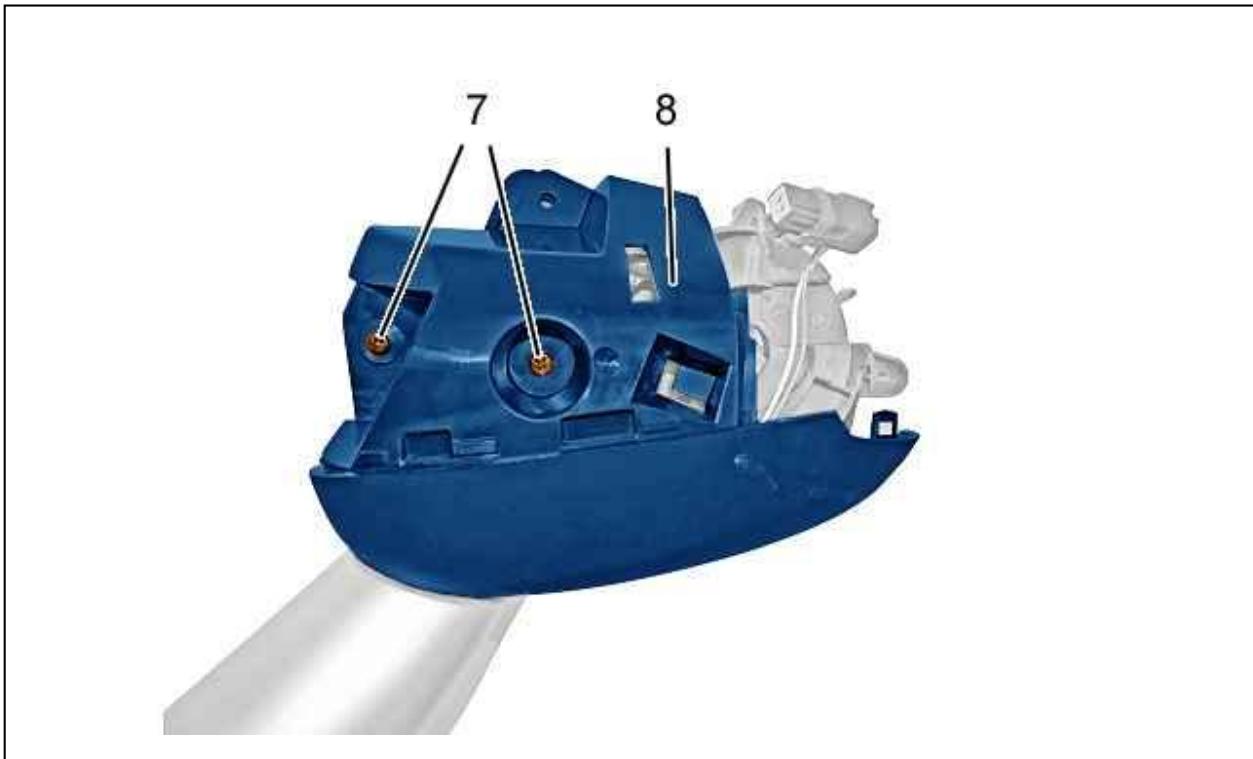


图 : C4CS128D

拆下螺栓(7).
拆下内壳(8).

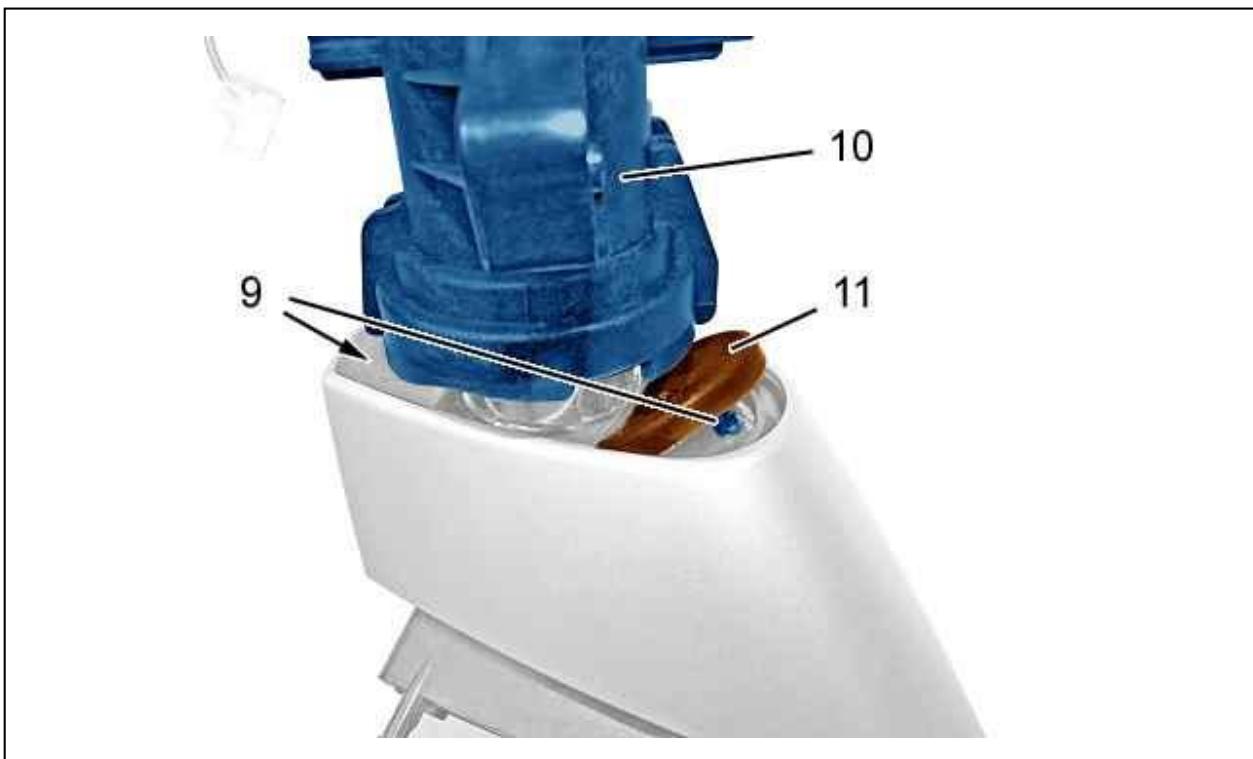


图 : C4CS129D

提升保护装置(11).
拆下螺栓(9).
拆开定向机构(10).
拆下定向机构(10).

