

## 拆卸 - 安装 : 放大器

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ

### 1. 拆卸

**断开 蓄电池** ⓘ

**拆下手套箱** ⓘ

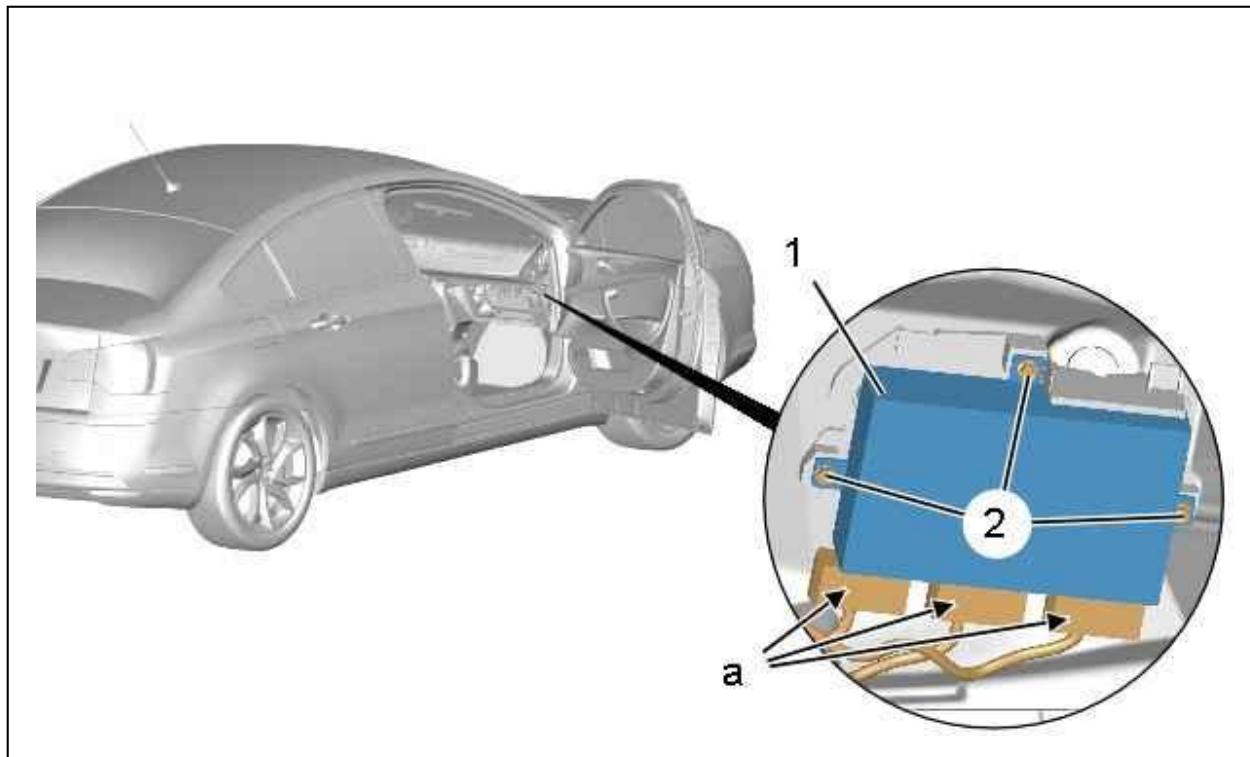


图 : D5AM01RD

断开两个连接器 (如 "a" 所示).

拆卸 :

- 螺栓( 2)
- 音频扩音器 ( 1)

### 2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧螺栓(2)到0,4 m.daN .

连接蓄电池.

检查所有设备工作正常.

## 拆卸 - 安装 : CD 换碟机

**强制 : 遵守安全和清洁建议** (i)

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
图 : E5AG02MT		

### 2. 拆卸

**断开 蓄电池** (i)

#### 2.1. CD 换碟机 (带低音音箱)

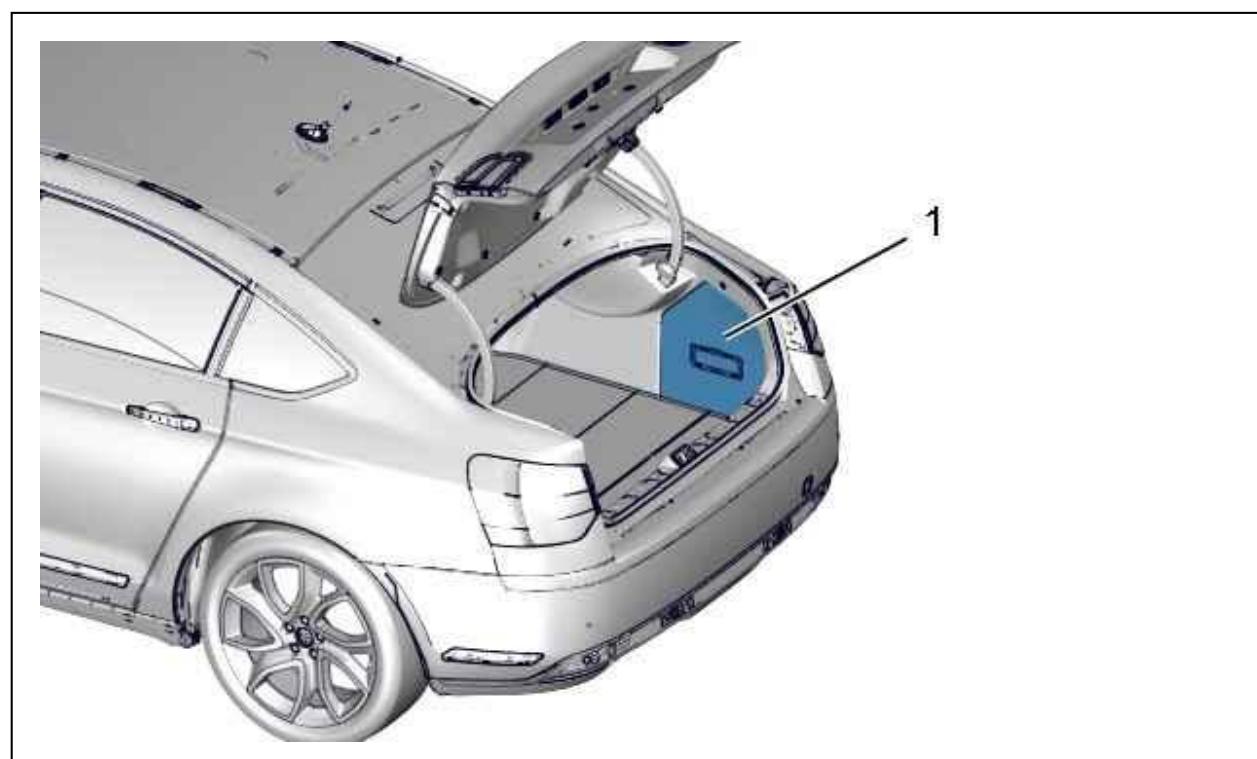


图 : D5AM02RD

卸下风门( 1 ).

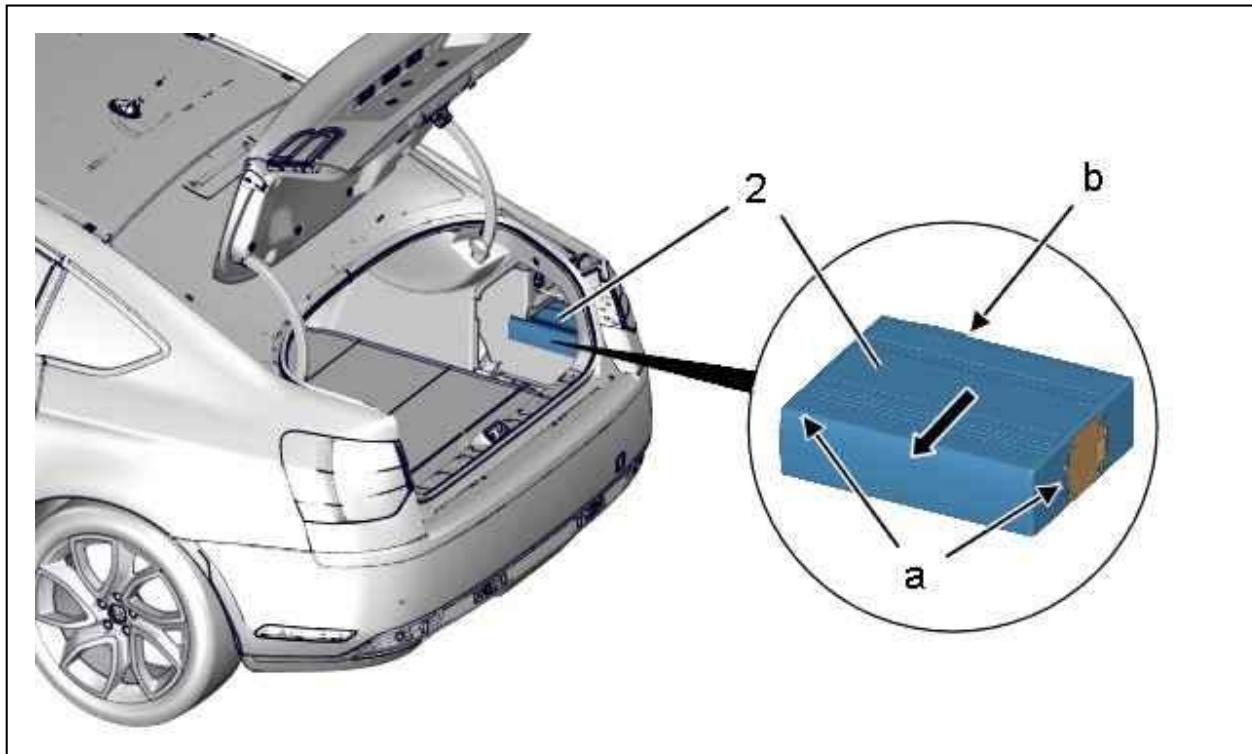


图 : D5AM02SD

解开锁扣 : 音频CD 换碟机 (2) ( 如 "a" 所示 ) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱 : 音频CD 换碟机 (2) ( 按照箭头指示 ).

断开连接器 ( 如 "b" 所示 ).

卸下CD 换碟机 (2).

## 2.2. CD 换碟机 (不带低音音箱 )

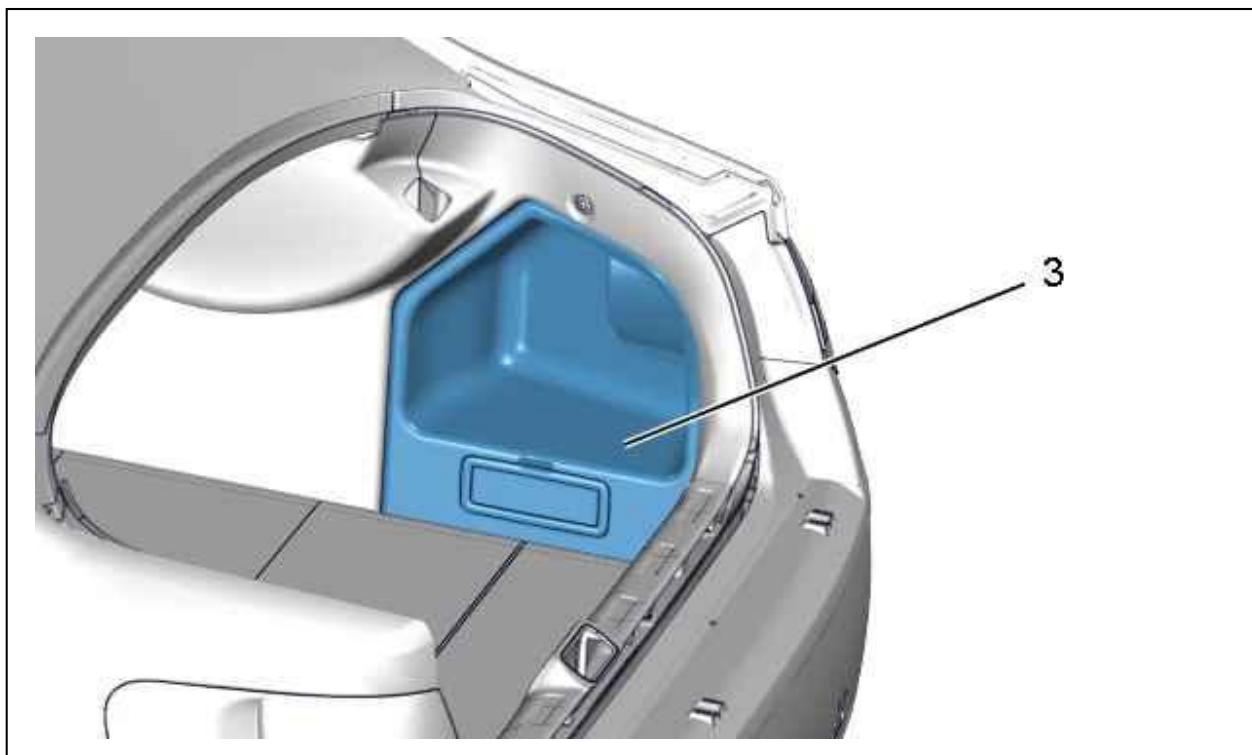


图 : D5AM02TD

卸下风门( 3 ).

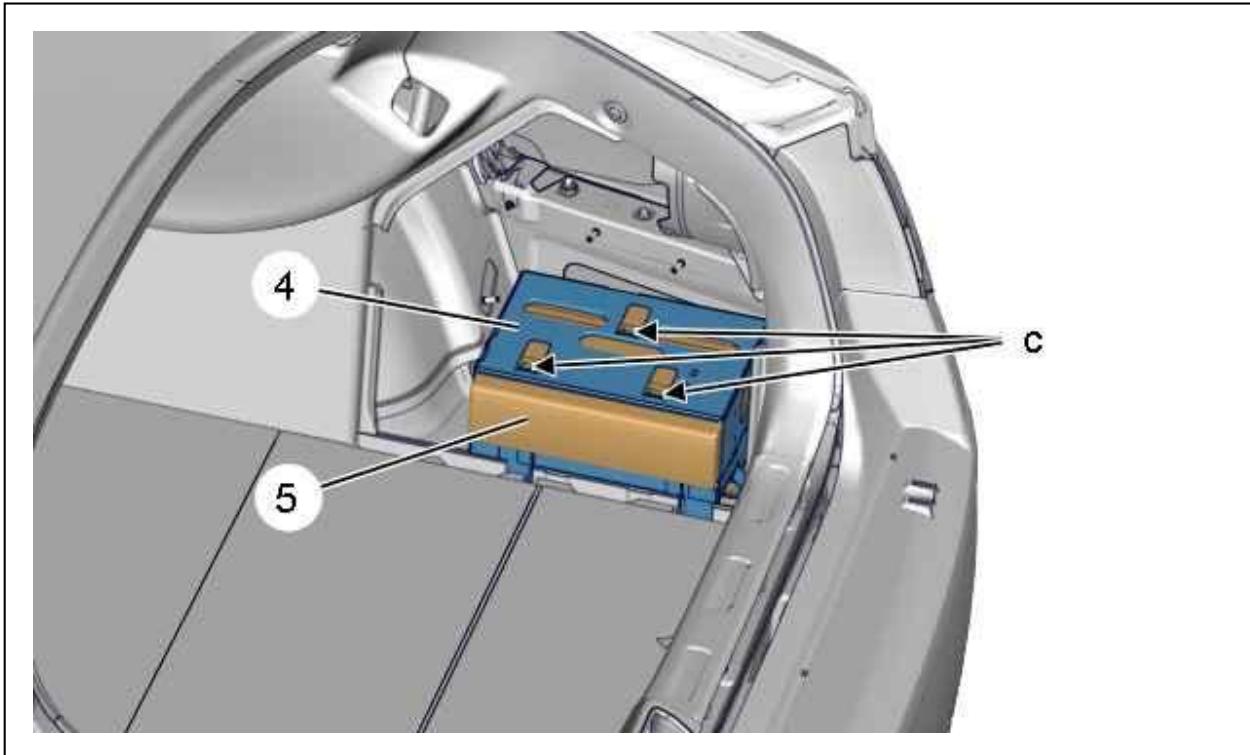


图 : D5AM02UD

解开锁扣 : 音频CD 换碟机 (5) ( 如 "c" 所示 ) ; 使用工具 [1350-ZZ].

从 CD 换碟机支架 (4) 上拔出 CD 换碟机 (5).

断开 CD 换碟机 (5) 的接头.

卸下CD 换碟机 (5).

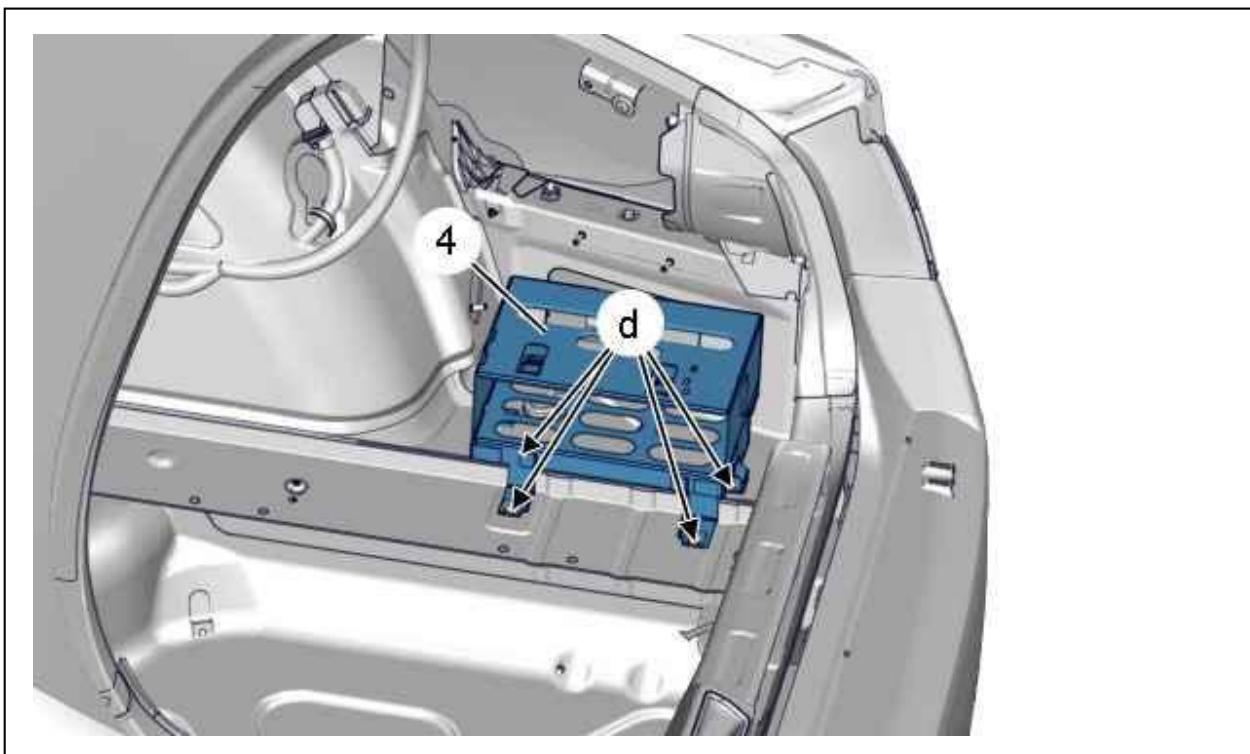


图 : D5AM02VD

拆卸 :

- 行李箱地毯
- **后翼板饰件 ①** ( 右侧 )

松开支架 (4) (" d" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下支架 (4).

### 3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查设备的电气操作.

## 拆卸 - 安装 : 免提装置单元

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
图 : E5AG02MT		

### 2. 预备操作

**断开 蓄电池** ⓘ.  
**拆下手套箱** ⓘ.

### 3. 拆卸

#### 3.1. 免提装置单元

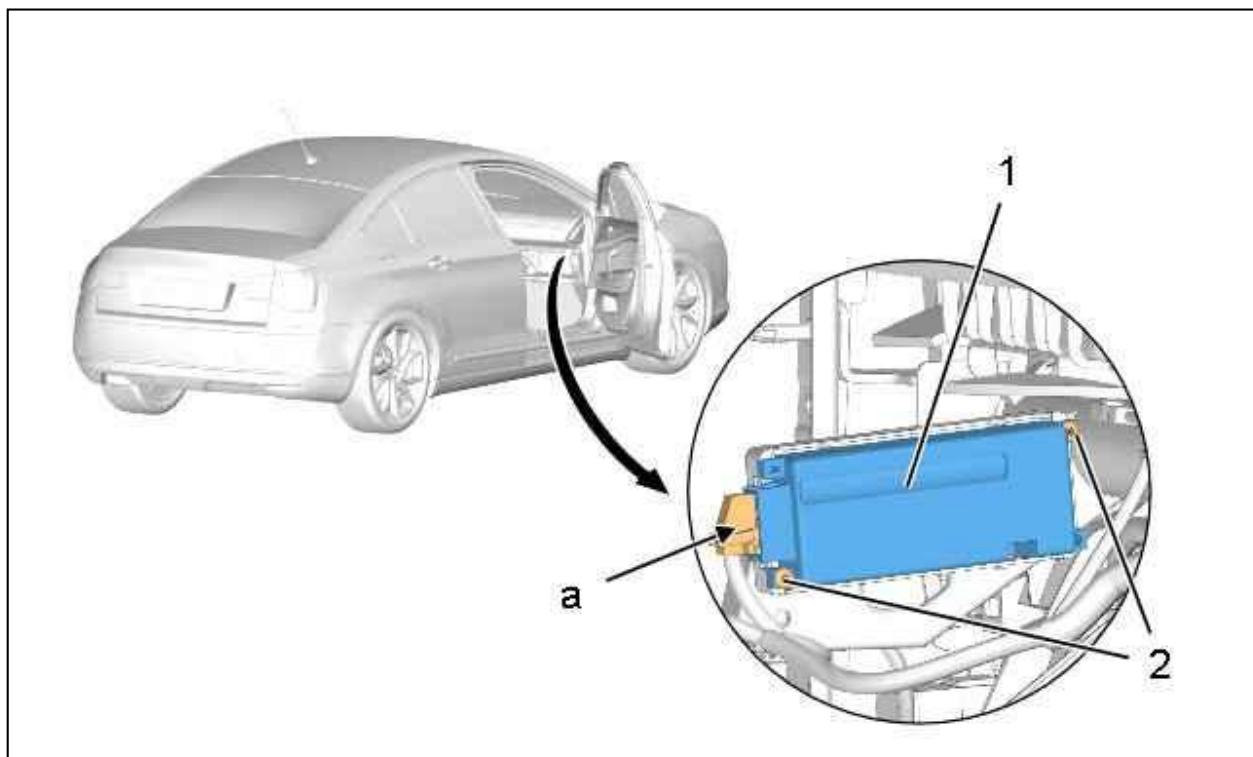


图 : E1AM06AD

拆下螺栓(2) ( (1) 免提装置单元 ).

松脱 : 免提装置单元 (1).

断开连接器 (" a" 处).

拆卸 : 免提装置单元 (1).

### 3.2. 支架 ( 免提装置单元 )

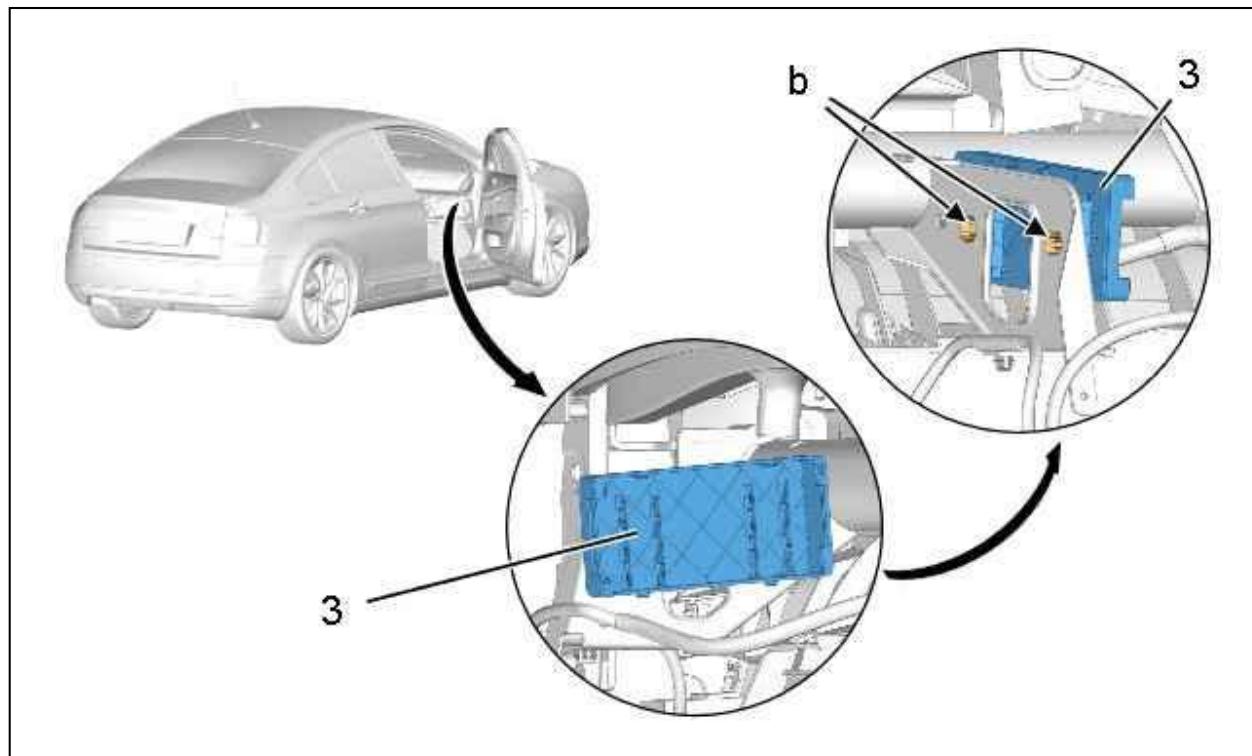


图 : E1AM06BD

松开支架 ( (3) 免提装置单元 ) (" b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下支架 ( (3) 免提装置单元 ).

### 4. 安装

重新安装 : 手套箱 ① .

按照拆卸相反的顺序操作.


连接蓄电池.

检查并确认电子设备是否工作正常.

## 拆卸 - 安装 : 扬声器

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ

### 1. 工具

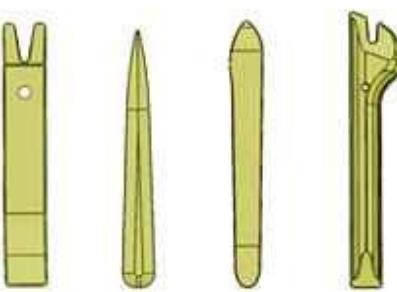工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

### 2. 拆卸

**断开 蓄电池** ⓘ

#### 2.1. 前车门扬声器

**拆下前车门面板** ⓘ

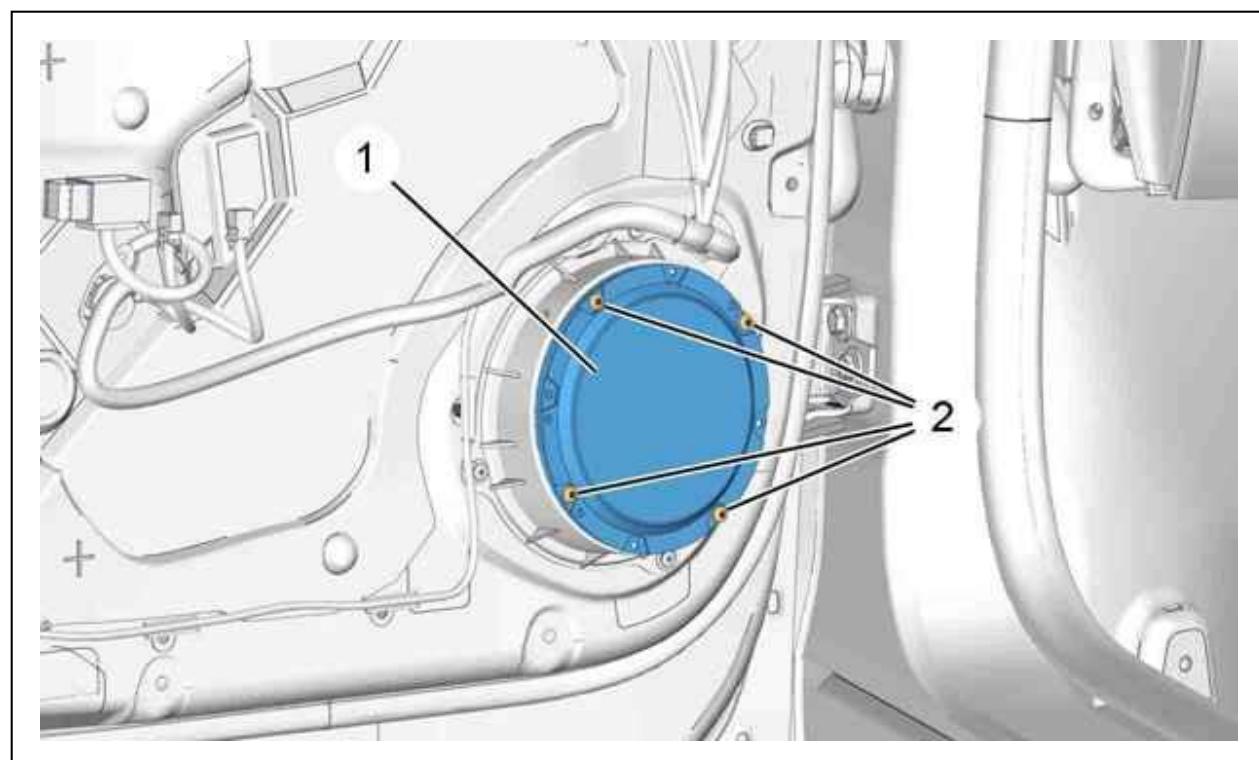


图 : D5AM029D

拆下螺栓(2).

拆下扬声器 (1).

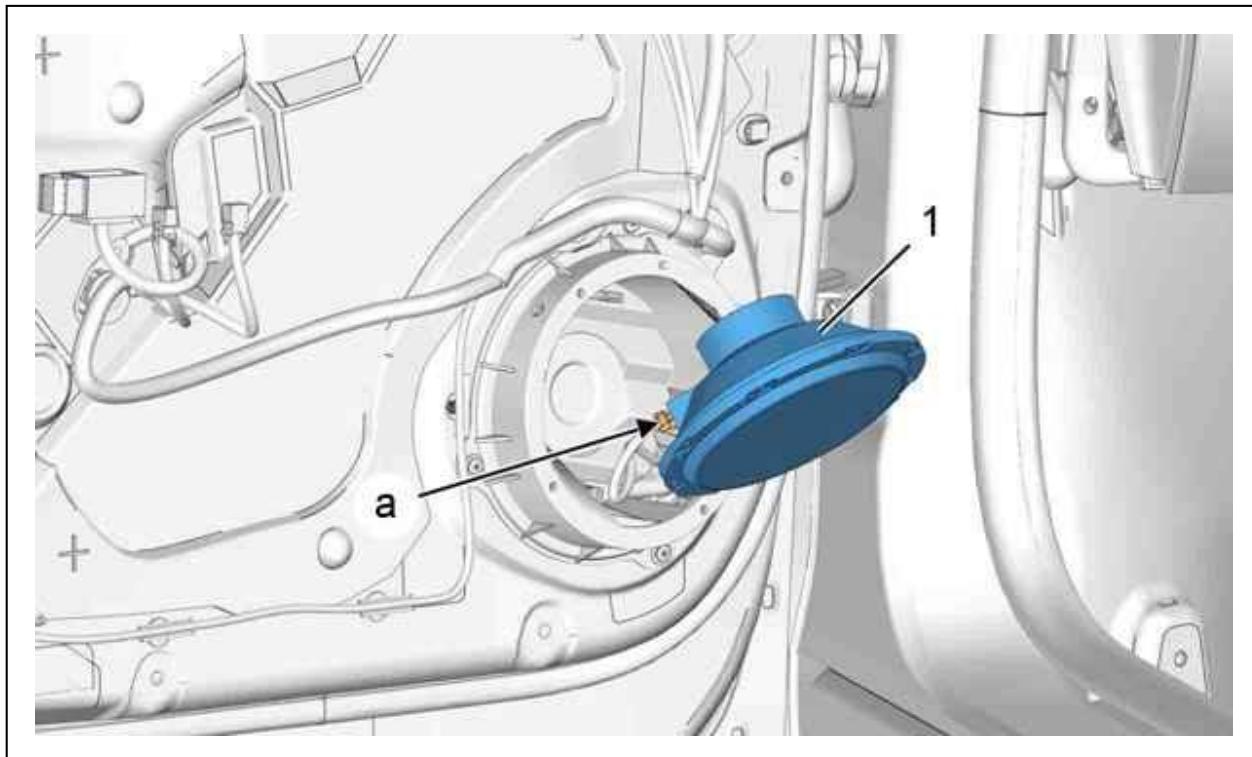


图 : D5AM02AD

断开连接器 (如 "a" 所示).

拆下连接器 (1).

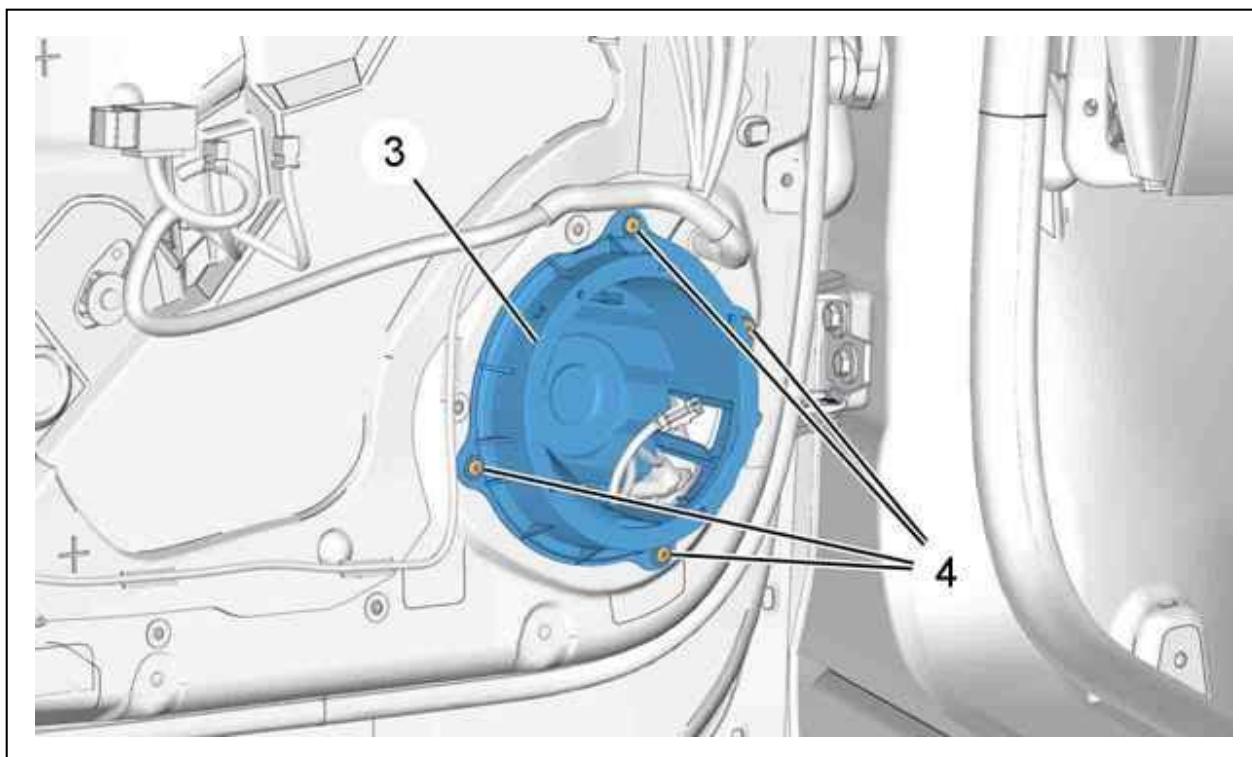


图 : D5AM02BD

在钻出来之前偏移铆钉柱.

钻掉铆钉头部 (4) ; 使用 6 mm 直径钻头.

拆卸 : 扬声器支座 (3).

钻出其余铆钉.

**备注 :** 使用吸尘器清洁车门底部 , 从而吸出铆钉废渣.

## 2.2. 后门扬声器

### 拆下后车门面板

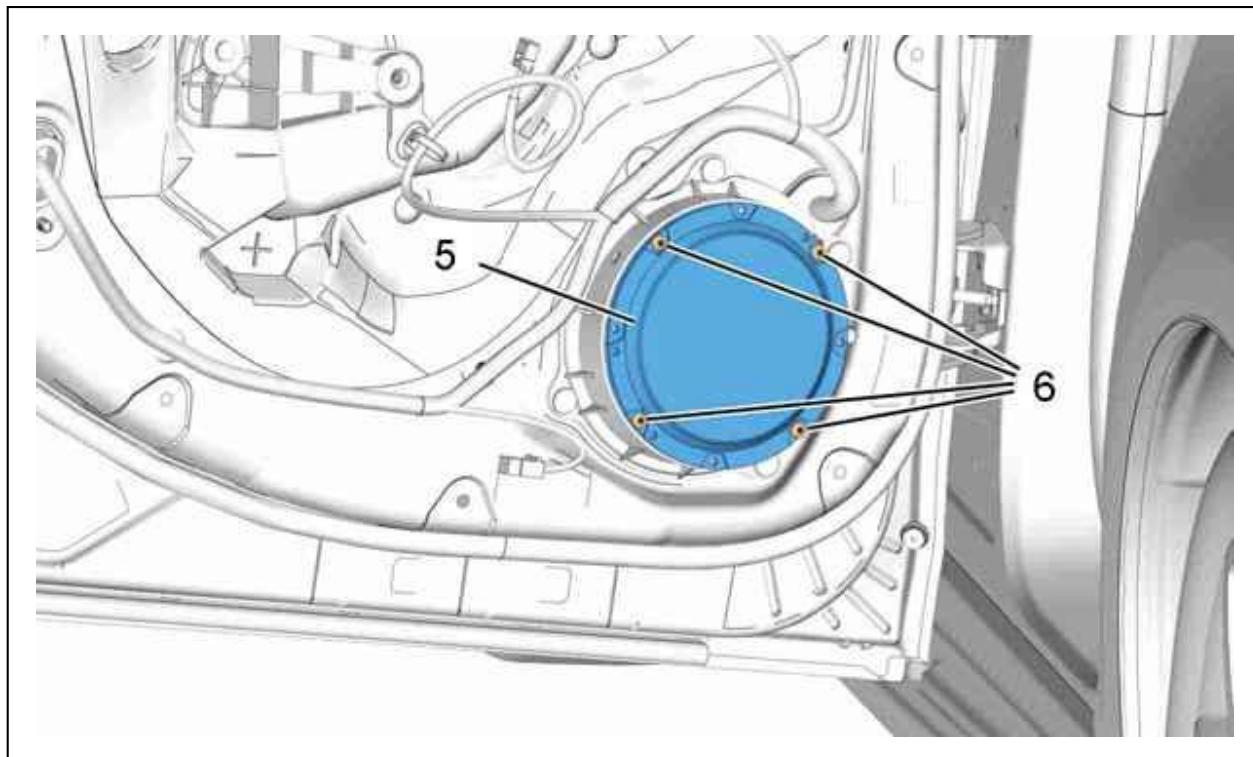


图 : D5AM02CD

拆下螺栓(6).

拆下扬声器 (5).

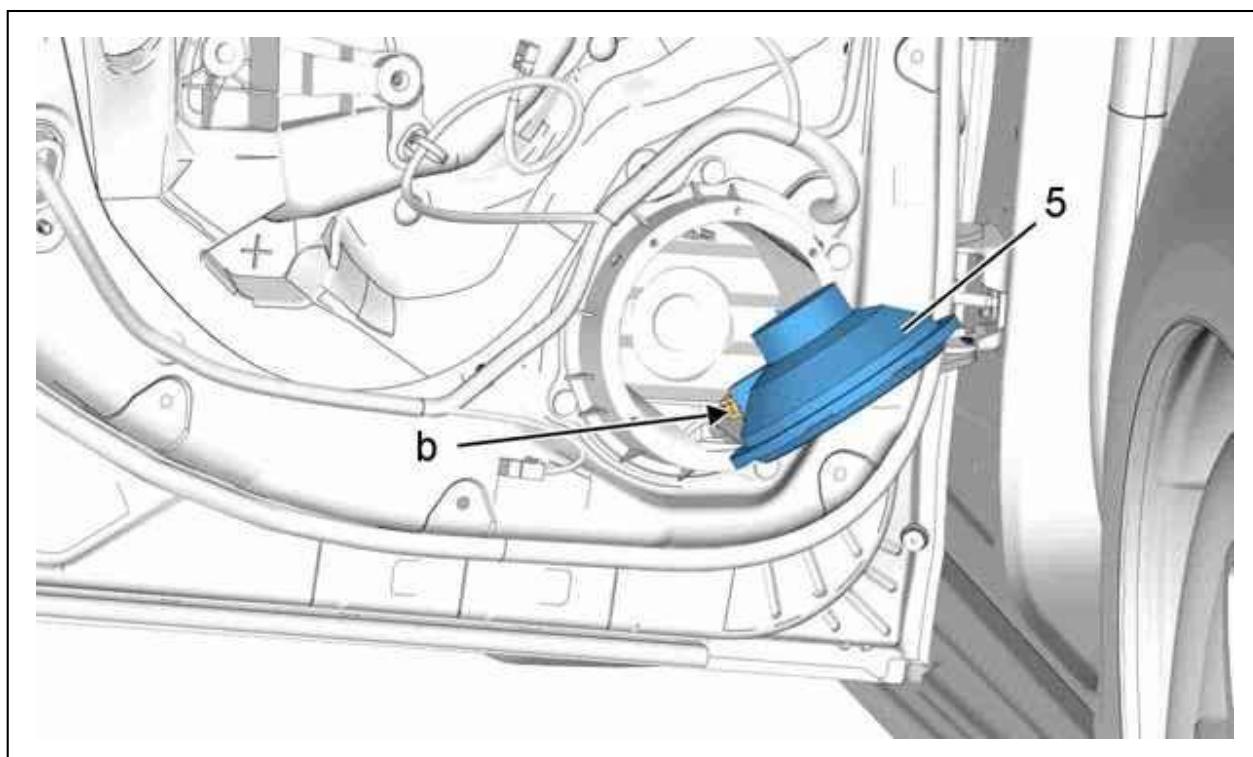


图 : D5AM02DD

断开连接器 (如 "b" 所示).

拆下连接器 (5).

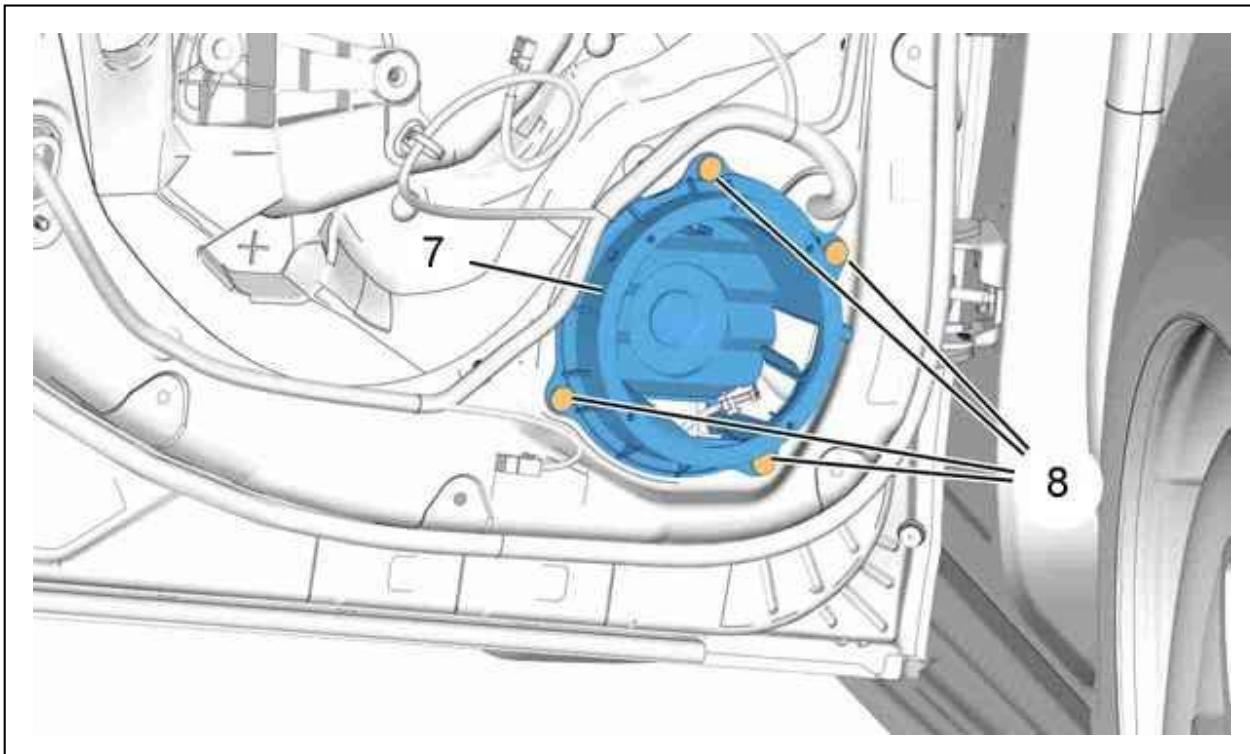


图 : D5AM02ED

在钻出来之前偏移铆钉柱.  
 钻掉铆钉头部 (8) ; 使用 6 mm 直径钻头.  
 拆卸 : 扬声器支座 (7).  
 钻出其余铆钉.

**备注 :** 使用吸尘器清洁车门底部 , 从而吸出铆钉废渣.

## 2.3. 仪表板高音喇叭

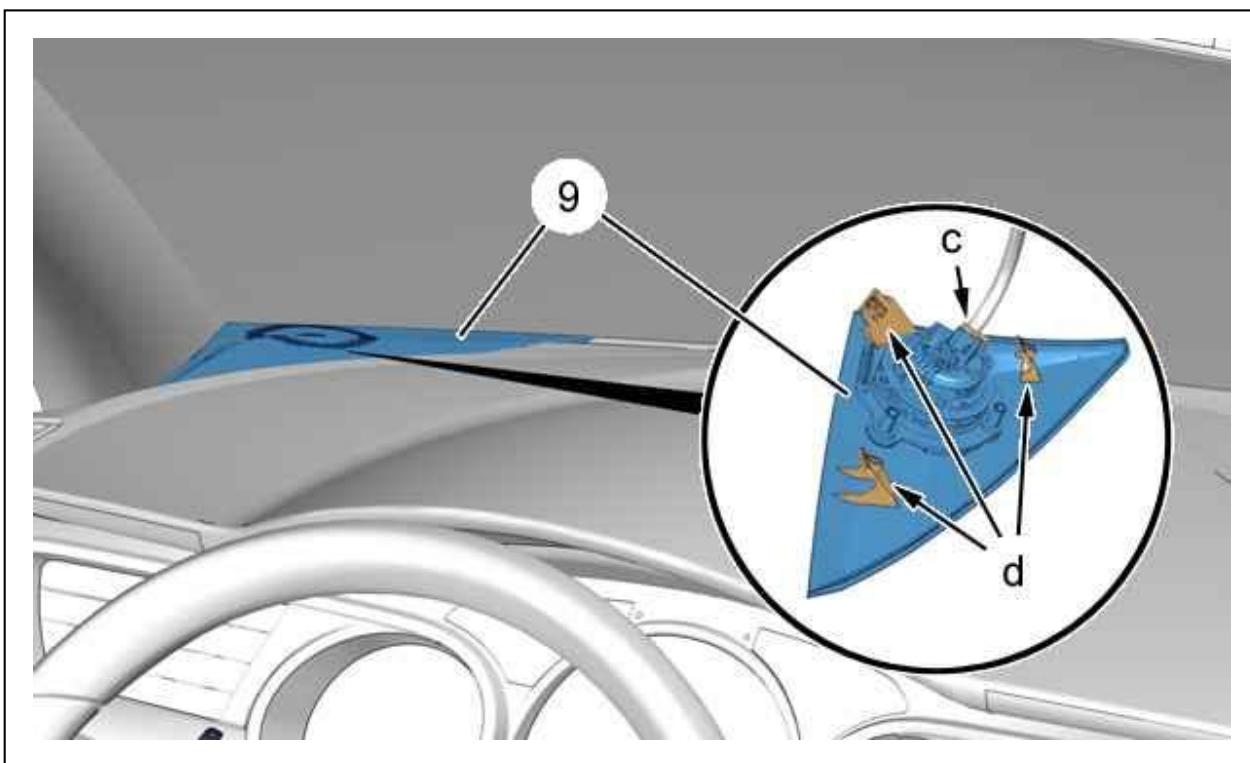


图 : D5AM02FD

解开锁扣 高音喇叭 (9) ( 如 "d" 所示 ) ; 使用工具 [1350-zz].  
 松脱 : 高音喇叭 (9).

断开连接器 (如 "e" 所示).  
拆卸 : 高音喇叭 (9).

## 2.4. 低音音箱

**备注 :** 依装备而定.

拆卸 :

- 行李箱地毯
- **后翼板饰件** (i) (右侧)
- **CD 换碟机** (i)

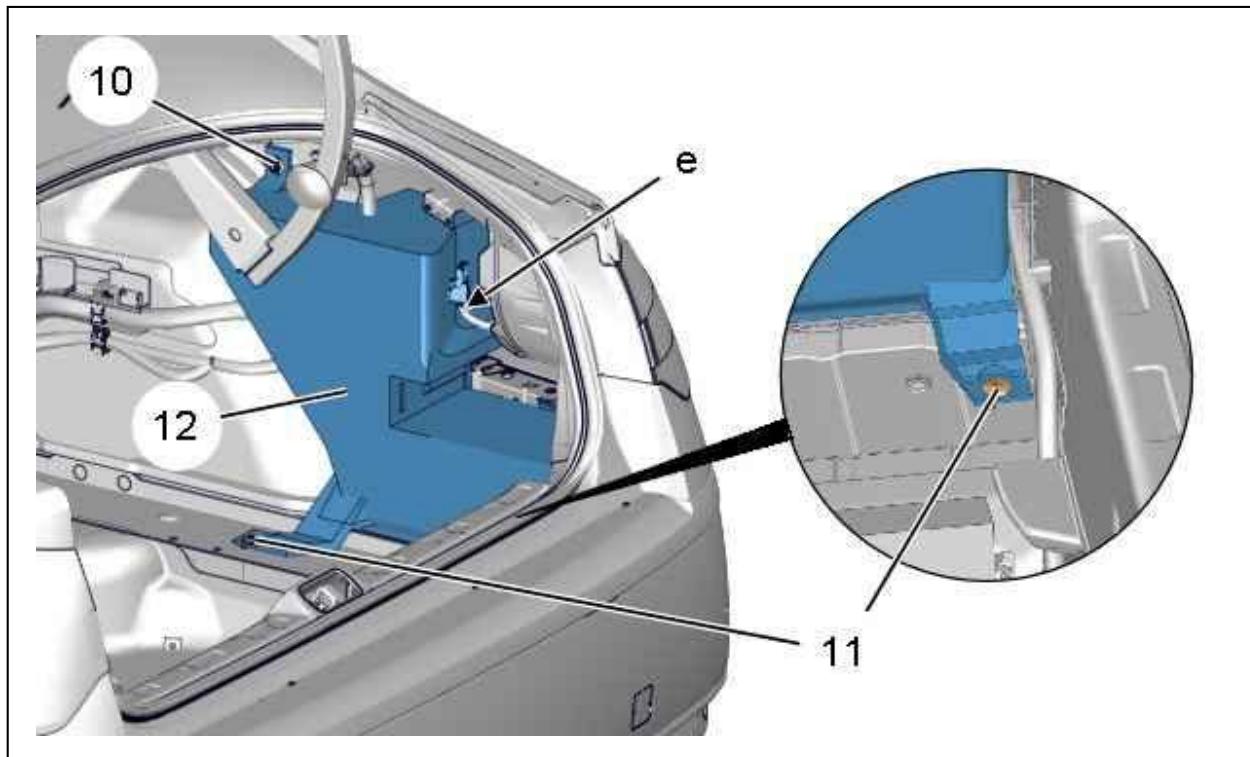


图 : D5AM02GD

断开连接器 (如 "e" 所示).

拆卸 :

- 螺母 (10)
- 螺栓 (11)
- 下部外壳 (12)

## 3. 安装

**警告 :** 必须更换有故障的夹子.

**警告 :** 密封扬声器支座 (3), (7).

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查设备的电气操作.

## 拆卸 - 安装 : 收音机天线 / 收音机天线装置

**强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)**

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
图 : E5AG02MT		

### 2. 拆卸

**断开 蓄电池 (i)**

#### 2.1. 收音机天线装置 (根据装备)

**拆下后搁物板 (i)**

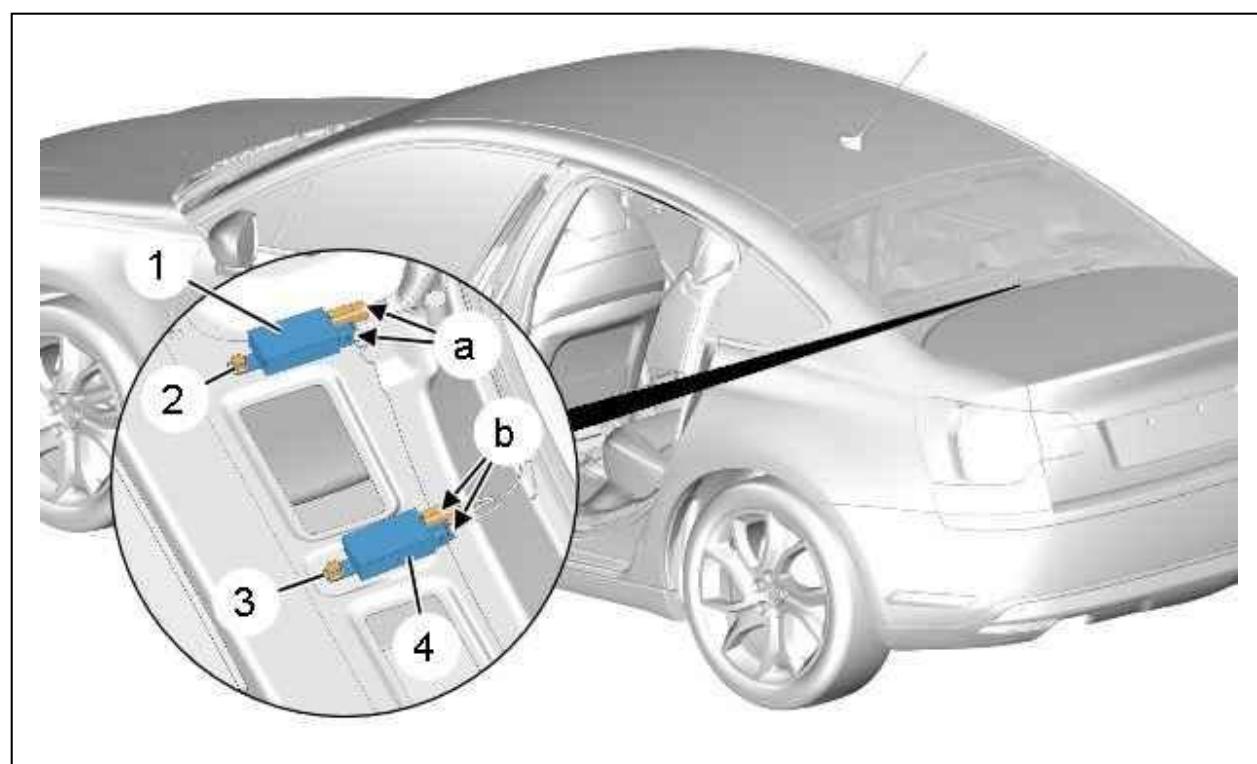


图 : D5AM01ZD

**断开两个连接器 (如 "a", "b" 所示).**

## 拆卸 :

- 螺栓 (2), (3)
- 收音机天线装置 (1), (4)

**2.2. 收音机天线**

## 拆卸 :

- **后侧围面板下部装饰件** ①
- **后风挡立柱装饰件** ①
- **侧围面板装饰件** ① (后部)

## 部分拆下 :

- **车顶内衬** ① (不带天窗) (后部结构)
- **车顶内衬** ① (有天窗) (后部结构)

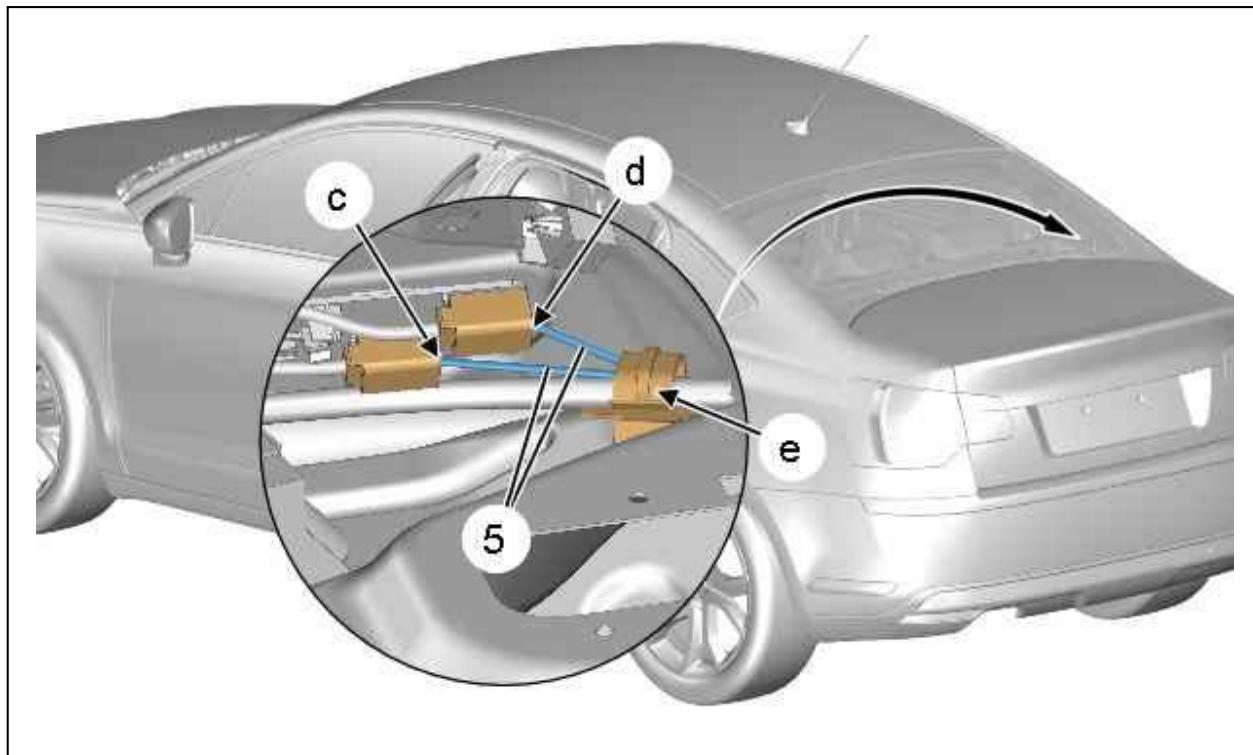


图 : D5AM020D

断开两个连接器 (位于 "c" 和 "d" 处).

释放线束 (5) (收音机天线) (如 "e" 所示).

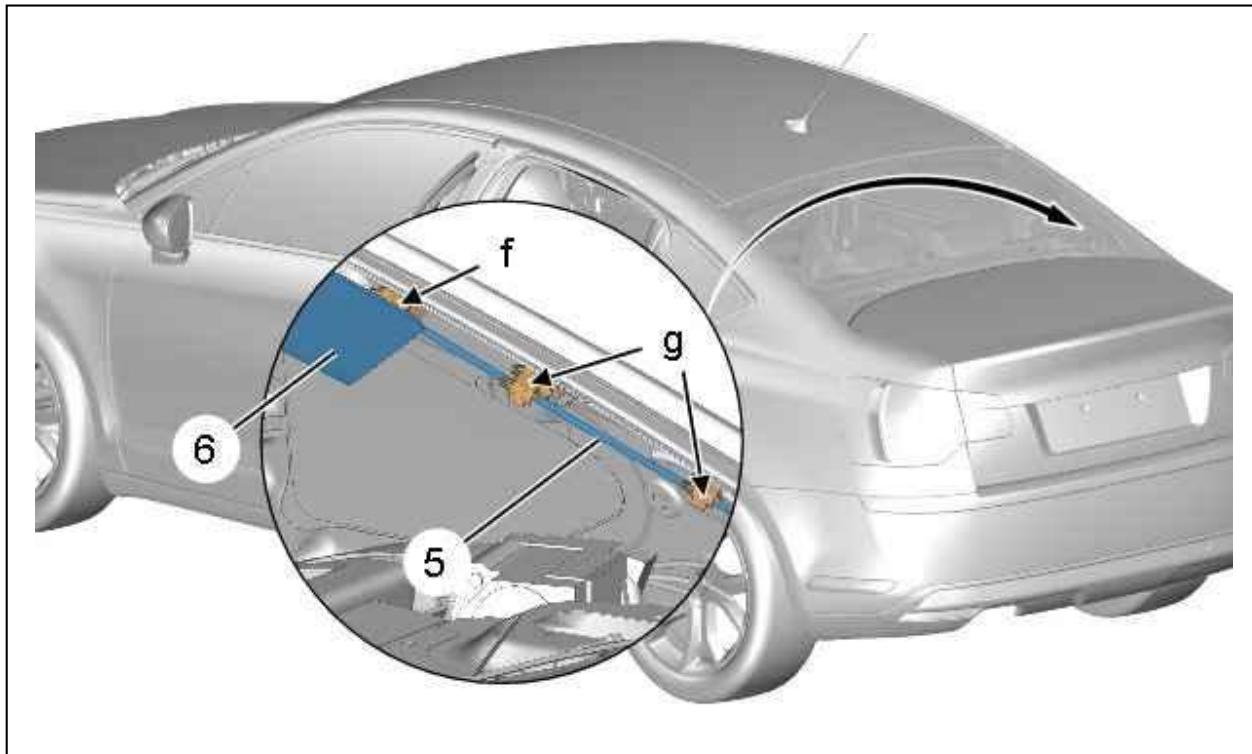


图 : D5AM021D

**警告 : 如果顶篷内衬上出现任何损坏或标记 , 需更换.**

释放线束 (5) (收音机天线 (如 "g" 所示 ).

将顶篷 (6) 移到一侧.

释放线束 (5) (收音机天线 ) (如 "f" 所示 ).

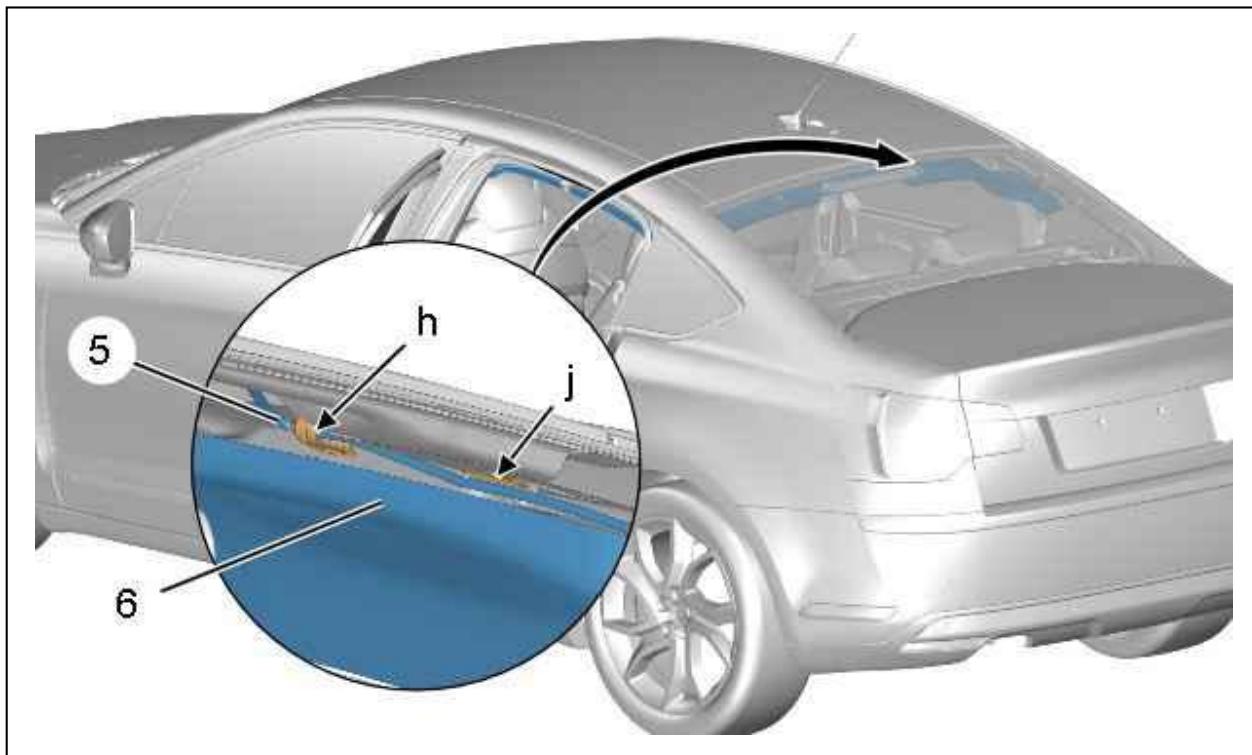


图 : D5AM022D

**警告 : 如果顶篷内衬上出现任何损坏或标记 , 需更换.**

将顶篷 (6) 移到一侧.

解开锁扣 : 固定 (如 "j" 所示 ) ; 使用工具 [1350-ZZ].

释放线束 (5) (收音机天线 ) (如 "h" 所示 ).

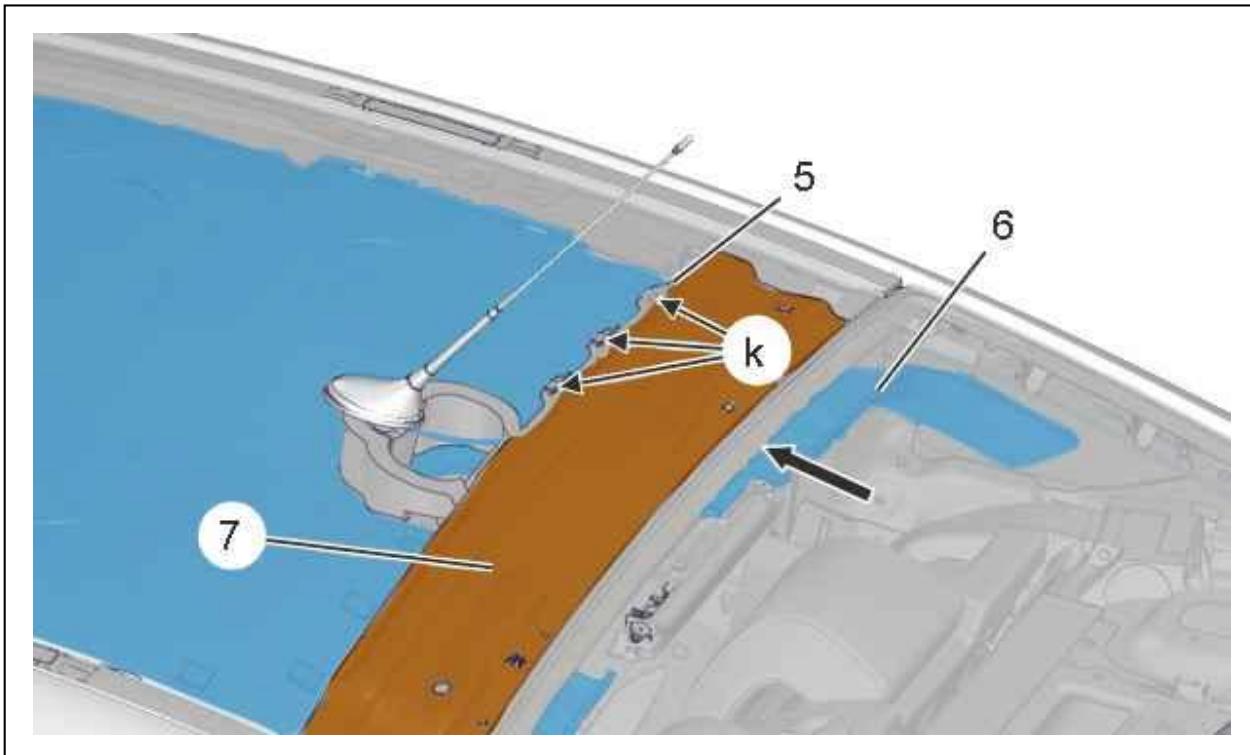


图 : D5AM023D

**警告 :**如果顶篷内衬上出现任何损坏或标记, 需更换.

**备注 :**从车顶内衬 (6) 和车顶横梁 (7) 之间处进行拆卸 (按照箭头指示).

将顶篷 (6) 移到一侧.

解开锁扣: 固定件 (如 "k" 所示); 使用工具 [1350-ZZ].

释放线束 (5) (收音机天线).

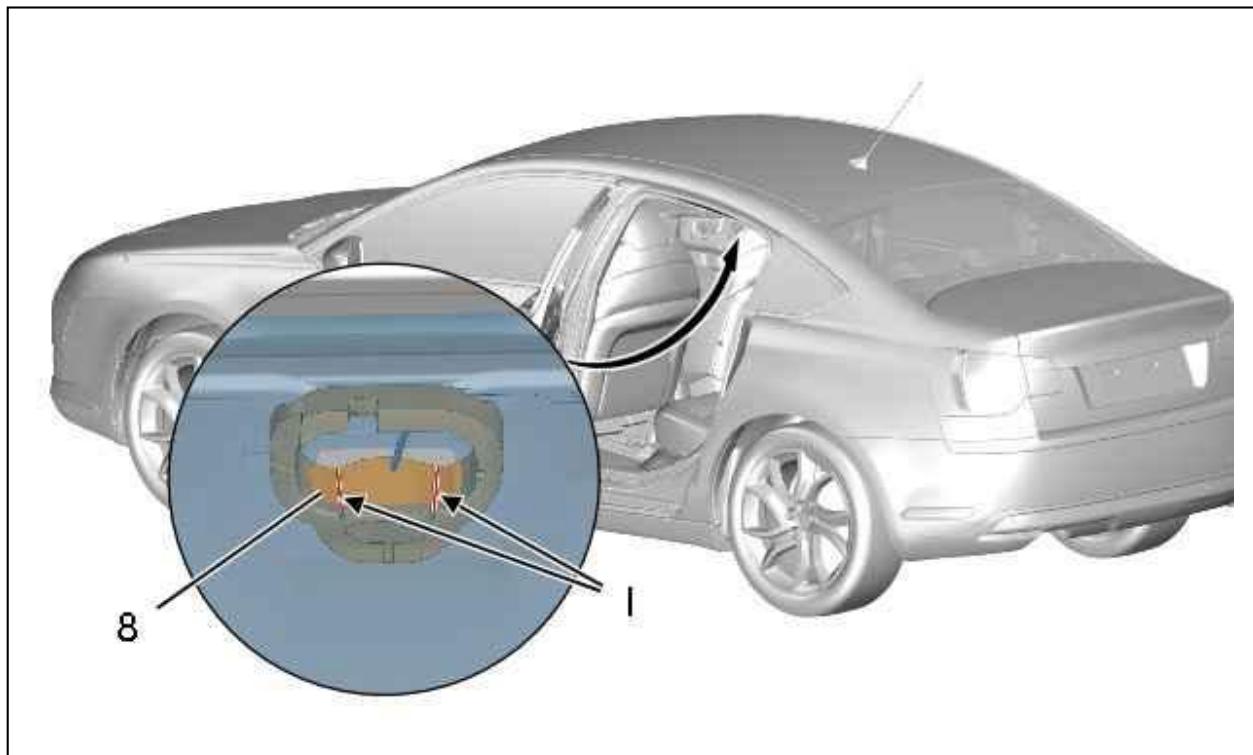


图 : D5AM024D

**备注 :**从后踏步灯处分离.

切割: 隔音件 (8) (如 "I" 所示).

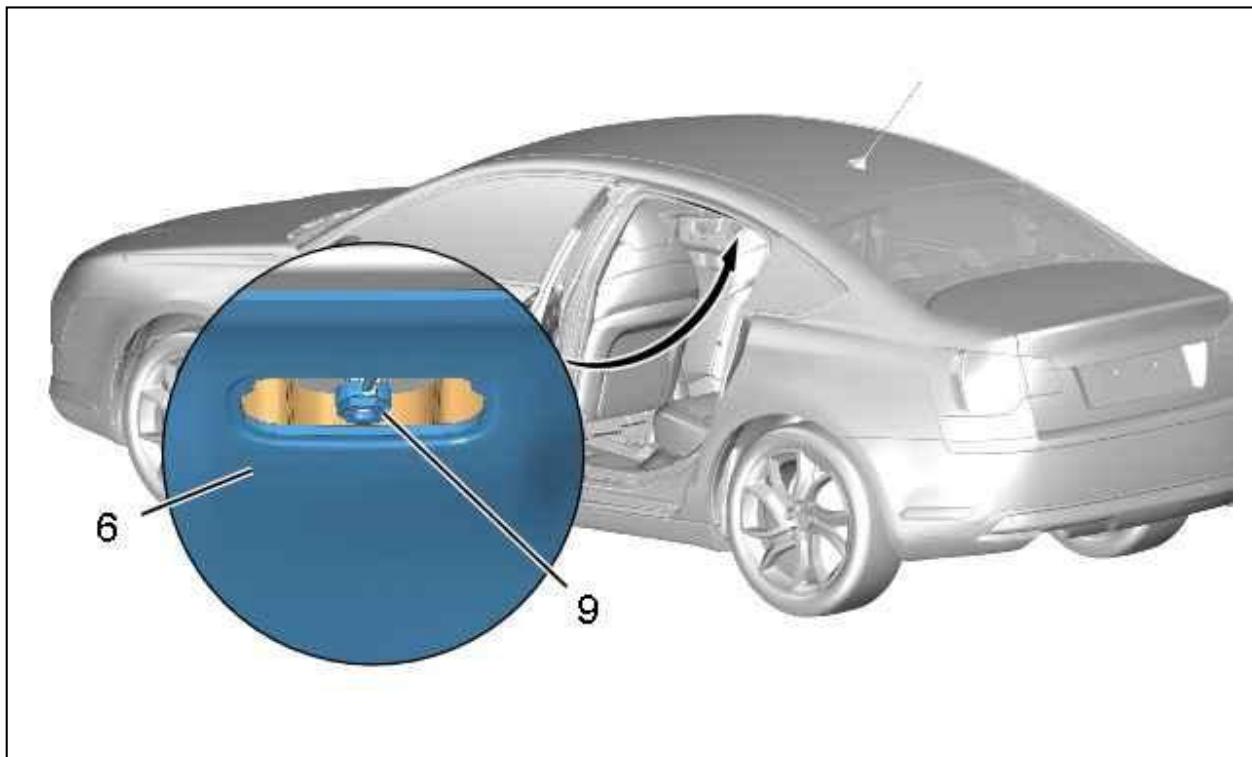


图 : D5AM025D

将顶蓬 (6) 移到一侧。  
拆下螺母 (9)。

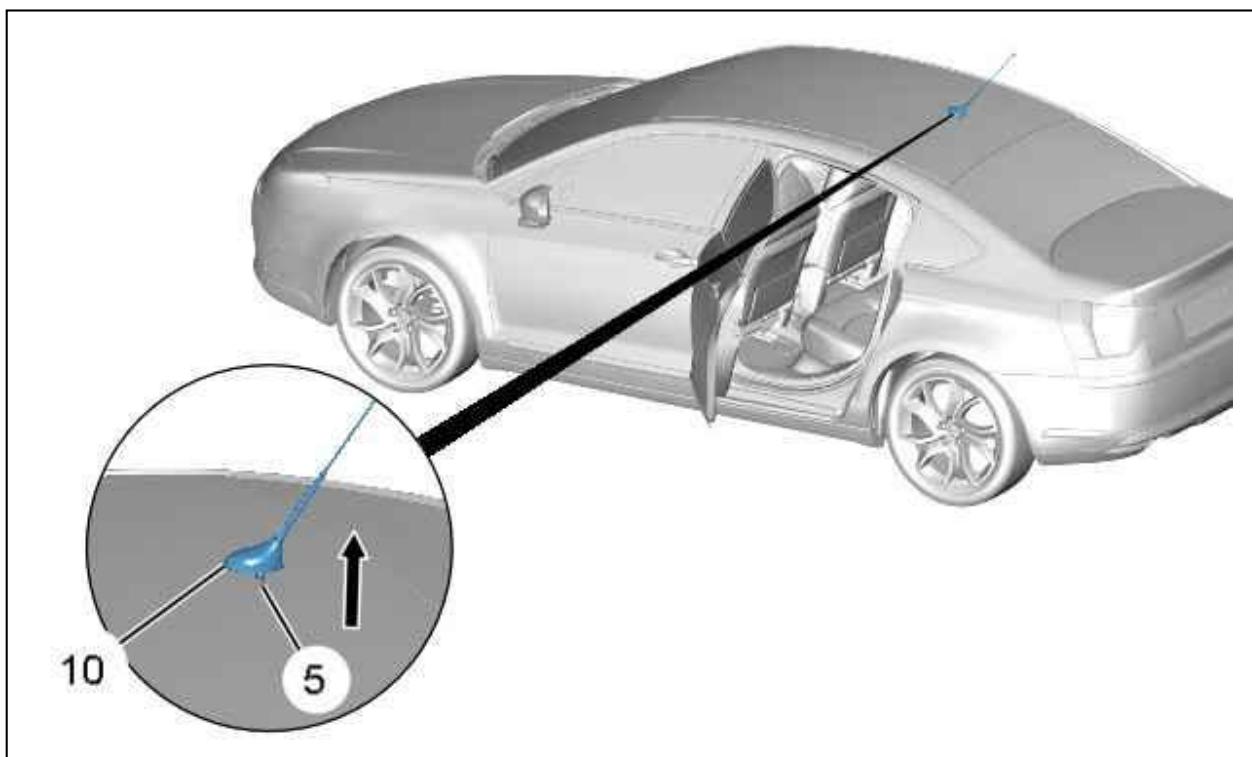


图 : D5AM026D

松脱并拆下 : 收音机天线 (10) 和收音机天线线束 (5) (按照箭头指示)。

### 3. 安装

**强制 : 必须更换有故障的夹子。**

**强制 : 确保天线底座与车顶之间密封性的完好, 以免水进入。因为车顶灯靠近天线底座, 密封不好会导致短路。**

**警告 : 如果顶篷内衬上出现任何损坏或标记 , 需更换.**

**警告 : 必须小心操作顶棚 , 避免任何损坏.**

**警告 : 当安装螺母 (9) 时 , 请小心地正确地定位线束.**

在收音机天线底座 (10) 上涂抹一层大约 0,5 mm 厚的连续树脂胶 (索引: "A1" ).  
按照拆卸相反的顺序操作.

**备注 : 用肥皂和水清洗顶篷内衬 (如有必要 ).**

连接蓄电池.

检查并确认电子设备是否工作正常.

## 拆卸 - 安装 : 收音机装置

汽车音响系统CD机 "RD4/MP3"

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ①.

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1294]	销钉
[1294]		
图 : E5AB16MT		

### 2. 拆卸

**断开 蓄电池** ①.



图 : D5AM01WD

借助销钉 [1294] 拔出收音机 (1) ( 如 "a" 所示).

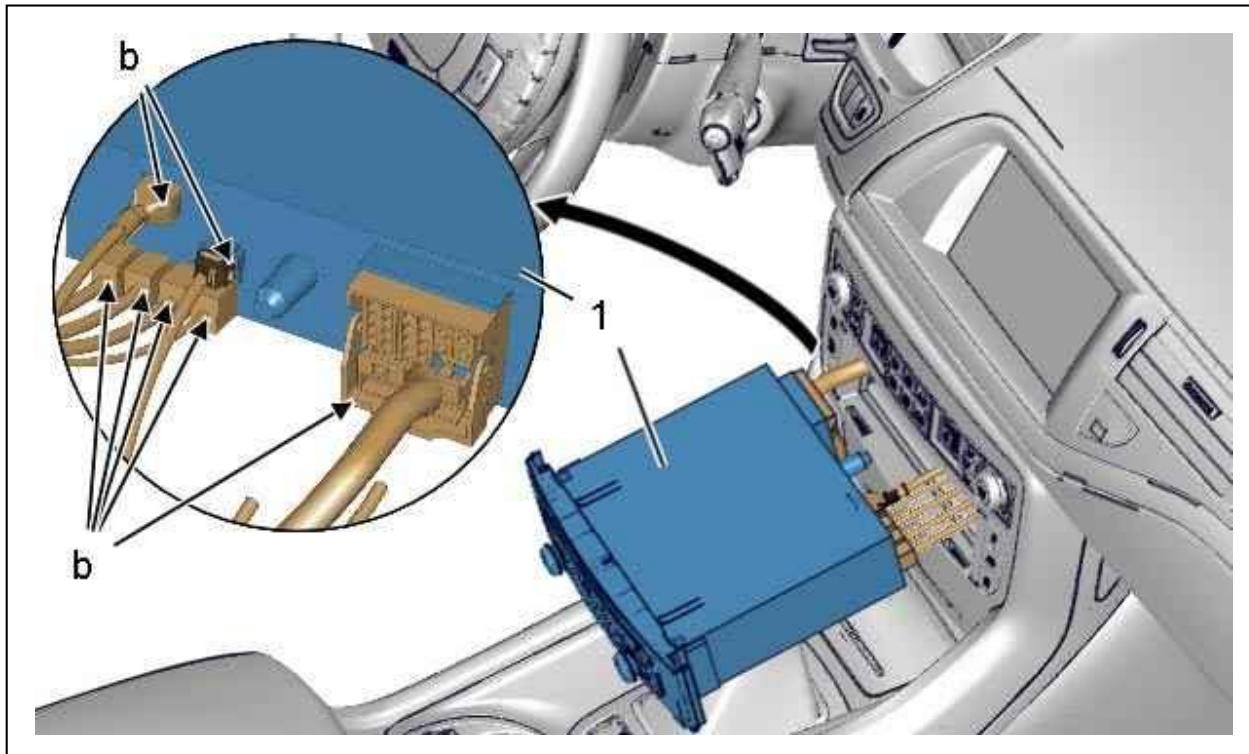


图 : D5AM01XD

断开两个连接器 (在 "b" 处) (依装备而定).  
拆卸音响系统 (1).

### 3. 安装

连接收音机(1)并将其定位至其壳体内.

连接蓄电池.

检查收音机(1)的工作.

检查所有设备工作正常.

## 拆卸 - 安装 : 方向盘下的控制装置

**强制 : 遵守安全和清洁建议 ① .**

**警告 : 断开接头时, 不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).**

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具

图 : E5AG02MT

### 2. 拆卸

**断开 蓄电池 ① .**

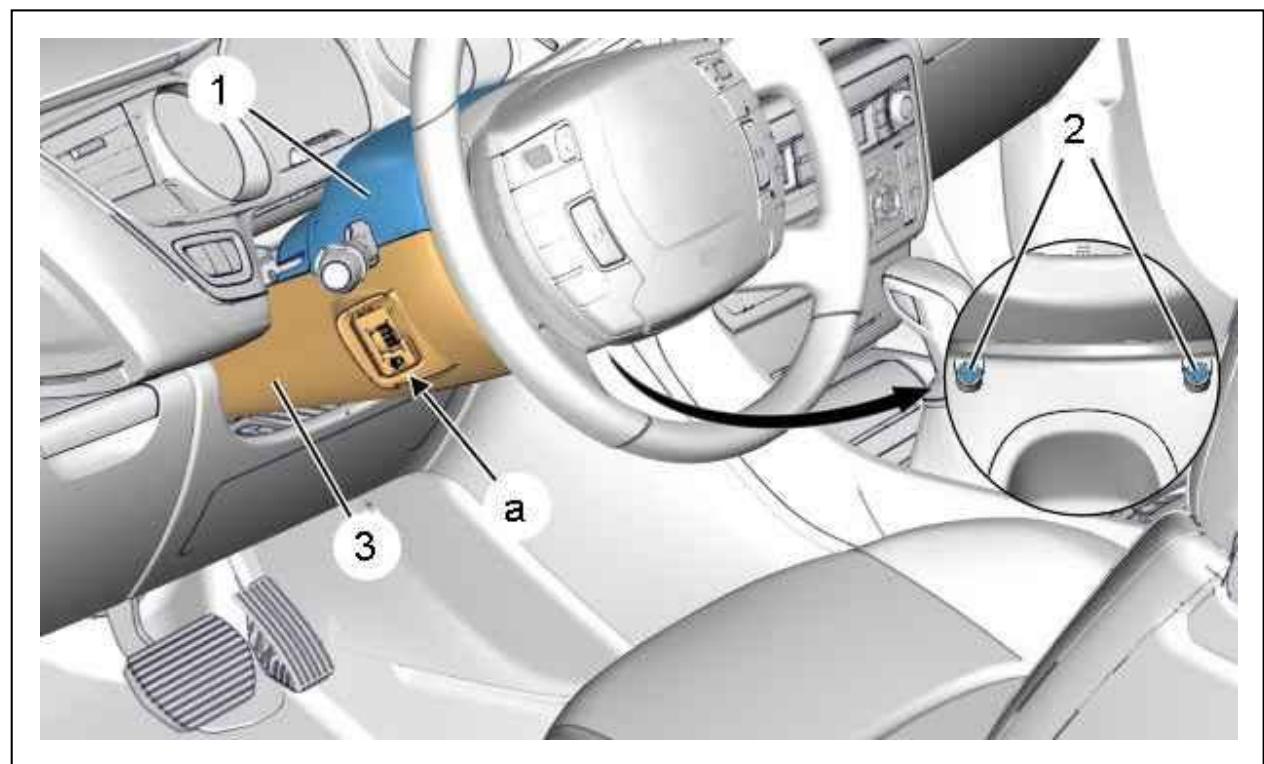


图 : B3EM057D

**拆卸 :**

- 螺栓 (2)

- 上半罩 (1)

松脱 : 下半罩 (3).

拔下 : 前大灯高度校正器的接头 (如 "a" 所示).

拆卸 : 下半罩 (3).

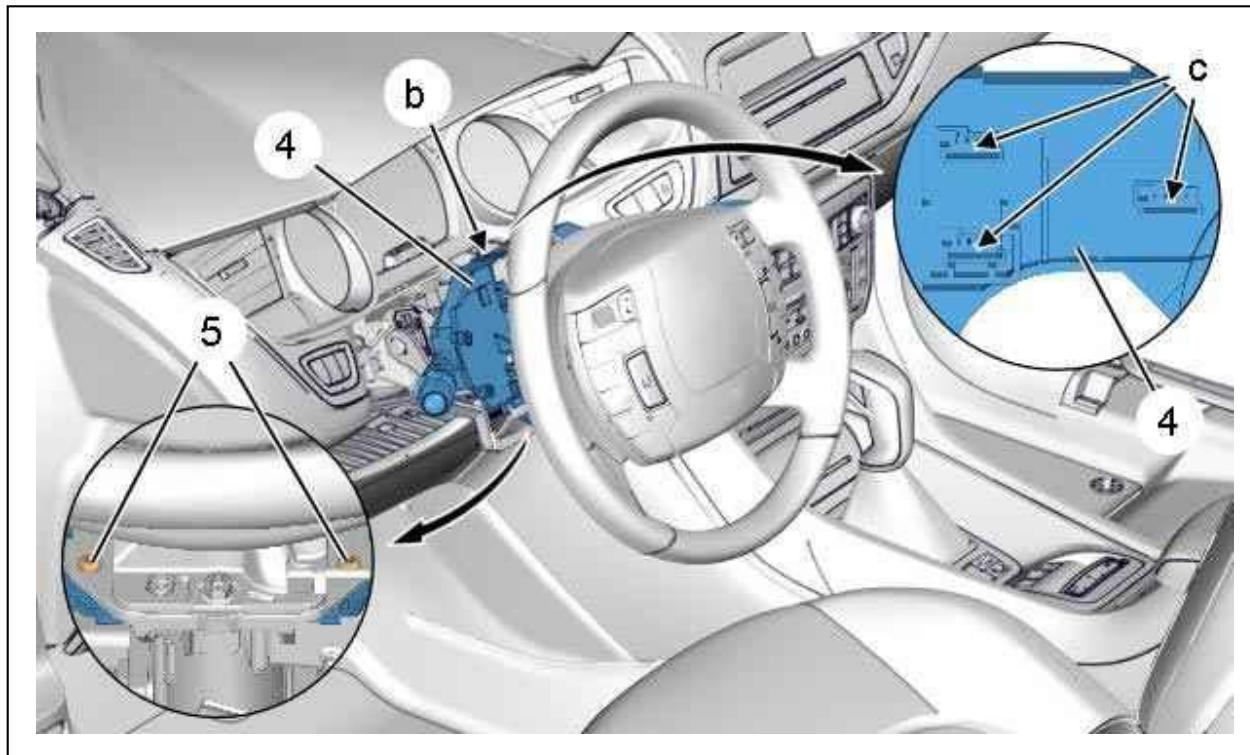


图 : B3EM058D

拔下 : 连接器 (方向盘控制模块 (4)) (如 "c" 所示).

解开锁扣 : 电气线束 (方向盘控制模块 (4)) (如 "b" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 螺栓 (5)
- 方向盘 (4)上的控制模块

### 3. 安装

**警告 : 必须更换有故障的夹子.**

**警告 : 勿过度拉拽接头 ; 勿折叠线束(会观察到弯曲) ; 采取一切必要措施防止损害线束 (勿扭曲过度成型的线束 ).**

进行以下检查 :

- 接头锁闭杆 严禁破裂
- 方向盘控制模块 线束严禁损坏

按照拆卸相反的顺序操作.

连接蓄电池.

检查并确认电子设备是否工作正常.