




车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	ECU的常规安装
部件			
D3BQEHP0	ECU的常规安装		

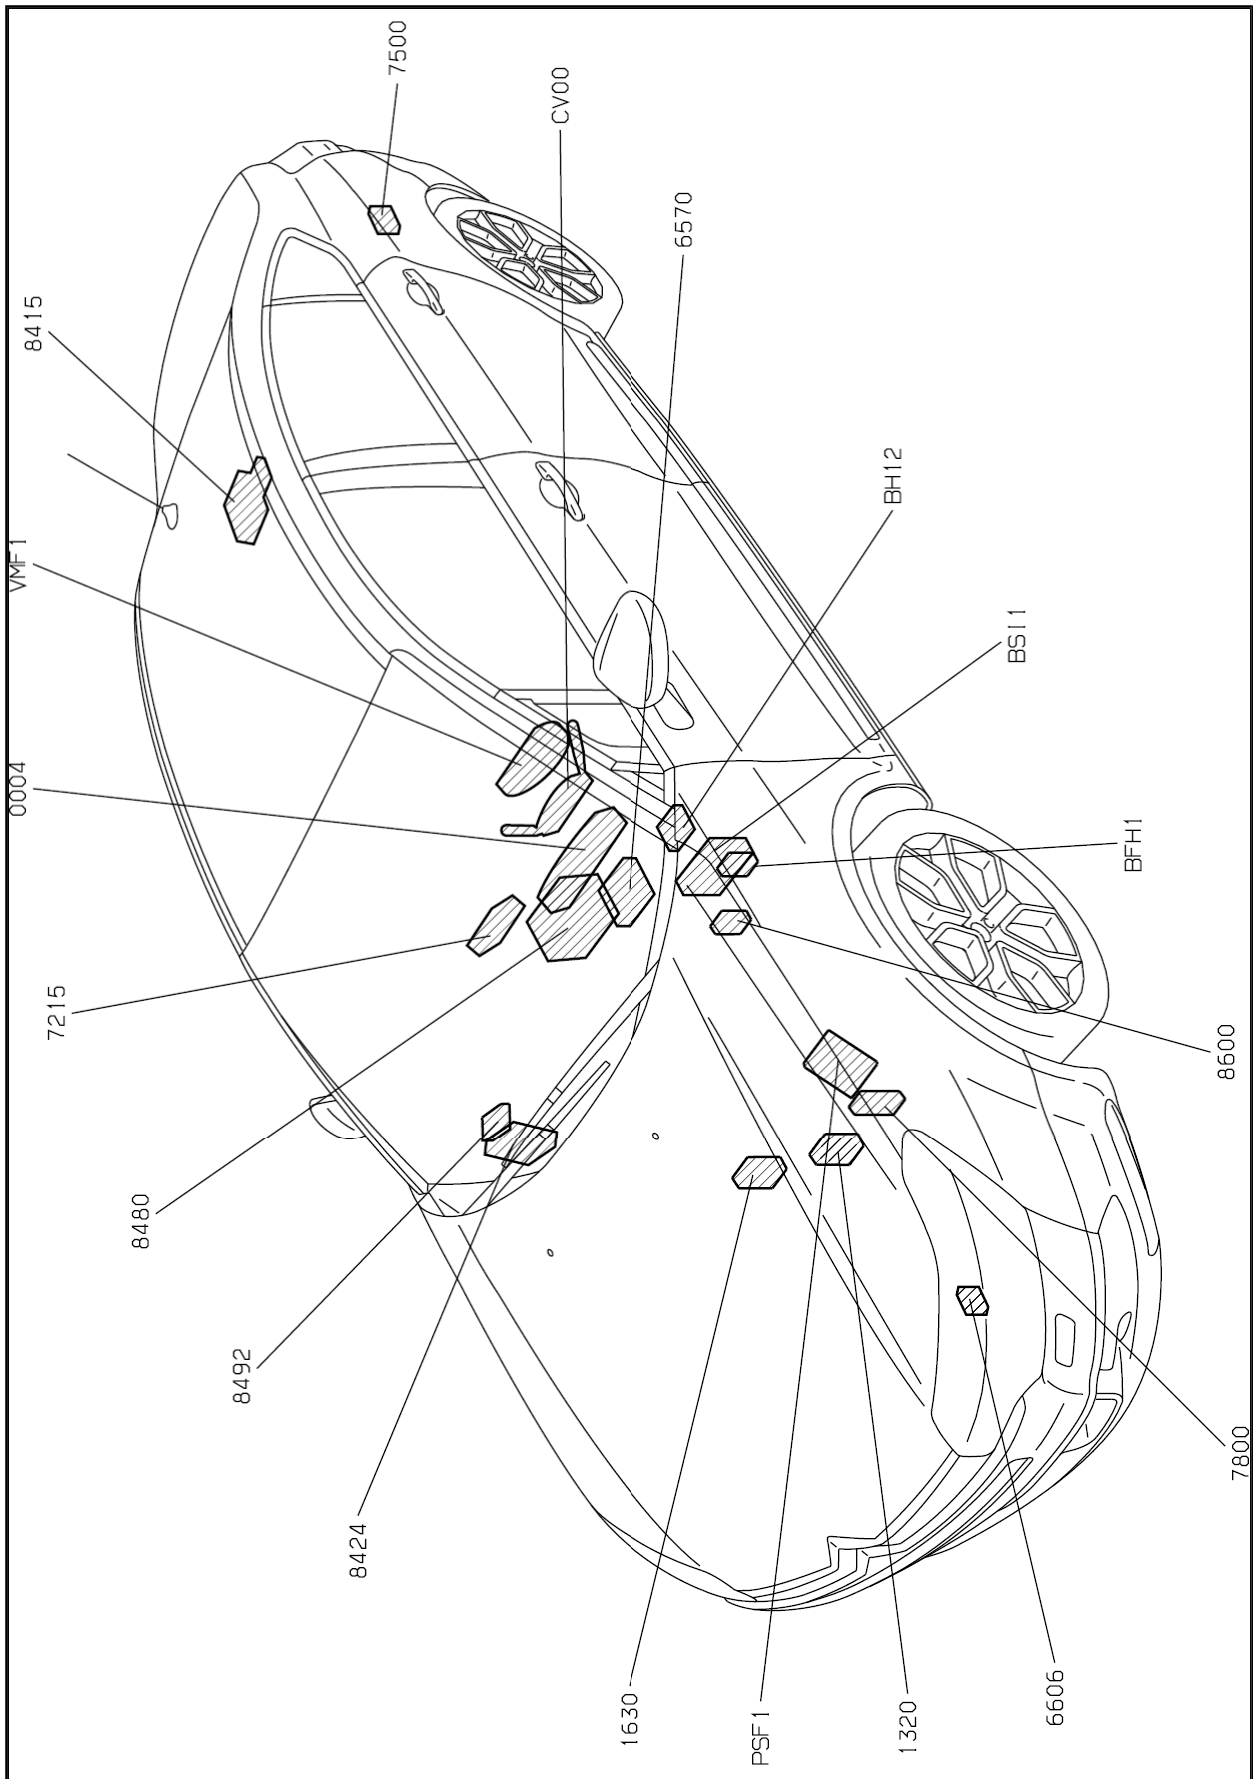


车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	接地的一般位置
部件			
D3BQEEP0	接地的一般位置		

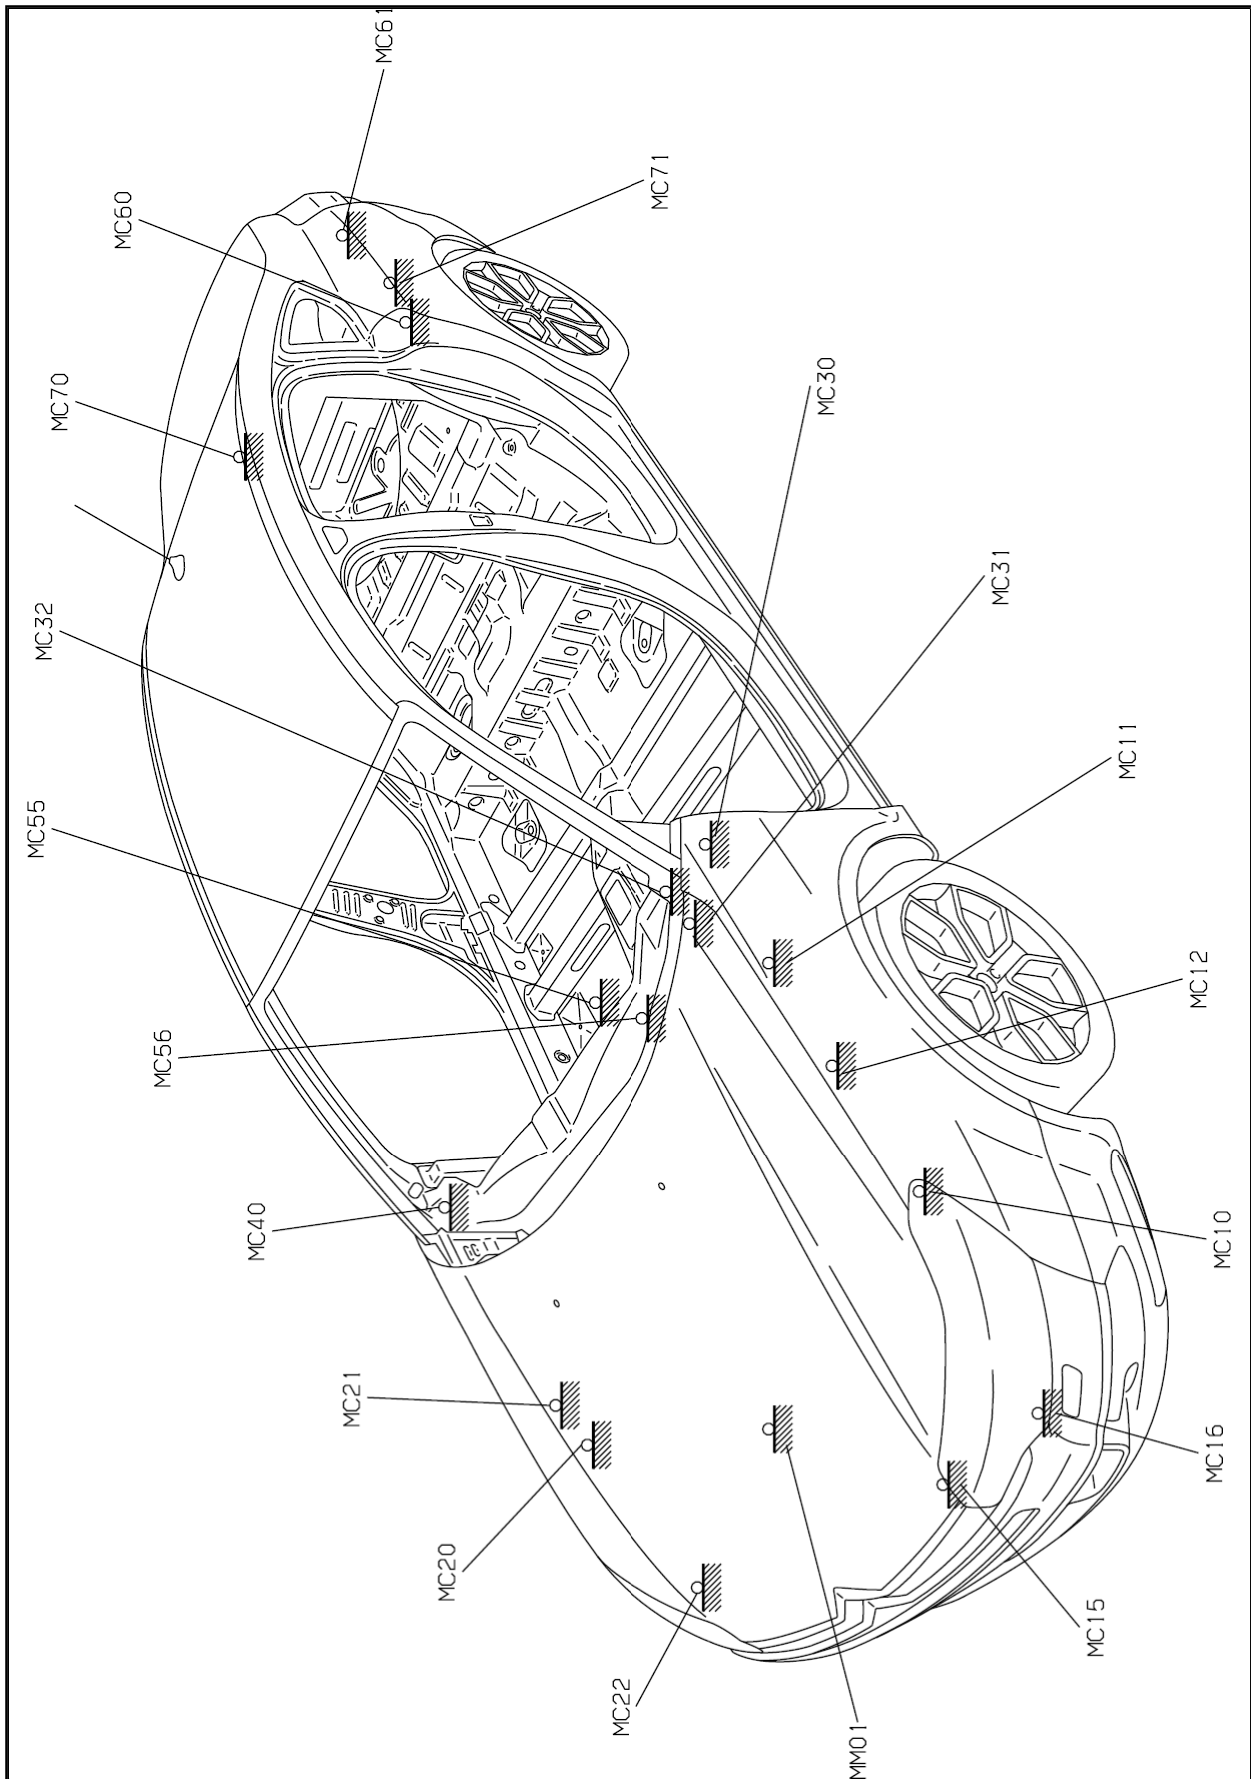

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	相互连接的一般位置
部件			
D3BQEGP0	相互连接的一般位置		

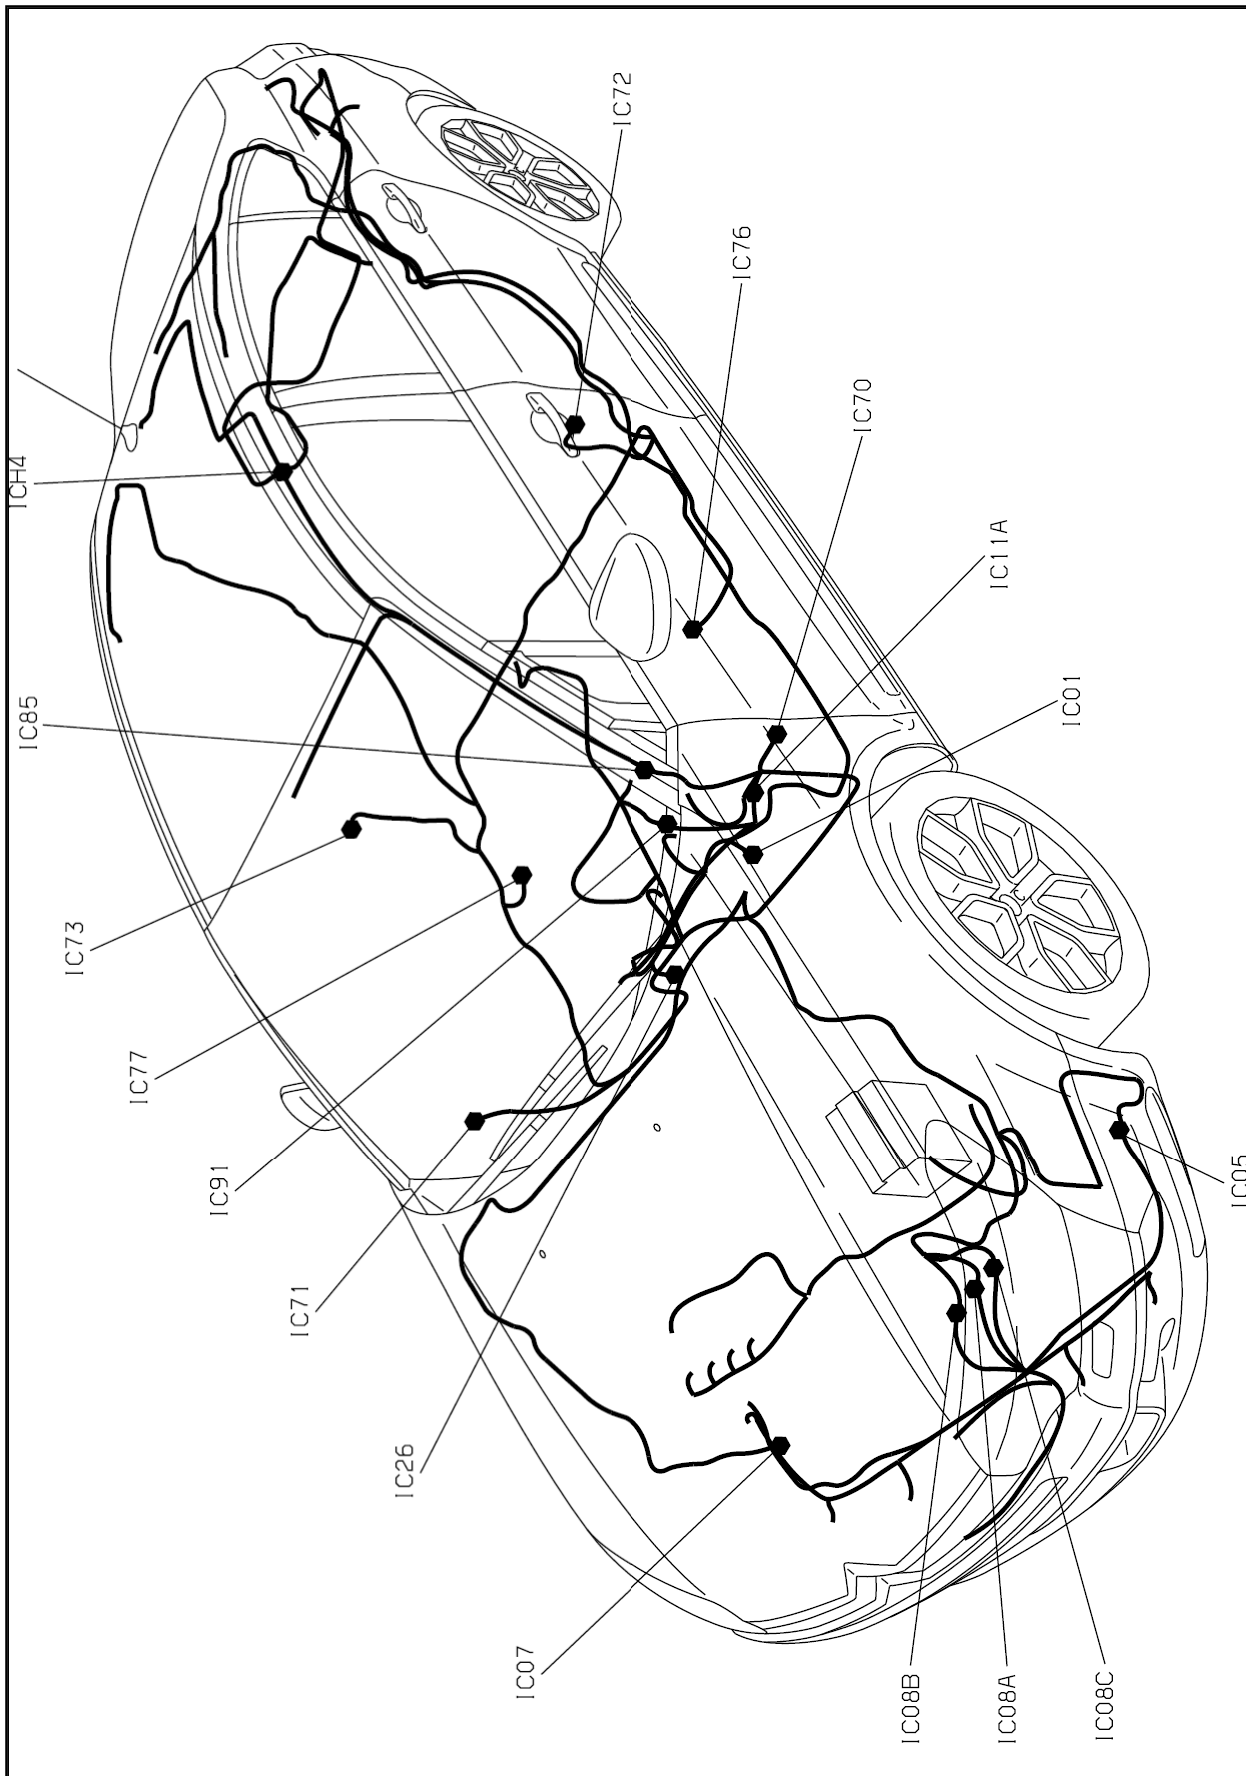

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	导线束的总布置图
部件			
D3BQEF0	导线束的总布置图		

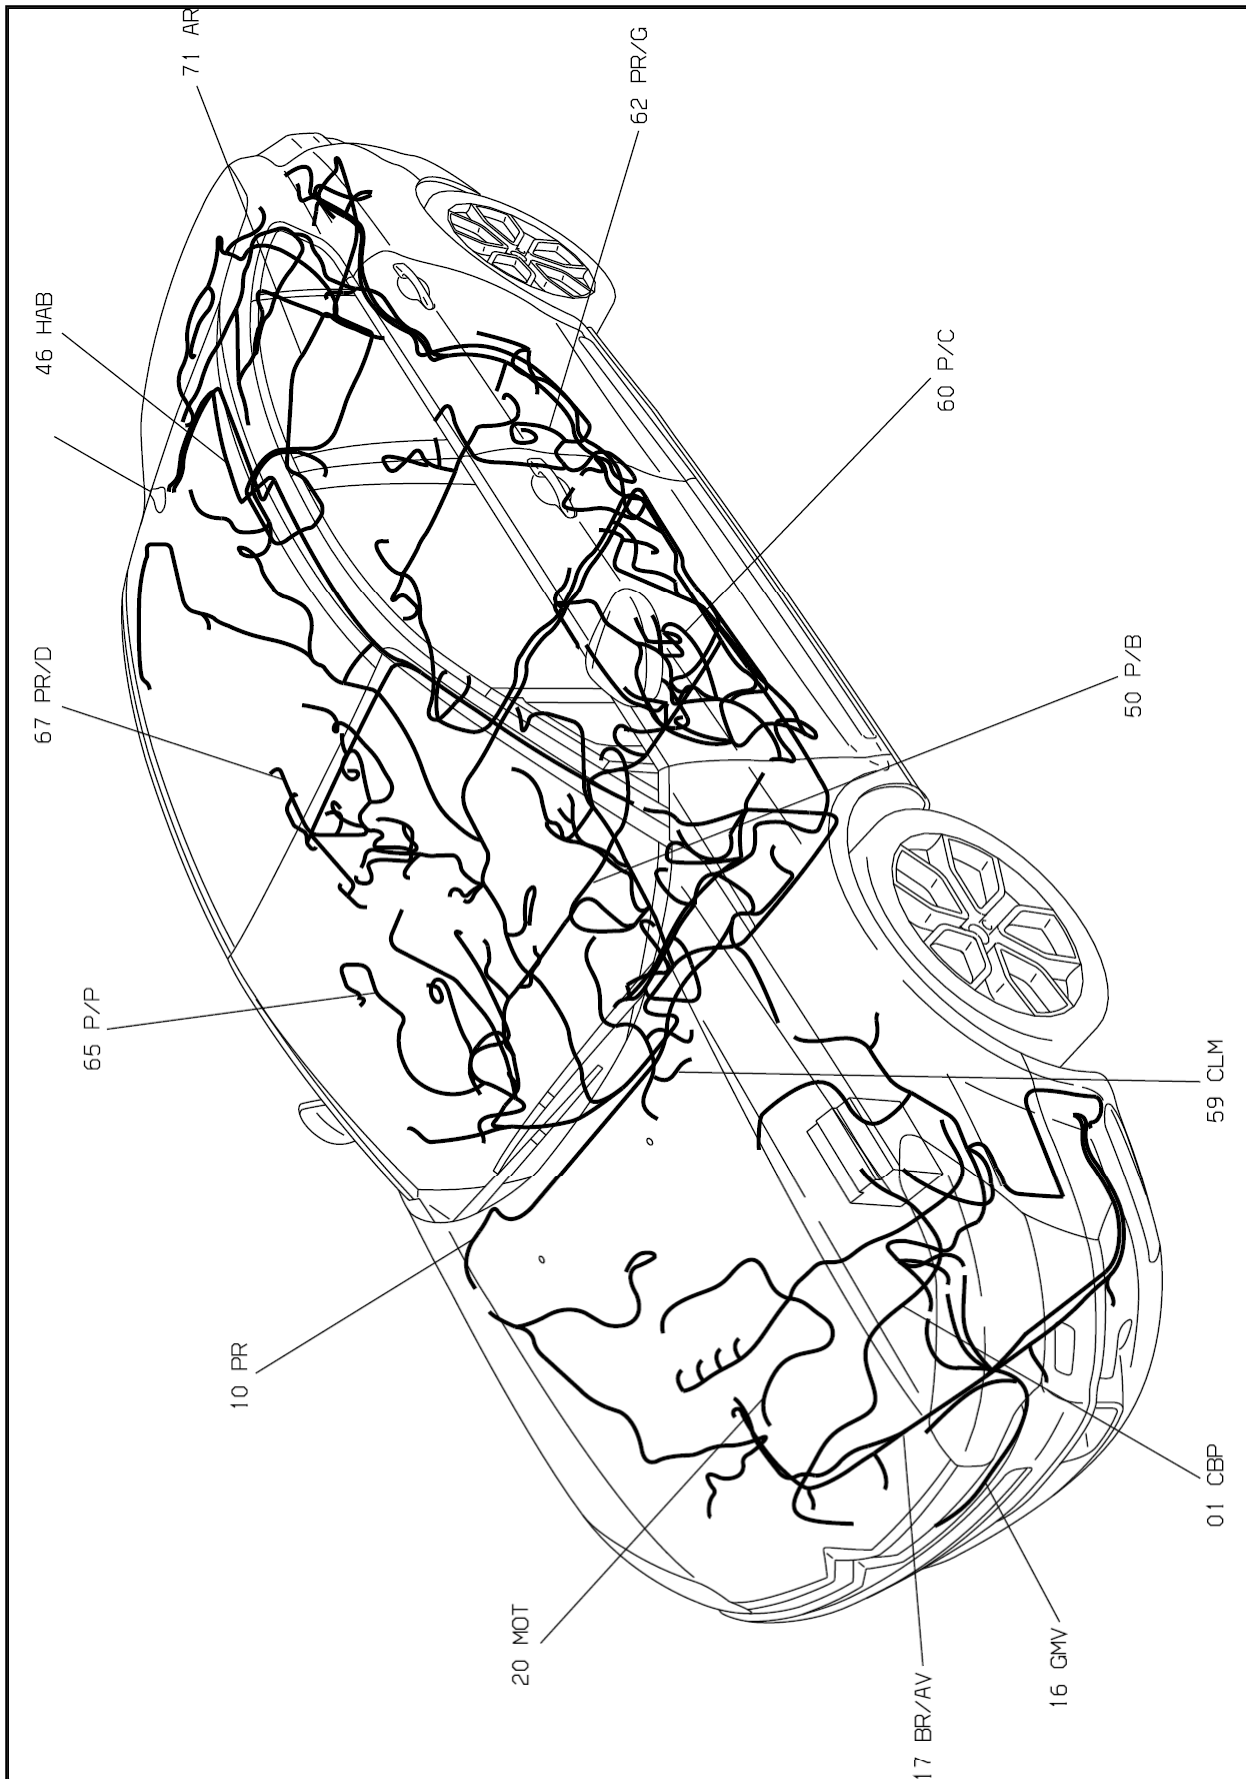

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	中间连接清单
部件			
D3BQEAP0	中间连接清单		

IC01中间连接 : 线束10 PR - 50 P/B (10V BE)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	8629	报警器状态信息	6	6600	允许手动方位角调节
2			7	276	喷嘴校正器位置开关
3	A10A	电源 方向盘开关模块	8	S01	
4	7112A	角度传感器电源 + 12 V	9		
5	1025	起动机控制请求	10	S02	

IC02C中间连接 : 线束10 PR - 20 MOT (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	1251	机油蒸气再吸收加热电阻
2		

IC02F中间连接 : 线束10 PR - 20 MOT (3V NR)

插脚	导线号	说明
1	731B	油门踏板难点信号
2	7310C	加速踏板阻力点接地
3		

IC05A中间连接 : 线束10 PR - 17 BR/AV (10V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	7519	左前车内传感器信号	6	7524	前部传感器控制-
2	7520	左前车外传感器信号	7	7538	左侧向传感器信号
3	7521	右前车内传感器信号	8	7539	右侧向传感器信号
4	7522	右前车外传感器信号	9		
5	7523	前部传感器控制+	10		

IC07中间连接 : 线束10 PR - 17 BR/AV (4V NR)

插脚	导线号	说明
1	287	BSI front left direction indicator output
2	288	BSI front right direction indicator output
3	2062	左前雾灯的供电
4	M2062	车身接地 16

IC08A中间连接 : 线束10 PR - 16 GMV (2V NR)

插脚	导线号	说明
1	B151C	电源 右风扇
2	M1511	接地 右风扇

IC08B中间连接 : 线束10 PR - 16 GMV (2V BE)

插脚	导线号	说明
1	B151D	电源 可变速电动风扇总成
2	M1513	接地 可变速电动风扇总成

IC08C中间连接 : 线束10 PR - 16 GMV (6V BE)

插脚	导线号	说明
1	1550A	2速冷却风扇控制 (-)
2	1599A	冷却风扇诊断信息
3	1589	电源 冷却风扇继电器
4		
5		

6	1540A	1速冷却风扇控制 (-)
---	-------	--------------

IC11A中间连接：线束10 PR - 46 HAB (10V BA)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1			6	205	蓄电池温度
2	4411	手制动杆开关信息	7		
3	285	BSI left-hand direction indicator repeater output	8		
4	286	BSI right-hand direction indicator repeater output	9		
5			10	6739	车速信息

IC26中间连接：线束10 PR - 59 CLM (2V BA)		
插脚	导线号	说明
1	PM11	空调鼓风机电源
2	M809	接地 空调鼓风机控制

IC60中间连接：线束20 MOT - 22MOT/C (15V NR) ES9					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	1321	1 (-)缸喷射器控制	9	1356B	气缸 参考传感器接地
2	1322	2 (-)缸喷射器控制	10	1354	第 缸参考传感器信号
3	1323	3 (-)缸喷射器控制	11	1240A	电源 可变正时电磁阀
4	1324	4 (-)缸喷射器控制	12	1154	照明4命令
5	1325	5 (-)缸喷射器控制	13	1155	照明5命令
6	1326	6 (-)缸喷射器控制	14	1156	照明6命令
7	1320	喷射器的电源	15	1242	可变正时电磁阀 2 控制
8	1352B	气缸 参考传感器供电			

IC61中间连接：线束20 MOT - 01 CBP (2V NR) EW10A/EW12A		
插脚	导线号	说明
1		
2	1087	控制 发电机激励

IC61中间连接：线束20 MOT - 01 CBP (2V NR) ES9A		
插脚	导线号	说明
1	104	交流发电机充电信息
2		

IC70中间连接：线束46 HAB - 60 P/C (34V NR)					
插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	9024A	总线CAN high 高速 系统间	18	8413/8411P	左前扬声器-命令
2	9025A	总线CAN high 高速 系统间	19	B6404G	null
3	6479	passenger's mirror unfolding motor control	20	6445	electrochromatic exterior mirror supply output
4	6807A	sunroof authorisation output (BSI)	21	6446	electrochromatic exterior mirror earth output
5	6422	passenger's mirror folding motor control	22	6914	左前车门打开开关
6	6411	乘客后视镜(上面和下面)调节开关	23		
7	6410	普通乘客后视镜控制	24		
8	6412	乘客后视镜(左边和右边)调节开关	25		
9	813A	控制- 乘客加热后视镜	26	M70	车身接地 30
10	6008	rear electric window deactivation information	27	6916	driver's door lock position information
11			28		
12			29	6203	front switch electric window output (BSI)
13			30	6205A	front switch electric window output (BSI)
14			31	B05A	电源 驾驶员侧车门控制面板
15			32	3003	前门槛灯供电
16			33	285	BSI left-hand direction indicator repeater output
17	8412/8410P	左前扬声器+命令	34	9046A	总线CAN high 高速 系统间

IC71中间连接：线束46 HAB - 65 P/P (34V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	9024B	总线CAN high 高速 系统间	18	8433T/8431P	右前扬声器-命令
2	9025B	总线CAN high 高速 系统间	19	B6404D	电源 乘客侧后视镜照明和记忆单元
3	6479	passenger's mirror unfolding motor control	20	6445A	electrochromatic exterior mirror supply output
4	6807B	sunroof authorisation output (BSI)	21	6446A	electrochromatic exterior mirror earth output
5	6422	passenger's mirror folding motor control	22	6915	右前车门打开开关
6	6411	乘客后视镜(上面和下面)调节开关	23		
7	6410	普通乘客后视镜控制	24		
8	6412	乘客后视镜(左边和右边)调节开关	25		
9	813B	控制- 乘客加热后视镜	26	M71	车身接地 56
10	6008D	rear electric window deactivation information	27	6917	passenger's door lock position information
11			28		
12			29	6204B	front switch electric window output (BSI)
13	6433	车外空气温度信息	30	6205B	front switch electric window output (BSI)
14	6434	通用外部气温信息	31	B05B	电源 null
15			32	3003	前门槛灯供电
16			33	286	BSI right-hand direction indicator repeater output
17	8432T/8430P	右前扬声器+命令	34	9046B	总线CAN high 高速 系统间

IC72中间连接：线束46 HAB - 62 PR/G (34V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1			18	8417/8451	控制 左后低音扬声器 -
2			19		
3			20		
4			21		
5			22	6288	左后车门开关输入 (BSI)
6			23		
7			24		
8			25		
9			26	M72	左后车门接地
10			27	6251	左后车门儿童安全信息
11			28	6209C	儿童安全/内部电机控制
12			29	6204C	前/右后/左后乘客外门锁锁定
13	6008A	rear electric window deactivation information	30	6205C	所有门锁解锁 interior/exterior
14			31	B06B	左后车窗升降器电机 + 控制盒电源
15			32		
16			33		
17	8416/8450	控制 左后低音扬声器 +	34	9046C	总线CAN high 高速 系统间

IC73中间连接：线束46 HAB - 62 PR/D (34V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1			18	8417/8471	控制 右后低音扬声器 -
2			19		
3			20		
4			21		
5			22	6287	右后车门开启开关输入 (BSI)
6			23		
7			24		
8			25		
9			26	M73	右后车门接地
10			27	6250	右后车门儿童安全信息
11			28	6209D	儿童安全/内部电机控制
12			29	6204D	前/右后/左后乘客外门锁锁定
13	6008B	rear electric window deactivation information	30	6205D	所有门锁解锁 interior/exterior

14			31	B06A	右后车窗升降器电机 + 控制盒电源
15			32		
16			33		
17	8418/8470	控制 右后低音扬声器 +	34	9046D	总线CAN high 高速 系统间

IC76中间连接：线束46 HAB - 55 SG/C (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	9024H	总线CAN high 高速 系统间	11	9025H	总线CAN high 高速 系统间
2	ME76	seat position memory unit earth	12	Z212	+CAN 座椅记忆盒
3	6308	后风窗开启控制	13	3006	rear footwell lights supply (BSI)
4			14	6370A	加热式前排座椅开关命令
5			15	6332	乘客座椅调整授权
6	6506	左前侧安全气囊控制 +	16		
7	6507	左前侧安全气囊控制 -	17		
8	M631A	左前侧气囊接地	18		
9	MC760	heated pad earth	19	B6338	加热式驾驶员座椅供电
10	MC76	seat position memory unit earth	20	B8315	座椅记忆盒

IC77中间连接：线束46 HAB - 56 SG/P (20V JN)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	9024J	总线CAN high 高速 系统间	11	9025J	总线CAN high 高速 系统间
2			12	Z14A	+CAN 座椅记忆盒
3			13	3006	rear footwell lights supply (BSI)
4			14	6370B	加热式前排座椅开关命令
5			15	6332	乘客座椅调整授权
6	6508	右前侧安全气囊控制 +	16		
7	6509	右前侧安全气囊控制 -	17		
8	M631B	右前侧气囊接地	18		
9	MC770	heated pad earth	19	B6338A	加热式乘客座椅供电
10	MC77	驾驶员电动座椅接地	20	B8315A	座椅记忆控制盒电源

IC85中间连接：线束46 HAB - 52 PLAF (35V NR)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	6441	倒档信息	19	6807C	sunroof authorisation output (BSI)
2	6446B	electrochromatic exterior mirror earth output	20	6859	sunroof automatic closing control
3	6445B	electrochromatic exterior mirror supply output	21	M6800	接地 活动天窗开关
4			22	265D	断路小灯电源
5			23		
6	9018M	总线CAN high 高速 系统间	24	M02	front roof console LED earth
7	M5008	接地 雨水/光亮度/隧道传感器	25		
8	9017M	总线CAN high 高速 系统间	26	8488	无线电话麦克风风地线入口
9	Z91F	+CAN 雨水/光亮度/隧道传感器	27	8487	无线电话麦克风信号正极+ 入口
10	M6440	接地 防眩目车内后视镜	28	B051	电源 天窗电机
11	C04	电子变色车内后视镜电源	29	M6811	接地 一次接触天窗电机
12			30	303	前顶灯信息
13			31	300A	前顶灯控制
14			32	3021	后部门控照明灯信息
15			33	3020	后顶灯控制
16			34	ACP07	电源 车内照明
17	M4746	接地 安全带没系指示灯盒	35	M3010	接地 前踏步灯
18					

IC91中间连接：线束46 HAB - 50 P/B (16V VE)

插脚	导线号	说明	插脚	导线号	说明
1	Z12A	+CAN 组合仪表 - 空调控制单元	9		
2	Z91A	+CAN 免提套件	10		
3	Z6570	+CAN 气囊控制单元	11	8487	无线电话麦克风信号正极+ 入口

4			12	8488	无线电电话麦克风地线入口
5	7530	可用车位测量开关	13		
6			14		
7			15	ME01	仪表板接地 - 方向盘开关
8			16		

ICA1中间连接：线束50 P/B - 53 SAC (8V JN)

插脚	导线号	说明
1		
2		
3		
4		
5		
6	M6565	接地 驾驶员侧气囊
7	6538	commande + coussin gonflable 1 conducteur
8	6539	commande - coussin gonflable 1 conducteur

ICB1中间连接：线束46 HAB - 53 SLG (5V VE)

插脚	导线号	说明
1	6516	控制+ 左后侧安全气囊
2	6517	控制- 左后侧安全气囊
3		
4	M6567	接地 左后侧安全气囊
5		

ICB2中间连接：线束46 HAB - 53 SLD (5V VE)

插脚	导线号	说明
1	6518	控制+ 右后安全气囊
2	6519	控制- 右后安全气囊
3		
4	M6566	接地 右后安全气囊
5		

ICH4中间连接：线束46 HAB - 97 DEP (10V NR)

插脚	导线号	说明
1	7511	内部左后传感器信号
2	7513	内部右后传感器信号
3	7514	外部右后传感器信号
4	7512	外部左后传感器信号
5	7515	后部传感器控制 +
6	7516	后部传感器控制 -

PSA Peugeot Citroen的所有权

21/08/2013

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	绞接点清单
部件			
D3BQE9P0	绞接点清单		

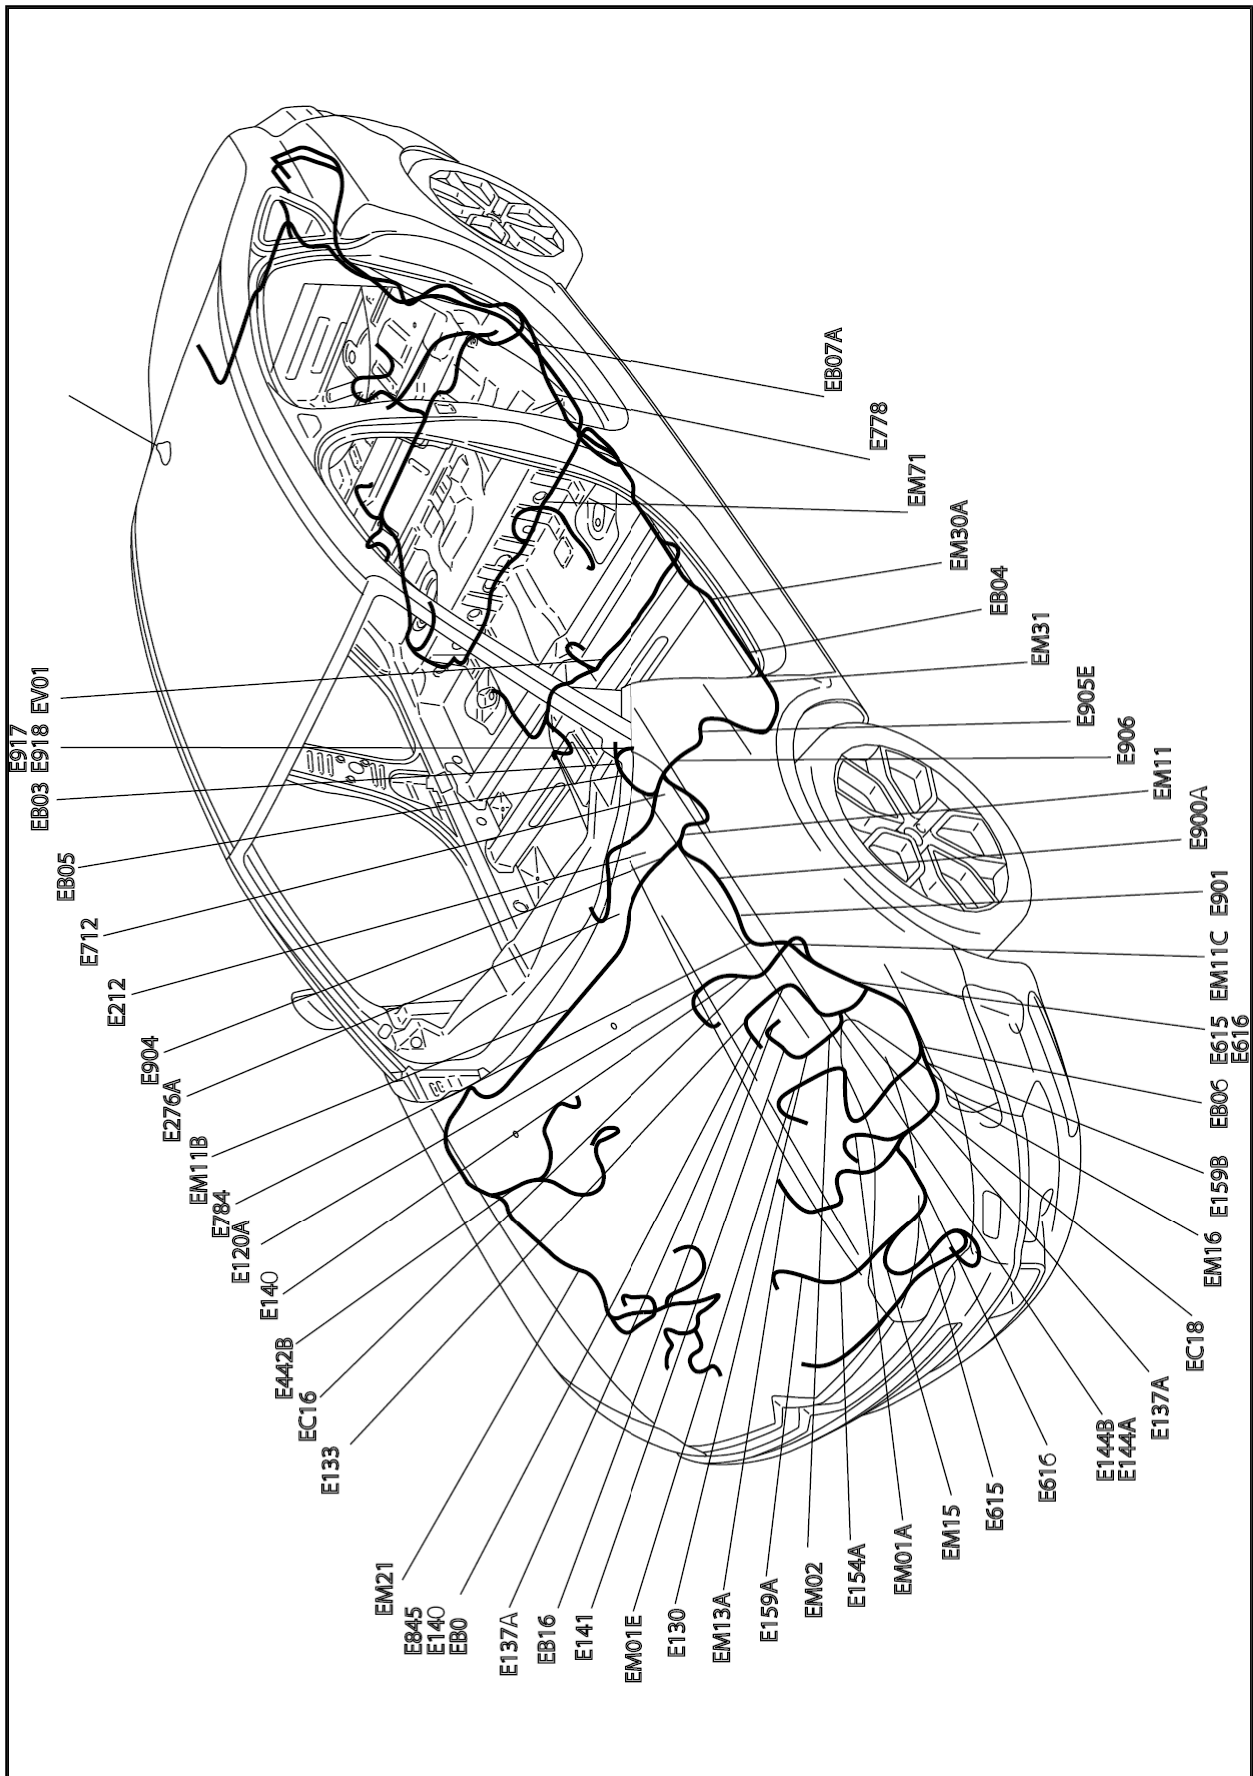


Fig. d3ap473p

导线10 PR					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E137A	7310C	主线束与发动机线束的内部连接 (IC02F)	IC02F	E137A	
-	7310F	E137A		加速踏板位置传感器	1261
-	7310G	E137A		加速踏板位置传感器	1261
-					
E140	B140	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E140	
-	B140A	E140		发动机管理控制装置	1320
-	B140B	E140		发动机管理控制装置	1320
-	B140C	E140		发动机管理控制装置	1320
-					
E212	210B	智能控制盒	BSI1	E212	
-	210A	E212		双功能制动开关	2120
-	210D	E212		ESP电控单元	7800
-					
E276A	276	fascia harness interconnections with 主线束	IC01	E276A	
-	276D	E276A		右大灯	2615
-	276G	E276A		左前大灯	2610
-					
E441A	4441	ESP电控单元	7800	E441A	
-	4441A	E441A		制动摩擦衬块磨损触点 前左	4430
-					
E441B	M15B	接地	MC15	E441B	
-	M4430	E441B		制动摩擦衬块磨损触点 前左	4430
-					
E615	6615	大灯动态调节单元	6606	E615	
-	6615A	E615		前车身高度传感器	7702
-	6615B	E615		后车身高度传感器	7703
-					
E616	6616	大灯动态调节单元	6606	E615	
-	6616A	E615		前车身高度传感器	7702
-	6616B	E615		后车身高度传感器	7703
-					
E712	7112A	fascia harness interconnections with 主线束	IC01	E712	
-	7112	E712		ESP电控单元	7800
-	7112B	E712		转动 / 加速传感器 行车稳定性调节	7804
-					
E784	7842	智能控制盒	BSI1	E784	
-	7842A	E784		发动机管理控制装置	1320
-	7842B	E784		汽车g/b电子控制单元	1630
-	7842D	E784		发动机管理控制装置	1320
-	7842F	E784		汽车g/b电子控制单元	1630
-	7842H	E784		亏气探测计算机	7600
-	7842K	E784		ESP电控单元	7800
-					
E900A	9000	智能控制盒	BSI1	E900A	
-	9000B	E900A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9000C	E900A		转动 / 加速传感器 行车稳定性调节	7804
-	9000E	E900A		ESP电控单元	7800
-	9000F	E900A		亏气探测计算机	7600
-	9000G	E900A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9000H	E900A		发动机管理控制装置	1320
-	9000J	E900A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9000M	E900A		发动机管理控制装置	1320
-	9000T	E900A		大灯动态调节单元	6606

导线10 PR (续)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E901A	9001	智能控制盒	BSI1	E901A	
-	9001B	E901A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9001C	E901A		转动 / 加速传感器 行车稳定性调节	7804
-	9001E	E901A		ESP电控单元	7800
-	9001F	E901A		亏气探测计算机	7600
-	9001G	E901A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9001H	E901A		发动机管理控制装置	1320
-	9001J	E901A		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9001M	E901A		发动机管理控制装置	1320
-	9001T	E901A		大灯动态调节单元	6606
-					
E904	9040	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E904	
-	9040D	E904		右侧风挡玻璃刮水器马达	5030
-	9040Q	E904		左侧风挡玻璃刮水器马达	5025
-					
E906	9006	诊断插接器	C001	E906	
-	9006A	E906		ESP电控单元	1320
-	9006B	E906		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9006D	E906		ESP电控单元	1320
-	9006G	E906		汽车g/b电子控制单元	1630
-	9006T	E906		汽车g/b电子控制单元	1630
-					
E917	9017B	智能控制盒	BSI1	E917	
-	9017	E917		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1
-	9017A	E917		防盗报警系统控制单元	8600
-					
E918	9018B	智能控制盒	BSI1	E918	
-	9018	E918		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1
-	9018A	E918		防盗报警系统控制单元	8600
-					
EB03	B860	智能控制盒	BSI1	EB03	
-	A10A	EB03		fascia harness interconnections with 主线束	IC01
-	B8602	EB03		防盗报警系统控制单元	8600
-					
EB04A	B10	车舱 5的1保险丝盒	BFH1	EB04A	
-	BH09A	EB04A		诊断插接器	C001
-	B2404	EB04A		白昼灯继电器	2404
-					
EB05	BM02	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EB05	
-	BM02A	EB05		车舱 5的1保险丝盒	BFH1
-	BM02B	EB05		座舱保险丝盒12	BH12
-					
EB16	B163	车舱 5的1保险丝盒	BFH1	EB16	
-	BH16B	EB16		汽车g/b电子控制单元	1630
-	BH16C	EB16		汽车g/b电子控制单元	1630
-	BH16D	EB16		汽车g/b电子控制单元	1630
-	BH16E	EB16		汽车g/b电子控制单元	1630

导线10 PR (续)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EC09	C6702	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EC09	
-	C2120	EC09		双功能制动开关	2120
-	C7306	EC09		巡航控制装置超越控制开关(离合器)	7306
-					
EC16	C161	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EC16	
-	C1630	EC16		汽车g/b电子控制单元	1630

-	C1635	EC16		BVA 液力控制盒	1635
-	C164A	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
-	C164B	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
-	C164D	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
-	C164E	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
-	C164F	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
-	C164G	EC16		变速杆锁止执行器的控制继电器	1642
EC18	C162	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	EC18	
-	C2610	EC18		左前大灯	2610
-	C2615	EC18		右大灯	2615
-	C660A	EC18		大灯动态调节单元	6606
-	C660B	EC18		大灯动态调节单元	6606
-	CM06	EC18		诊断插接器	C001
EM01A	M725C	EM11C		EM01A	
-	M725A	EM01A		ESP电控单元	7800
EM02	M725D	EM16		EM02	
-	M725B	EM02		ESP电控单元	7800
EM11	M11	接地	MC11	EM11	
-	M1630	EM11		汽车g/b电子控制单元	1630
-	M1635	EM11		BVA 液力控制盒	1635
-	M163A	EM11		汽车g/b电子控制单元	1630
-	M163B	EM11		汽车g/b电子控制单元	1630
-	M163G	EM11		汽车g/b电子控制单元	1630
-	M163H	EM11		汽车g/b电子控制单元	1630
-	MP1A	EM11		发动机管理控制装置	1320
-	MP1D	EM11		发动机管理控制装置	1320
-	MP2A	EM11		发动机管理控制装置	1320
-	MP2D	EM11		发动机管理控制装置	1320
-	MP3D	EM11		发动机管理控制装置	1320
EM11B	M11B	接地	MC11	EM11B	
-	M5025	EM11B		左侧风挡玻璃刮水器马达	5025
-	M5030	EM11B		右侧风挡玻璃刮水器马达	5030
EM11C	M11C	接地	MC11	EM11C	
-	M2200	EM11C		反位指示灯开关	2200
-	M725C	EM11C		EM01A	
-	M260A	EM11C		左前大灯	2610
-	M260B	EM11C		左前大灯	2610

导线10 PR (续)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM16	M16	接地	MC16	EM16	
-	M250	EM16		高音喇叭	2522
-	M725D	EM16		EM02	
-	M4410	EM16		制动液液位开关	4410
-	M2062	EM16		EM20 (17BR/AV)	
EM21	M21	接地	MC21	EM21	
-	M542	EM21		前大灯清洗泵	5405
-	M5110	EM21		清洗液液位传感器	5110
-	M7109	EM21		助力转向完全锁止传感器	7113
-	M8601	EM21		发动机罩警报开关	8611
-	M265A	EM21		右大灯	2615
-	M265B	EM21		右大灯	2615

-					
EM30A	M30A	接地	MC30	EM30A	
-	M001	EM30A		诊断插接器	IC01
-	M1235	EM30A		燃油泵/燃油油位传感器	1211
-	M1640	EM30A		null	1640
-	M2404	EM30A		白昼灯继电器	2404
-	M2665	EM30A		前雾灯继电器	2665
-	M4400	EM30A		手制动器开关	4400
-	M7600	EM30A		轮胎压力监控系统控制单元	7600
-	M7804	EM30A		转动 / 加速传感器 行车稳定性调节	7804
-	M8602	EM30A		防盗报警系统控制单元	8600
-	M160A	EM30A		null	1603
-					
EM31	ME31	接地	MC31	EM31	
-	ME30	EM31		智能控制盒	BS11
-	ME260	EM31		左前大灯	2610
-	ME261	EM31		左前大灯	2610
-	ME265	EM31		右大灯	2615
-	ME266	EM31		右大灯	2615
-	M660	EM31		大灯动态调节单元	6606
-	ME001	EM31		诊断插接器	C001
-	MESF1	EM31		保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1

导线16 GMV					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E154	1540	发动机管理控制装置	1320	E154	
-	1540A	E154		fan assembly speed switching relay	1532
-	1540B	E154		高速风扇供电继电器	1509
-					
E158	0003	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E158	
-	0003A	E158		低速风扇供电继电器	1508
-	0003B	E158		高速风扇供电继电器	1509
-	0003C	E158		fan assembly speed switching relay	1532
-					
EB01	1599	发动机管理控制装置	1320	EB01	
-	B1509	EB01		高速风扇供电继电器	1509
-	B1511	EB01		右风扇	1511
-	B1532D	EB01		fan assembly speed switching relay	1532


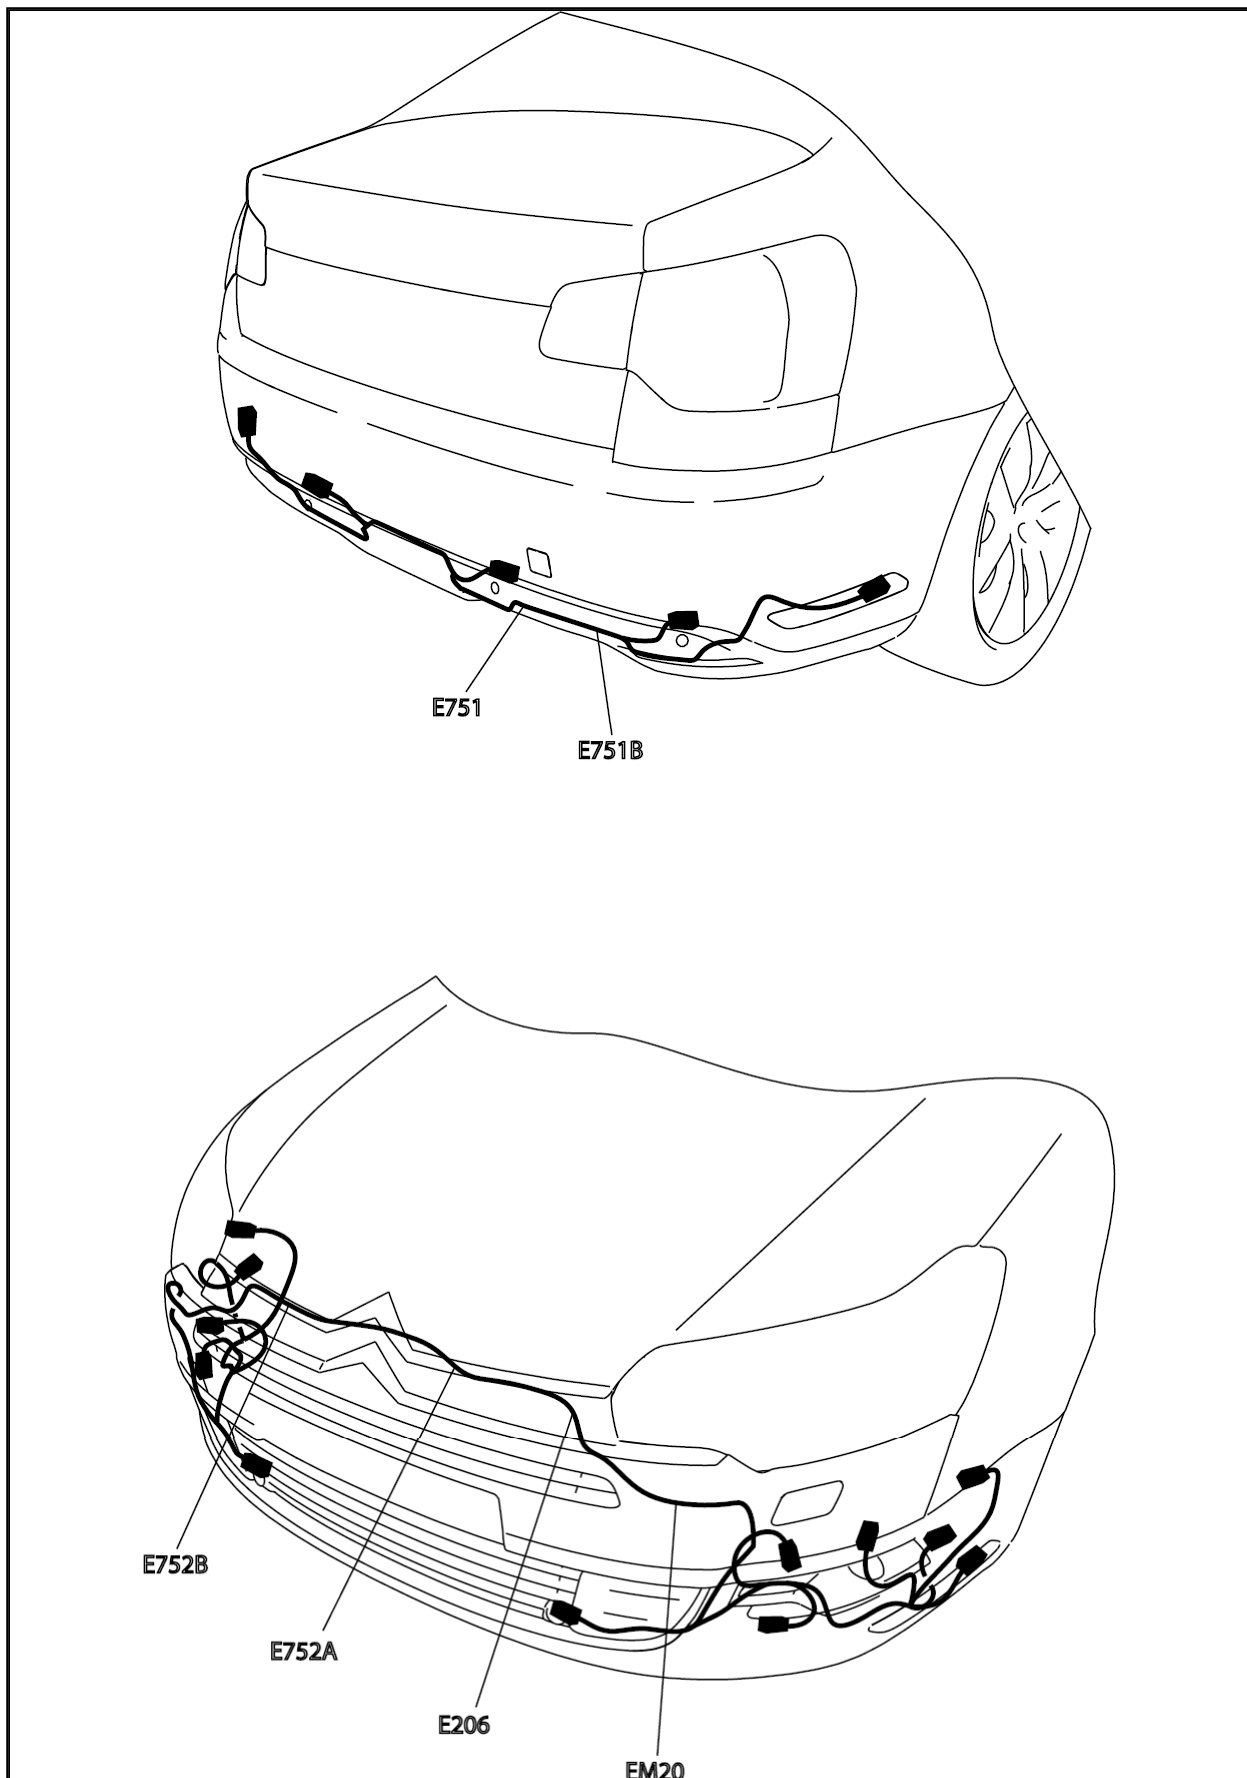


Fig. d3ap474p

导线17 BR/AV					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E206	2062	前雾灯继电器 (10 PR)	2665	E206	
-	2062A	E206		左侧辅助灯	2612
-	2062B	E206		右侧辅助灯	2617
-					
E752A	7523	驻车辅助系统 ECU (46 HAB)	7500	E752A	
-	7523A	E752A		右前内部接近传感器	7509
-	7523B	E752A		右前中部临近传感器	7519
-	7523C	E752A		右侧可用空间测量接近传感器	7517
-	7523D	E752A		左前内部接近传感器	7507
-	7523E	E752A		左前中部临近传感器	7518
-	7523F	E752A		左侧有效空间测量接近传感器	7516
-					
E752B	7524	驻车辅助系统 ECU (46 HAB)	7500	E752B	
-	7524A	E752B		右前内部接近传感器	7509
-	7524B	E752B		右前中部临近传感器	7519
-	7524C	E752B		右侧可用空间测量接近传感器	7517
-	7524D	E752B		左前内部接近传感器	7507
-	7524E	E752B		左前中部临近传感器	7518
-	7524F	E752B		左侧有效空间测量接近传感器	7516
-					
EM20	M2062	EM16 (10 PR)		EM20	
-	M206A	EM20		左侧辅助灯	2612
-	M206B	EM20		右侧辅助灯	2617
-	M2612	EM20		左侧辅助灯	2612
-	M2617	EM20		右侧辅助灯	2617

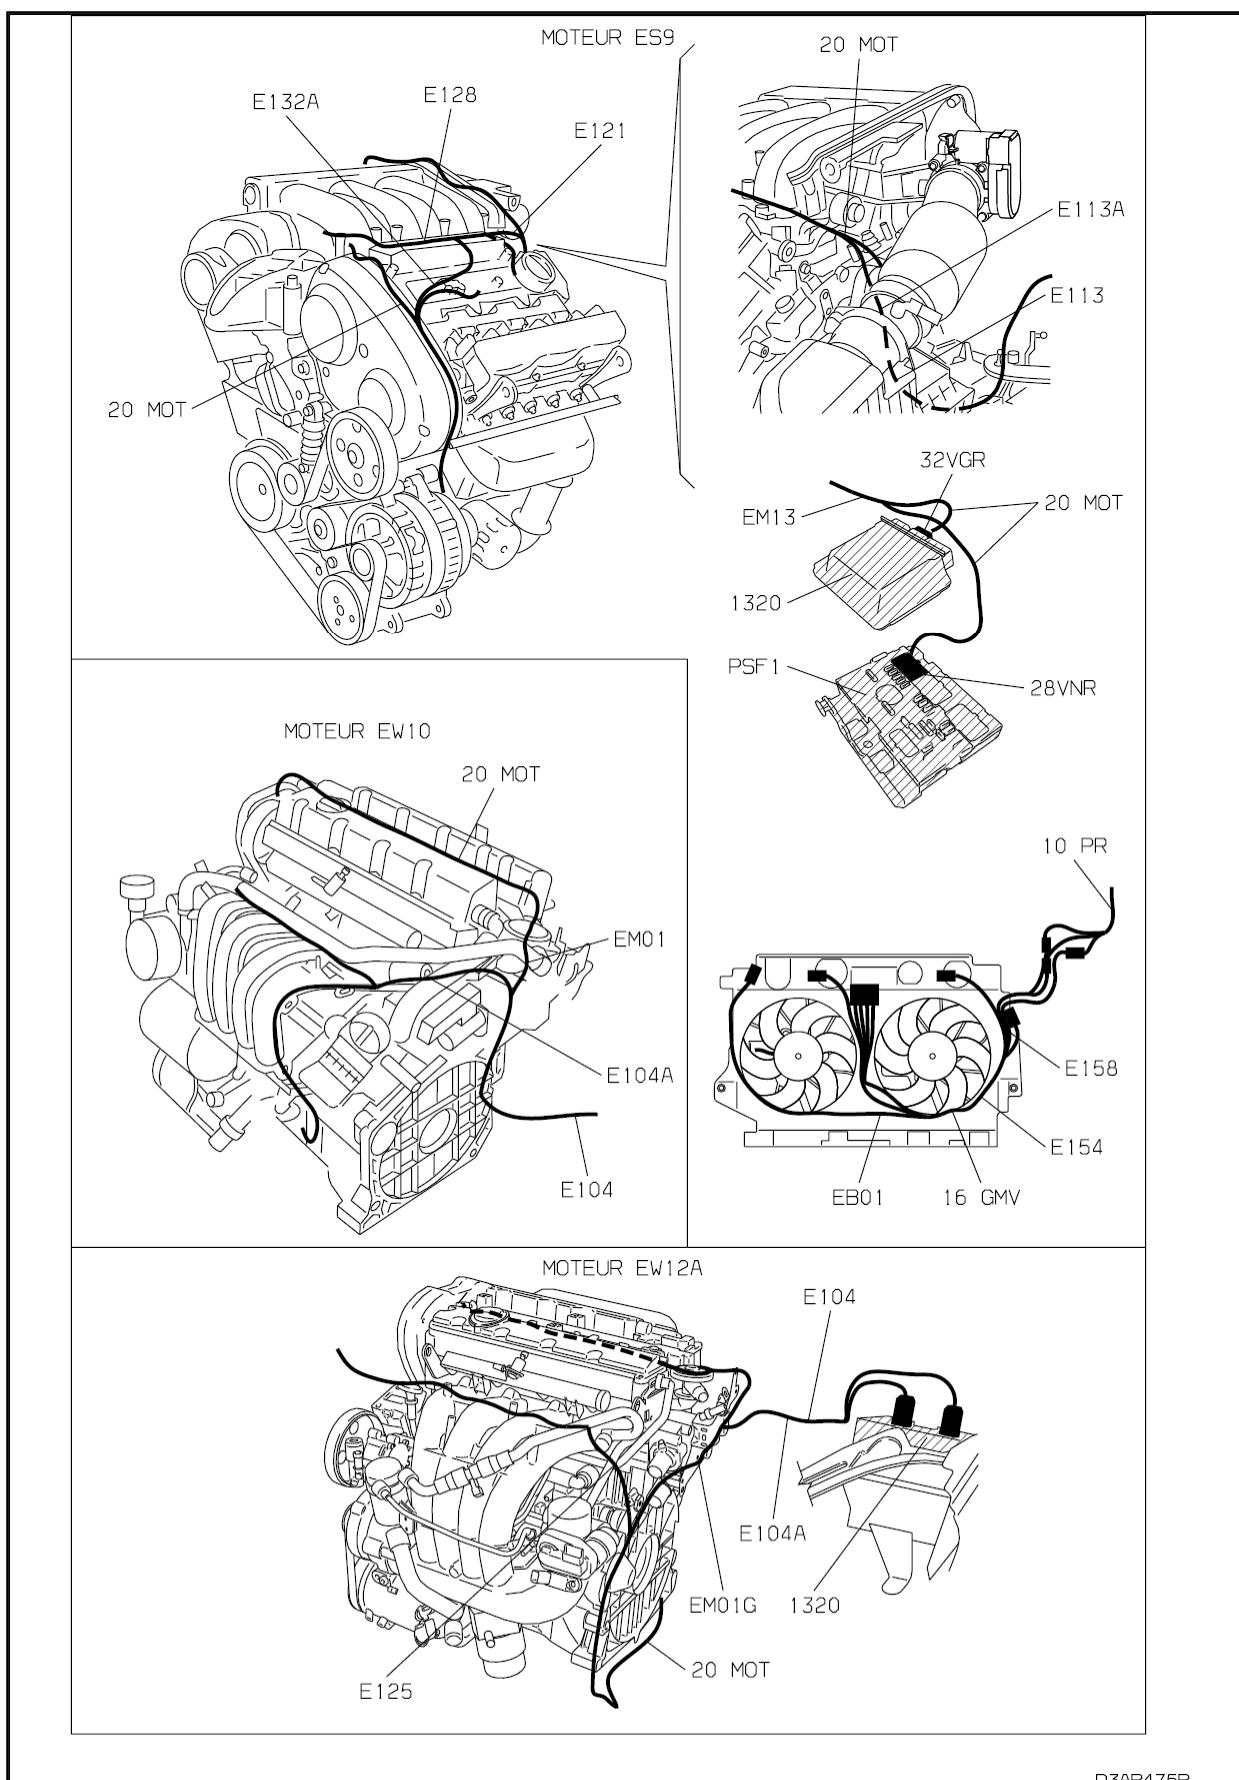

D3AP475P

Fig. d3ap475p

导线20 MOT (EW10A)					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E104	1042	发动机管理控制装置	1320	E104	
-	1240	E104		可变正时电磁阀1	1243
-	1042E	E104		点火线圈	1135
-	1042H	E104		发动机管理控制装置	1320
-	1042J	E104		机油蒸汽回收加热电阻 1	1273
-	1042K	E104		E104A	
-	1240B	E104		发动机管理控制装置	1320
-					
E104A	1042K	E104		E104A	
-	1355	E104A		=J8320	1215
-	1042A	E104A		4 缸喷射器	1334
-	1042B	E104A		3 缸喷射器	1333
-	1042C	E104A		2 缸喷射器	1332
-	1042D	E104A		1 缸喷射器	1331
-	1042F	E104A		上游氧传感器	1350
-	1042G	E104A		前列气缸下游氧传感器	1352
-					
EM01G	MM01	接地	MM01	EM01G	
-	M1135	EM01G		点火线圈	1135
-	M1273	EM01G		机油蒸汽回收加热电阻 1	1273
-	M7109	EM01G		助力转向完全锁止传感器	7113

导线20 MOT (EW12A)					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E104	1042K	E104A	1320	E104	
-	1240	E104		可变正时电磁阀1	1243
-	1042A	E104		4 缸喷射器	1334
-	1042B	E104		3 缸喷射器	1333
-	1042C	E104		2 缸喷射器	1332
-	1042D	E104		1 缸喷射器	1331
-	1042H	E104		发动机管理控制装置	1320
-	1042J	E104		发动机管理控制装置	1320
-					
E104A	1042	发动机管理控制装置	1320	E104A	
-	1042E	E104A		点火线圈	1135
-	1042F	E104A		上游氧传感器	1350
-	1042J	E104A		机油蒸汽回收加热电阻 1	1273
-	1042G	E104A		前列气缸下游氧传感器	1352
-	1042K	E104A		E104A	
-					
E125	1251	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E125	
-	1251A	E125		机油蒸汽回收加热电阻 1	1273
-	1251B	E125		机油蒸汽回收加热电阻 2	1274
-					
EM01G	MM01	接地	MM01	EM01G	
-	M1135	EM01G		点火线圈	1135
-	M1273	EM01G		机油蒸汽回收加热电阻 1	1273
-	M1274	EM01G		机油蒸汽回收加热电阻 2	1274
-	M7109	EM01G		助力转向完全锁止传感器	7113

导线20 MOT (ES9A)					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E113	1356	发动机管理控制装置	1320	E113	
-	1356A	E113		气缸相位传感器	1116

-	1356B	E113		气缸相位传感器	1117
-					
E113A	1352	发动机管理控制装置	1320	E113A	
-	1352A	E113A		气缸相位传感器	1116
-	1352B	E113A		气缸相位传感器	1117
-					
E121	1150	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E121	
-	1320	E121		E132 (20 MOT/C)	
-	1150A	E121		1 缸的点火线圈	1131
-	1150B	E121		2 缸的点火线圈	1132
-	1150C	E121		3 缸的点火线圈	1133
-					
E128	1351	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E128	
-	1351A	E128		后下游氧传感器	1355
-	1351B	E128		前列气缸上游氧传感器	1353
-	1351C	E128		后上游氧传感器	1354
-	1351D	E128		前列气缸下游氧传感器	1352
-	1355A	E128		-J8320	1215
-					
E132A	1240	保险丝板-发动机室保险丝盒	PSF1	E132A	
-	1469	E132A		主线束与发动机线束的内部连接 (IC02F)	IC02F
-	1240A	E132A		可变正时电磁阀2	1268
-	1240B	E135		可变正时电磁阀1	1243
-					
EM13	M13	接地	MM01	EM13	
-	MC1	EM13		发动机管理控制装置	1320
-	MC2	EM13		发动机管理控制装置	1320

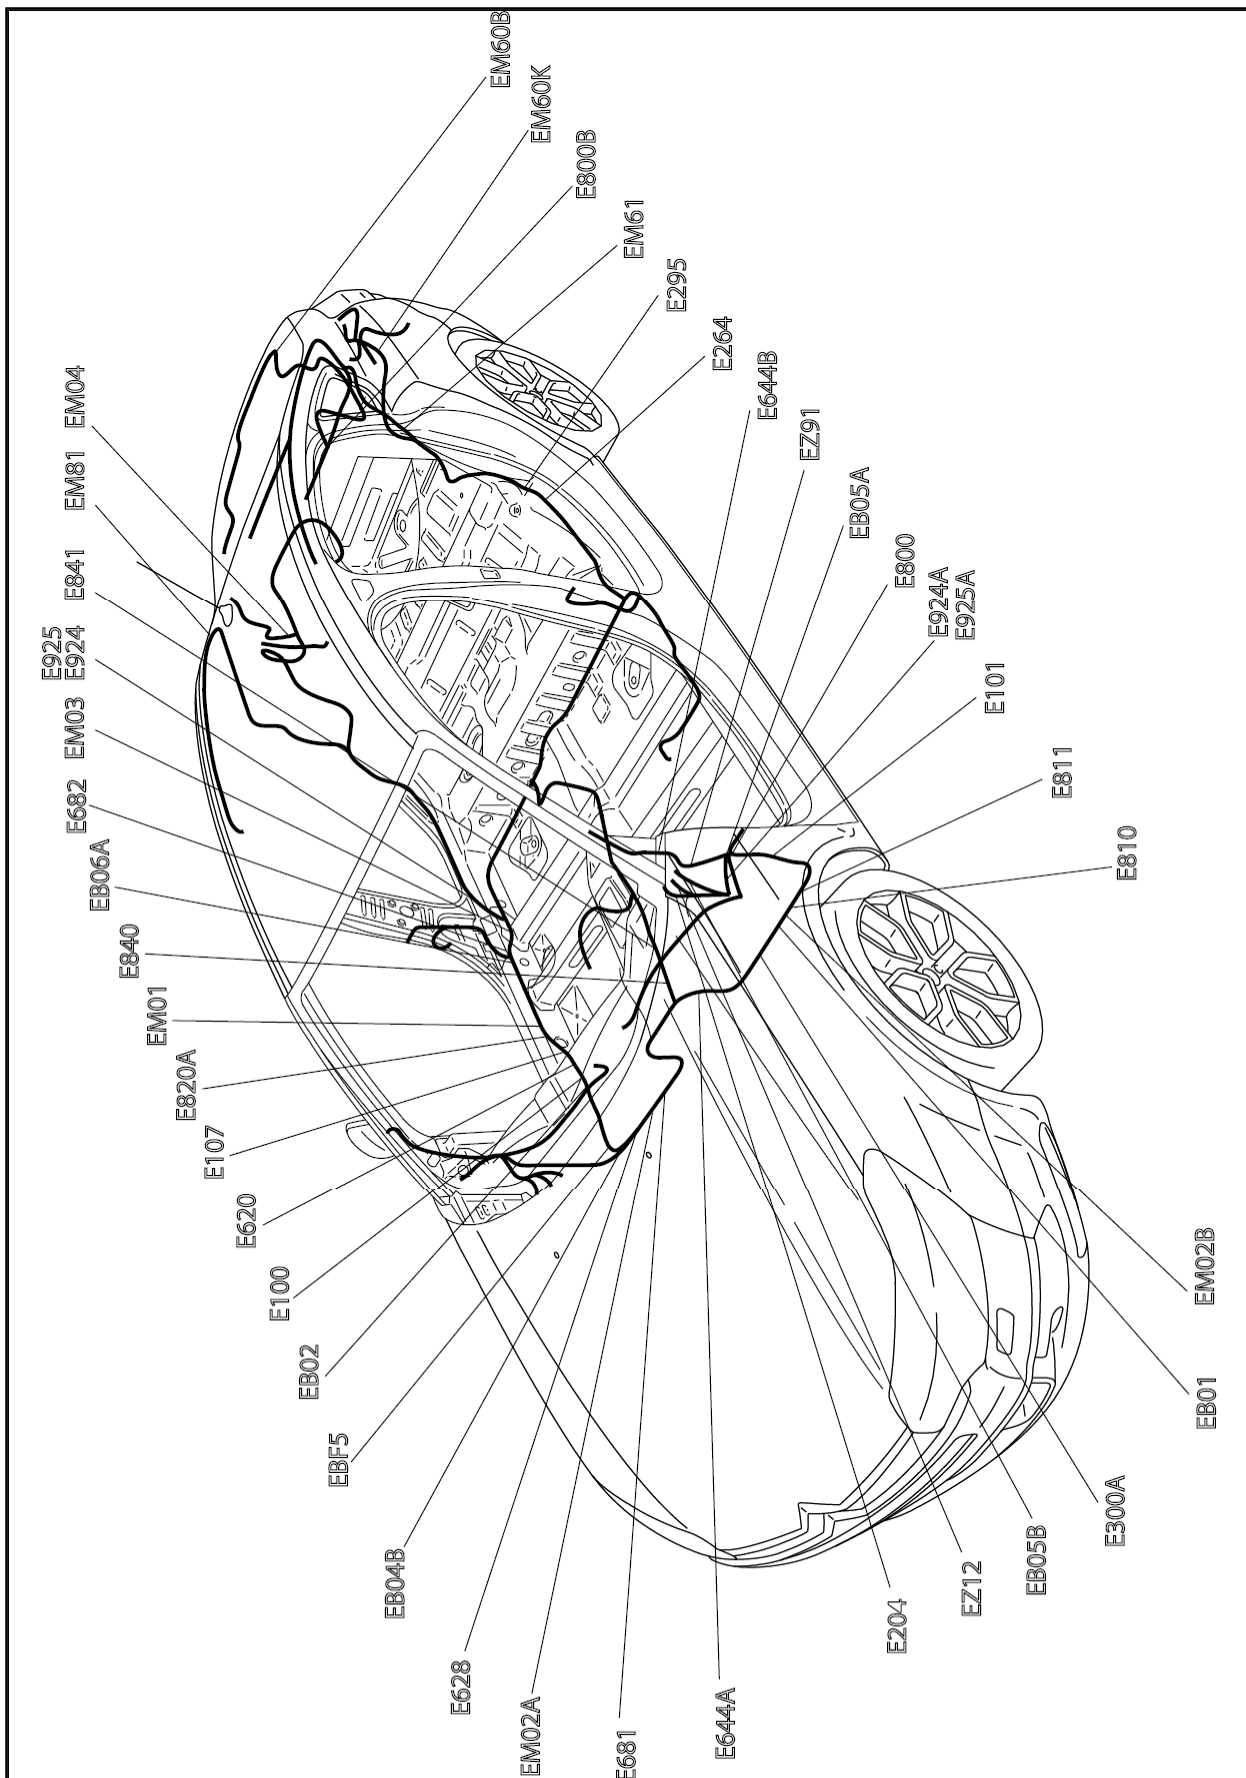


Fig. d3ap476p

导线46 HAB					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E100	9046A	E904C (60 P/C)		E100	
-	9046B	E100		马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元件 (65 P/P)	6031
-	9046C	E100		车窗升降机马达及控制单元 (左后) (62 PR/G)	6132
-	9046D	E100		车窗升降机马达及控制单元 (右后) (67 PR/D)	6131
-					
E101	813	座舱保险丝盒12	BH12	E101	
-	813A	E101		驾驶员侧后视镜 (60 P/C)	6410
-	813B	E101		乘员侧后视镜 (65 P/P)	6415
-					
E107	6370	智能控制盒	BSI1	E107	
-	6370A	E107		E830 (55 SG/C)	
-	6370B	E107		E831 (56 SG/P)	
-					
E264	2642	智能控制盒	BSI1	E264	
-	2642D	E264		行李箱盖上右尾灯	2631
-	2642G	E264		行李箱盖上左尾灯	2632
-					
E295	2905	智能控制盒	BSI1	E295	
-	2905A	E295		右牌照灯	2633
-	2905B	E295		左牌照灯	2636
-					
E300A	300	智能控制盒	BSI1	E300	
-	300A	E300		前踏步行灯 (52 PLAF)	3010
-	3005A	E300		左前放脚室照明灯	3037
-	3005B	E300		右前放脚室照明灯	3036
-					
E620	6204	智能控制盒	BSI1	E620	
-	6204B	E620		乘客车门锁总成 (65 P/P)	6207
-	6204C	E620		左后门锁总成 (62 PR/G)	6212
-	6204D	E620		右后门锁总成 (67 PR/D)	6217
-					
E628	6205	智能控制盒	BSI1	E628	
-	6205A	E628		驾驶员车门锁总成 (60 P/C)	6202
-	6205B	E628		乘客车门锁总成 (65 P/P)	6207
-	6205C	E628		左后门锁总成 (62 PR/G)	6212
-	6205D	E628		右后门锁总成 (67 PR/D)	6217
-					
E644A	6445B	防眩目车内后视镜 (52 PLAF)	6440	E644A	
-	6445	E644A		驾驶员侧后视镜 (60 P/C)	6410
-	6445A	E644A		乘员侧后视镜 (65 P/P)	6415
-					
E644B	6446B	防眩目车内后视镜 (52 PLAF)	6440	E644B	
-	6446	E644B		驾驶员侧后视镜 (60 P/C)	6410
-	6446A	E644B		乘员侧后视镜 (65 P/P)	6415
-					
E681	6807	智能控制盒	BSI1	E681	
-	6807A	E681		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板 (60 P/C)	6036
-	6807B	E681		乘客电动车窗开关 (65 P/P)	6004
-	6807C	E681		EC03 (52 PLAF)	

导线46 HAB (续)					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E682	6008	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板 (60 P/C)	6036	E682	

-	6008A	E682		E682A (62 PR/G)	
-	6008B	E682		E682B (67 PR/D)	
-	6008D	E682		passenger compartment harness interconnections with 前座乘客侧车门导线束	IC71
-					
E800	8111	E800B		E800	
-	811A	E800		智能控制盒	BSI1
-	811B	E800		智能控制盒	BSI1
-					
E800B	8111	E800		E800B	
-	81A1	E800B		后窗加热装置	8120
-					
E810	8410	音响系统 - 无线电话收发器。	8410/8480	E810	
-	8410A	E810		左前侧高频扬声器	8440
-	8410P	E810		左前低音扬声器 (60 P/C)	8444
-					
E811	811A	智能控制盒	BSI1	E811	
-	8111	E811		E800B	
-	8111B	E811		智能控制盒	BSI1
-					
E820A	6209	智能控制盒	BSI1	E820A	
-	6209C	E820A		左前车门锁总成 (60 P/C)	6212
-	6209D	E820A		右后门锁总成 (65 P/P)	6217
-					
E840	8430	音响系统 无线电话收发器。	8410/8480	E840	
-	8430A	E840		右前侧高频扬声器	8445
-	8430P	E842		右前低音扬声器 (65 P/P)	8449
-					
E841	8431	音响系统 无线电话收发器。	8410/8480	E841	
-	8431A	E841		右前侧高频扬声器	8445
-	8431P	E841		右前低音扬声器 (65 P/P)	8449
-					
E924	9024	智能控制盒	BSI1	E924	
-	9024E	E924		驻车辅助系统 ECU	7500
-	9024H	E924		座椅记忆盒 (55 SG/C)	6338
-	9024J	E924		passenger compartment harness interconnections with 乘客座椅线束	IC77
-					
E924A	9024F	无线电放大器	8424	E924A	
-	9024A	E924A		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板 (60 P/C)	6036
-	9024B	E924A		passenger compartment harness interconnections with 前座乘客侧车门导线束	IC71
-	9024G			智能控制盒	BSI1
-					
E925	9025	智能控制盒	BSI1	E925	
-	9025E	E925		驻车辅助系统 ECU	7500
-	9025H	E925		座椅记忆盒 (55 SG/C)	6338
-	9025J	E925		passenger compartment harness interconnections with 乘客座椅线束	IC77
-					
E925A	9025G	智能控制盒	BSI1	E925A	
-	9025A	E925A		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板 (60 P/C)	6036
-	9025B	E925A		passenger compartment harness interconnections with 前座乘客侧车门导线束	IC71
-	9025F	E925A		车用收音机功率放大器	8424

导线46 HAB (suite)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EB04B	BH04	座舱保险丝盒12	BH12	EB04B	
-	B6338A	EB04B		驾驶员加热式座椅 (55 SG/C)	8310

-	B8424	EB04B		无线电放大器	8424
-					
EB05A	B05	智能控制盒	BSI1	EB05A	
-	B05A	EB05A		EB63 (60 P/C)	5008
-	B05B	EB05A		马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元件 (65 P/P)	6031
-					
EB05B	B051P	智能控制盒	BSI1	EB05B	
-	B051B	EB05B		座舱保险丝盒12	BH12
-	B6404	EB05B		座舱保险丝盒12	BH12
-					
EB06A	B06	智能控制盒	BSI1	EB06	
-	B06A	EB06		车窗升降机马达及控制单元 (右后) (67 PR/D)	6131
-	B06B	EB06		车窗升降机马达及控制单元 (左后) (62 PR/G)	6132
-					
EBF5	B8315B	座舱保险丝盒12	BH12	EBF5	
-	B8315	EBF5		EBF5A (55 SG/C)	
-	B8315A	EBF5		EBF5B (56 SG/P)	
-					
EM01	M56	接地	MC56	EM01	
-	M71	EM01		EM71 (65 P/P)	
-	M72	EM01		EM72 (62 PR/G)	
-	M73	EM01		EM73 (67 PR/D)	
-	MC76	EM01		EM01C (55 SG/C)	
-	MC77	EM01		EM01D (56 SG/P)	
-	MC760	EM01		EM01C (55 SG/C)	
-	MC770	EM01		EM01E (55 SG/C)	
-					
EM02A	M30A	接地	MC30	EM02A	
-	M70	EM02A		EM70 (60 P/C)	
-	M3010	EM02A		EM01F (52 PLAF)	
-	M6811	EM02A		一次接触天窗电机 (52 PLAF)	6811
-	M8100	EM02A		前部点烟器	8100
-	M8105	EM02A		后部点烟器	8105
-					
EM02B	M30B	接地	MC30	EM02B	
-	M02	EM02B		EM03F (52 PLAF)	
-	M3036	EM02B		右前放脚室照明灯	3036
-	M3037	EM02B		左前放脚室照明灯	3037
-	M4746	EM02B		安全带没系指示灯盒 (52 PLAF)	4746
-	M5008	EM02B		雨水/光亮度/隧道传感器 (52 PLAF)	5008
-	M6440	EM02B		防眩目车内后视镜 (52 PLAF)	6440
-	M6800	EM02B		活动天窗开关 (52 PLAF)	6800
-	M631A	EM02B		EM02C (55 SG/C)	
-	M631B	EM02B		EM02D (56 SG/P)	

导线46 HAB (suite)					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM03	ME31	接地	MC31	EM03	
-	ME01	EM03		E101A (50 P/B)	
-	ME76	EM03		座椅记忆盒 (55 SG/C)	6338
-	ME77	EM03		passenger compartment harness interconnections with 乘客座椅线束	IC77
-					
EM04	M700	接地	MC70	EM04	
-	M2635B	EM04		右侧尾灯	2635
-	M6566	EM04		右后侧气囊模块 (53 SLD)	6566
-	M750C	EM04		驻车辅助系统 ECU	7500
-	M750D	EM04		驻车辅助系统 ECU	7500
-					
EM60B	MC60B	接地	MC60	EM60B	

-	M2110	EM60B		附加制动灯	2110
-	M2631	EM60B		行李箱盖上右尾灯	2631
-	M2632	EM60B		行李箱盖上左尾灯	2632
-	M2633	EM60B		右牌照灯	2633
-	M2636	EM60B		左牌照灯	2636
-	M6222	EM60B		行李箱锁总成	6222
-	M6282	EM60B		行李箱开启开关	6282
EM61	M61	接地	MC61	EM61	
-	M2630B	EM61		车身上的左尾灯	2630
-	M3105	EM61		后行李箱(或者行李箱) 灯	3105
-	M6567	EM61		左后侧气囊模块 (53 SLG)	6567
EM81	M811F	接地	MC70	EM81	
-	8102	EM81		后窗加热装置	8120
EZ04	Z14	智能控制盒	BSI1	EZ04	
-	Z14A	EZ04		passenger compartment harness interconnections with 乘客座椅线束	IC77
-	Z14B	EZ04		驻车辅助系统 ECU	7500
-	Z14C	EZ04		passenger compartment harness interconnections with 主线束	IC11A
-	Z14E	EZ04		驻车辅助系统 ECU	7500
EZ12	Z12	智能控制盒	BSI1	EZ12	
-	Z12A	EZ12		EZ01A (50 P/B)	
-	Z12C	EZ12		座舱保险丝盒12	BH12
EZ91	Z91G	座舱保险丝盒12	BH12	EZ91	
-	Z91A	EZ91		EZ01A (50 P/B)	
-	Z91D	EZ91		车用收音机功率放大器	8424

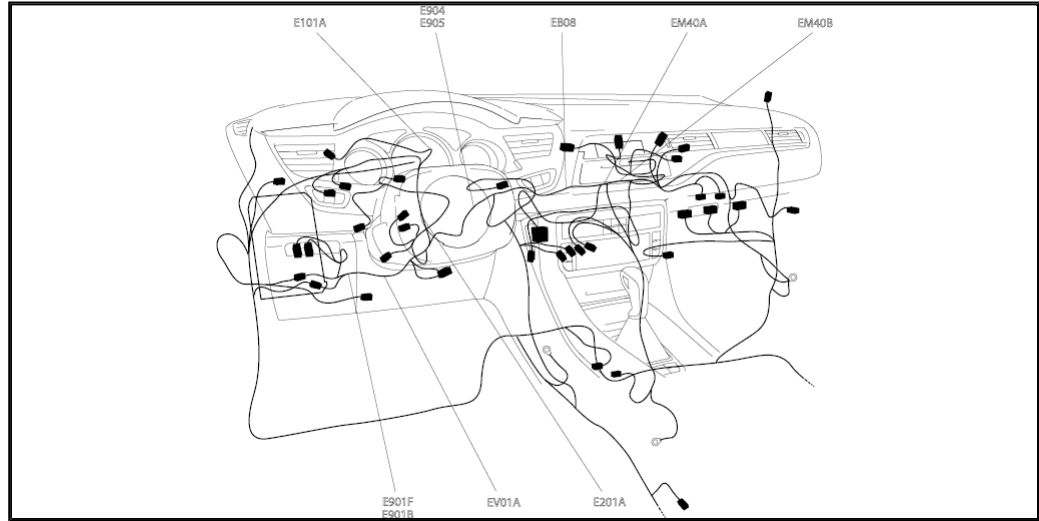


Fig. d3ap09dd

导线50 P/B					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E101A	ME01	接地	IC91	E101A	
-	ME004	E101A		组合仪表	0004
-	MECV0	E101A		方向盘下方的开关单元(COM 2000)	CV00
E901B	9018	智能控制盒	BSI1	E901B	
-	9018A	E901B		气囊控制单元	6570
-	9018B	E901B		方向盘下方的开关单元(COM 2000)	CV00

-					
E901F	9017	智能控制盒	BSI1	E901F	
-	9017A	E901F		气囊控制单元	6570
-	9017B	E901F		方向盘下方的开关单元(COM 2000)	CV00
-					
E904A	9024	智能控制盒	BSI1	E904A	
-	9024C	E904A		组合仪表	0004
-	9024E	E904A		免提套件	8492
-	9024G	E904A		空调控制单元	8080
-	9024H	E904A		音响系统 无线电话收发器。	8410/8480
-	9024K	E904A		多功能显示屏	7215
-					
E905	9025	智能控制盒	BSI1	E905	
-	9025C	E905		组合仪表	0004
-	9025E	E905		免提套件	8492
-	9025G	E905		空调控制单元	8080
-	9025H	E905		音响系统 无线电话收发器。	8410/8480
-	9025K	E905		多功能显示屏	7215
-					
EB08	B08	智能控制盒	BSI1	EB08	
-	B08A	EB08		音响系统	8410
-	B08B	EB08		多功能显示屏	7215
-					

导线50 P/B (续)

绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM40A	M40A	接地	MC40	EM40A	
-	M2300	EM40A		危险报警灯开关	2300
-	M6565	EM40A		驾驶员安全气囊模块 (53 SAC)	6565
-	M6600	EM40A		大灯光线水平调整开关	6600
-	M7130	EM40A		复合方向盘转角传感器	7130
-	M7215	EM40A		多功能显示屏	7215
-					
EM40B	M40B	接地	MC40	EM40B	
-	MBCM1	EM40B		左多功能开关模块 参见BCM3	BCM1
-	MBCM2	EM40B		右多功能开关模块 参见BCM4	BCM2
-	MBCM3	EM40B		左多功能开关模块 参见BCM1	BCM3
-	M3115	EM40B		手套箱照明	3115
-	M6564	EM40B		乘客安全气囊模块	6564
-	M8060	EM40B		空调控制单元	8080
-	M8492	EM40B		免提套件	8492
-					
EV01A	265E	智能控制盒	BSI1	EV01A	
-	265A	EV01A		左多功能开关模块 参见BCM3	BCM1
-	265B	EV01A		右多功能开关模块 参见BCM4	BCM2
-	265D	EV01A		左多功能开关模块 参见BCM1	BCM3
-					
EZ01A	Z12A	EZ12 (46 HAB)		EZ01A	
-	Z0004	EZ01A		组合仪表	0004
-	Z8060	EZ01A		空调控制单元	8080

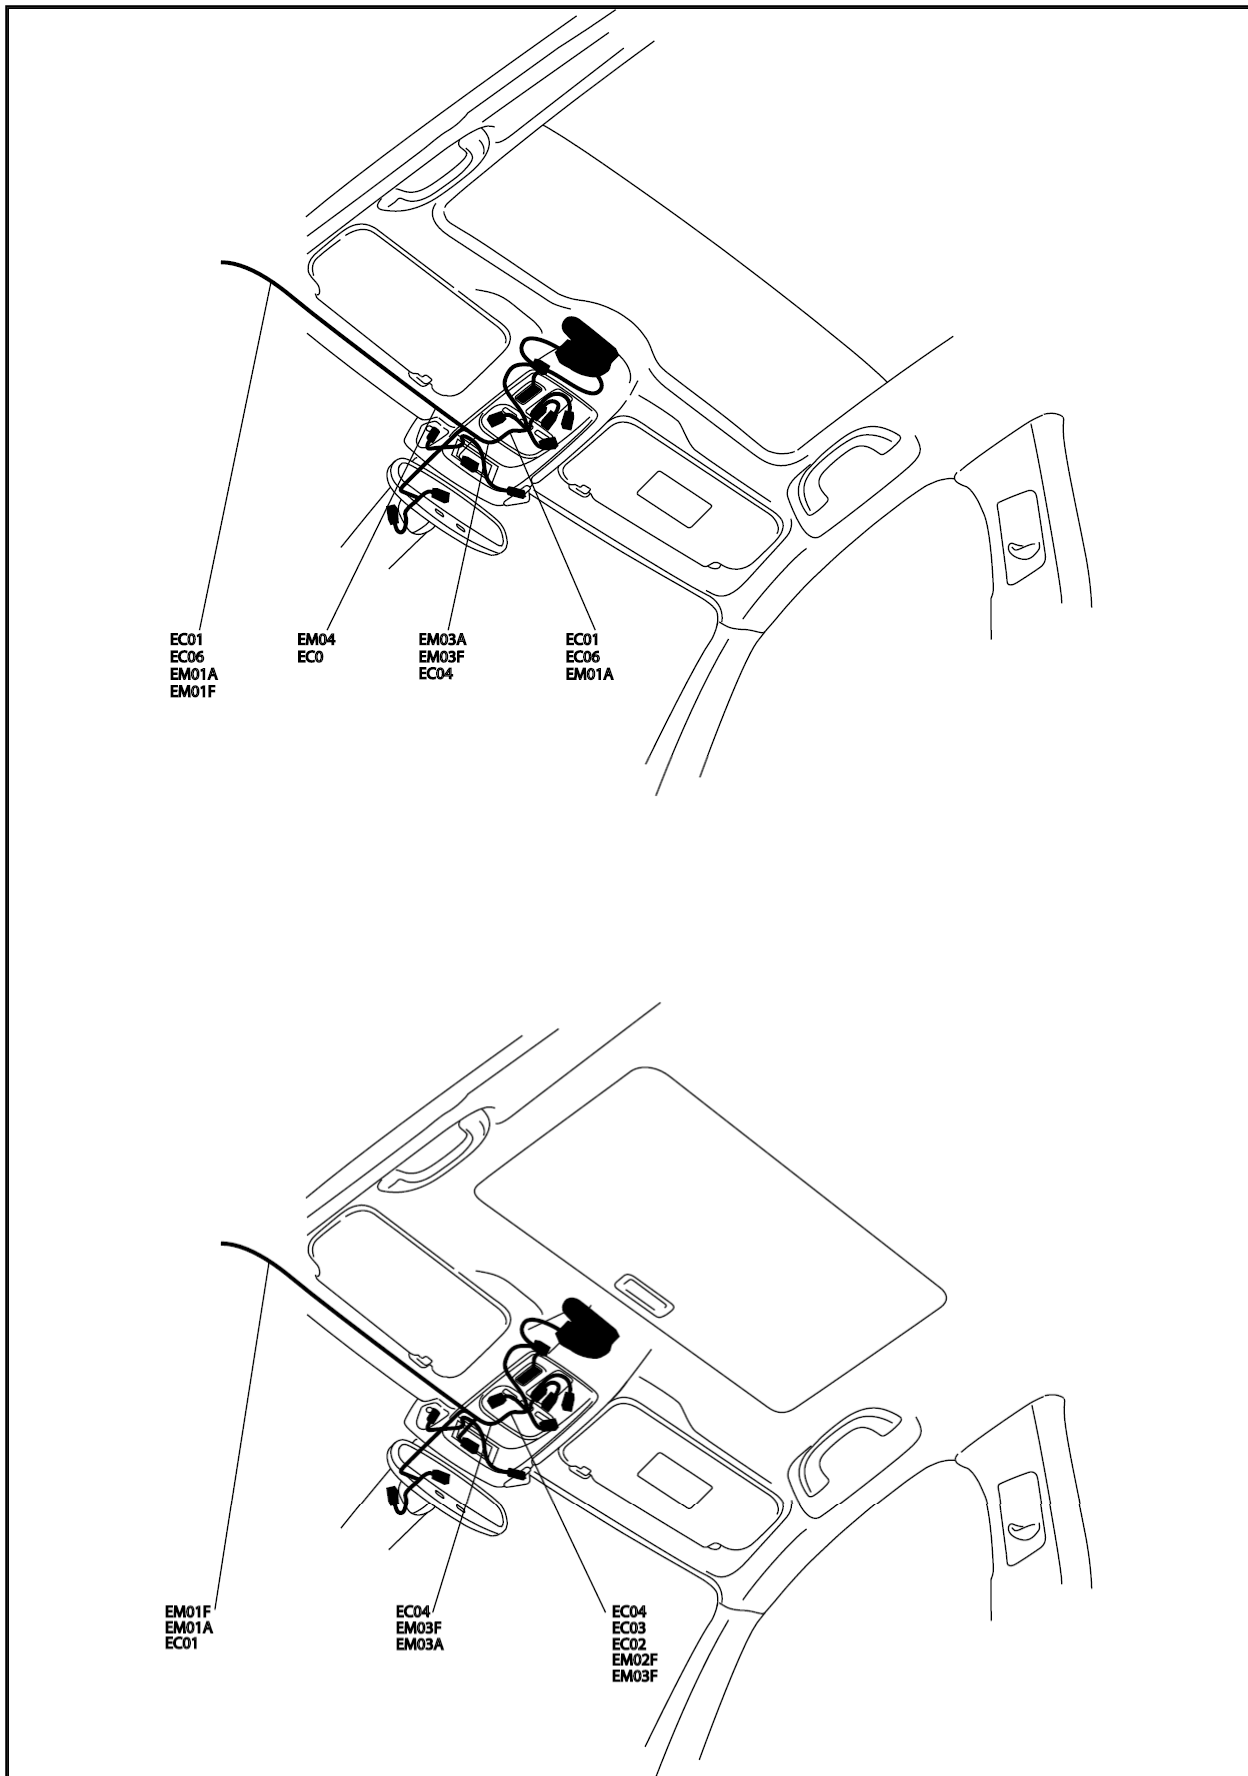


Fig. d3ap477p

导线52 PLAF					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EC01	A3010	EM02A (46 HAB)		EC01	
-	A3020	EC01		后踏步灯	3020
-	A301A	EC01		前踏步灯	3010
-					
EC02	6859A	智能控制盒	BS11	EC02	
-	6859B	EC02		一次接触天窗电机	6811
-					
EC03	6807A	E681 (46 HAB)		EC03	
-	6807B	EC03		一次接触天窗电机	6811
-	6807C	EC03		活动天窗开关	6800
-					
EC04	265A	智能控制盒	BS11	EC04	
-	265	EC04		前车顶控制台LED模块	3089
-					
EM01F	M3010	EM02A (46 HAB)		EM01F	
-	M301A	EM01F		前踏步灯	3010
-	M3020	EM01F		后踏步灯	3020
-					
EM02F	M02A	EM02B (46 HAB)		EM02F	
-	M02B	EM02F		活动天窗开关	6800
-					
EM03F	M03A	EM02B (46 HAB)		EM03F	
-	M03B	EM03F		前车顶控制台LED模块	3089

导线55 SGC					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E630	6383	座椅记忆盒	6338	E630	
-	6383A	E630		驾驶员/ 乘客座椅腰靠电压级别底座触头	6382
-	6383B	E630		驾驶员/ 乘客座椅上背靠电压级别底座触头	6380
-	6383C	E630		驾驶员座椅电压级别指针底座触头	6345
-					
E631	6378	座椅记忆盒	6338	E631	
-	6378A	E631		驾驶员座椅增高块记忆电机	6330
-	6378B	E631		驾驶员座椅下背靠记忆电机	6341
-					
E632	6364	座椅记忆盒	6338	E632	
-	6364A	E632		驾驶员座椅增高块记忆电机	6330
-	6364B	E632		驾驶员座椅上背靠记忆电机	6333
-	6364C	E632		驾驶员座椅位置记忆电机	6306
-	6364D	E632		驾驶员座椅滑块记忆电机	6321
-	6364E	E632		驾驶员座椅下背靠记忆电机	6341
-					
E633	6377	座椅记忆盒	6338	E633	
-	6377A	E633		驾驶员座椅上背靠记忆电机	6333
-	6377B	E633		驾驶员座椅位置记忆电机	6306
-	6377C	E633		驾驶员座椅滑块记忆电机	6321
-					
E634	6379	座椅记忆盒	6338	E634	
-	6379A	E634		驾驶员座椅垂直腰靠的记忆电机	6368
-	6379B	E634		驾驶员座椅水平腰靠的记忆电机	6363
-					
E657	7551	横向轨迹监控ECU (46 HAB)	7550	E657	
-	7551A	E657		右侧横向轨迹监控蜂鸣器	7569
-	7551B	E657		左侧横向轨迹监控蜂鸣器	7559
-					

EM01B	MC76	EM01 (46 HAB)		EM01B	
-	MC76A	EM01B		座椅记忆盒	6338
-	MC76B	EM01B		座椅记忆盒	6338
-	MC76C	EM01B		左后脚步空间灯	3039
-					
EM01C	MC76D	EM01 (46 HAB)		EM01C	
-	MC76E	EM01C		驾驶员加热式座椅	8310
-	MC76F	EM01C			ICR2
-					
E830	6370	E107 (46 HAB)		E830	
-	6370A	E830		驾驶员加热式座椅	8310
-	6370B	E830			ICR2
-					
EBF5A	B831A	座椅记忆盒	6338	EBF5A	
-	B381B	EBF5A		座椅记忆盒	6338
-					
EM02C	M631A	EM02B (46 HAB)		EM02C	
-	M631B	EM02C		左前侧面气囊模块	6563
-	M631C	EM02C		驾驶员安全带开关	4730
-					
EV01B	3006	座椅记忆盒	6338	EV01B	
-	3006A	EV01B		右后脚步空间灯 (56 SGP)	3038
-	3006B	EV01B		左后脚步空间灯	3039

导线56 SGP					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E831	6370	E107 (46 HAB)		E831	
-	6370A	E831		乘客加热式座椅	8315
-	6370B	E831		乘客加热座椅变阻器	8303
-					
EBF5B	B63	乘客座椅调节继电器	6365	EBF5B	
-	B63A	EBF5B		驾驶员/ 乘客座椅腰靠动力底座触头	6383
-	B63B	EBF5B		乘客座椅动力移动底座4 触头	6312
-	B63C	EBF5B		乘客座椅动力移动底座4 触头	6312
-	B63D	EBF5B		驾驶员/ 乘客座椅上背靠动力底座触头	6381
-					
EM01D	MC77	EM01 (46 HAB)		EM01D	
-	MC77A	EM01D		乘客加热式座椅	8315
-	MC77B	EM01D		乘客加热座椅变阻器	8303
-					
EM01E	MC77C	EM01 (46 HAB)		EM01E	
-	MC77D	EM01E		乘客座椅调节继电器	6365
-	MC77E	EM01E		右后脚步空间灯	3038
-	MC77F	EM01E		驾驶员/ 乘客座椅腰靠动力底座触头	6383
-	MC77G	EM01E		乘客座椅动力移动底座4 触头	6312
-	MC77H	EM01E		乘客座椅动力移动底座4 触头	6312
-	MC77J	EM01E		驾驶员/ 乘客座椅上背靠动力底座触头	6381
-					
EM02D	M631D	EM02B (46 HAB)		EM02D	
-	M631E	EM02D		右前侧面气囊模块	6562
-	M631F	EM02D		乘客安全带开关	4731

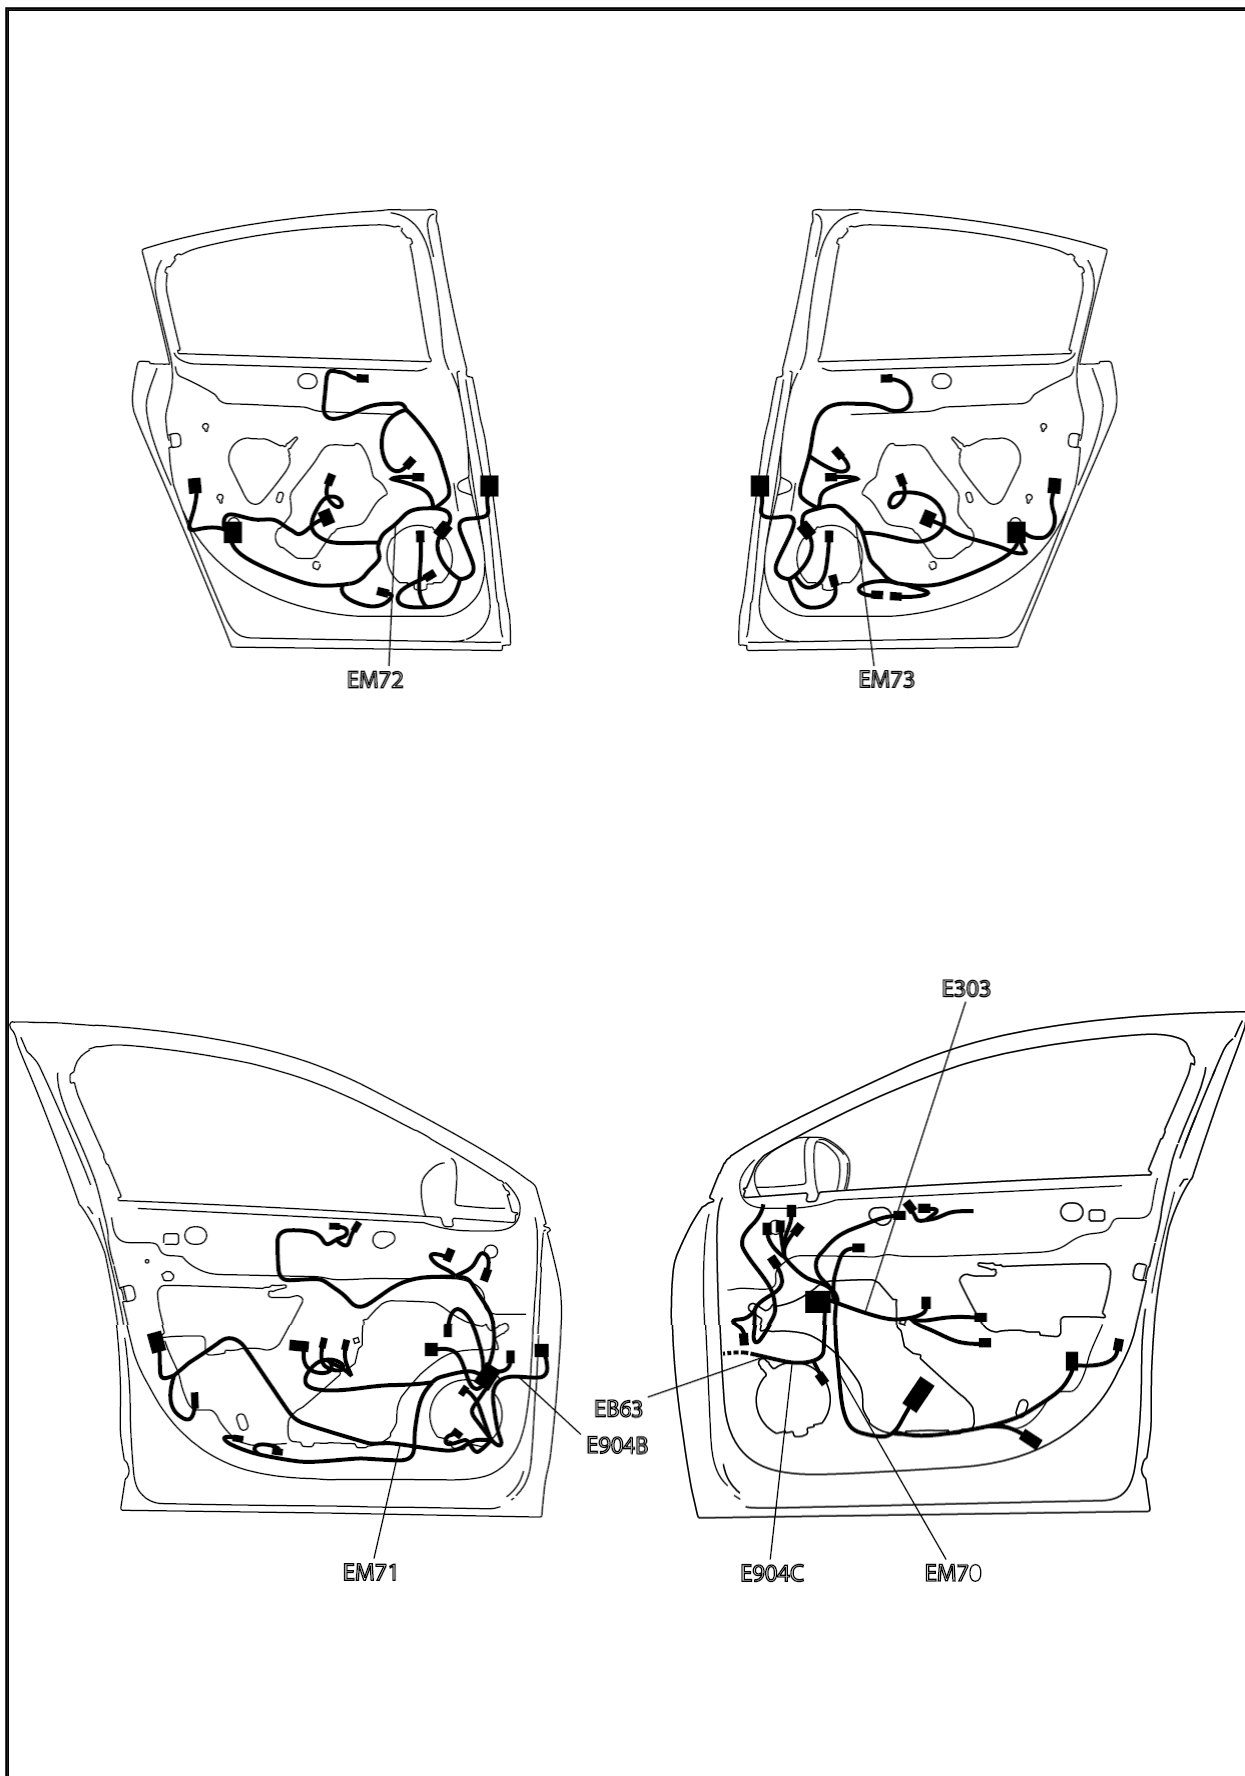


Fig. d3ap478p

导线60 P/C					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E303	3003C	驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板	6036	E303	
-	3003A	E303		右前下车门灯 (65 P/P)	3045
-	3003D	E303		左前车门踏步照明灯	3040
-					
E904C	9046	E100 (46 HAB)		E904C	
-	9046A	E904C		点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达 + 控制部件	6032
-	9046B	E904C		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板	6036
-					
EB63	B05A	EB05A (46 HAB)		EB63	
-	B05C	EB63		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板	6036
-	B05D	EB63		点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达 + 控制部件	6032
-					
EM70	M70	接地(46 HAB)	MC30	EM70	
-	M3040	EM70		左前车门踏步照明灯	3040
-	M6032	EM70		点击操作的驾驶员侧车窗升降机马达 + 控制部件	6032
-	M6036	EM70		驾驶员车门电动车窗/后视镜控制面板	6036
-	M6202	EM70		驾驶员车门锁总成	6202
-	M6410	EM70		驾驶员侧后视镜	6410

导线62 PR/G					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM72	M73	EM01 (46 HAB)	MC56	EM72	
-	M6105	EM72		左后车窗升降后部开关	6100
-	M6131	EM72		车窗升降机马达及控制单元 (左后)	6132
-	M6217	EM72		左后门锁总成	6212

导线65 P/P					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E904B	9046	E100 (46 HAB)		E904B	
-	9046A	E904B		马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元件	6031
-	9046B	E904B		乘客侧后视镜照明和记忆单元	6404
-					
EM71	M71	EM01 (46 HAB)	MC56	EM71	
-	M3045	EM71		右前下车门灯	3045
-	M6004	EM71		乘客电动车窗开关	6004
-	M6031	EM71		马达和点击操作的前座乘客车窗升降机的控制元件	6031
-	M6207	EM71		乘客车门锁总成	6207
-	M6404	EM71		乘客侧后视镜照明和记忆单元	6404
-	M6416	EM71		乘员侧后视镜	6415

导线67 PR/D					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
EM73	M73	EM01 (46 HAB)	MC56	EM73	
-	M6105	EM73		右后车窗升降后部开关	6105
-	M6131	EM73		车窗升降机马达及控制单元 (右后)	6131
-	M6217	EM73		右后门锁总成	6217

导线97 DEP					
绞接点	导线号	连接 1	装置标记	连接 2	装置标记
E751A	7515	驻车辅助系统 ECU (46 HAB)	7500	E751A	
-	7515A	E751A		左后外部接近传感器	7510
-	7515B	E751A		左后内部接近传感器	7511

-	7515C	E751A		右后内部接近传感器	7513
-	7515D	E751A		右后外部接近传感器	7512
-					
E751B	7516	驻车辅助系统 ECU	7500	E751B	
-	7516A	E751B		左后外部接近传感器	7510
-	7516B	E751B		左后内部接近传感器	7511
-	7516C	E751B		右后内部接近传感器	7513
-	7516D	E751B		右后外部接近传感器	7512

PSA Peugeot Citroen的所有权

21/08/2013

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	诊断插接器
部件			
D3BQEDP0	诊断接口		

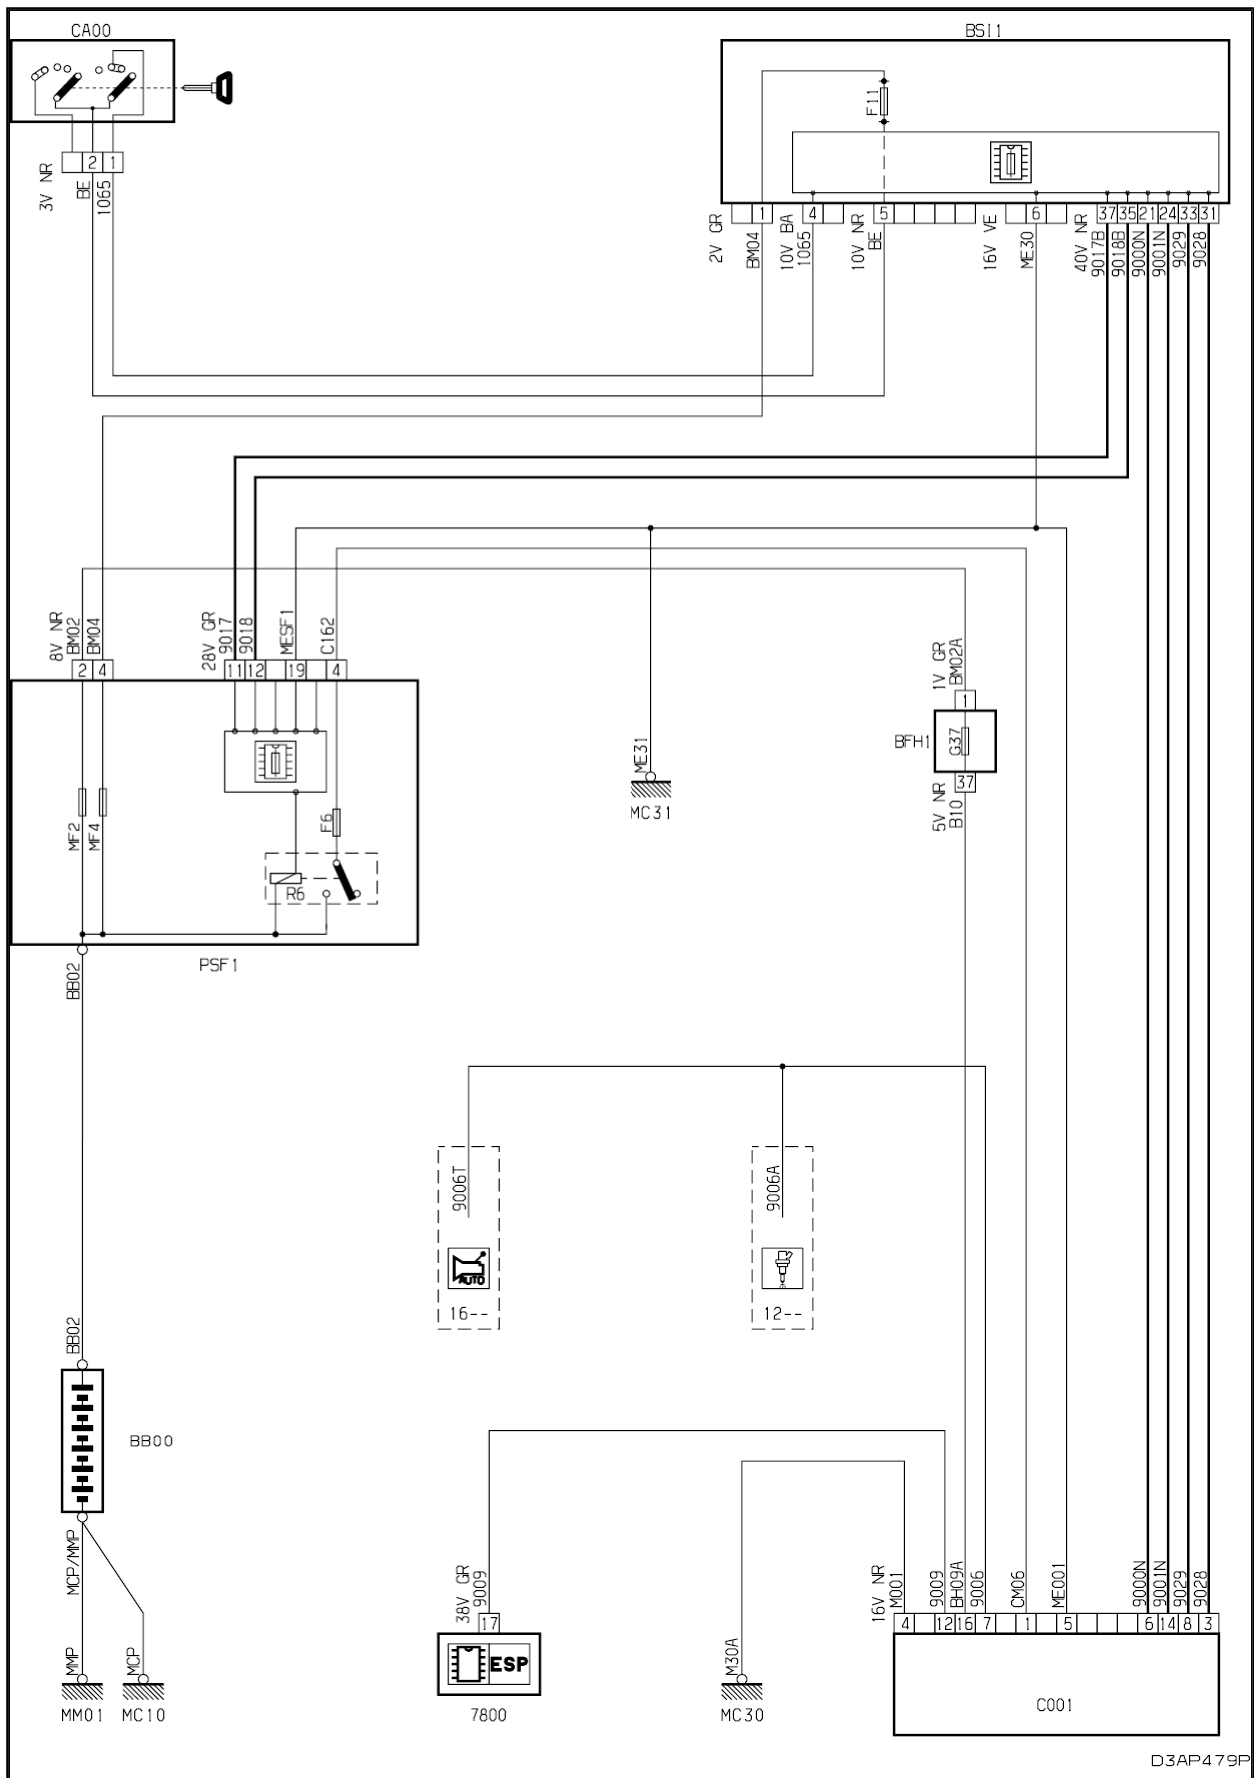


Fig. d3ap479p

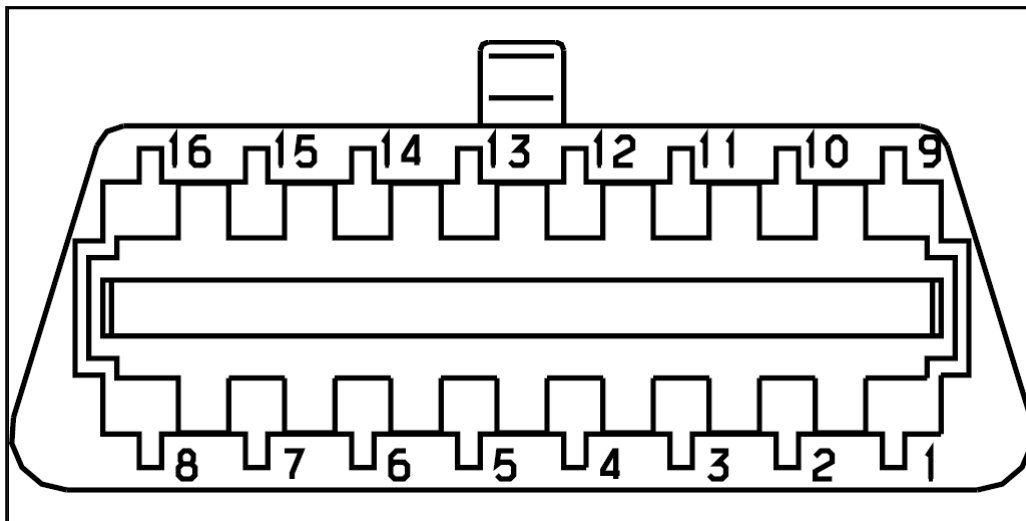


Fig. d3ap00nd

- 1 - 点火控制 +ve
- 2 - 未使用
- 3 - CAN 诊断 H - 智能控制盒
- 4 - 车身接地
- 5 - 电子接地
- 6 - CAN H intersystme
- 7 - 诊断导线 K - 发动机管理 - 自动变速箱 - 辅助加热装置
- 8 - CAN 诊断 H - 智能控制盒
- 9 - 未使用
- 10 - 未使用
- 11 - 未使用
- 12 - 诊断导线 K4 - 稳定控制 - 液压悬架
- 13 - 未使用
- 14 - CAN L intersystme
- 15 - 未使用
- 16 - 未使用

PSA Peugeot Citroen的所有权

21/08/2013

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	BFH1保险丝分配
部件			
D3BQE8P0	座舱保险丝盒5 (BFH1)		

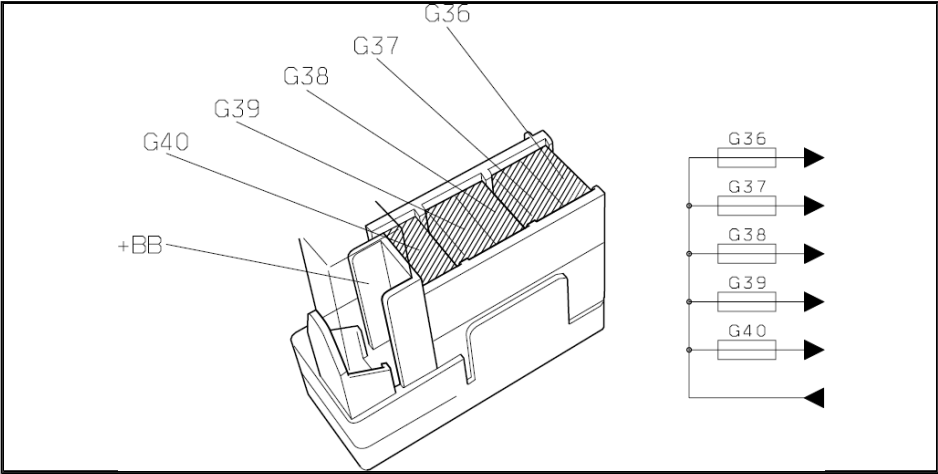


Fig. d3ap08fd

座舱保险丝盒5 (BFH1)			
保险丝	A	电源	匹配
G36	15A (AM6, AT6) 5A (AT8)	蓄电池正极	AM6 自动变速箱 - AT6 自动变速箱
G37	10A		AT8 自动变速箱
G38	3A		诊断接口 - 开动指示灯
G39	10A		ESP电控单元
G40	3A		前雾灯继电器
			双功能制动开关

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	BH12保险丝分配
部件			
D3BQE7P0	座舱保险丝盒12 (BH12)		

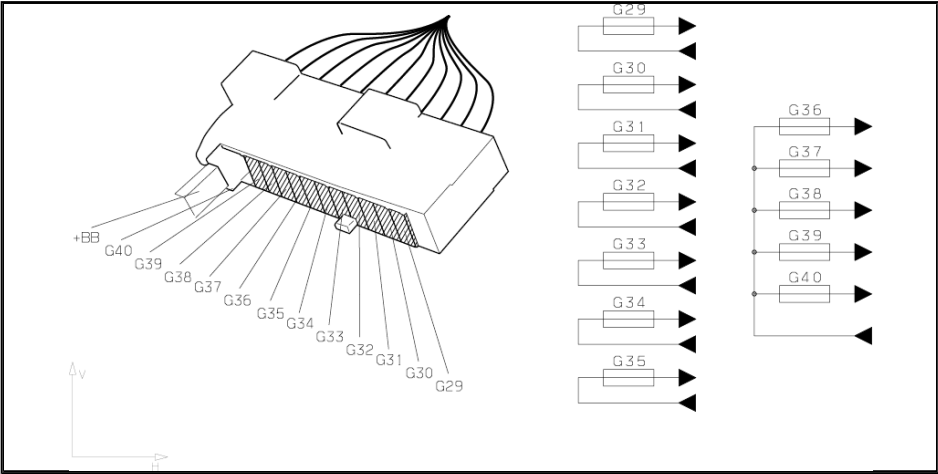
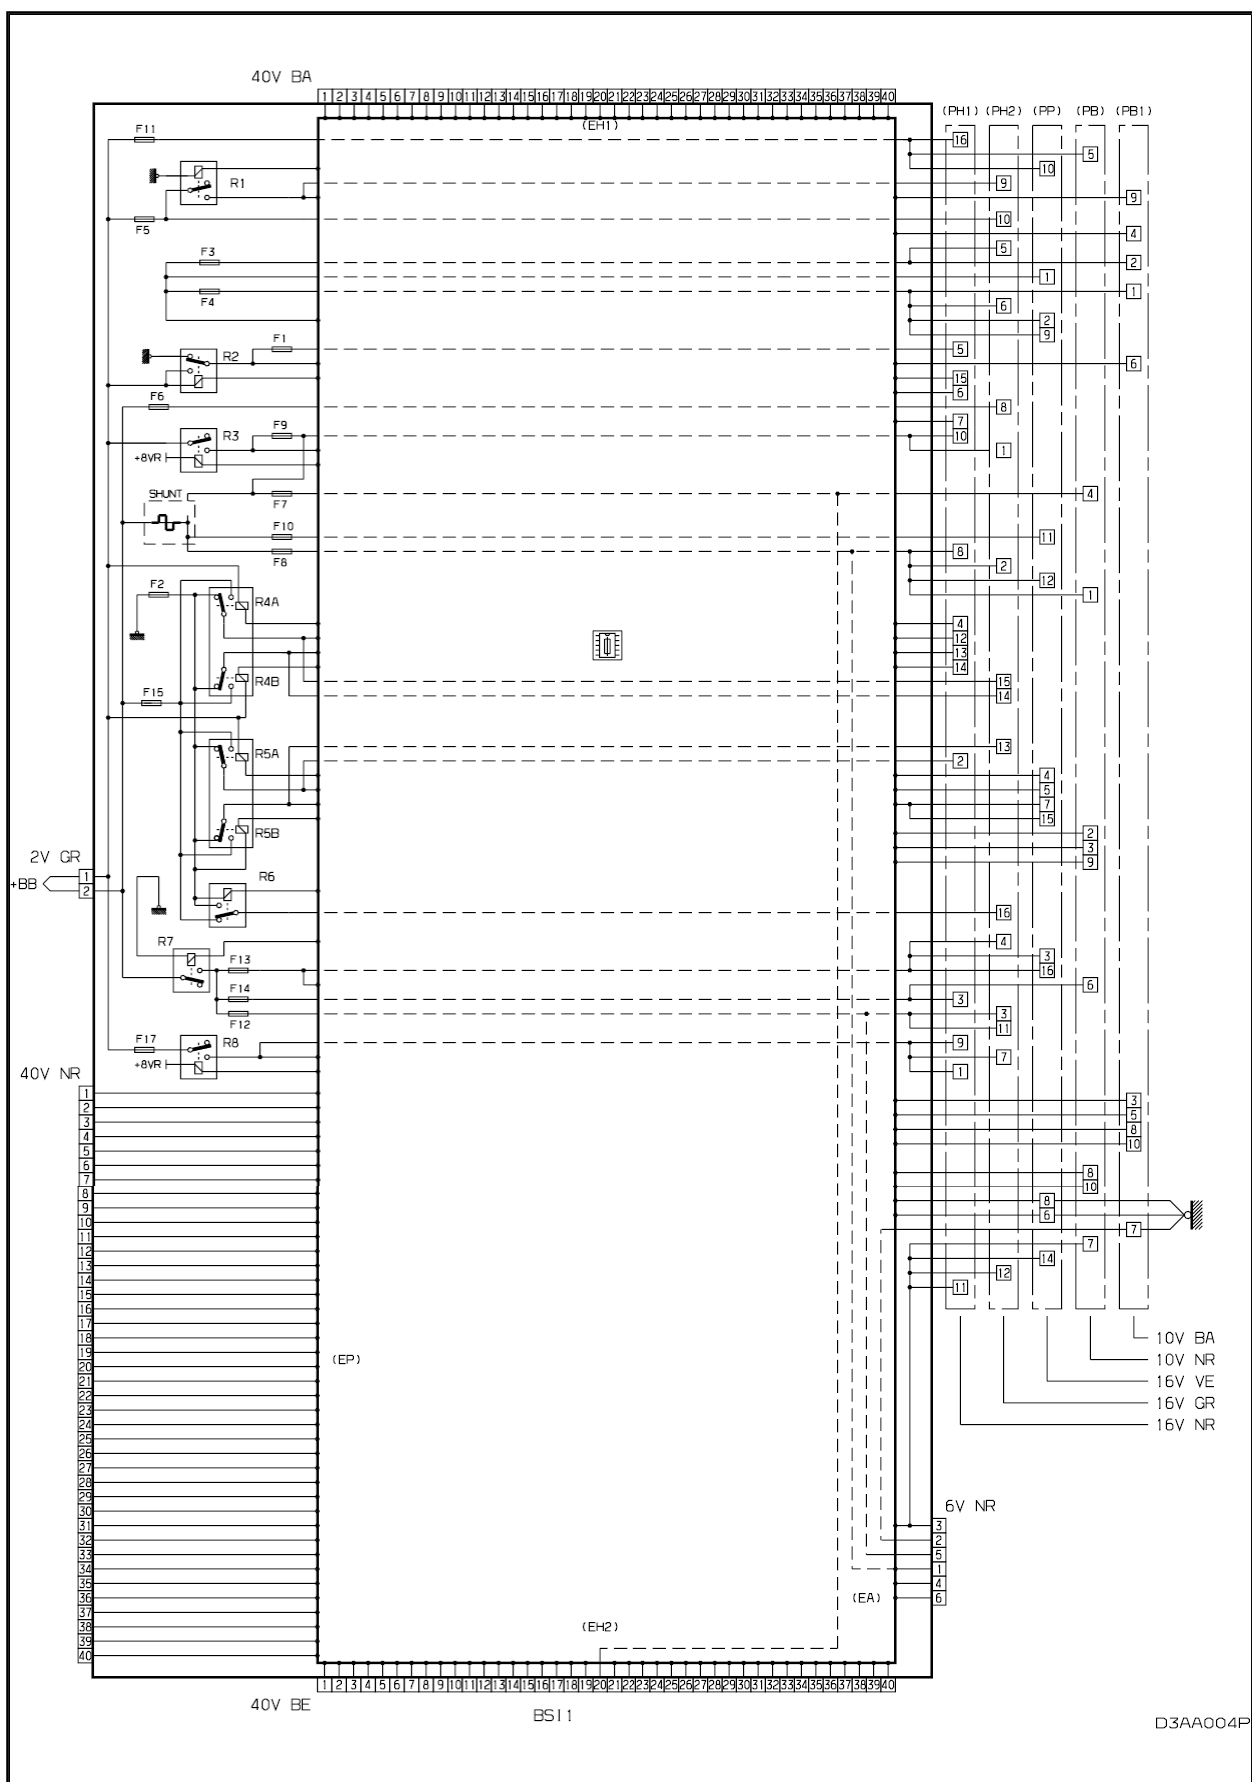


Fig. d3ap08ed

座舱保险丝盒12 (BH12)			
保险丝	A	电源	匹配
G29		蓄电池正极	未使用
G30	5A		电热式后视镜
G31	3A		雨水/亮度传感器
G32		蓄电池正极	未使用
G33	5A		防眩目车内后视镜
G34	20A		天窗
G35	5A		乘客侧后视镜照明和记忆单元
G36	30A		后部点烟器
G37	20A		加热座椅
G38	30A		驾驶员座椅记忆盒
G39	30A		电动乘客座椅 - hifi amplifier
G40			未使用

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	BSI1保险丝分配
部件			
D3BQE6P0	智能控制盒 (BSI1)		



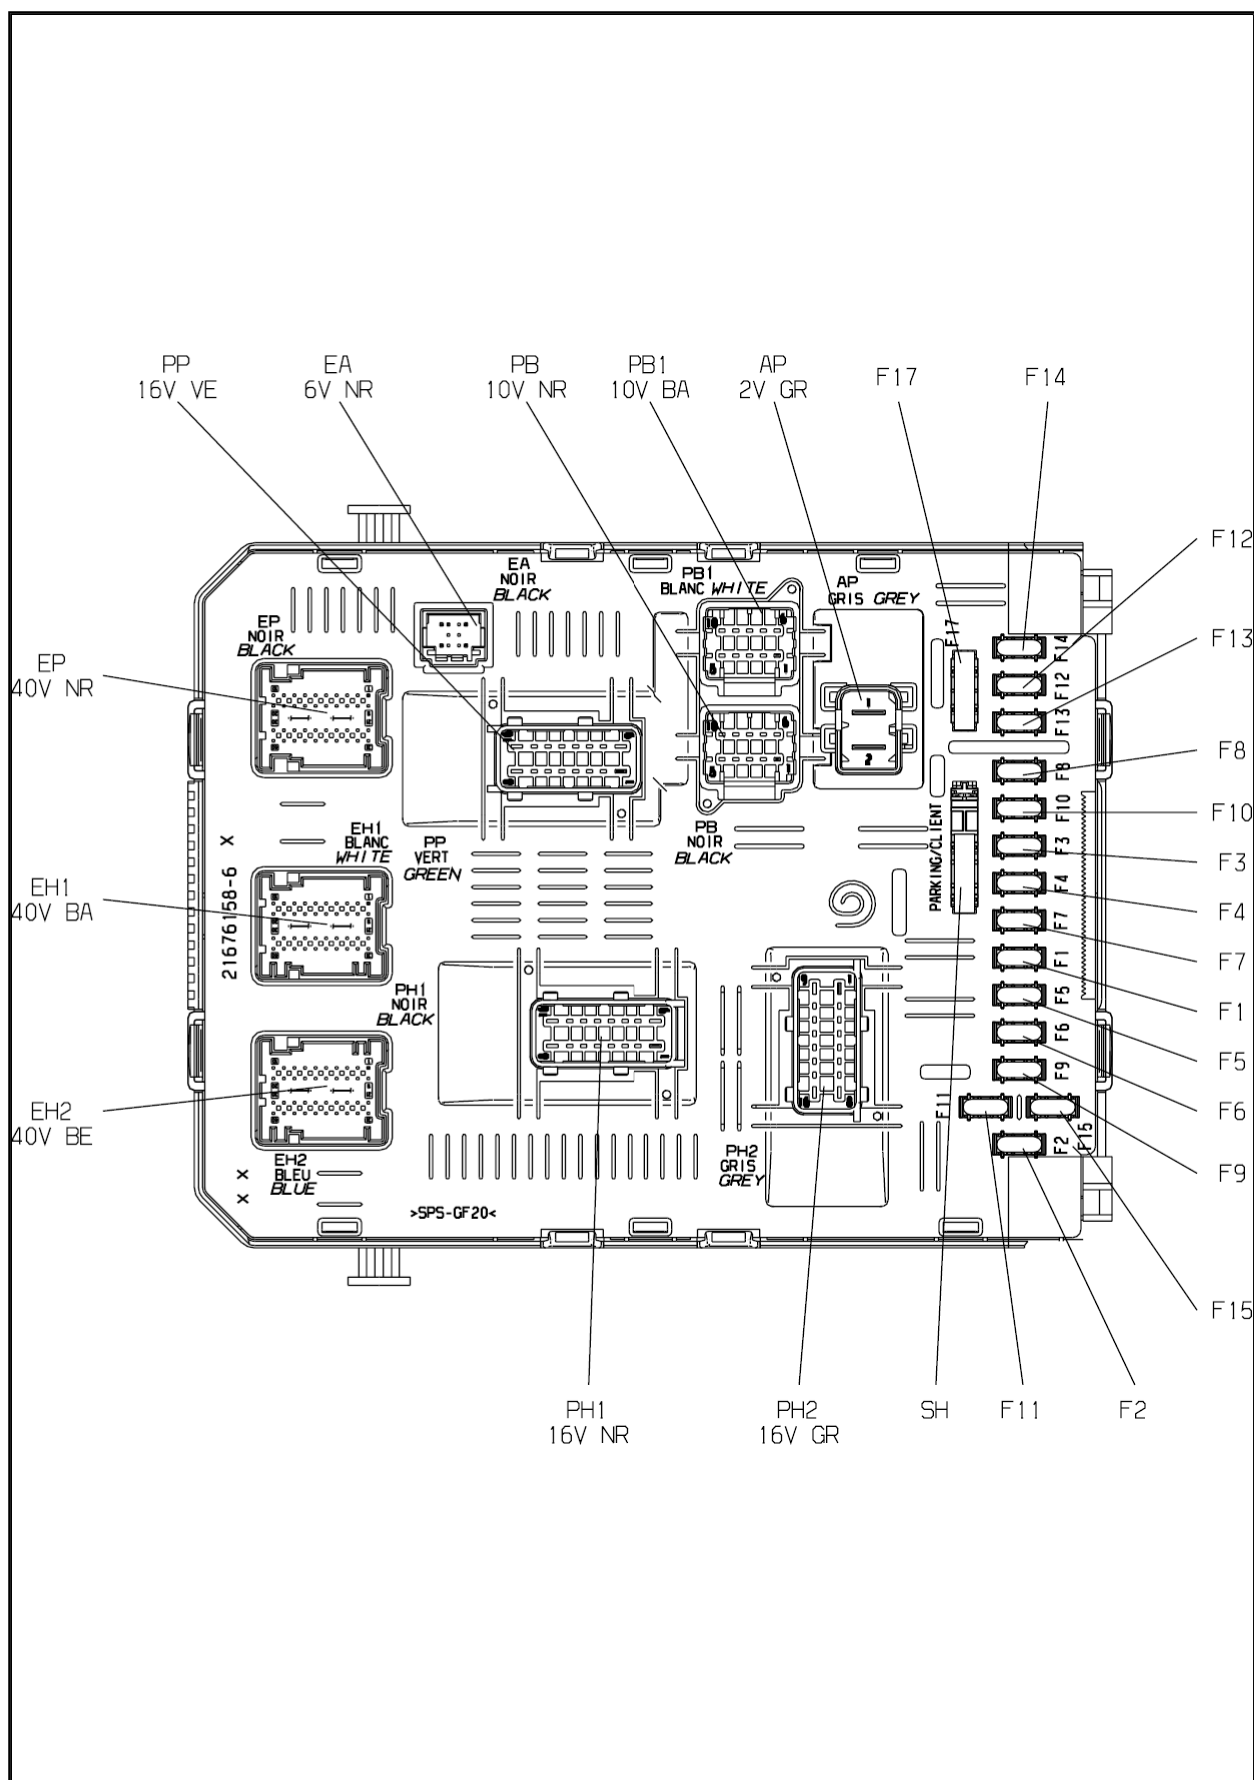



Fig. d3ap37hp

智能控制盒 (BSI1)			
保险丝	A	电源	匹配
F1		蓄电池正极	
F2		接地	
F3	5A	点火控制 +ve	气囊
F4	10A		自动变速箱控制总成 - 3 继电器保护开关单元 - driver's exterior mirror
F5	30A	蓄电池正极	one-touch front electric windows - 天窗 - 驾驶员侧车门控制面板
F6	30A		后电动车窗
F7	5A	+ 附件	杂物箱照明
F8	20A	蓄电池正极 - 短接片	音响系统 - displays C- DT - 胎压探测
F9	30A	+ 附件	前 12 伏插座 - 点烟器
F10	15A	蓄电池正极 - 短接片	防盗报警系统控制单元 - 方向盘下方的开关单元(COM 2000)
F11	15A	蓄电池正极	点火开关
F12	15A		驾驶员座椅记忆盒 - 组合仪表 - 空调控制单元
F13	5A		发动机舱中的接线盒-保险丝盒PSF1 - 气囊电控单元
F14	15A		免提套件 - hifi amplifier relay - 驻车辅助 - 乘客座椅记忆控制盒
F17	40A		加热的后风挡 - 电热式后视镜 .

PSA Peugeot Citroen的所有权

21/08/2013

车辆 : C5 CHINE(XW)		OPR : 11500	
范围	基本看法	功能	PSF1保险丝分配
部件			
D3BQE5P0	发动机舱中的接线盒-保险丝盒(PSF1)		

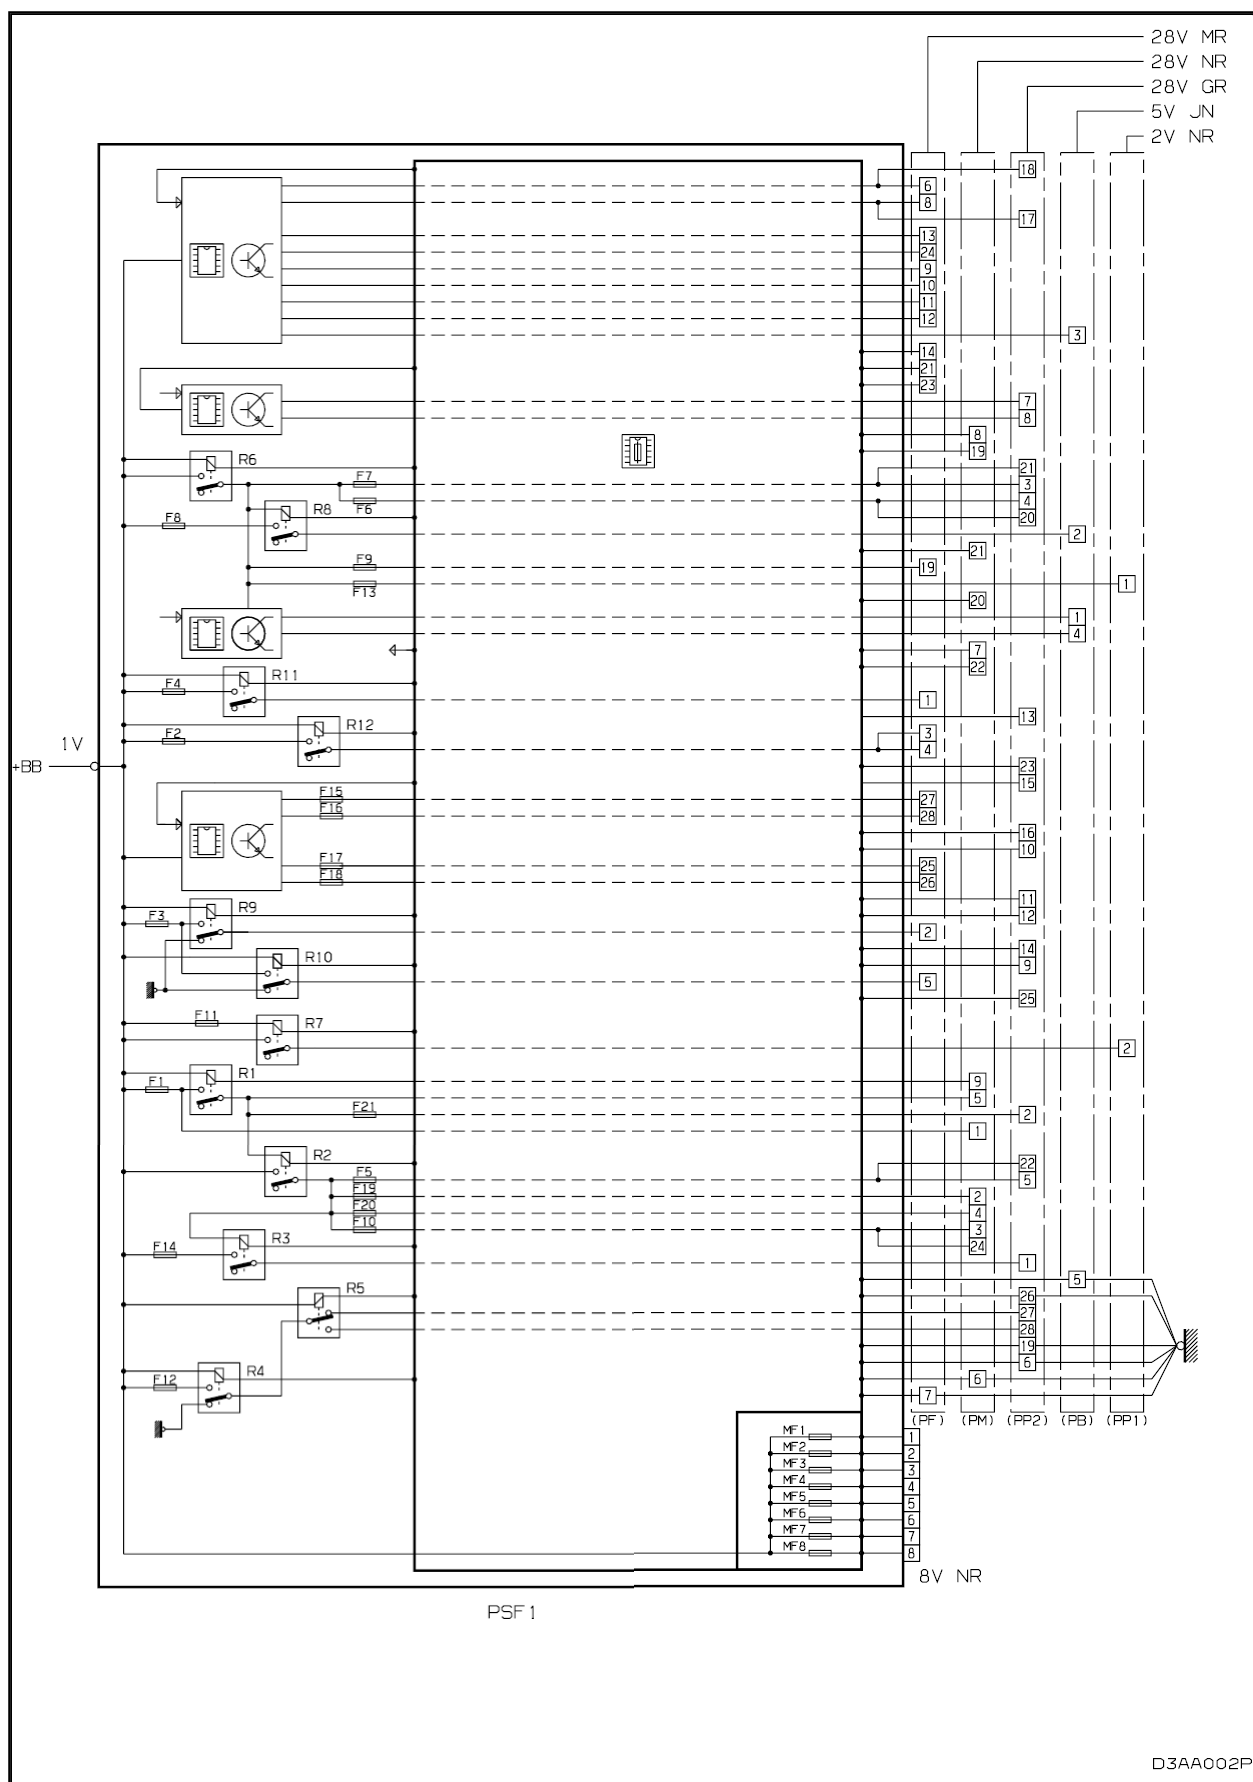

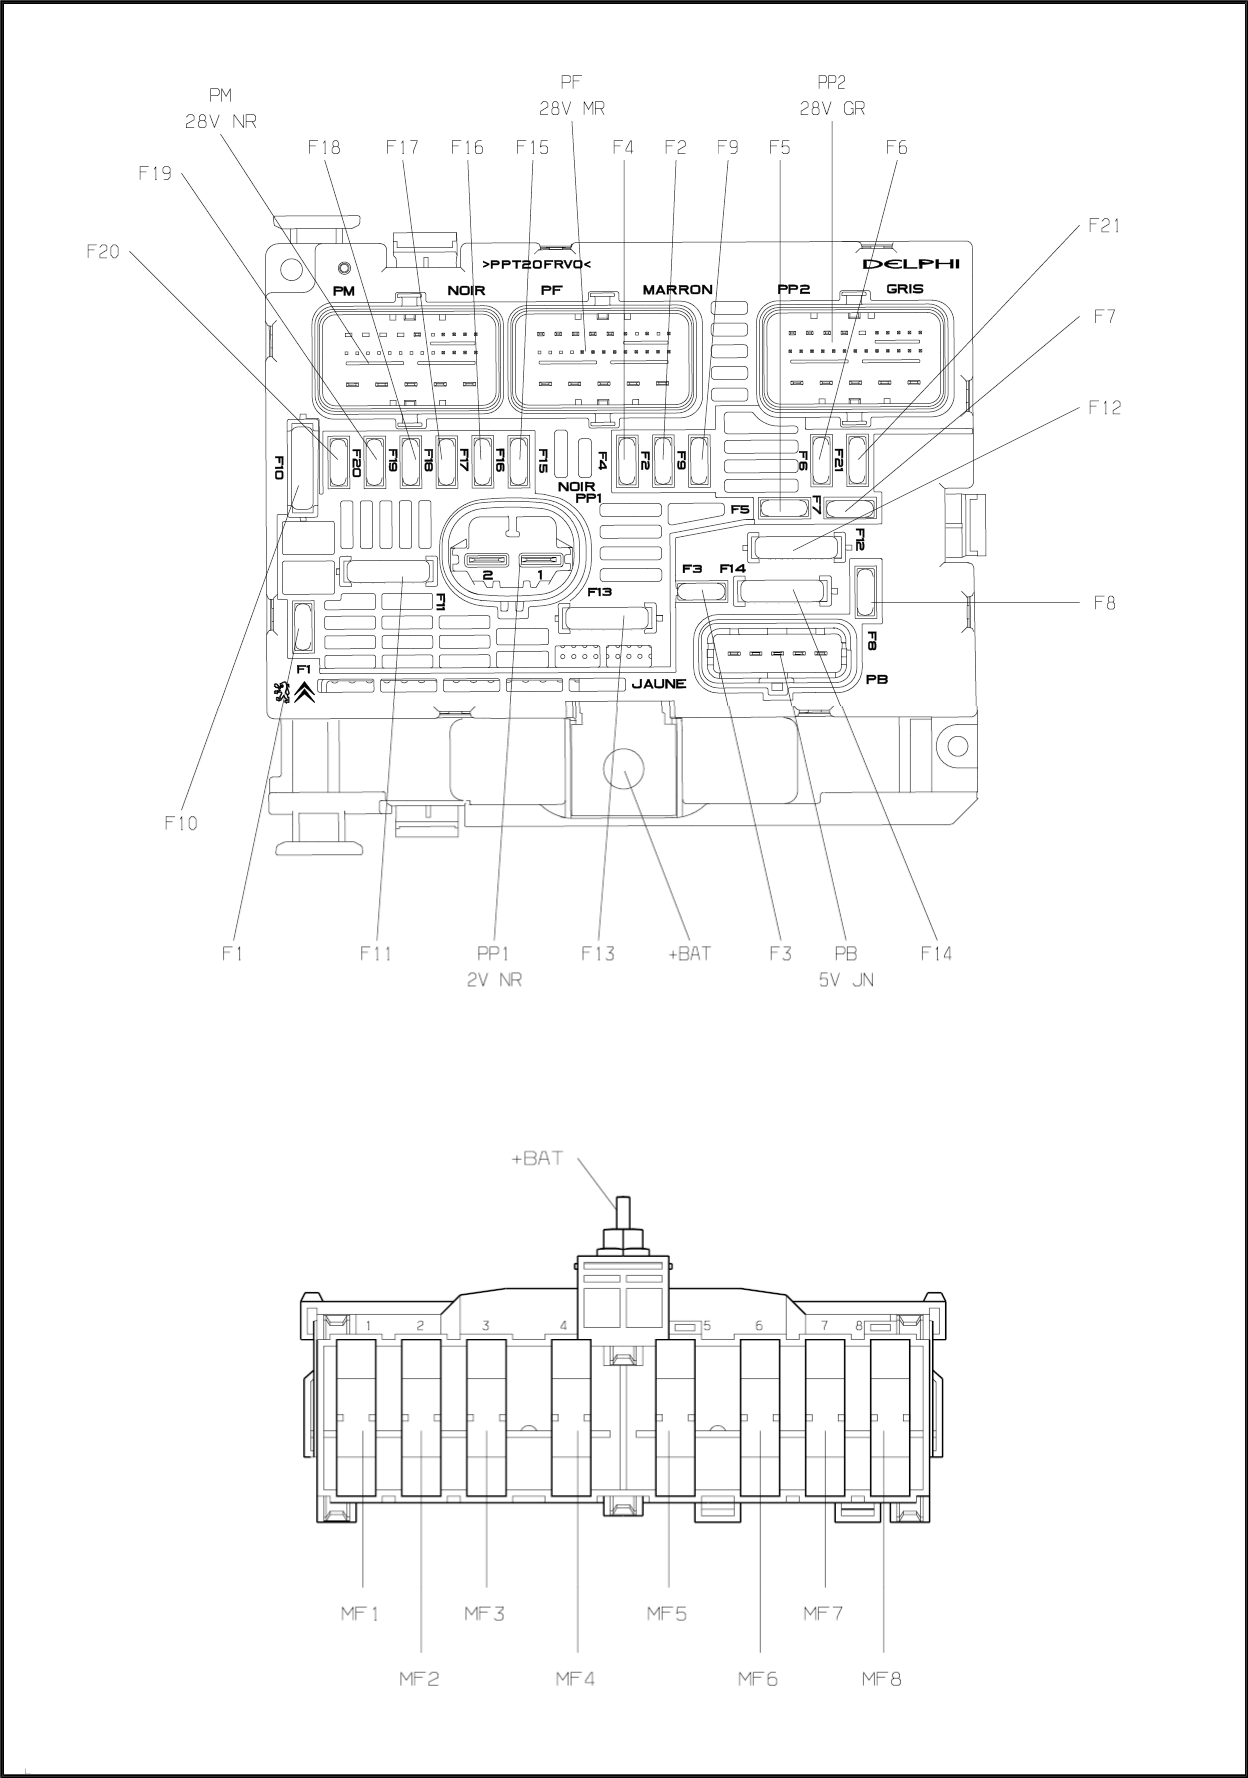


Fig. d3ap37fp

发动机舱保险丝盒 (PSF1)			
保险丝	A	电源	匹配
F1	20A	蓄电池正极	检查多功能电机
F2	15A		喇叭
F3	10A		前部/后部车窗清洗泵
F4	10A		前大灯清洗泵
F5	15A		燃油泵/燃油油位传感器
F6	10A	点火控制 +ve	诊断接口 - 左前大灯 - 右大灯 - 大灯动态调节单元
F7	10A		变速杆锁止执行器的控制继电器 自动变速箱 - ECU and electrohydraulic block 自动变速箱
F8	20A/25A	蓄电池正极	起动机控制
F9	10A	点火控制 +ve	双功能制动开关 - 离合器开关
F10	30A	蓄电池正极	检查多功能电机 - =J8320
F11	40A		front air conditioning blower
F12	30A		前雨刮
F13	40A	点火控制 +ve	智能控制盒 点火控制 +ve
F14	30A	蓄电池正极	未使用
F15	10A		右侧远光灯
F16	10A		左远光灯
F17	15A		左近光灯
F18	15A		右近光灯
F19	5A		排放废气再循环真空泵
F20	15A		未使用
F21	10A		断电继电器
MF1	50A	蓄电池正极	冷却风扇
MF2	80A		供给 (BFH5 和 BFH12)
MF3	80A		冷却风扇
MF4	80A		电源 BSI
MF5	20A		电源 ESP
MF6	40A		电源 ESP
MF7	20A		未使用
MF8	80A		电源 BSI

PSA Peugeot Citroen的所有权

21/08/2013