

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
密封圈 (冷却液温度传感器)	1

2. 拆卸

断开附件蓄电池.

排空冷却系统 

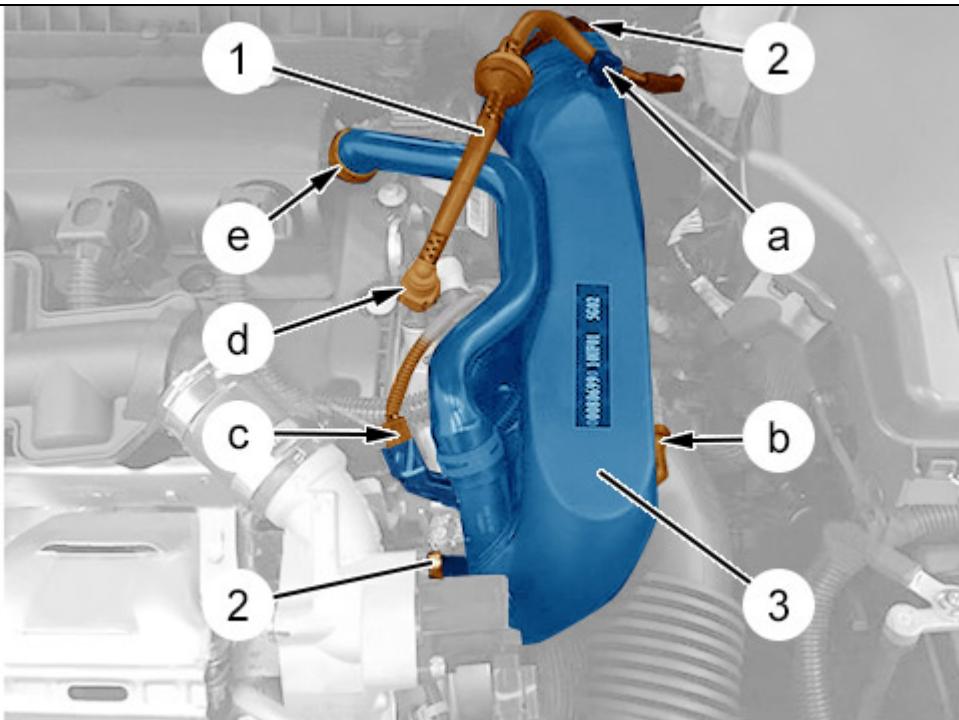


图 : B1GG1N9D

断开试管 (1) (在 "a", "d" 处).

断开连接器 (在 "c" 处).

解下 连接器 (在 "b", "e" 处).

松开卡箍 (2).

拆下涡轮增压器的供气管接头(3).

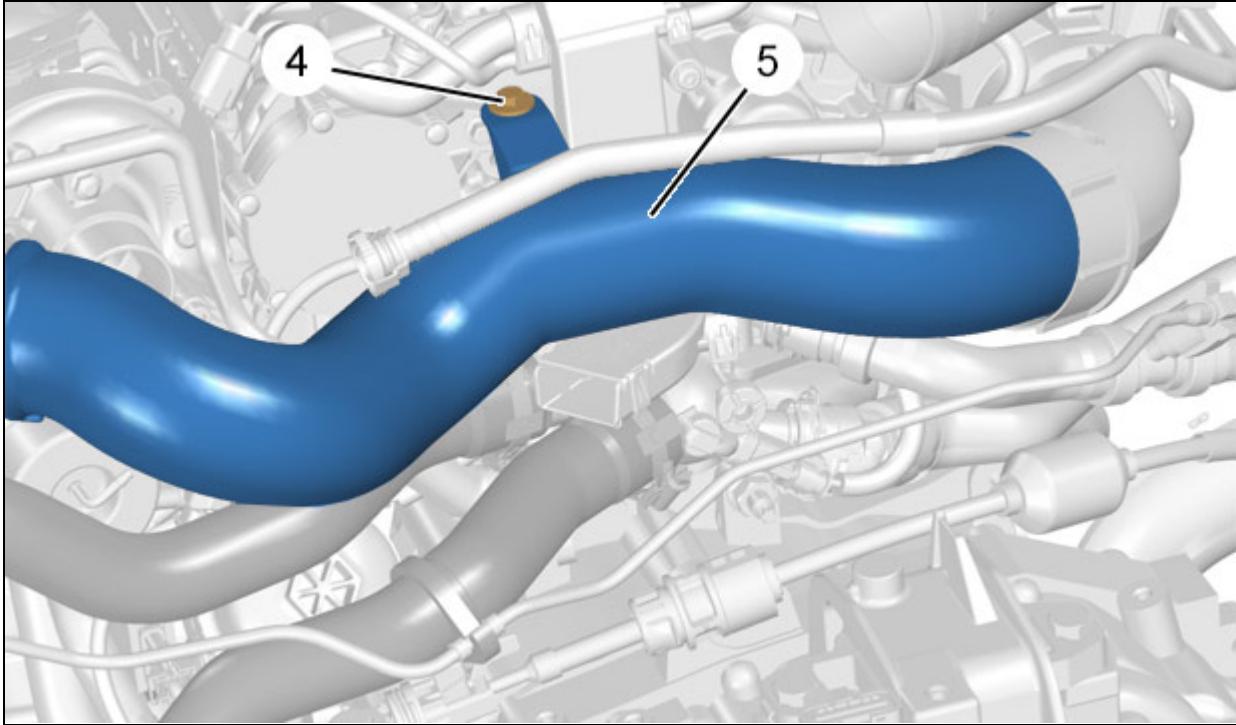


图 : B1GG1NAD

拆卸 :

- 螺栓(4)
- 供气管(5)

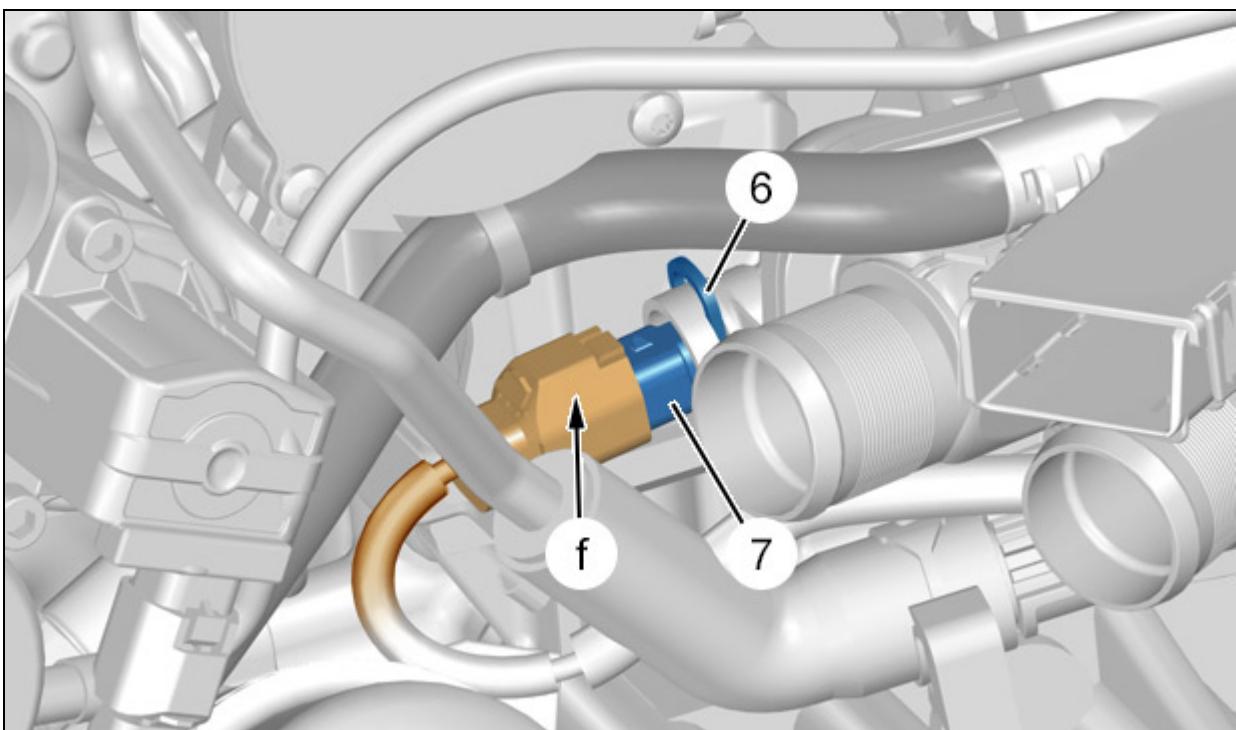


图 : B1GG1NBD

拆卸 :

- 开口销(6)
- 冷却液温度传感器 (7)

断开连接器 (在“f”处).

3. 重新安装

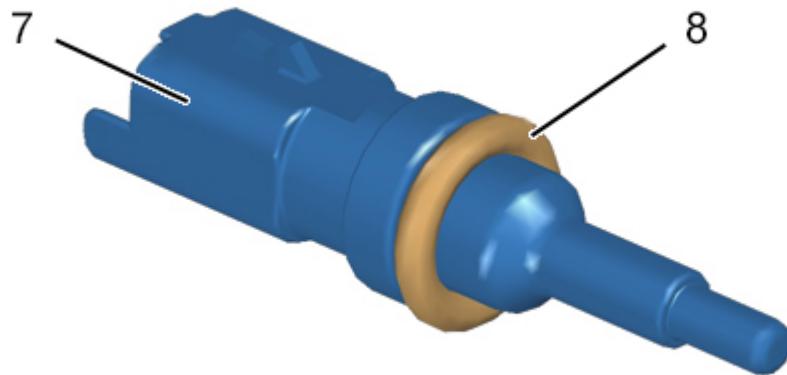


图 : B1GG1NGD

重新连接连接器 (在 "f" 处).

重新安装 :

- 冷却液温度传感器(7)及新密封件(8)
- 开口销(6)

重新安装 :

- 供气管(5)
- 螺栓(4)
- 涡轮增压器供气管 (3)

拧紧卡箍 (2).

重新连接连接器 (在 "c" 处).

连接管子 (1) (在 "a", "d" 处).

加注冷却液 , 给冷却系统排气 ⓘ .

警告 : 执行蓄电池重新连接后要进行的操作.

重新连接附件蓄电池.