

强制：遵守安全和清洁建议 

1. 在所有情况下更换部件

名称	数量
螺栓螺母总成 (减震器 / 前转向节)	2
螺母 (悬架装置)	3
螺母 (前横向稳定杆连杆)	1

2. 拆卸

松开前车轮螺栓.

升高车辆并将其支撑在2柱举升机上.

拆卸：

- 前车轮螺栓
- 车轮

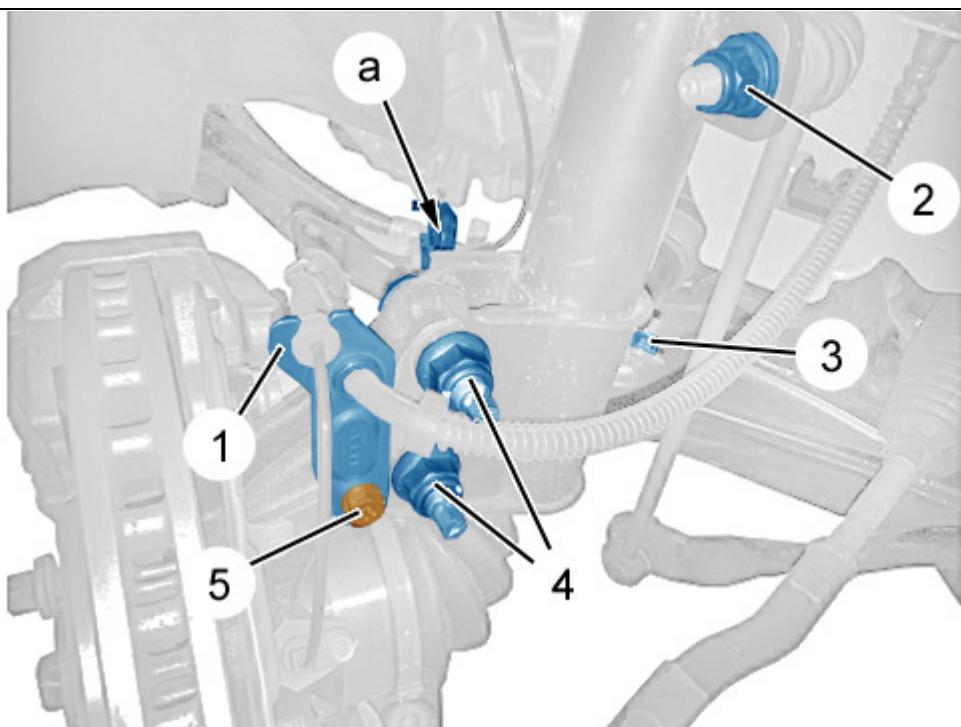


图 : B3BG00SD

拆下螺母(2).

将前横向稳定杆连杆移到一边.

拆卸：

- 螺母(3)
- 螺栓(5)

移到旁边：

- 制动软管支架 (1)
- 电气线束支架 (在 "a" 处)

拆下螺母 (4) 和螺栓.

从减震器上松开枢轴 .

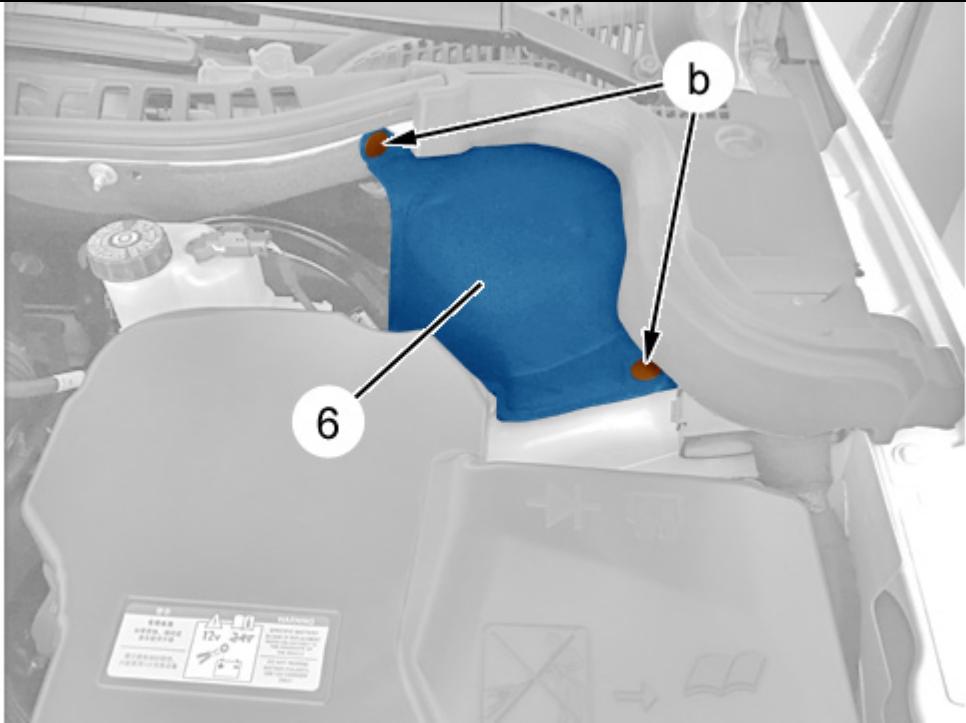


图 : B3BG00TD

松开并拆下盖子(6) (在"b"处).

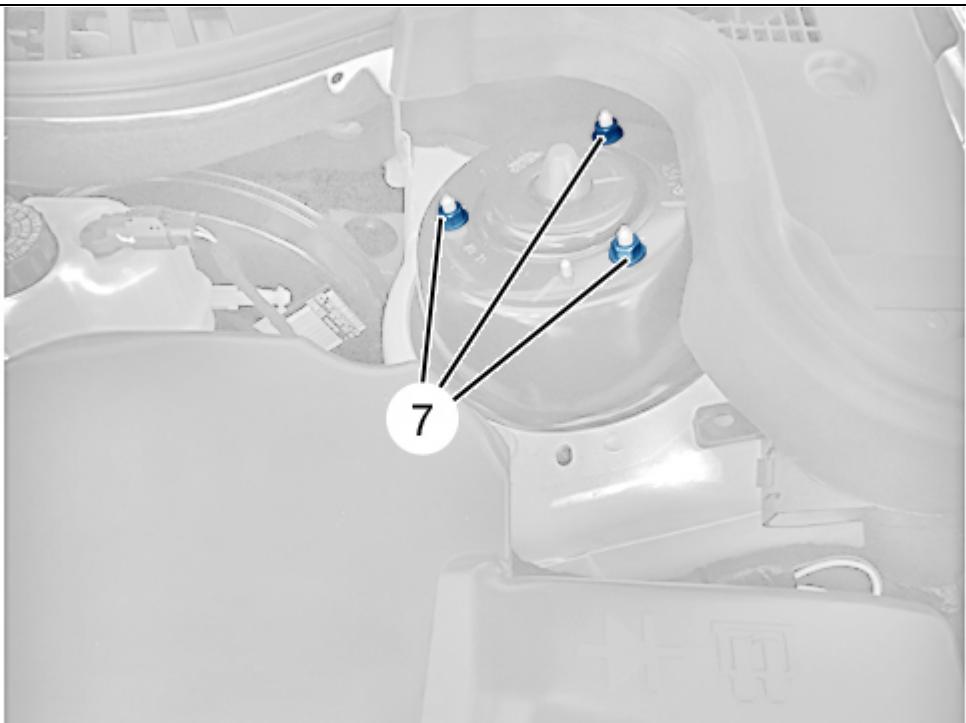


图 : B3BG00UD

警告 :注意不要损坏传动轴盖.

拆卸 :

- 螺母 (7)
- 前减震器-弹簧总成

3. 重新安装

警告 :遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩 :

- 前悬架 ①

- 车轮 

警告 :务必安装新的锁止螺母.

重新安装 :

- 前减震器-弹簧总成
- 螺母 (7)

重新安装盖罩 (6) (夹持在 "b" 处).

警告 :前转向节/减震器连杆撞击在曲面上的定位间隙.

将枢轴连接到减震器上.

安装螺母(4)及其螺栓.

备注 :预紧螺钉 (4) 以使部件接触.

重新定位 :

- 制动软管支架 (1)
- 电气线束支架 (在"a"处)

重新安装 :

- 螺栓(5)
- 螺母(3)

将前横向稳定杆连杆定位到前减震器-弹簧总成上.

重新安装螺母(2).

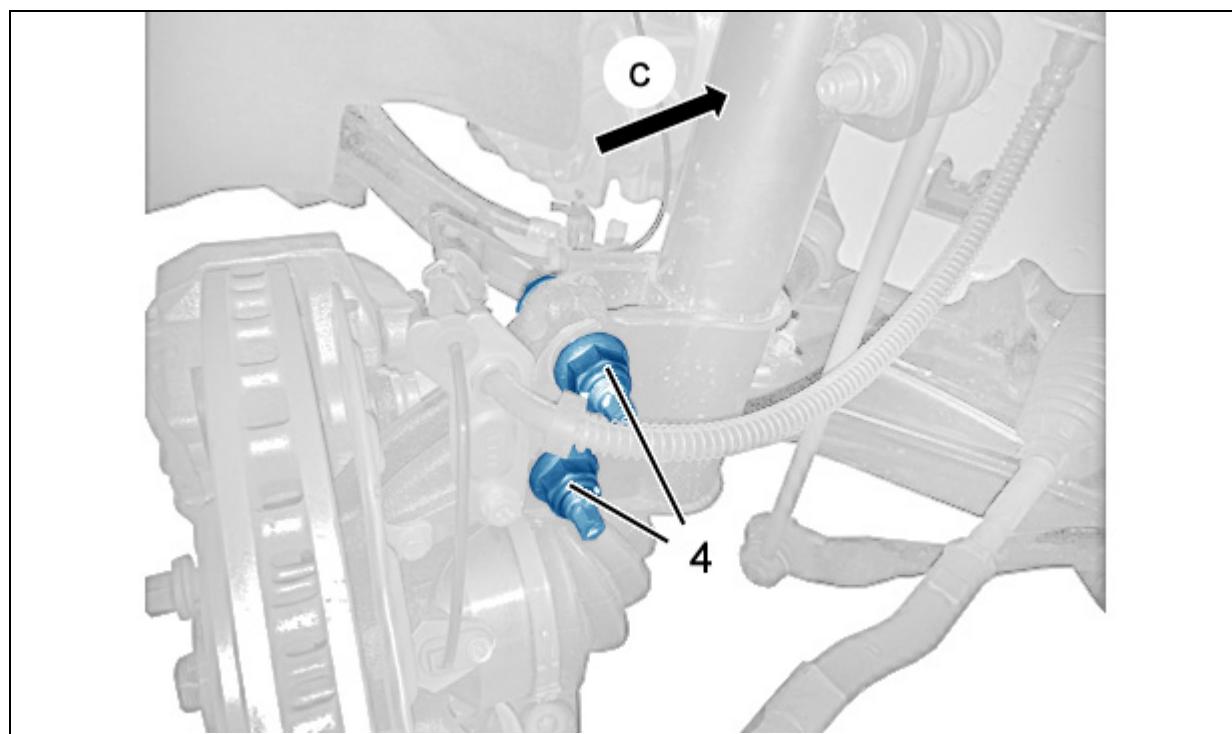


图 : B3BG00RD

在减震器上施加力量 , 将前转向节固定到减震器上 (在"c"处).

拧紧2螺栓(4).

重新安装 :

- 车轮
- 车轮螺栓

将车辆放下 , 由车轮支撑.