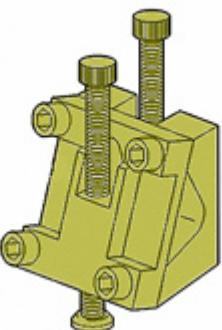
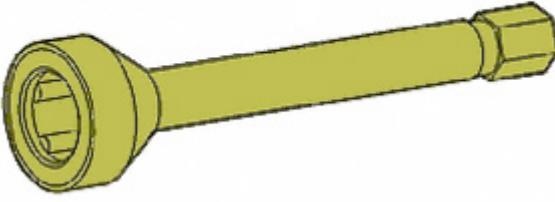


强制：遵守安全和清洁建议 

1. 工具

备注：可使用等效工具。

工具	编号	名称
[0721-B] 	[0721-B]	转向齿条的锁止锁具
图：E5AB0GWT		
[0721-C] 	[0721-C]	1个垫片
图：E5AB0GXT		
[0721-AZ] 	[0721-AZ]	套筒扳手
图：E5AB0GYT		
	[0709]	转向球节拔出器

[0709]

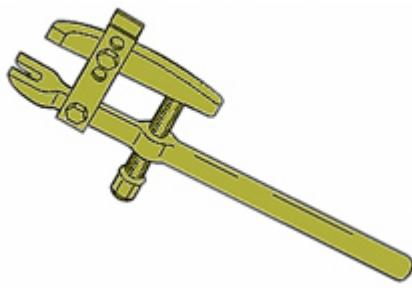


图 : E5AG02WT

[0172-Z]

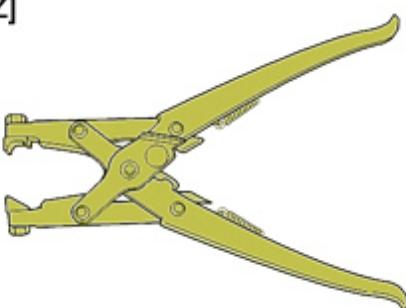


图 : E5AB09UT

[0172-Z] CLIC环箍钳

2. 拆卸

松开前车轮螺栓。
升高车辆并将其支撑在2柱举升机上。
拆下前轮。

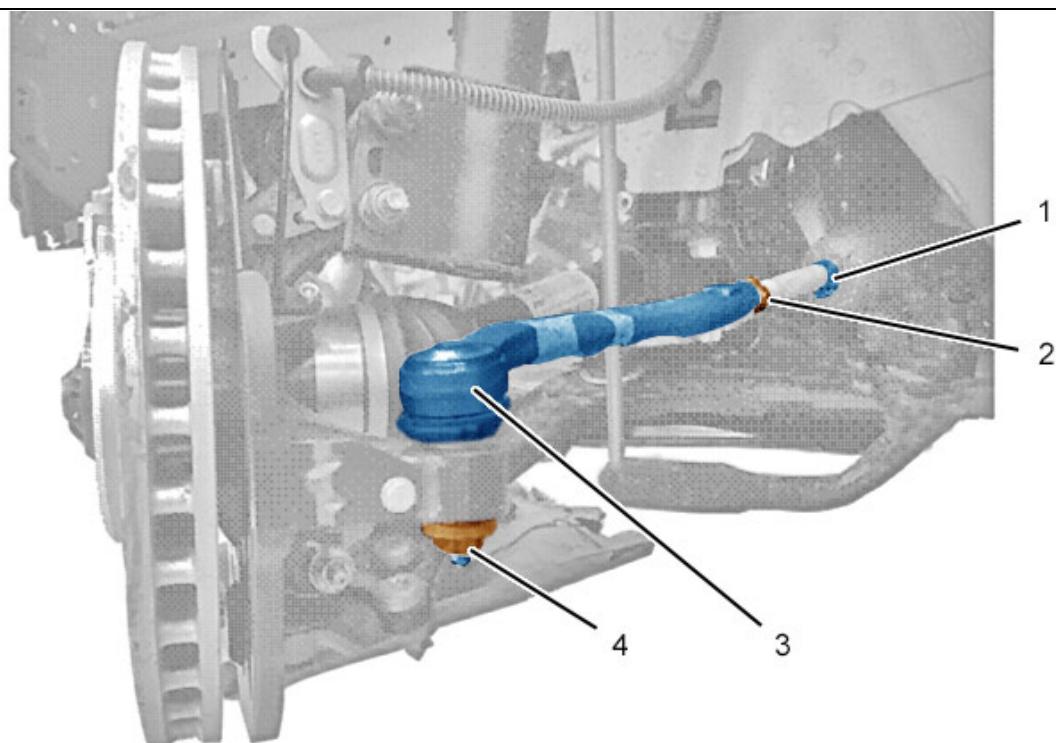


图 : B3EG0YTD

拧松锁止螺母 (2)。
拆下螺母(4)。
断开转向拉杆球节(3)；使用工具 [0709].

警告 : 为了预先调整前轮前束 , 记下拆下转向拉杆端部时所用的转数.

拆卸 :

- 转向球头(3)
- "CLIC" 型卡夹 (1) ; 使用鲤鱼钳

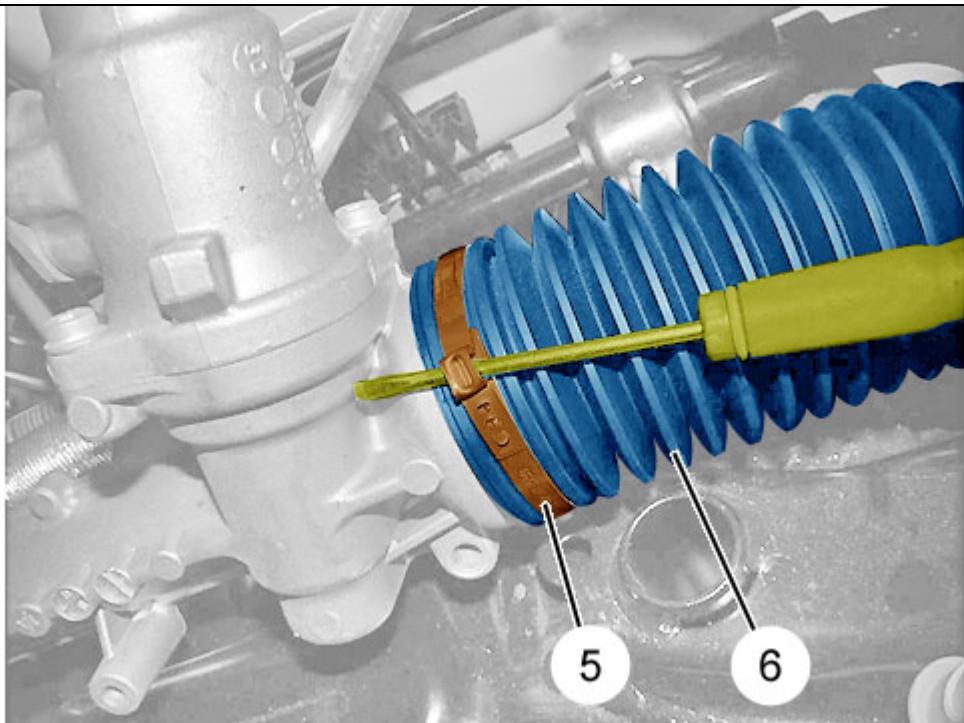


图 : B3EG0E0D

拆下带箍 (5) ; 使用平头螺丝刀.
Remove the steering rack gaiter (6).

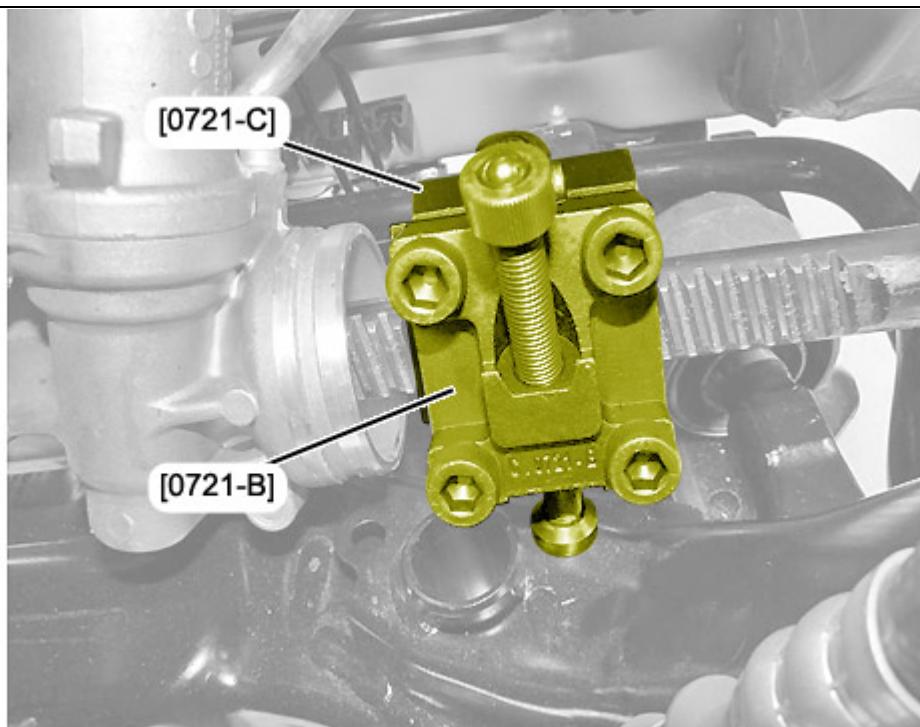


图 : B3EG0E1D

在转向齿条上定位 :

- 工具[0721-C]
- 工具[0721-B]

备注 : 定位工具[0721-B]以使得球节支架牢牢的顶在前副车架上.

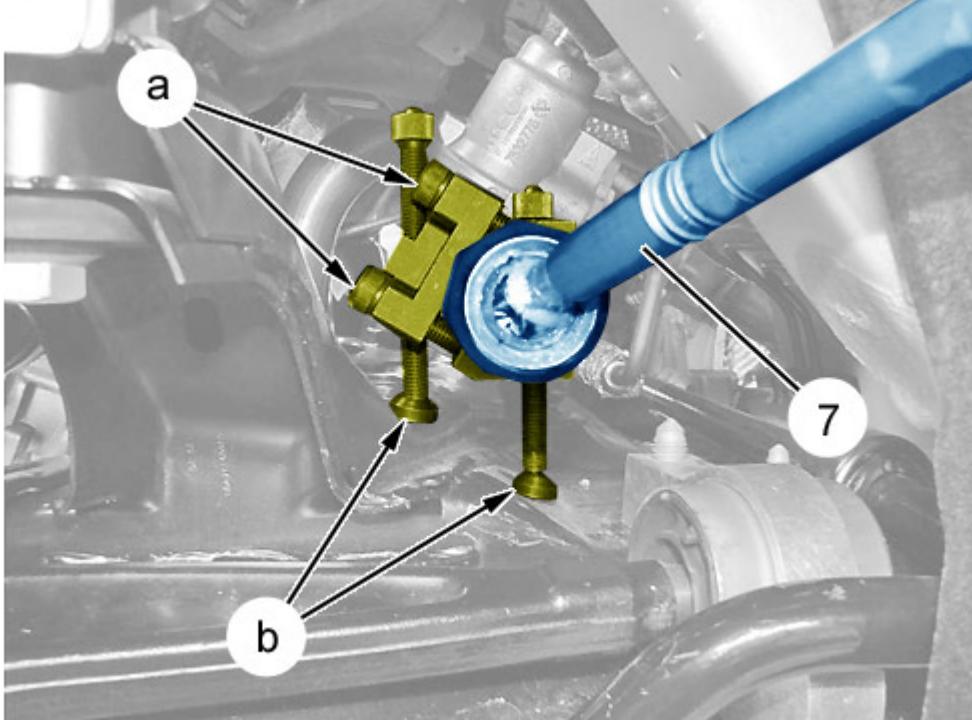


图 : B3EG0E2D

紧固工具的 4 螺栓 "a" (工具 [0721-B]).
将2个球节支架"b"置于与前副车架接触的位置.
拆下转向拉杆(7) ; 使用工具 [0721-AZ].

3. 重新安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩 :

- **前悬架** ①
- **助力转向** ①
- **车轮** ①

备注 : 更换损坏的部件.

安装转向横拉杆(7).
拧紧转向拉杆(7) ; 使用工具 [0721-AZ].
拆下工具 [0721-B] 和 [0721-C].

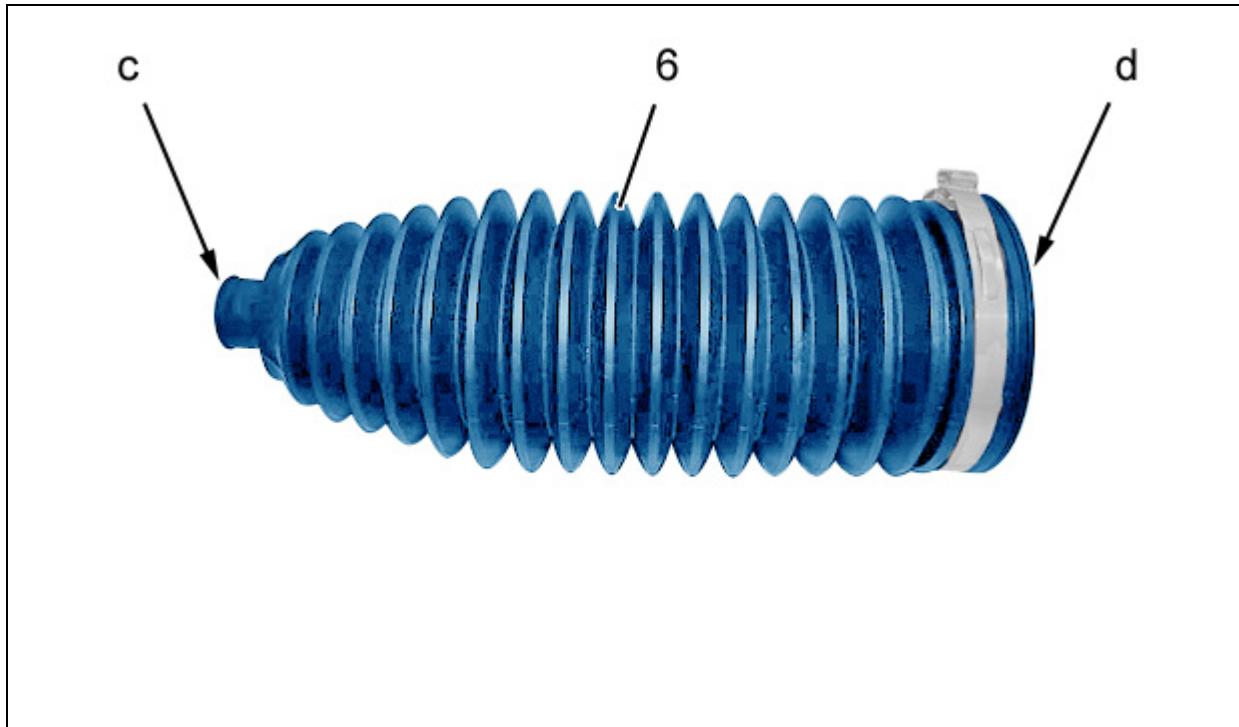


图 : B3EG0E3D

警告 : 不得润滑转向齿条护罩的表面 ("d" 处).

涂抹 润滑脂 (索引号G13的润滑脂) :

- 转向齿条保护罩(6)的表面 ("c" 处)
- 转向齿条的齿

重新安装 :

- The steering rack gaiter (6)
- 卡箍(5)
- "CLIC" 型卡夹 (1) ; 使用工具 [0172-Z]

备注 : 检查转向齿条保护罩的定位 ("c", "d" 处).

重新安装 :

- 锁紧螺母(2)
- 转向球头(3) : 与拆卸的转数相同

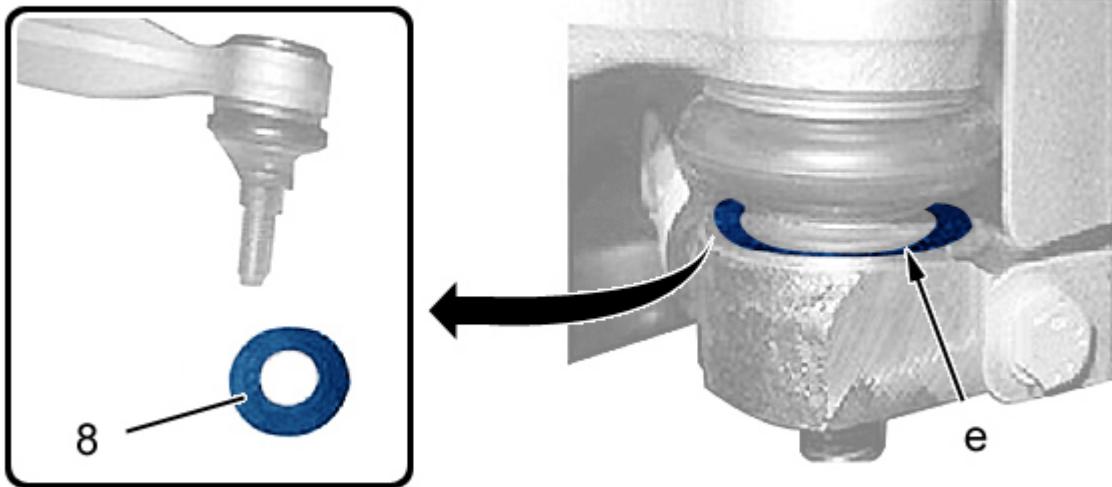


图 : B3EG00FD

警告 :如果更换了安装有垫圈(8)的车辆的转向球节 ; 不要重新安装该垫圈(8) ("e" 处).

连接转向节(3).

重新安装 :

- 螺母(4)
- 前轮

检查悬架几何结构 , 必要时进行调整 